greenworks

OPERATOR MANUAL / BEDIENUNGSHANDBUCH / MANUAL DEL OPERARIO / MANUALE DELL'OPERATORE / MANUEL OPÉRATEUR / MANUAL DE UTILIZAÇÃO / GEBRUIKSAANWIJZING / РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА / KÄYTTÖOPAS / ANVÄNDARHANDBOK / BRUKERVEILEDNING / BRUGSVEJLEDNING / INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU / Uporabniški priročnik / PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / MANUAL DE UTILIZARE / РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ / دليل التشغيل / KULLANIM KILAVUZU / מדריך למפעיל / OPERATORIAU VADOVAS / LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA / KASUTUSJUHEND

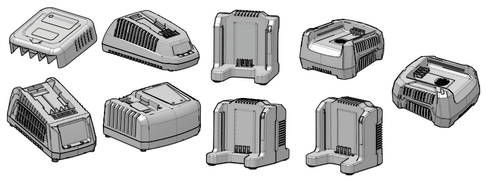

24V

2904307	100-240V AC 50-60Hz	0.5A
2904407	100-240V AC 50-60Hz	0.5A
29817	100-240V AC 50-60Hz	3A
29827	100-240V AC 50-60Hz	3A
2913907	100-240V AC 50-60Hz	3A

40V

2904107	100-240V AC 50-60Hz	0.5A
2904207	100-240V AC 50-60Hz	0.5A
2910907	100-240V AC 50-60Hz	2.2A
29417	100-240V AC 50-60Hz	2.2A
29447	100-240V AC 50-60Hz	2.2A
2924107	100-240V AC 50-60Hz	4A

60V

2918507 (G60C)	220-240V AC 50-60Hz	2A
2928807	220-240V AC 50-60Hz	2A
2924407	220-240V AC 50-60Hz	4A

80V

2921307	230V AC 50-60Hz	2A
2902507	230V AC 50-60Hz	4A
2904007	230V AC 50-60Hz	4A
2925507	230V AC 50-60Hz	4A

82V

2914707	230V AC 50-60Hz	4A

Original Instructions EN

SAFETY INFORMATION

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.

SYMBOLS

	Class II		Read the instructions
	For indoor use only		Fuse

RECYCLE

Worn-out battery packs contain large amounts ofvaluable raw materials and plastics, which can also be recycled.

Batteries Li-Ion

Original Instructions EN

OPERATION

Charge the battery pack before use.
Do not recharge a fully charged battery pack!
If performance diminishes, recharge the battery pack.
The ideal storage temperature is between 6°C and 40°C.

Incorrect Defect Note:

1. Put the battery pack into the charger.
   - If the status LED flashes, remove the battery pack from the charger for 1 minute.
2. Put the battery pack into the charger again.
   - If the status LED shows correct, the battery pack is good.
   - If the status LED stays blinking, remove the battery pack and disconnect the charger.
3. Wait for 1 minute and put the battery pack into the charger again.
   - If the status LED shows correct, the battery pack is good.
   - If the status LED stays blinking, the battery pack is defective and it is necessary to replace the battery pack.

WARRANTY

(The full warranty terms and conditions can be found on Greenworks webpage)
The Greenworks warranty is 3 years on the product, and 2 years on batteries (consumer/private usage) from the date of purchase. This warranty covers manufacturing faults. A faulty product under warranty might be either repaired or replaced. A unit that has been misused or used in other ways then described in the owner's manual might be rejected for warranty. Normal wear, and wear parts are not considered as warranty. The original manufacturer warranty is not affected by any additional warranty offered by a dealer or retailer.
A faulty product must be returned to the point of purchase in order to claim for warranty, together with the proof of purchase (receipt).

Übersetzung der Originalanweisungen DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Vorrichtung kann durch Kinder ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung der Vorrichtung eingewiesen werden und die entsprechenden Gefahren erkennen. Kinder dürfen nicht mit der Vorrichtung spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Um jede Gefahr zu vermeiden, muss das Netzkabel bei Beschädigung vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.

SYMBOLE

	Klasse II		Lesen Sie vor dem Aufladen die Anweisungen
	Nur für den Innenbereich geeignet		Sicherung

RECYCLING

Ausgediente Akkupacks enthalten große Mengen wertvoller Roh- und Kunststoffe, die ebenfalls einem Recyclingprozess zugeführt werden können.

Batterie Li-Ion

Traduction des instructions d'origine FR

UTILIZZO

Prima dell'utilizzo, ricaricare la batteria.
Non ricaricare la batteria già carica.
Ricaricare la batteria in caso di calo di potenza.
La temperatura di carica consentita è compresa fra 6 °C e 40 °C.

Se il caricabatteria indica che la batteria è difettosa procedere come descritto di seguito:

1. Inserire il gruppo batteria nel caricabatteria.
   - Se la spia di stato lampeggia, rimuovere il gruppo batteria dal caricabatteria per 1 minuto.
2. Reinserire il gruppo batteria nel caricabatteria.
   - Se la spia di stato non segnala anomalie, il gruppo batteria è funzionante.
   - Se la spia continua a lampeggiare, rimuovere il gruppo batteria e scollegare il caricabatteria dalla rete elettrica.
3. Attendere 1 minuto e reinserire il gruppo batteria nel caricabatteria.
   - Se la spia di stato non segnala anomalie, il gruppo batteria è funzionante.
   - Se la spia di stato continua a lampeggiare, il gruppo batteria è difettoso e deve essere sostituito.

GARANZIA

(I termini e le condizioni integrali della garanzia sono consultabili sul sito web di Greenworks.)
Greenworks offre una garanzia di 3 anni per il prodotto e di 2 anni per le batterie (uso domestico/privato) dalla data di acquisto.
La garanzia copre i difetti di fabbricazione. I prodotti difettosi in garanzia possono essere riparati o sostituiti. L'uso del prodotto in modo improprio o diverso da come descritto nel manuale di istruzioni può invalidare la garanzia. La normale usura del prodotto e degli accessori non è coperta dalla garanzia. La garanzia del fabbricante non è influenzata da eventuali garanzie supplementari offerte dal rivenditore o dal fornitore.
Per inoltrare una richiesta di riparazione in garanzia, i prodotti difettosi devono essere riportati presso il punto vendita insieme alla prova di acquisto (ricevuta).

Batteries Li-Ion

Traduction des instructions d'origine FR

INFORMATION DES SÉCURITÉS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de l'appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez au fabricant, à son agent d'entretien ou à une personne également qualifiée de le remplacer pour éviter tout danger.
- Ne tentez pas de recharger pas des batteries non-rechargeables.

SYMBOLE

	Classe II		Lisez les instructions avant la charge
	Pour une utilisation à l'intérieur uniquement		Fusible

RECYCLAGE

Les blocs batteries usagés contiennent des quantités importantes de matières premières et de matières plastiques de grande qualité pouvant également être recyclées.

Batteries Li-Ion

Traduction des instructions d'origine FR

FONCTIONNEMENT

Charger le bloc batterie avant utilisation.
Ne pas recharger un bloc batterie entièrement chargé.
En cas de baisse de puissance, recharger le bloc batterie.
La température de charge admissiblese situe entre 6 °C et 40 °C.

Note de défectuosité incorrecte:

1. Placez le pack-batterie dans le chargeur.
   - Si la LED de statut clignote, retirez le packbatterie du chargeur pendant 1 minute.
2. Placez à nouveau le pack-batterie dans le chargeur.
   - Si la LED de statut semble correcte, le packbatterie est en bon état.
   - Si la LED de statut clignote encore, retirez le pack-batterie et déconnectez le chargeur.
3. Attendez 1 minute et remettez le pack-batterie dans le chargeur.
   - Si la LED de statut semble correcte, le packbatterie est en bon état.
   - Si la LED de statut clignote encore, le packbatterie est défectueux et doit être remplacé.

GARANTIE

(Les conditions générales complètes de la garantie se trouvent sur la page Web de Greenworks)
La garantie Greenworks est de 3 ans sur le produit et de 2 ans sur les batteries (usage de consommateur / privé) à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de fabrication. Un produit défaillant sous garantie peut être réparé ou remplacé. La garantie d'une unité qui a fait l'objet d'abus ou d'un usage différent de celui décrit dans le manuel du propriétaire peut être refusée. L'usure normale et les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie du fabricant d'origine n'est pas affectée par toute garantie additionnelle offerte par un distributeur ou un revendeur.
Un produit défaillant doit être retourné au point d'achat, accompagné de sa preuve d'achat (reçu), afin de prétendre à la garantie.

Traduzido a partir das instruções originais PT

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
- Se o fio da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar perigos.
- Não recarregue baterias que não sejam recarregáveis.

SÍMBOLO

	Classe II		Lisez les instructions avant la charge
	Pour une utilisation à l'intérieur uniquement		Fusible

RECICLE

Acumuladores sem possibilidade de reparação contém uma apreciável quantidade de matériaprimae plásticos que também podem ser incluídos em um processo de reciclagem.

Batteries Li-Ion

Traduzido a partir das instruções originais PT

FUNCIONAMENTO

Antes da utilização, deve carregar os acumuladores.
Não recarregar acumuladores já carregados.
Recarregar o acumulador quando notar um perda de rendimento.
A temperatura de carregamento admissível é de 6 °C a 40 °C.

Note de défectuosité incorrecte :

1. Placez le pack-batterie dans le chargeur.
   - Si la LED de statut clignote, retirez le packbatterie du chargeur pendant 1 minute.
2. Placez à nouveau le pack-batterie dans le chargeur.
   - Si la LED de statut semble correcte, le packbatterie est en bon état.
   - Si la LED de statut clignote encore, retirez le pack-batterie et déconnectez le chargeur.
3. Attendez 1 minute et remettez le pack-batterie dans le chargeur.
   - Si la LED de statut semble correcte, le packbatterie est en bon état.
   - Si la LED de statut clignote encore, le packbatterie est défectueux et doit être remplacé.

GARANTIA

(Os termos e condições da garantia pode ser encontrados na página web da Greenworks)
A garantia da Greenworks é de 3 anos sobre o produto, e 2 anos sobre as baterias (consumidor/ uso privado) a partir da data da compra. Esta garantia abrange defeitos de fabrico. Um produto danificado ao abrigo da garantia pode ser reparado ou substituído. Uma unidade que tenha sido mal utilizada ou usada de outro modo para além do descrito no manual de utilização pode ser rejeitada para garantia. O desgaste normal e peças gastas não é considerado para a garantia. A garantia original do fabricante não é afetada por qualquer garantia adicional oferecida por um revendedor.
Um produto danificado tem de ser devolvido no local onde o comprou, de modo a pedir a ativação da garantia, juntamente com a prova de compra (recibo).

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysische, visuele of mentale vaardigheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze onder toezicht staan of gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het gereedschap niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Als de stroomkabel is beschadigd, moet hij door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijkwaardig gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Laad geen niet oplaadbare batterijen op.

SYMBOOL

	Classe II		Antes do carregamento, leia as instruções
	Apenas para uso no interior		Fusível

RECYCLING

Afgedankte accupacks bevatten grote hoeveelheden waardevolle grond- en kunststoffen die eveneens gerecycled kunnen worden.

Batteries Li-Ion

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL

GEBRUIK

Het accupack voor gebruik opladen.
Volledig geladen accupacks niet opnieuw laden!
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
De toelaatbare oplaadtemperatuur ligt tussen 6 °C en 40 °C.

Nota de defeito incorreto:

1. Insira a bateria no carregador.
   - Se o LED do estado piscar, retire a bateria do carregador durante 1 minuto.
2. Volte a inserir a bateria no carregador.
   - Se o LED do estado estiver correto, a bateria está boa.
   - Se o LED do estado continuar a piscar, retire a bateria e desligue o carregador.
3. Espere 1 minuto e volte a colocar a bateria no carregador.
   - Se o LED do estado estiver correto, a bateria está boa.
   - Se o LED do estado continuar a piscar, a bateria está defeituosa e tem de ser substituída.

GARANTIE

(De volledige garantiebepalingen zijn terug te vinden op de website van Greenworks)
De garantie van Greenworks bedraagt 3 jaar op het product, 2 jaar op de accu's (consumenten/ privégebruik) vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt productiefouten. Een defect product dat nog garantie heeft kan of worden gerepareerd, of worden vervangen. Een defect aan een apparaat dat verkeerd is gebruikt op een manier die niet wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing valt niet onder de garantie. Normale slijtage en aan slijtage onderhevige onderdelen vallen niet onder de garantie. De originele garantie van de fabrikant wordt niet aangetast door aanvullende garantie van de dealer of verkoper.
Een defect product moet worden geretourneerd naar het verkooppunt om aanspraak te maken op de garantie, samen met een bewijs van aankoop (rekening/ kassabon)

Перевод оригинальных инструкций RU

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Детям в возрасте от 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицам без соответствующего опыта и знаний разрешается пользоваться прибором только под надзором взрослых либо после инструктажа и разъяснения правилам ТБ. Прибор — не игрушка. Детям запрещается выполнять очистку и техобслуживание машины без надзора.
- Во избежание опасностей, при повреждении сетевого шнура, он должен меняться производителем, сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Запрещается заряжать одноразовые аккумуляторы.

ЗНАЧОК

	Klasse II		Lees de instructies voordat u begint met het opladen
	Alleen voor gebruik binnenshuis		Zekering

ВТОРСЫРЬЕ

Отслужившие свой срок аккумуляторные блоки содержат большое количество ценных сырьевых и полимерных материалов, которые также могут быть направлены на повторную переработку.

Batteries Li-Ion

Перевод оригинальных инструкций RU

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием зарядите аккумуляторный блок.
Не ставьте на зарядку полностью заряженный аккумуляторный блок! При снижении мощности зарядите аккумуляторный блок.
Оптимальная температура хранения составляет 6–40 °C.

Foutief defect opmerking:

1. Plaats het accupack in de oplader.
   - Als de status-led knippert, haal dan het accupack gedurende 1 minuut uit de oplader.
2. Plaats het accupack weer terug in de oplader.
   - Als de status-led correct weergeeft, is het accupack goed.
   - Als de status-led blijft knipperen, verwijdert u het accupack en ontkoppelt u de oplader.
3. Wacht 1 minuut en plaats het accupack opnieuw in de oplader.
   - Als de status-led correct weergeeft, is het accupack goed.
   - Als de status-led blijft knipperen, is het accupack defect en moet het accupack worden vervangen.

ГАРАНТИЯ

(Полный текст гарантийных обязательств приведен на веб-сайте компании Greenworks)
Гарантия компании Greenworks составляет 3 года на продукцию и 2 года на батареи (частное использование) с даты покупки. Гарантия распространяется на дефекты производства. Неисправная продукция, на которую действует гарантия, подлежит ремонту или замене. Гарантия может не распространяться в случае неправильного использования или нарушения правил использования изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ и детали, подверженные износу. На гарантию изготовителя не влияет дополнительная гарантия дилера или розничного торговца.
Для гарантийного обслуживания неисправную продукцию необходимо вернуть на место покупки, предъявив доказательство покупки (товарный чек).

Traduzione delle istruzioni originali IT

SAUGOS INFORMACIJA

- Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, bei asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius arba protinius gebėjimus, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti kaip saugiai naudotis įrenginiu ir supranta susijusius pavojus. Vaikams negalima leisti žaisti šiuo prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama atlikti valymo ir techninės priežiūros darbus.
- Jeigu sugadintas maitinimo laidas, siekiant užtikrinti saugumą, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo.
- Nekraukite neįkraunamų baterijų.

SIMBOLI

	Classe II		Prima della ricarica, leggere le istruzioni.
	Per il solo uso in interni.		Fusibile

RICICLAGGIO

I prodotti elettronici inutilizzabili e i relativi accessori comprendono una grande quantità di materie plastiche e materie prime riciclabili.

Batteries Li-Ion

Alkuperäisten ohjeiden käännös FI

KÄYTTÖ

Lataa akku ennen käyttöä.
Älä lataa täysiennadattua akkua uudelleen.
Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Sallittu latauslämpötila on 6...40 °C.

Incorrect Defect Note:

1. Aseta aku laturiin.
   - Jos tilan LED vilkkuu, irrota akku laturista 1 minuutin ajaksi.
2. Aseta aku takaisin laturiin.
   - Jos tilan LED näyttää oikein, akku on kunnossa.
   - Jos tilan LED vilkkuu edelleen, irrota akku ja irrota laturi sähkövirrasta.
3. Odota 1 minuutin ajan ja aseta aku takaisin laturiin.
   - os tilan LED näyttää oikein, akku on kunnossa.
   - Jos tilan LED vilkkuu edelleen, akku on viallinen ja se täytyy vaihtaa uuteen.

TAKUU

(Täydelliset takuuehdot löydät Greenworksverkkosivustolta)
Greenworks-takuu tälle tuotteelle on 3 vuotta ja paristoille 2 vuotta (kuluttaja-/yksityiskäytössä) ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa valmistusvirheet. Takuun aikana viallinen tuote voidaan joko korvata tai vaihtaa. Laitteen, jota on käytetty väärin tai jota käytetään muulla tavoin kuin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, takuu voidaan mitätöidä. Takuu ei korvaa normaalia kulumista tai kuluvia osia. Jälleenmyyjän tarjoama lisätakuu ei vaikuta alkuperäisen valmistajan takuuseen.
Takuukorvaus vaatii viallisen tuotteen palauttamisen ostopaikkaan yhdessä ostotodistuksen (kuitti) kanssa

Översättning av originalinstruktionerna SV

SÄKERHETSINFORMATION

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som det innebär. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarens underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkarens servicerepresentant eller personer med jämförbar kompetens för att undvika fara.
- Ladda inte batterier som inte är laddningsbara.

SYMBOL

	Klass II		Läs anvisningarna innan du laddar
	Använd endast inomhus		Säkring

ÅTERVINNING

Uttjänta batterier innehåller många värdefulla råämnen och plaster som går att återvinna.

Batteries Li-Ion

Översättning av originalinstruktionerna SV

ANVÄNDNING

Ladda batteriet före användning.
Ladda inte fulladdade batterier.
Ladda batteriet så snart effekten börjar avta.
Tillåten förvaringstemperatur ligger mellan 6 och 40°C.

Felaktigt felmeddelande :

1. Sätt tillbaka batteriet i laddaren.
   - Om status-LED-lampan blinkar ska du avlägsna batteriet från laddaren i 1 minut.
2. Sätt tillbaka batteriet i laddaren igen.
   - Om status-LED-lampan visar okej är batteriet okej.
   - Om status-LED-lampan fortsätter att blinka ska du avlägsna batteriet och dra ur laddaren från elen.
3. Vänta i 1 minut och sätt i batteriet i laddaren igen.
   - Om status-LED-lampan visar okej är batteriet okej.
   - Om status-LED-lampan fortsätter att blinka är batteriet defekt och måste bytas ut.

GARANTI

(Garantivillkoren i sin helhet finns att läsa på Greenworks webbplats)
Greenworks ger 3 års garanti på produkten och 2 år på batterier (konsument/privat bruk) från köpedatum. Denna garanti gäller tillverkningsfel. En felaktig produkt under garanti kan antingen repareras eller bytas. Garantianspråk för en enhet som har använts på fel sätt eller på ett sätt som inte beskrivs i bruksanvisningen kan avvisas. Normalt slitage, och slitna delar täcks inte av garantin. Den ursprungliga tillverkarens garanti påverkas inte av någon annan garanti som erbjuds av återförsäljaren.
En felaktig produkt måste skickas tillbaka till försäljningsstället för att göra anspråk på garantin, tillsammans med öpebeviset (kvitto).

Produsentens instruksjoner NO

SIKKERHETSINFORMASJON

- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen åtte år og eldre og personer med nedsatt fysisk,sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier.

SYMBOL

	Klasse II		Les instruksene nøye før lading
	Bare for innendørs bruk		Sikring

GJENVINN

Batteripakker som ikke lenger kan brukes, inneholder store mengder rå- og kunststoffer som også kan kjøres gjennom en gjenvinningsprosess.

Batteries Li-Ion

Produsentens instruksjoner NO

BETJENING

Lad opp batteripakken før bruk.
Ikke lad en fulladet batteripakke!
Hvis ytelsen minsker, må du lade batteripakken.
Den ideelle lagertemperaturen er mellom 6 °C og 40 °C.

Merknad for feil defekt:

1. Sett batteripakken inn i laderen.
   - Hvis status-LED blinker, ta batteriet ut av laderen i ett minutt.
2. Sett batteripakken inn i laderen igjen.
   - Hvis status-LED indikerer «riktig», er batteripakken i orden.
   - Hvis status-LED fortsetter å blinke, ta ut batteripakken og koble fra laderen.
3. Vent i ett minutt og sett batteripakken inn i laderen igjen.
   - Hvis status-LED indikerer «riktig», er batteripakken i orden.
   - Hvis status-LED fortsatt blinker, er batteripakken defekt og må byttes ut.

GARANTI

(Du finner alle garantivilkår og -betingelser på nettsiden til Greenworks)
Greenworks-garantien er 3 år for produktet og 2 år for batterier (forbrukerbruk / privat bruk) fra kjøpsdatoen. Denne garantien dekker produksjonsfeil. Et defekt produkt under garanti kan enten repareres eller erstattes. Garantier kan ugyldiggjøres for enheter som har blitt misbruk eller brukt på andre måter enn det som beskrevet i brukerhåndboken. Normal slitasje og slitte deler dekkes ikke av garantien. Den originale produsentgarantien påvirkes ikke av tilleggsgaranti fra en forhandler eller forhandler.
Et defekt produkt må returneres til kjøpsstedet for å kreve garanti, sammen med kjøpsbevis (kvittering).

Oversættelse af de originale vejledninger DA

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og derover, og af personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, må ikke udføres af børn uden tilsyn.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den skiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret personale, så at undgå farlige situationer.
- Batterier, der ikke er beregnet til genopladning, må ikke genoplades.

SYMBOL

	Klasse II		Læs anvisningerne før opladning
	Kun til udendørs brug		Sikring

GENBRUG

Opbrugte batteripakker indeholder store mængder værdifulde råmaterialer og plastik, der skal genbruges.

Batteries Li-Ion

Oversættelse af de originale vejledninger DA

BETJENING

Oplad batteripakken inden brug.
Oplad ikke en helt opladet batteripakke!
Hvis batteripakkens ydeevne reduceres, skal den genopladES.
Den idealle opbevaringstemperatur er mellem 6°C og 40°C.

Bemærkning om defekt:

1. Hvis status-lyset i opladeren.
   - Hvis statusindikatoren blinker, skal batteriet tages ud af opladeren i 1 minut.
2. Sæt batteripakken i opladeren igen.
   - Hvis statusindikatoren viser korrekt, er batteriet ok.
   - Hvis statusindikatoren blinker, skal batteriet tages ud og opladeren skal afbrydes.
3. Vent i 1 minut, og sæt batteripakken i opladeren igen.
   - Hvis statusindikatoren viser korrekt, er batteriet ok.
   - Hvis statusindikatoren blinker, er batteriet defekt, og det skal skiftes.

GARANTI

(Alle garantibetingelserne kan findes på Greenworks webside)
Greenworks-garantien er 3 år på produktet og 2 år på batterier (forbruger/privat brug) fra købsdatoen. Denne garanti dækker produktionsfejl. Et defekt produkt under garantien kan enten repareres eller udskiftes. Garantien på en enhed, der er blevet misbrugt eller brugt på andre måder, end beskrevet i brugervejledningen, kan annulleres. Normalt slid og sliddele betragtes ikke som grund til, at modtage garanti. Den originale producentgaranti påvirkes ikke af yderligere garantier fra en forhandler eller detailhandler.
Et defekt produkt skal returneres til købsstedet sammen med købsbevis (kvittering) for, at modtage garantien.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji PL

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inne osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie ładuj baterii akumulatorowych.

SYMBOLS

	Klasa II		Przeczytać instrukcje przed ładowaniem.
	Tylko do użytku w pomieszczeniach		Bezpiecznik

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji PL

RECYKLING

Zużyte akumulatory zawierają wiele cennych surowców i tworzyw sztucznych, które można poddać procesowi recyklingu.

Batteries Li-Ion

DZIAŁANIE

Przed pierwszych użyciem należy naładować akumulator.
Całkowicie naładowanego akumulatora nie wolno ponownie ładować.
W przypadku spadku mocy należy ponownie naładować akumulator.
Dopuszczalna temperatura ładowania wynosi od 6°C do 40°C.

Niewłaściwa wzmianka o uszkodzeniu :

1. Włóż akumulator do ładowarki.
   - Jeśli status LED miga, wyjąć akumulator z ładowarki na 1 minutę.
2. Włóż ponownie akumulator do ładowarki.
   - Jeśli status LED wyświetla się prawidłowo, akumulator ładuje się poprawnie.
   - Jeśli status LED wciąż miga, wyjąć akumulator i odłączyć ładowarkę z sieci.
3. Odczekaj minute i ponownie wózakumulator do ładowarki.
   - Jeśli status LED wyświetla się prawidłowo, akumulator ładuje się poprawnie.
   - Jeśli status LED przestaje migać, akumulator jest wadliwy i należy go wymienić.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji PL

GWARANCJA

(Pełne warunki gwarancji znaleźć można na stronie internetowej Greenworks)
Greenworks udziela gwarancji na 3 lata na produkt oraz na 2 lata na baterie (pod warunkiem użytkowania konsumenckiego/prywatnego). Gwarancja liczy się od daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki i wady produkcyjne. Wadliwy produkt objęty gwarancją może zostać albo naprawiony, albo wymieniony. Roszczenie gwarancyjne dotyczące urządzenia, które było używane w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub inny niż opisano w instrukcji może zostać odrzucone. Normalne zużycie i zużywanie się części nie są objęte gwarancją. Oryginalnej gwarancji producenta nie zmieniają jakiekolwiek dodatkowe gwarancje oferowane przez dystrybutora lub sprzedawcę.
Aby roszczenie gwarancyjne mogło zostać rozpatrzone, wadliwy produkt musi zostać zwrócony w punkcie sprzedaży wraz z dowodem sprzedaży (paragonem).

Alkuperäisten ohjeiden käännös FI

TURVALLISUUSTIEDOT

- Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavan ammattihenkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.

SYMBOLI

	Luokka II		Lue ohjeet ennen lataamista
	Vain sisäkäyttöön		Sulake

KIERRÄTETTÄVÄ

Käytöstä poistetut akut sisältävät paljon arvokkaita raaka-aineita ja muoveja, jotka niinikään voidaan kierrättää.

Batteries Li-Ion

Preklad originálního návodu CS

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem, nebo byly řádně poučeny ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nelze nabíjet.

SYMBOL

	Třída II		Před nabíjením si přečtěte pokyny
	Pouze pro vnitřní použití		Pojistka

RECYKLACE

Opotřebované akumulátory obsahují velké množství hodnotných surovin a plastů, které lze recyklovat..

Preklad originálního návodu CS

PROVOZ

Před použitím akumulátor plně nabijte.
Nenabíjejte plně nabitý akumulátor!
Pokud výkon klesá, nabijte akumulátor.
Ideální skladovací teplota je mezi 6 ° C a 40 ° C.
Poznámka k vadnému akumulátoru:

1. Vložte akumulátor do nabíječky.
   - Pokud stavová LED kontrolka bliká, vyjměte akumulátor z nabíječky na 1 minutu.
2. Akumulátor vložte zpátky do nabíječky.
   - Pokud stavová LED kontrolka ukazuje správný stav, pak je akumulátor dobrý.
   - Pokud stavová LED kontrolka dále bliká, vyjměte akumulátor a odpojte nabíječku.
3. Počkejte 1 minutu a znovu vložte akumulátor do nabíječky.
   - Pokud stavová LED kontrolka ukazuje správný stav, pak je akumulátor dobrý.
   - Pokud stavová LED dále bliká, pak je akumulátor vadný a je třeba ho vyměnit.

ZÁRUKA

(Úplné záruční podmínky naleznete na webové stránce společnosti Greenworks)
Záruka Greenworks je 3 roky na výrobek a 2 roky na baterie (spotřební / soukromé použití) od data zakoupení. Tato záruka se vztahuje na výrobní závady. Vadný výrobek v záruce může být buď opraven, nebo vyměněn. Přístroj, který byl znehodnocen použitím jiných způsobů, než popsaných v uživatelské příručce, může být odmítnut pro uplatnění záruky. Na normální opotřebení a opotřebované součásti se záruka nevztahuje. Původní záruka výrobce není ovlivněna žádnou dodatečnou zárukou, kterou nabízí prodejce nebo obchodník.
Vadný výrobek spolu s dokladem o koupi (pokladniční stvrzenka) musí být vrácen na místo zakoupení pro uplatnění záručního nároku.

Preklad originálneho návodu SK

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelej osoby.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.

SYMBOL

	Trieda II		Pred nabíjaním si prečítajte pokyny
	Iba pre vnútorné použitiey		Poistka

RECYKLUJTE

Opotrebované akumulátory obsahujú veľké množstvo hodnotných surovín a plastov, ktoré možno recyklovať.

Preklad originálneho návodu SK

OBSLUHA

Pred použitím akumulátor úplne nabite.
Nenabíjajte úplne nabitý akumulátor!
Ak sa výkon zníži, nabite akumulátor.
Ideálna skladovacia teplota je medzi 6 ° C a 40 ° C.
Poznámka pre chybný akumulátor:

1. Vložte akumulátor do nabíjačky.
   - Ak stavová LED kontrolka bliká, vyberte akumulátor z nabíjačky na 1 minútu.
2. Akumulátor vložte naspäť do nabíjačky.
   - Ak stavová LED kontrolka ukazuje správny stav, potom je akumulátor dobrý.
   - Ak stavová LED kontrolka ďalej bliká, vyberte akumulátor a odpojte nabíjačku.
3. Počkajte 1 minútu a znovu vložte akumulátor do nabíjačky.
   - Ak stavová LED kontrolka ukazuje správny stav, potom je akumulátor dobrý.
   - Ak stavová LED kontrolka ďalej bliká, potom je akumulátor chybný a je potrebné ho vymeniť.

ZÁRUKA

(Úplné záruční podmínky naleznete na webové stránce společnosti Greenworks)
Záruka Greenworks je 3 roky na výrobek a 2 roky na baterie (spotřební / soukromé použití) od data zakoupení. Tato záruka se vztahuje na výrobní závady. Vadný výrobek v záruce může být buď opraven, nebo vyměněn. Přístroj, který byl znehodnocen použitím jiných způsobů, než popsaných v uživatelské příručce, může být odmítnut pro uplatnění záruky. Na normální opotřebení a opotřebované součásti se záruka nevztahuje. Původní záruka výrobce není ovlivněna žádnou dodatečnou zárukou, kterou nabízí prodejce nebo obchodník.
Vadný výrobek spolu s dokladem o koupi (pokladniční stvrzenka) musí být vrácen na místo zakoupení pro uplatnění záručního nároku.

Prevod originalnih navodil SL

VARNOSTNE INFORMACIJE

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali mentalnimi zmožnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja, če so pravilno nadzorovane ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo tveganje, ki ga s tem prevzemajo. Otroci ne se smejo igrati z napravo. Otroci naj ne izvajajo čiščenja in vzdrževanja naprave brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da preprečite nevarnost.
- Baterij, ki niso polnljive, ne polnite znova.

SIMBOL

	Razred II		Pred polnjenjem preberite navodila
	Namenjeno samo za uporabo v zaprtih prostorih		Varovalka

RECIKLIRANJE

Izpraznjeni sklopi baterij vsebujejo velike količine uporabnih surovin in plastike, ki jih lahko reciklirate.

Prevod originalnih navodil SL

DELOVANJE

Baterijski sklop pred uporabo napolnite.
Popolnoma napolnjenega baterijskega sklopa ne polnite ponovno.
Če se zmogljivost poslabša, ponovno napolnite baterijski sklop.
Optimalna temperatura shranjevanja je med 6 in 40 °C.
Napačno opozorilo o napaki:

1. Baterijo vstavite v polnilnik.
   - Če lučka stanja LED utripa, baterijo za eno minuto vzemite iz polnilnika.
2. Baterijo ponovno vstavite v polnilnik.
   - Če lučka stanja LED pravilno sveti, ni bila zaznana nobena napaka baterije.
   - Če lučka stana LED utripa, baterijo odstranite in izklopite polnilnik.
3. Počakajte 1 minuto in baterijo spet vstavite v polnilnik.
   - Če lučka stanja LED pravilno sveti, ni bila zaznana nobena napaka baterije.
   - Če lučka stanja LED še vedno utripa, je baterija okvarjena in jo bo treba zamenjati.

GARANCIJA

(Celotne garancijske pogoje in določila najdete na spletni strani Greenworks.)
Garancija Greenworks je 3 leta na izdelek in 2 leti na baterije (potrošnik/zasebna uporaba) od datuma nakupa. Ta garancija krije napake v izdelavi. Okvarjen izdelek, ki ima garancijo, lahko popravimo ali zamenjamo. Za naprava, ki ni bila uporabljana v skladu z navedbami v priročniku za uporabnika, garancija morda ne bo veljala. Običajna obraba in obrabljivi deli niso zajeti v garancijo. Na originalno garancijo proizvajalca ne vpliva nobena druga garancija, ki jo nudi trgovec.
Če želite uveljavljati garancijo, je treba okvarjeni izdelek vrniti na kraj nakupa skupaj z dokazilom o nakupu (račun).

Prijevod izvornih uputa HR

PODACI O SIGURNOSTI

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i održavanje bez nadzora.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- Nemojte puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje.

SIMBOL

	Klasa II		Prije punjenja pročitajte upute.
	Samo za unutarnju upotrebu.		Osigurač

RECIKLIRANJE

Istrošeni baterijski moduli sadrže veliku količinu vrijednih sirovina i plastike, koji se mogu reciklirati.

Prijevod izvornih uputa HR

RUKOVANJE

Napunite baterijski modul prije korištenja.
Nemojte puniti potpuno napunjen baterijski modul.
Ako radna svojstva oslabe, napunite baterijski modul.
Idealna temperatura za skladištenje je između 6 °C i 40 °C.
Netočna napomena o kvaru:

1. Stavite baterijski modul u punjač.
   - Ako LED svjetlosni indikator stanja trepće, izvadite baterijski modul iz punjača na 1 minutu.
2. Vratite baterijski komplet u punjač.
   - Ako LED svjetlosni indikator stanja prikazuje ispravno stanje, baterijski modul je dobar.
   - Ako LED svjetlosni indikator stanja nastavi treptati, izvadite baterijski modul i odvojite punjač od električnog napajanja.
3. Pričekajte 1 minutu i vratite baterijski komplet u punjač
   - Ako LED svjetlosni indikator stanja prikazuje ispravno stanje, baterijski modul je dobar.
   - Ako LED svjetlosni indikator stanja nastavi treptati, komplet baterija je neispravan i potrebno ga je zamijeniti.

JAMSTVO

(Potpuni uvjeti i odredbe jamstva mogu se pronaći na web stranici za Greenworks)
Jamstvo koje daje Greenworks vrijedi 3 godine za proizvod i 2 godine za baterije (potrošačka/osobna upotreba) od datuma kupnje. Ovim jamstvom obuhvaćene su greške u proizvodnji. Neispravan proizvod u okviru jamstva možete se popraviti ili zamijeniti novim. Uređaj koji se koristio na nepropisni način ili na način koji nije opisan u vlasničkom priručniku možda neće biti obuhvaćen ovim jamstvom. Normalno trošenje i potrošni dijelovi nisu obuhvaćeni jamstvom. Na originalno jamstvo proizvođača ne utječu dodatna jamstva koja daje predstavnik ili prodavač.
Neispravan proizvod mora se vratiti na mjesto kupnje radi ostvarenja popravka u okviru jamstva zajedno s dokazom o kupnji (računom).

Az eredeti utasítás fordítása HU

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és beláttással nem rendelkező személyek is, ha az említett személyek a biztonságukért felelős, a készülék biztonságos használatának módjával és az esetleges veszélyekkel tisztában lévő személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Az áramütés elkerülése érdekében, a sérült hálózati kábelt csak a gyártóval, illetve a gyártó hivatalos szervizében (vagy megfelelően képzett szakemberrel) szabad kicseréltetni.
- Ne próbálja meg feltölteni a nem újratölthető elemeket.

SZIMBÓLUM

	II. osztály		Töltés előtt olvassa el az utasításokat
	Csak beltéri használatra		Biztosíték

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az elhasználódott akkumulátoregységek nagy mennyiségű értékes alapanyagot és műanyagot tartalmaznak, amelyeket újra lehet hasznosítani.

Az eredeti utasítás fordítása HU

ÜZEMELTETÉS

Használat előtt töltse fel az új akkumulátoregységet.
A teljesen feltöltött akkumulátoregységet ne töltse újra!
Ha a teljesítmény csökken, töltse újra az akku-mulátoregységet.
Az ideális tárolási hőmérséklet 6°C és 40°C közötti van.
Helytelen, meghibásodás, megjegyzés:

1. Helyezze be az akkumulátoregységet a töltőbe.
   - Ha a státusz LED villog, vegye ki az akkumulátoregységet a töltőből 1 percre.
2. Helyezze be ismét az akku egységet a töltőbe.
   - Ha a státusz LED helyes, az akkumulátoregység rendben van.
   - Ha a státusz LED folyamatosan villog, vegye ki az akkumulátoregységet és csatlakozzon le az elektromos hálózatról.
3. Várjon 1 percet, majd helyezze be újra az akkumulátoregységet a töltőbe.
   - Ha a státusz LED helyes, az akkumulátoregység rendben van.
   - Ha a státusz LED folyamatosan villog, az akkumulátoregység meghibásodott és ki kell cserélni.

GARANCIA

(Az összes garanciális feltétel megtalálható a Greenworks weblapján)
A Greenworks 3 év garanciát ad a termékre és 2 év garanciát az akkumulátorra (fogyasztói/magáncélú használat) a vásárlás napjától számítva. A garancia magában foglalja a gyártási hibákat. A garanciális hibás terméket vagy megjavítjuk, vagy kicseréljük. A helytelenül, vagy a használati útmutatóban leírtaktól eltérően használt egységre a garancia nem érvényes. A normál kopásra, és kopott alkatrészekre a garancia nem érvényes. Az eredeti gyártói garanciát nem befolyásolja az értékesítő vagy kiskereskedő által adott kiegészítő garancia.
A hibás terméket a vásárlást igazoló nyugtával (pénztári bizonylat) együtt vissza kell vinni a vásárlás helyére a garancia érvényesítéséhez.

Traducere a instrucțiunilor originale RO

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea curățării și întreținerii aparatului de către copii nesupravegheați.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a se evita un pericol.
- Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.

SIMBOL

	Clasa II		Înainte de încărcare, citiți instrucțiunile.
	A se utiliza numai în interior		Siguranță

RECICLARE

Seturile de acumulatori uzate conțin cantități mari de materii prime și materiale plastice valoroase, care pot fi, de asemenea, reciclate.

Traducere a instrucțiunilor originale RO

FUNCȚIONAREA

Încărcați setul de acumulatori înainte de a-l utiliza. Nu reîncărcați un set de acumulatori complet încărcat!
Dacă performanța scade, reîncărcați setul de acumulatori.
Temperatura ideală de depozitare este între 6°C și 40°C.
Notă privind defect eronat:

1. Introduceți setul de acumulatori în încărcător.
   - Dacă LED-ul de status clipește, deconectați setul de acumulatori de la încărcător timp de 1 minut.
2. Reintroduceți setul de acumulatori în încărcător.
   - Dacă LED-ul de status clipește corect, atunci setul de acumulatori este bun.
   - Dacă LED-ul de status clipește în continuare, îndepărtați setul de acumulatori și deconectați încărcătorul.
3. Așteptați 1 minut și reintroduceți setul de acumulatori în încărcător.
   - Dacă LED-ul de status clipește corect, atunci setul de acumulatori este bun.
   - Dacă LED-ul de status clipește în continuare, atunci setul de acumulatori este defect și trebuie înlocuit.

GARANȚIE

(Termenii și condițiile complete de garanție pot fi găsit pe pagina web a Greenworks)
Garanția Greenworks este de 3 ani pentru produs și de 2 ani pentru acumulatori (utilizare de consumator/ privată) de la data achiziționării. Această garanție acoperă defecțiunile de fabricație. Un produs defect aflat în garanție poate fi reparat sau înlocuit. Un produs care a fost utilizat în mod necorespunzător sau utilizat în alte moduri decât cele descrise în manualul de utilizare poate fi respins la soluționare în baza garanției. Uzura normală și uzura pieselor nu sunt acoperite de garanție. Garanția originală a producătorului nu este afectată de nicio garanție suplimentară oferită de un distribuitor sau de un comerciant cu amănuntul.
Un produs defect trebuie returnat la punctul de cumpărare pentru a solicita garanția împreună cu dovada cumpărării (chitanța).

Превод на оригиналните инструкции BG

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и лица с понижени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познание, ако са им осигурени наблюдение или инструктаж относно безопасната употреба на уреда и са осъзнати съответстващите опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Не презареждайте непрезареждащи се батерии.

СИМВОЛ

	Клас II		Преди зареждане прочетете инструкциите
	Само за употреба на закрито		Ел. предпазител

Превод на оригиналните инструкции BG

РЕЦИКЛИРАНЕ

Износените акумулаторни батерии съдържат големи количества ценни суровини и пластмаси, които могат също да бъдат рециклирани.



РАБОТА

Заредете акумулаторната батерия преди употреба.
Не презареждайте напълно заредена акумулаторна батерия!
Ако ефективността намалее, заредете акумулаторната батерия.
Идеалната температура на съхранение е между 6°C и 40°C.
Бележка за неправилна работа и дефект:

1. Поставете акумулаторната батерия в зарядното устройство.
   - Ако светодиодът за статуса мига, извадете акумулаторната батерия от зарядното устройство за 1 минута.
2. Поставете отново акумулаторната батерия в зарядното устройство.
   - Ако светодиодът за статуса показва правилно, акумулаторната батерия е добра.
   - Ако светодиодът за статуса мига, отстранете акумулаторната батерия и разкачете зарядното устройство.
3. Изчакайте 1 минута и поставете отново акумулаторната батерия в зарядното устройство.
   - Ако светодиодът за статуса показва правилно, акумулаторната батерия е добра.
   - Ако светодиодът за статуса продължава да мига, акумулаторната батерия е дефектна и е необходимо да замените акумулаторната батерия.

Prevod originalnih navodil SL

DELOVANJE

Baterijski sklop pred uporabo napolnite.
Popolnoma napolnjenega baterijskega sklopa ne polnite ponovno.
Če se zmogljivost poslabša, ponovno napolnite baterijski sklop.
Optimalna temperatura shranjevanja je med 6 in 40 °C.
Napačno opozorilo o napaki:

1. Baterijo vstavite v polnilnik.
   - Če lučka stanja LED utripa, baterijo za eno minuto vzemite iz polnilnika.
2. Baterijo ponovno vstavite v polnilnik.
   - Če lučka stanja LED pravilno sveti, ni bila zaznana nobena napaka baterije.
   - Če lučka stana LED utripa, baterijo odstranite in izklopite polnilnik.
3. Počakajte 1 minuto in baterijo spet vstavite v polnilnik.
   - Če lučka stanja LED pravilno sveti, ni bila zaznana nobena napaka baterije.
   - Če lučka stanja LED še vedno utripa, je baterija okvarjena in jo bo treba zamenjati.

GARANCIJA

(Celotne garancijske pogoje in določila najdete na spletni strani Greenworks.)
Garancija Greenworks je 3 leta na izdelek in 2 leti na baterije (potrošnik/zasebna uporaba) od datuma nakupa. Ta garancija krije napake v izdelavi. Okvarjen izdelek, ki ima garancijo, lahko popravimo ali zamenjamo. Za naprava, ki ni bila uporabljana v skladu z navedbami v priročniku za uporabnika, garancija morda ne bo veljala. Običajna obraba in obrabljivi deli niso zajeti v garancijo. Na originalno garancijo proizvajalca ne vpliva nobena druga garancija, ki jo nudi trgovec.
Če želite uveljavljati garancijo, je treba okvarjeni izdelek vrniti na kraj nakupa skupaj z dokazilom o nakupu (račun).

Prevod na originalnite instrukcii BG

ГАРАНЦИЯ

(Пълните гаранционни срокове и условия могат да бъдат намерени на уеб страницата на Greenworks)
Гаранцията на Greenworks е 3 години за продукта и 2 години за батериите (потребител/частна употреба) от датата на закупуване. Тази гаранция обхваща производствени дефекти. Един неизправен продукт под гаранция може да бъде ремонтиран или заменен. Устройство, което е използвано неправилно или по начин различен от описания в ръководството за собственика, може да бъде отхвърлено по отношение на гаранцията. Нормално износване и износване на части не са обхванати от гаранцията. Оригиналната гаранция на производителя не се влияе от каквато и да било допълнителна гаранция давана от доставчик или търговец на дребно.
Един неизправен продукт трябва да бъде върнат на мястото на закупуване, за да се направи гаранционно искане, заедно с доказателство за закупуването (касова бележка).

Αυθεντικές οδηγίες EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του μηχανήματος, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μηχανήματος με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους ειλεπκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο του σέρβις ή από άτομα παρόμοιας εξειδίκευσης προς αποφυγή κινδύνων.
- Μην επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΣΥΜΒΟΛΟ

	Κατηγορία II		Διαβάστε τις οδηγίες, πριν από τη φόρτιση.
	Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους		Ασφάλεια

Αυθεντικές οδηγίες EL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι άδειες συστοιχίες μπαταριών περιέχουν μεγάλες ποσότητες πολύτιμων πρώτων υλών και πλαστικών οι οποίες επίσης ανακυκλώνονται.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών. Μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών!
Εάν μειωθεί η απόδοση, επαναφορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.
Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης βρίσκεται μεταξύ 6°C και 40°C.
Σημείωση λανθασμένης διάγνωσης:

1. Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταρίας μέσα στον φορτιστή.
   - Εάν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει, αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή για 1 λεπτό.
2. Τοποθετήστε ξανά τη συστοιχία μπαταρίας μέσα στον φορτιστή.
   - Εάν η ένδειξη κατάστασης LED είναι σωστή, τότε η συστοιχία μπαταρίας είναι εντάξει.
   - Εάν η ένδειξη κατάστασης LED συνεχίζει να αναβοσβήνει, αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταρίας και αποσυνδέστε το φορτιστή.
3. Περιμένετε για 1 λεπτό και τοποθετήστε ξανά τη συστοιχία μπαταρίας μέσα στον φορτιστή.
   - Εάν η ένδειξη κατάστασης LED είναι σωστή, τότε η συστοιχία μπαταρίας είναι εντάξει.
   - Εάν η ένδειξη κατάστασης LED συνεχίζει να αναβοσβήνει, τότε η συστοιχία μπαταρίας είναι
   - ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

Instrukciju tulkojums no ori ginalvalodas LV

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vairāk, vai personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, kā rīkoties ar ierīci, ja viņi tās uzrauga vai ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces lietošanu, un tās izprot ar ierīces lietošanu saistītās apdraudējumu. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Bērniem nav atļauts veikt tīrīšanas un lietotājam veicamās apkopes darbus bez uzraudzības.
- Ja ir bojāts strāvas vads, drošības nolūkos ražotājam, tā pilnvarotam servisa darbiniekam vai līdzvērtīgi kvalificētai personai to ir jānomaiņa.
- Neuzlādējiet akumulatorus, kuri tam nav paredzēti.

APZĪMĒJUMS

	II klases elektroiekārta		Pirms veicat uzlādi izlasiet instrukcijas
	Izmantot tikai iekštelpās		Drošinātājs

UTILISEERIMINE

Izlietoti akumulatori satur lielu daudzumu vērtīgu izejvielu un plastmasas, kuras var arī pārstrādāt.

Instrukciju tulkojums no ori ginalvalodas LV

EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas akumulatoru bloks ir jāuzlādē. Nelādējiet pilnībā uzlādētu akumulatoru bloku!
Ja ieiktspēja samazinās, uzlādējiet akumulatoru bloku.
Piemērotākā uzglabāšanas temperatūra ir no 6 līdz 40 °C.
Viltus piezīme par bojājumu:

1. Ievietojiet akumulatoru bloku lādētājā.
   - Ja mirgo uzlādes statusa LED indikators, izņemiet akumulatoru no lādētāja uz 1 minūti.
2. Vēlreiz ievietojiet lādētājā akumulatoru bloku.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators uzrādapareizu darbību, tas nozīme, ka akumulators nav bojāts.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators joprojām mirgo, izņemiet akumulatoru bloku un atvienojiet no ladetaja.
3. Uzgaidiet 1 minūti un vēlreiz ievietojiet lādētājā akumulatoru bloku.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators uzrāda pareizu darbību, tas nozīmē, ka akumulators nav bojāts.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators joprojām mirgo, tas nozīmē, ka akumulatoru bloks ir bojāts, un to ir nepieciešams nomainīt ar jaunu.

GARANTIJA

(Visi garantijos terminai ir sąlygos yra pateikti „Greenworks" internetinėje svetainėje)
„Greenworks" suteikia 3 metų garantiją gaminiui ir 2 metų garantiją akumuliatoriams (naudotojui / privačiam naudojimui), kuri įsigaliuja nuo įsigijimo datos. Ši garantija taikoma gamybos defektams. Garantijos metu sugedęs gaminys gali būti remontuojamas arba keičiamas nauju. Jeigu gaminys buvo naudojamas netinkamai arba kitiems tikslams nei aprašyta naudotojo vadove, garantinės pretenzijos gali būti atmestos. Įprastam nusidėvėjimui ir susidėvinčioms dalims garantija netaikoma.
Pirminės gamintojo garantijos neįtakoja jokia papildoma atstovo arba pardavėjo siūloma garantija. Sugedęs gaminys turi būti grąžintas į įsigijimo vietą, kad būtų pateikta garantinė pretenzija.
Kartu būtina pateikti ir pirkimo patvirtinimą (kvitą).

Originaliu instrukciju vertimas LT

SAUGOS INFORMACIJA

- Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, bei asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius arba protinius gebėjimus, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti kaip saugiai naudotis įrenginiu ir supranta susijusius pavojus. Vaikams negalima leisti žaisti šiuo prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama atlikti valymo ir techninės priežiūros darbus.
- Jeigu sugadintas maitinimo laidas, siekiant užtikrinti saugumą, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo.
- Nekraukite neįkraunamų baterijų.

SIMBOLIS

	II klases elektroiekārta		Pirms veicat uzlādi izlasiet instrukcijas
	Izmantot tikai iekštelpās		Drošinātājs

PERDIRBIMAS

Nebenaudojamuose akumuliatoriuose yra daug vertingų žaliavų, kurios gali būti panaudotos pakartotinai.

Originaliu instrukciju vertimas LT

VEIKIMAS

Prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių.
Neįkraukite visiškai įkrauto akumuliatoriaus!
Jeigu prietaiso našumas sumažėja, įkraukite akumuliatorių.
Ideali saugojimo temperatūra yra 6–40 °C.
Viltus piezīme par bojājumu:

1. Ievietojiet akumulatoru bloku lādētājā.
   - Ja mirgo uzlādes statusa LED indikators, izņemiet akumulatoru no lādētāja uz 1 minūti.
2. Vēlreiz ievietojiet lādētājā akumulatoru bloku.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators uzrādapareizu darbību, tas nozīme, ka akumulators nav bojāts.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators joprojām mirgo, izņemiet akumulatoru bloku un atvienojiet no ladetaja.
3. Uzgaidiet 1 minūti un vēlreiz ievietojiet lādētājā akumulatoru bloku.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators uzrāda pareizu darbību, tas nozīmē, ka akumulators nav bojāts.
   - Ja uzlādes statusa LED indikators joprojām mirgo, tas nozīmē, ka akumulatoru bloks ir bojāts, un to ir nepieciešams nomainīt ar jaunu.

GARANTIJA

(Visus garantijas noteikumus un nosacījumus var izlasīt „Greenworks" tīmekļa lapā.)
„Greenworks" izstrādājumiem ir 3 gadu garantija, bet akumulatoriem — 2 gadu garantija (izmantojot patēriņa/ privātiem mērķiem), skaitot no iegādes datuma. Šī garantija attiecas uz ražošanas defektiem. Bojāts izstrādājums garantijas laikā tiek salabots vai nomainīts. Garantija nebūs spēkā tad, ja ierīce netiks pareizi lietota vai tiks izmantota citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā lietotāja rokasgrāmatā. Šī garantija neattiecas uz dabisko nolietošanos un nodilumam pakļautajām detaļām. Ražotāja sākotnējā garantija nav saistīta ar papildu garantijām, ko piedāvā dīleris vai mazumtirgotājs. Lai pieprasītu garantiju, bojātais izstrādājums ir jāatgriež iegādes vietā, uzrādot pirkuma apliecinājumu (čeku).

Originaalkasutusjuhendi tõlge ET

OHUTUSTEAVE

- Seadet tohivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised tingimusel, et neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet hooldada ega puhastada ilma järelevalveta.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohu ennetamiseks tootja, selle teeninduse või sarnase kvalifikatsiooniga inimese poolt välja vahetada.
- Ärge laadige mittetaaslaetavaid patareisid.

SÜMBOL

	Class II		Read the instructions
	For indoor use only		Fuse

UTILISEERIMINE

Ammendunud akuplokid sisaldavad suuri koguseid väärtuslikke materjale ja plastikut, mida saab ümber töödelda.

Originaalkasutusjuhendi tõlge ET

KASUTAMINE

Enne kasutamist laadige akuplokk täis.
Ärge laadige täielikult laetud akuplokki!
Seadme toimivuse vähenemisel laadige akuplokki. Ideaalne hoiustamistemperatuur on vahemikus 6°C – 40°C.
Valedefekti teave:

1. Pange akuplokk laadijasse.
   - Kui LED olekutuli vilgub, eemaldage akuplokk laadijast 1 minutiks
2. Pange akuplokk uuesti laadijasse.
   - Kui LED olekutuli põleb õigesti, on akuplokk laetud.
   - Kui LED olekutuli ikka vilgub, on akuplokk defektne ja akuplokk tuleb välja vahetada.

GARANTII

(Täielikud garantiitingimused leiab Greenworksi veebilehelt)
Greenworks annab tootele 3-aastase garantii ja akudele (tarbija/erakasutus) 2-aastase garantii, mis algab ostukuupäevast. Garantii katab tootmisvead. Vigase toote saab garantii alusel kas parandada või asendada. Kui seadet on väärkasutatud või kasutatud kasutusjuhendis näidatust erinevalt, võib garantii kaotada kehtivuse. Garantii ei kata tavapärast kulumist ja kuluosi. Tootja poolt antud garantiiei ei mõjuta võimalikud edasimüüja poolt antud täiendavad garantiiid.
Garantii kasutamiseks tuleb toode tagastada ostukohta koos ostutõendusega (tšekk).

Preklad originálního návodu CS

SYMBOLY

	Sinif II		Şarj etmeden önce talimatları okuyun
	Sadece iç mekan kullanımı içindir		Sigorta

GERI DÖNÜŞÜM

Eskiyen pil paketlerinde yüksek