

CZ
Chytrá aplikace
EIQ
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

Aktualizováno: 04/2023

1. Stáhněte si chytrou aplikaci EIQ:





2. Přihlášení

1. Vyberte zemi a oblast, ve které žijete.


2. Přihlaste se ke svému účtu, pokud jej již máte.

3. Pokud účet ještě nemáte, vytvořte jej pomocí tlačítka „Register“ (Registrace).

4. Pokud jste heslo zapomněli, klepněte na toto tlačítko pro obnovení hesla pomocí e-mailové adresy.

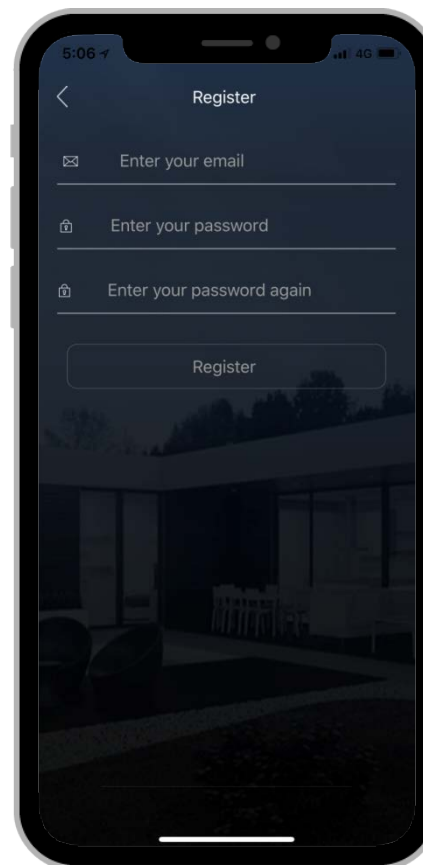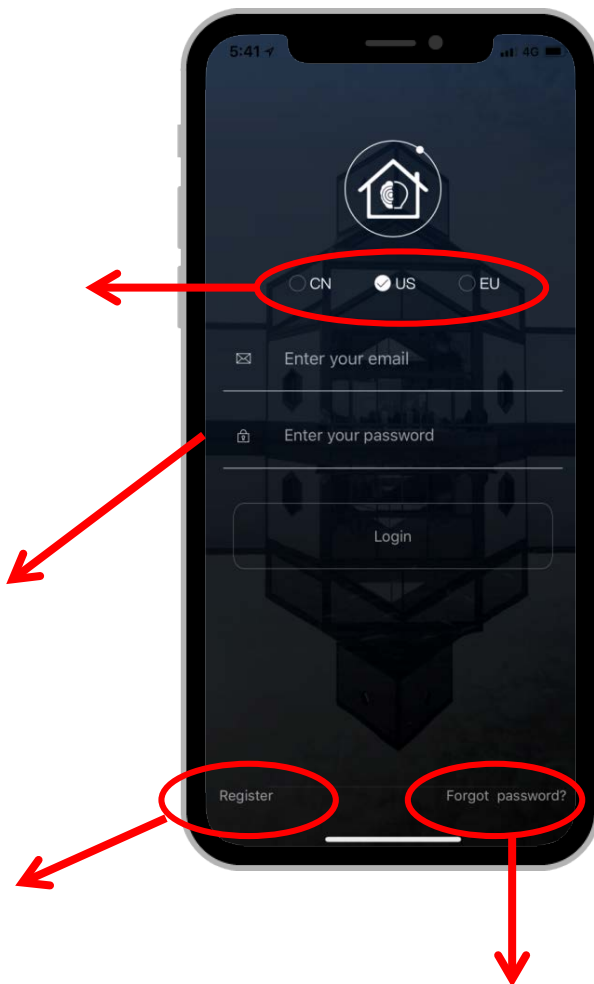


Registrační stránka

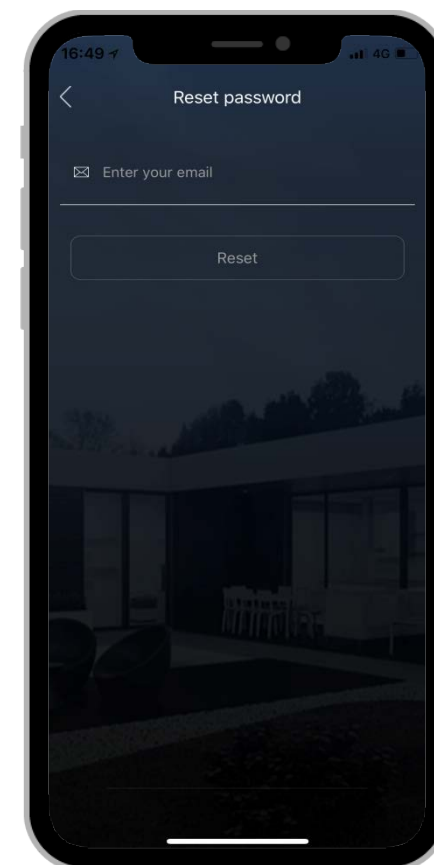




Obnovení hesla

3. Přidání zařízení

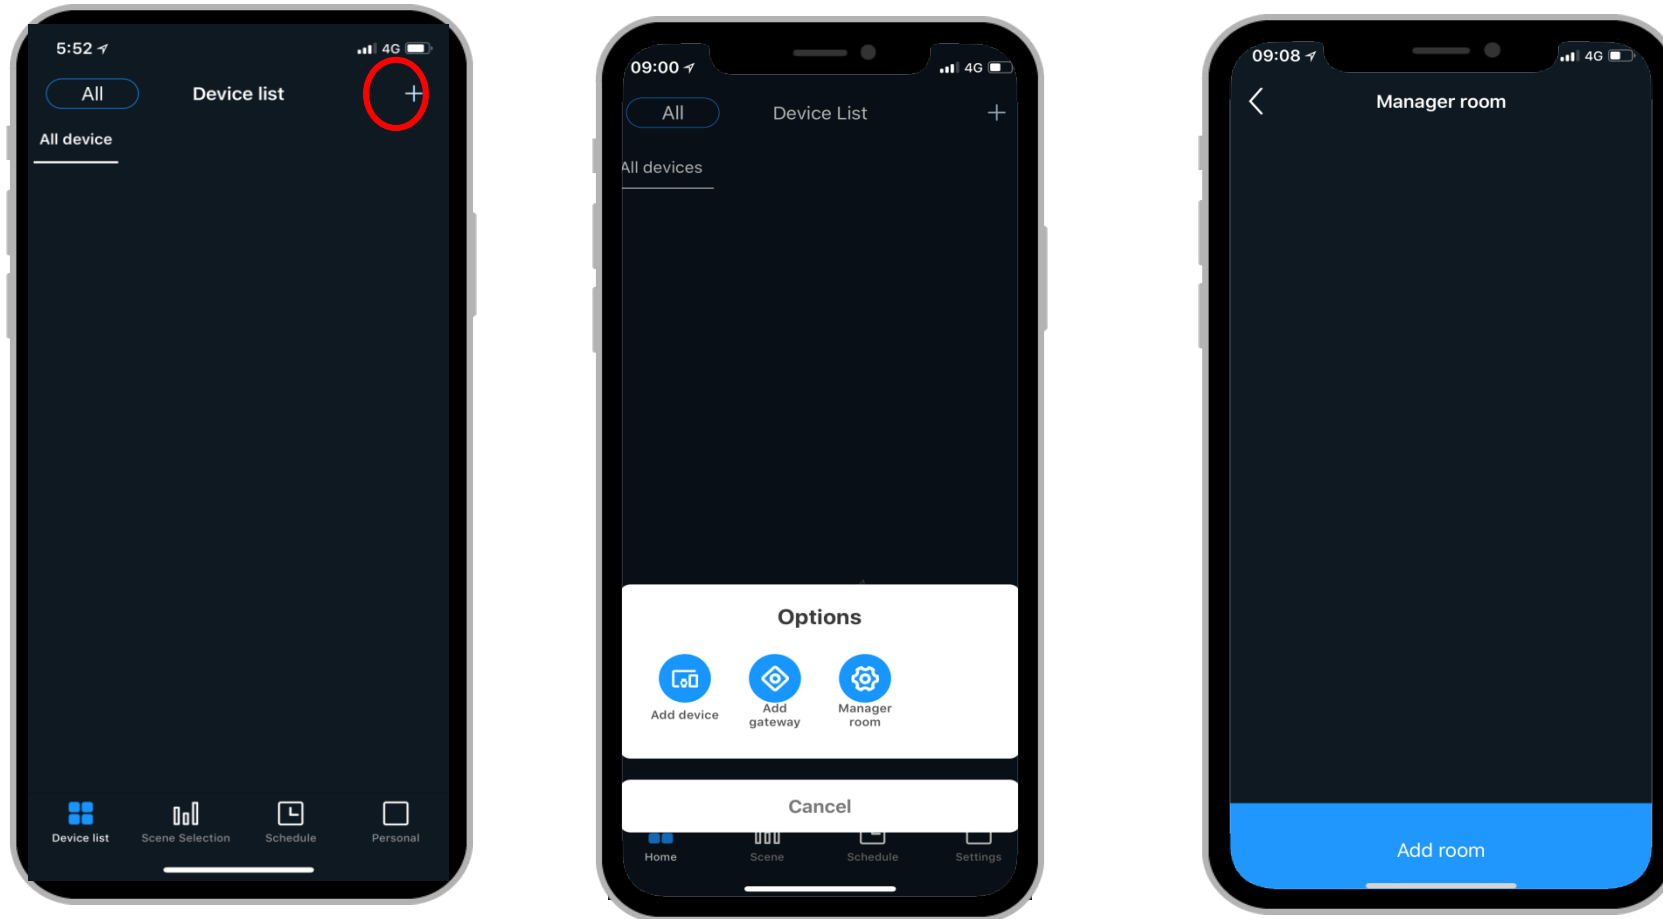


Po klepnutí na tlačítko „+“ v pravém horní rohu můžete přidat zařízení („Add devices“), přidat bránu („Add gateway“) a spravovat místnost („Manage room“).

4. Spárování zařízení

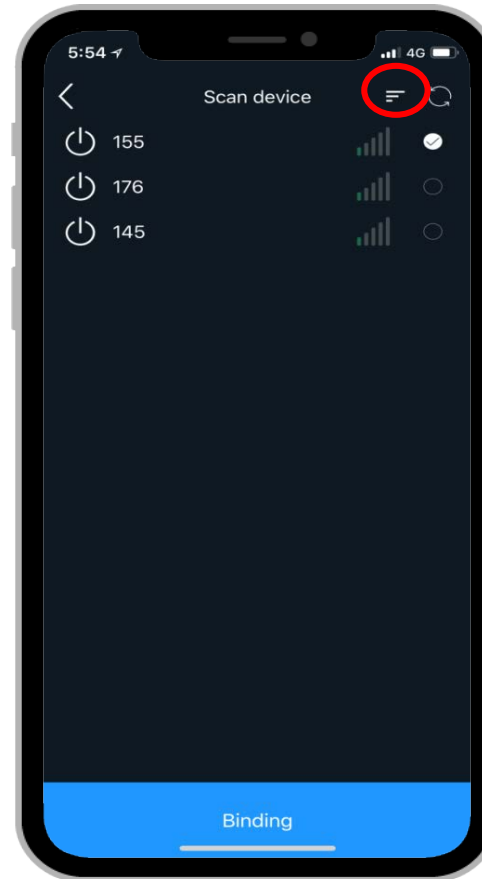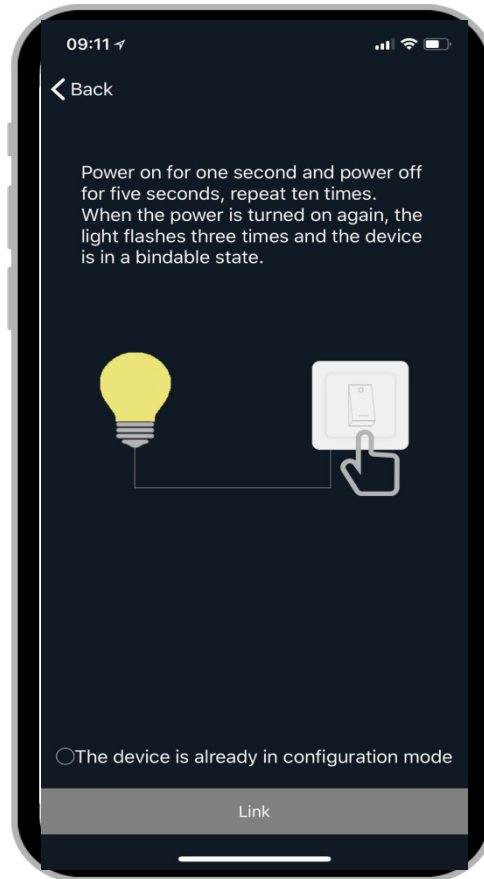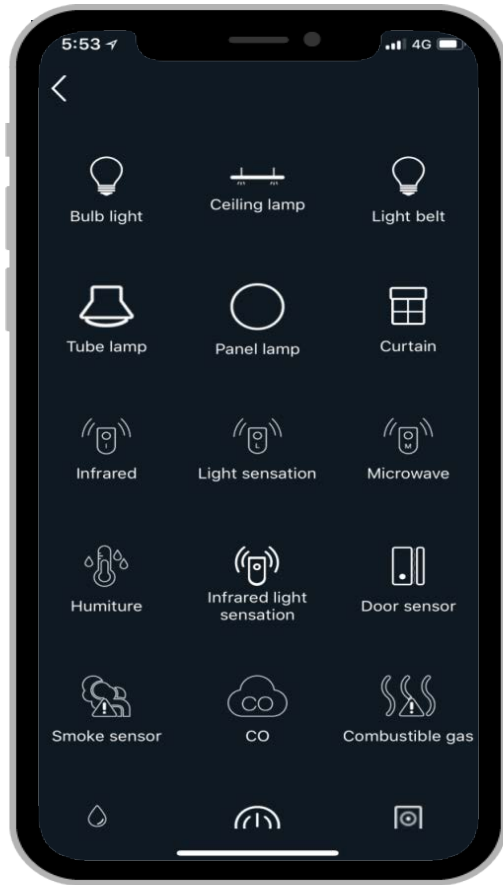


1. Klepněte na volbu „Add devices“ (Přidat zařízení) a klepněte na ikonu chytrých zařízení, která chcete přidat.
2. Nainstalujte a zapněte chytrá zařízení, po rozpoznání zařízení klepněte na „√“ a potom na tlačítko „Bind“ (Spárovat) ve spodní části obrazovky. Pokud v seznamu nejsou žádná zařízení, klepněte na tlačítko obnovení v pravém horním rohu obrazovky.
3. Po úspěšném spárování, vstupte do seznamu zařízení. Pro ovládání jednoho zařízení klepněte na příslušnou ikonu. Pro ovládání všech zařízení klepněte na tlačítko „All“ (Vše). Dlouhým stisknutím ikony zařízení vstoupíte do funkčního rozhraní.


4. Spárování brány zařízení

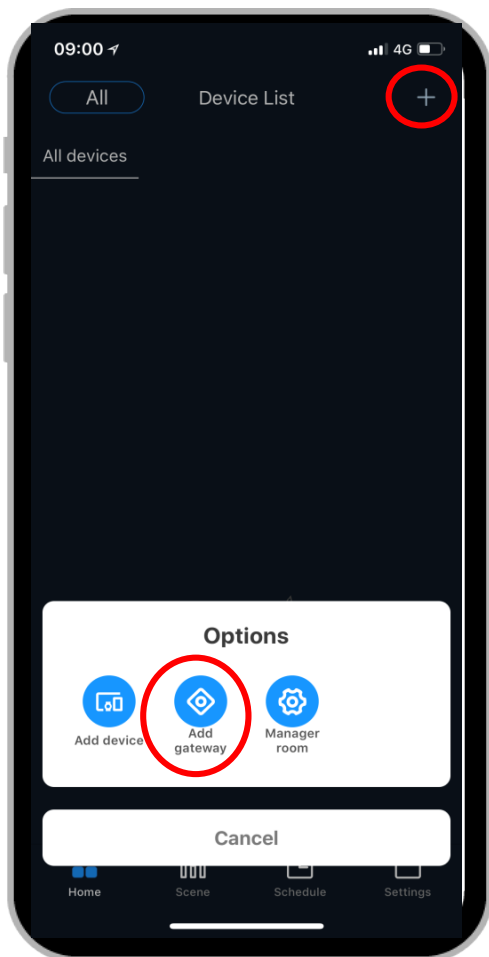


1

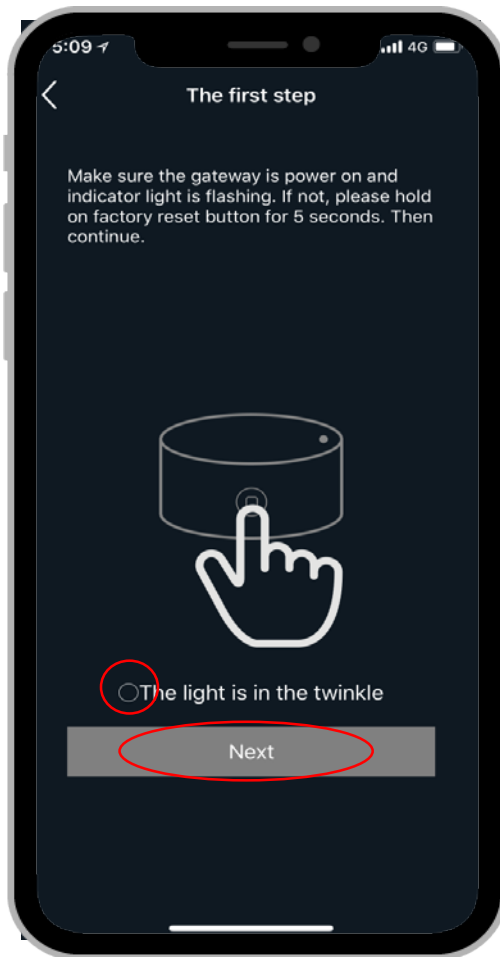

2

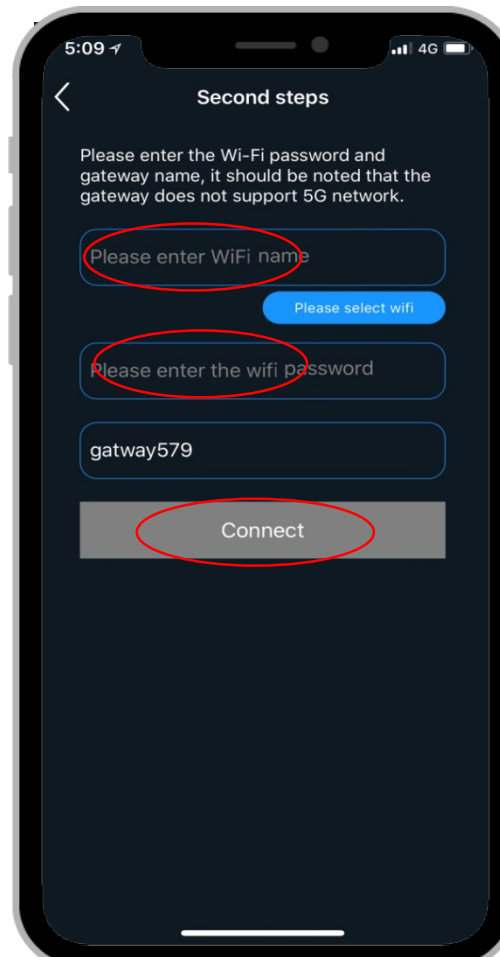

3

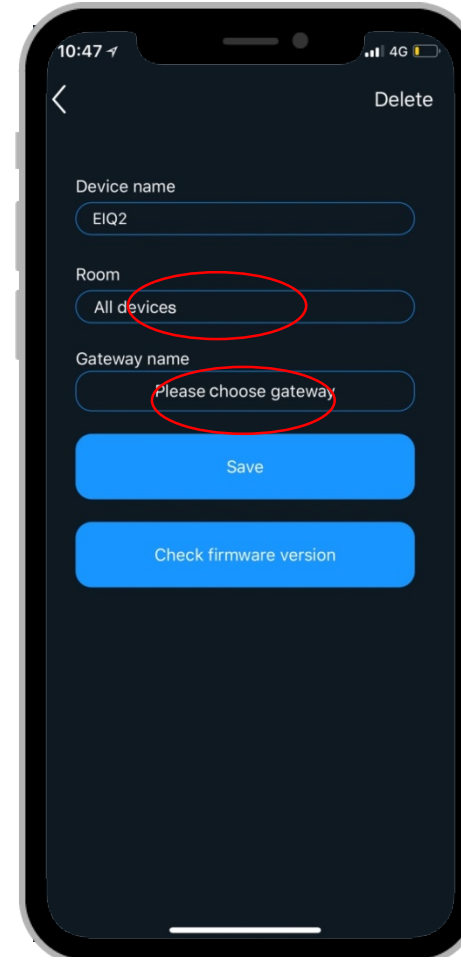


4

Přidání brány: Zapněte bránu, klepněte na „+“ v pravém horním rohu, vyberte možnost „Add gateway“ (Přidat bránu) a postupujte podle pokynů pro přidání brány. Po úspěšném přidání brány lze zařízení ovládat dálkově nebo hlasem pomocí aplikace Alexa and Google Assistant.

Pozn: 1. Pokud jste zakoupily chytrá zařízení i brány, nejdříve spárujte brány.

2. Pokud spárujete nejdříve zařízení a následně brány, musíte vybrat přiřazenou bránu na stránce nastavení zařízení (viz obr. 4 výše).

5. Uživatelské nastavení osvětlení


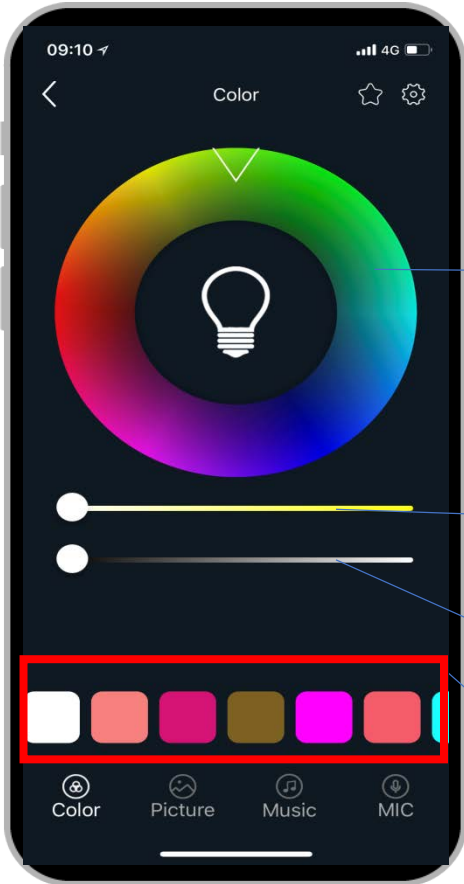


Změna barvy, 16 milionů barev

Nastavení teploty barvy, 2700-6500 K, studená až teplá bílá

Ztlumení




Výběr oblíbených barev

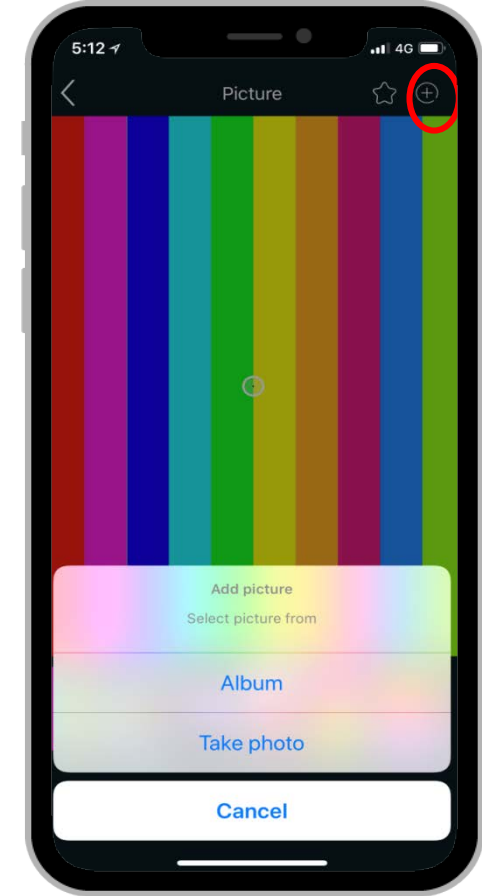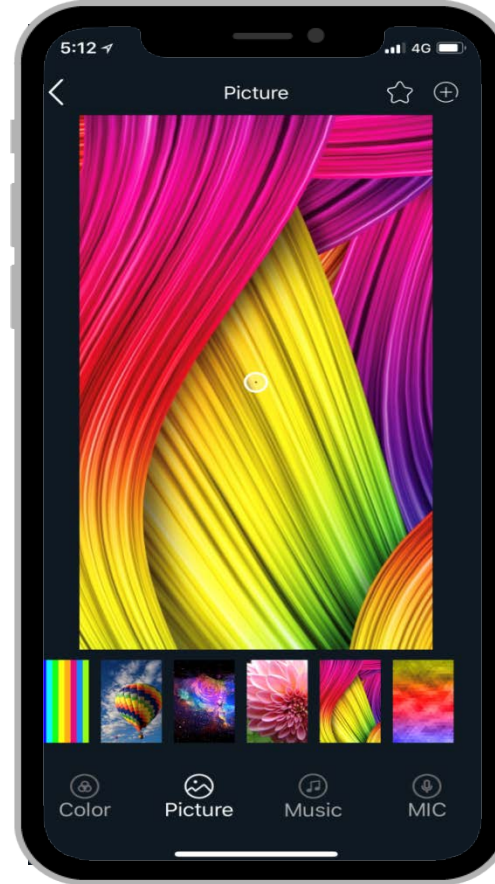

1. Uživatelské nastavení barvy, jasů a teploty barvy.


2. Barvu lze zvolit pomocí barevného kroužku, z výběru oblíbených barev a galerie, anebo také přímo z fotografie.

6. Ovládání hlasem

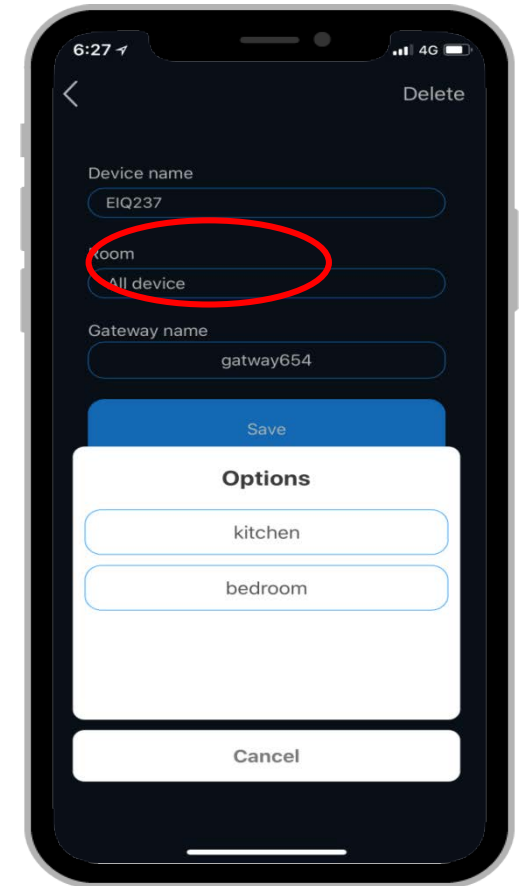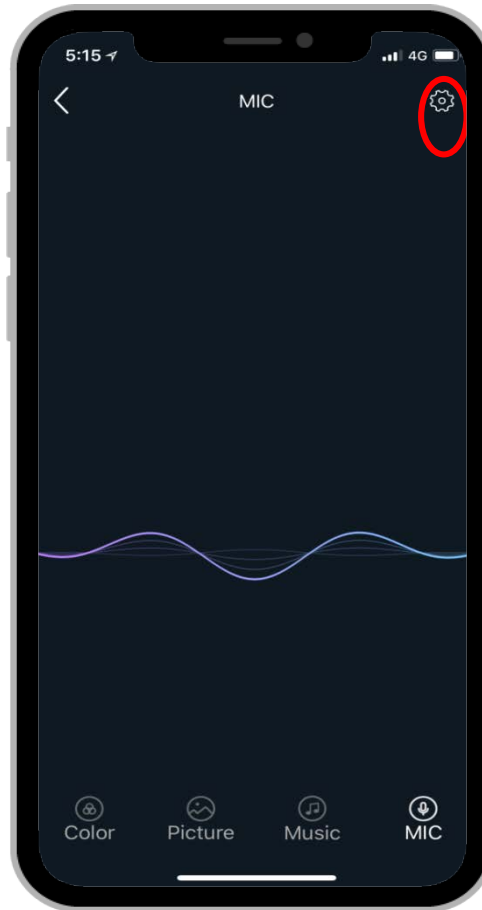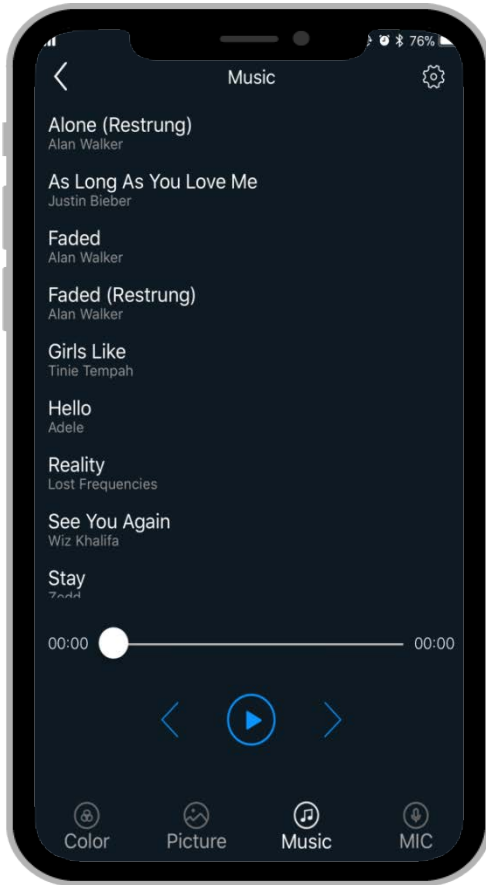


1. Ovládání hudbou: Osvětlení se mění podle rytmu hudby.
 - a. Verze pro Android: Lze přímo přehrávat sklady stažené hudební aplikací třetí strany.
 - b. Systém IOS: Z důvodu ochrany autorských práv v systému IOS musí uživatel stáhnout skladby z iTunes nebo iTools.
2. Ovládání hlasem, synchronizace zvuku: Osvětlení se mění v závislosti na hlasitosti a rychlosti zvuku. Vhodné pro karaoke, domácí kino, počítačové hry a další scény. Pro vstup na stránku nastavení zařízení klepněte na tlačítko nastavení v pravém horním rohu obrazovky.
3. Po vstupu na stránku nastavení můžete přejmenovat zařízení a přiřadit je k více místnostem. Pokud chcete toto zařízení odstranit ze svého účtu, klepněte na tlačítko „Delete“ (Vymazat) v pravém horním rohu.

7. Nastavení scény

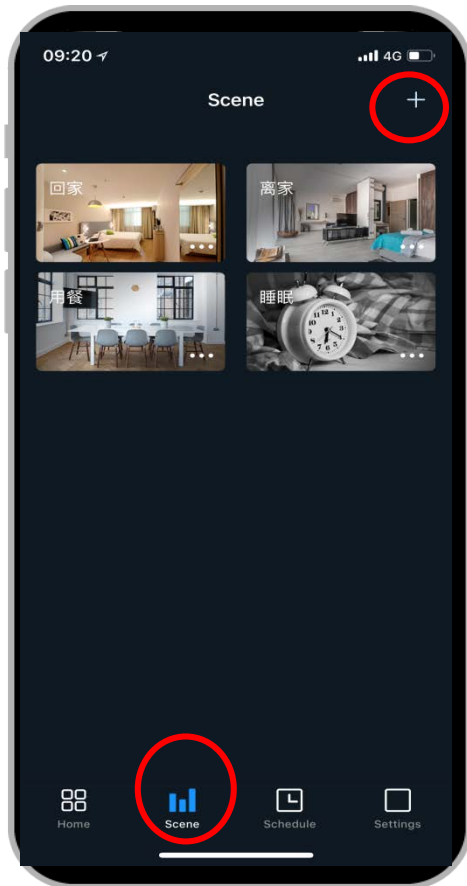

1. Uživatelské nastavení scény: Pro vytvoření vlastní oblíbené scény klepněte na tlačítko „Scene“ (Scéna) ve spodní části obrazovky a potom klepněte na „+“ v pravém horním rohu obrazovky.

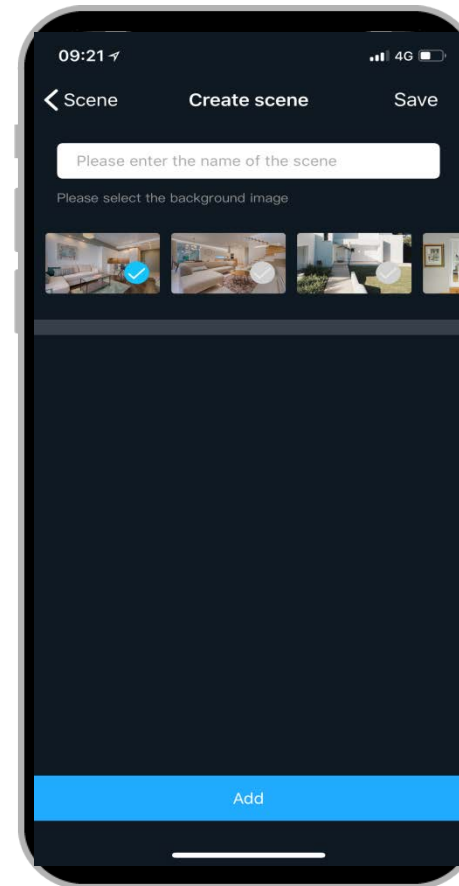

2. Nastavení scény: Můžete přidat šablonu scény, vybrat obrázek scény a vybrat odpovídající zařízení pro přiřazení k této scéně.



7. Nastavení scény



1. Po vytvoření scény dlouze stiskněte ikonu scény, čímž vystoupíte na stránku zařízení.



2. Po vstupu na stránku zařízení dlouze stiskněte ikonu scény a vstoupíte na stránku nastavení. Zde můžete tuto scénu zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka „Off/On“ (Zapnout/Vypnout), nastavit teplotu a jas barvy a také režim pulzování nebo blikání. Neomezené uživatelské nastavení.

8. Funkce časovače

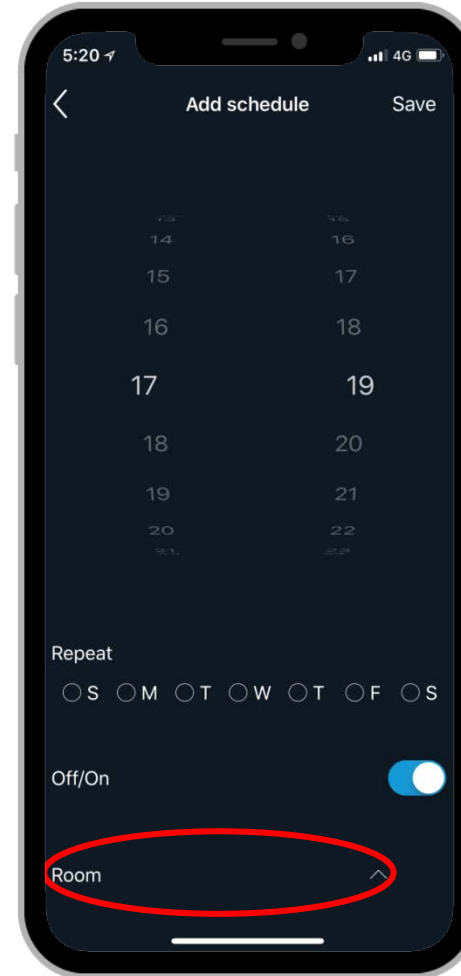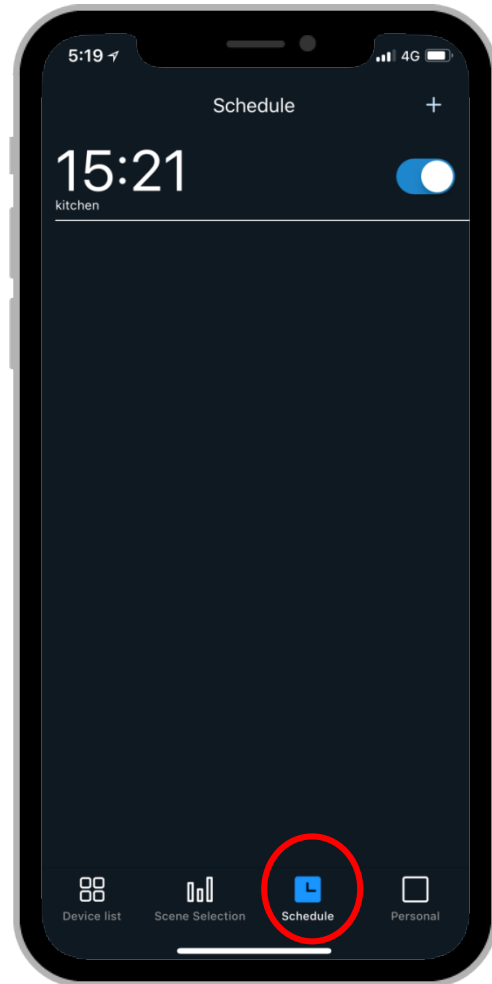



Funkci časovače můžete zapnout nebo vypnout („Off/On“) pro zařízení i místnosti. Poznámka: Pro nastavení časovače musíte vybrat Room (místnost), v opačném případě tato funkce selže.

9. Použití aplikace Amazon Alexa

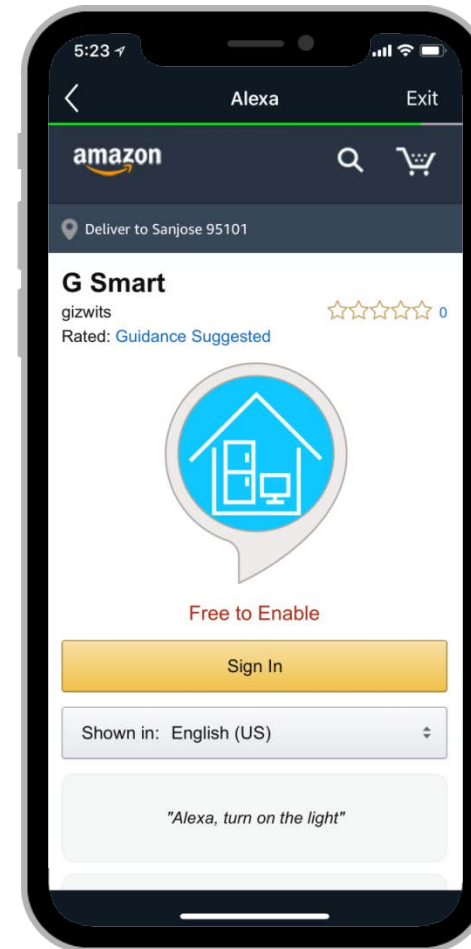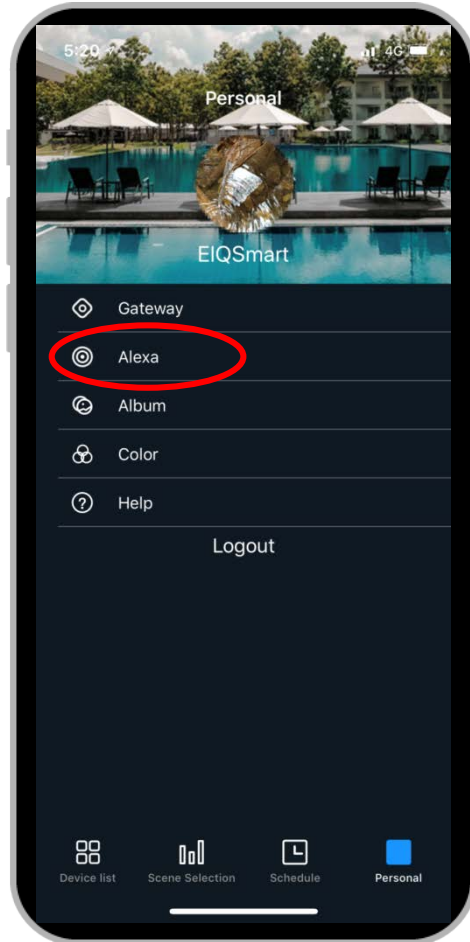

Osobní centrum: Klepněte přímo na položku „Alexa“ a zapněte provádění rutiny Alexa. Po úspěšném připojení lze chytrá zařízení ovládat pomocí aplikace Alexa. Kromě toho můžete online zobrazit stav brány a také obrázky a barvy ve výběru.


10. Centrum nápovědy

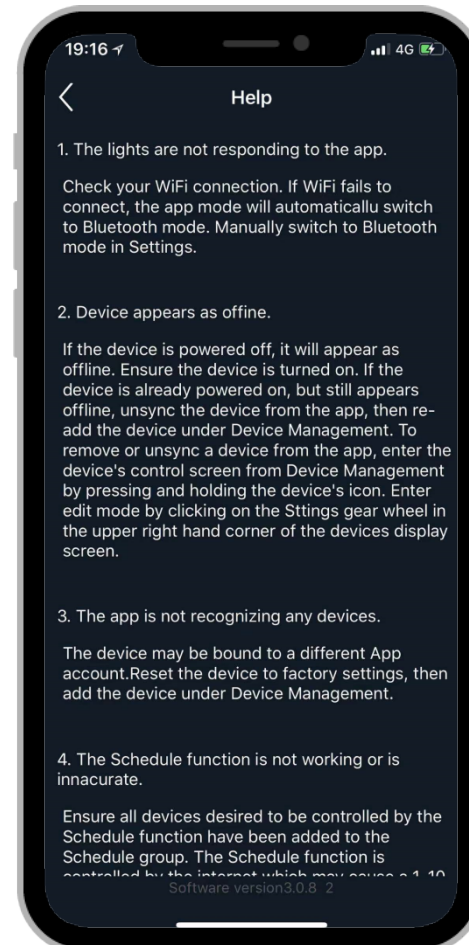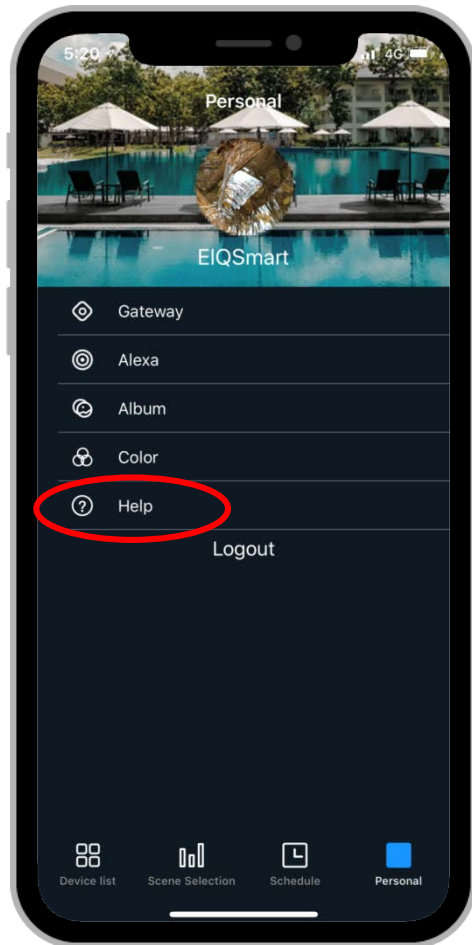

V případě problémů vyhledejte nejdříve pomoc v centru nápovědy, kde je uveden seznam nejběžnějších problémů a jejich řešení.

11. Obnovení nastavení z výroby

A. Obnovení výrobního nastavení aplikace

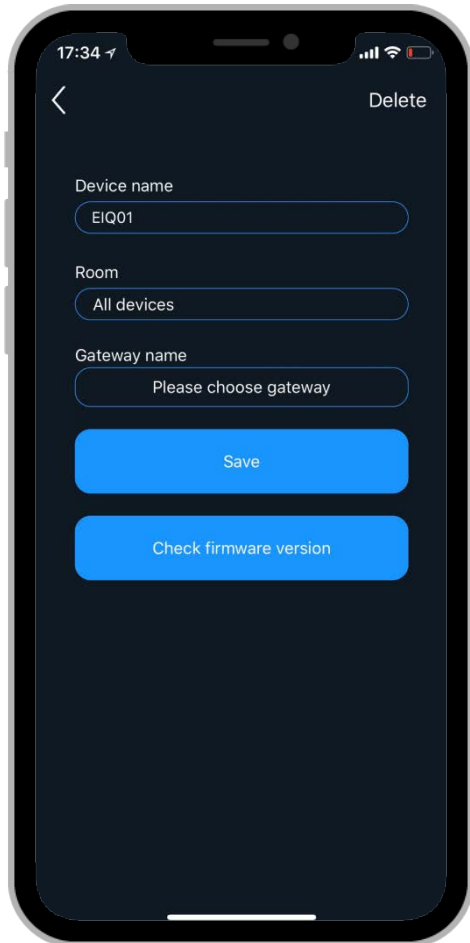

B. Ruční obnovení nastavení – Desetkrát provedte zapnutí a vypnutí, osvětlení přejde do režimu blikání, tím bude postup dokončen.

SK

Inteligentná aplikácia

EIQ

**UŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA**

Aktualizované: 04/2023

1. Stiahnite si inteligentnú aplikáciu EIQ:





2. Prihlásenie

1. Vyberte krajinu a oblasť, v ktorej bývate.


2. Prihláste sa ku svojmu účtu, pokiaľ ho už máte.

3. Ak účet ešte nemáte, vytvorte si ho pomocou voľby „Register“ (Registrácia).

4. Ak ste zabudli heslo, kliknite na toto tlačidlo na obnovenie hesla pomocou e-mailovej adresy.

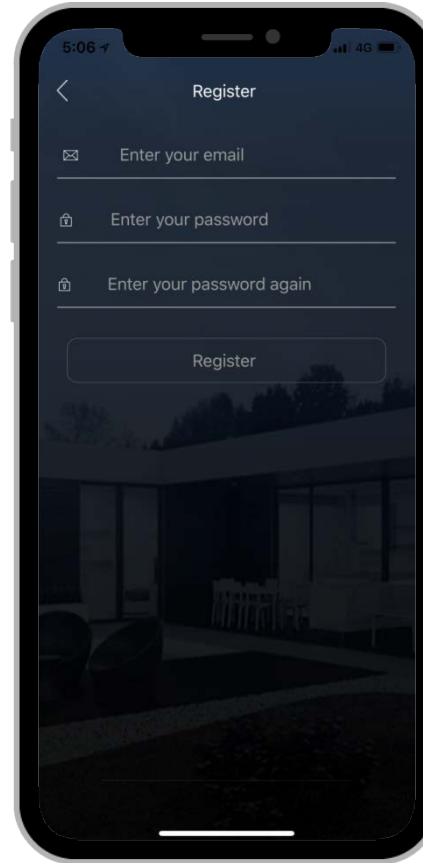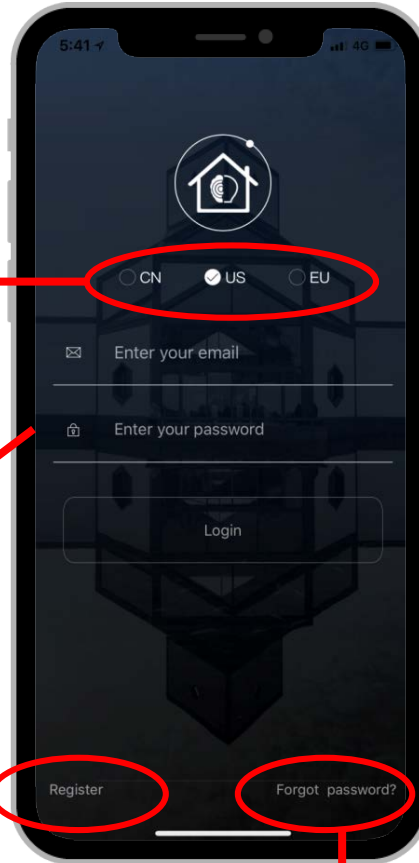


Registračná stránka

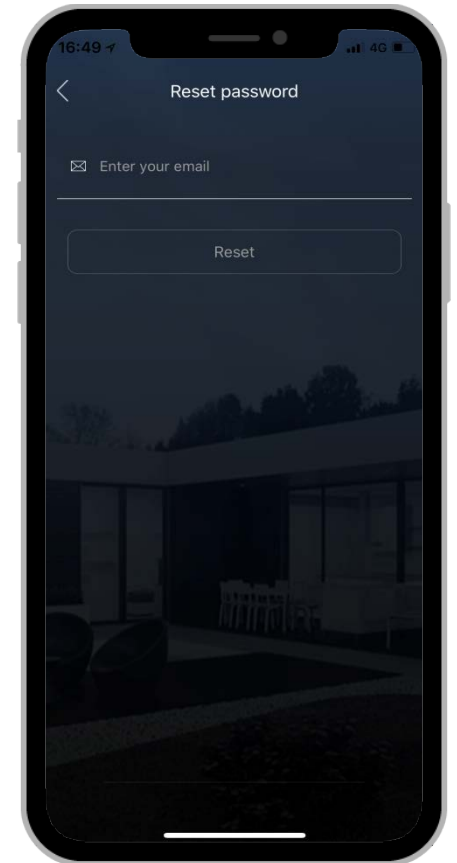





Obnovenie hesla

3. Pridanie zariadenia

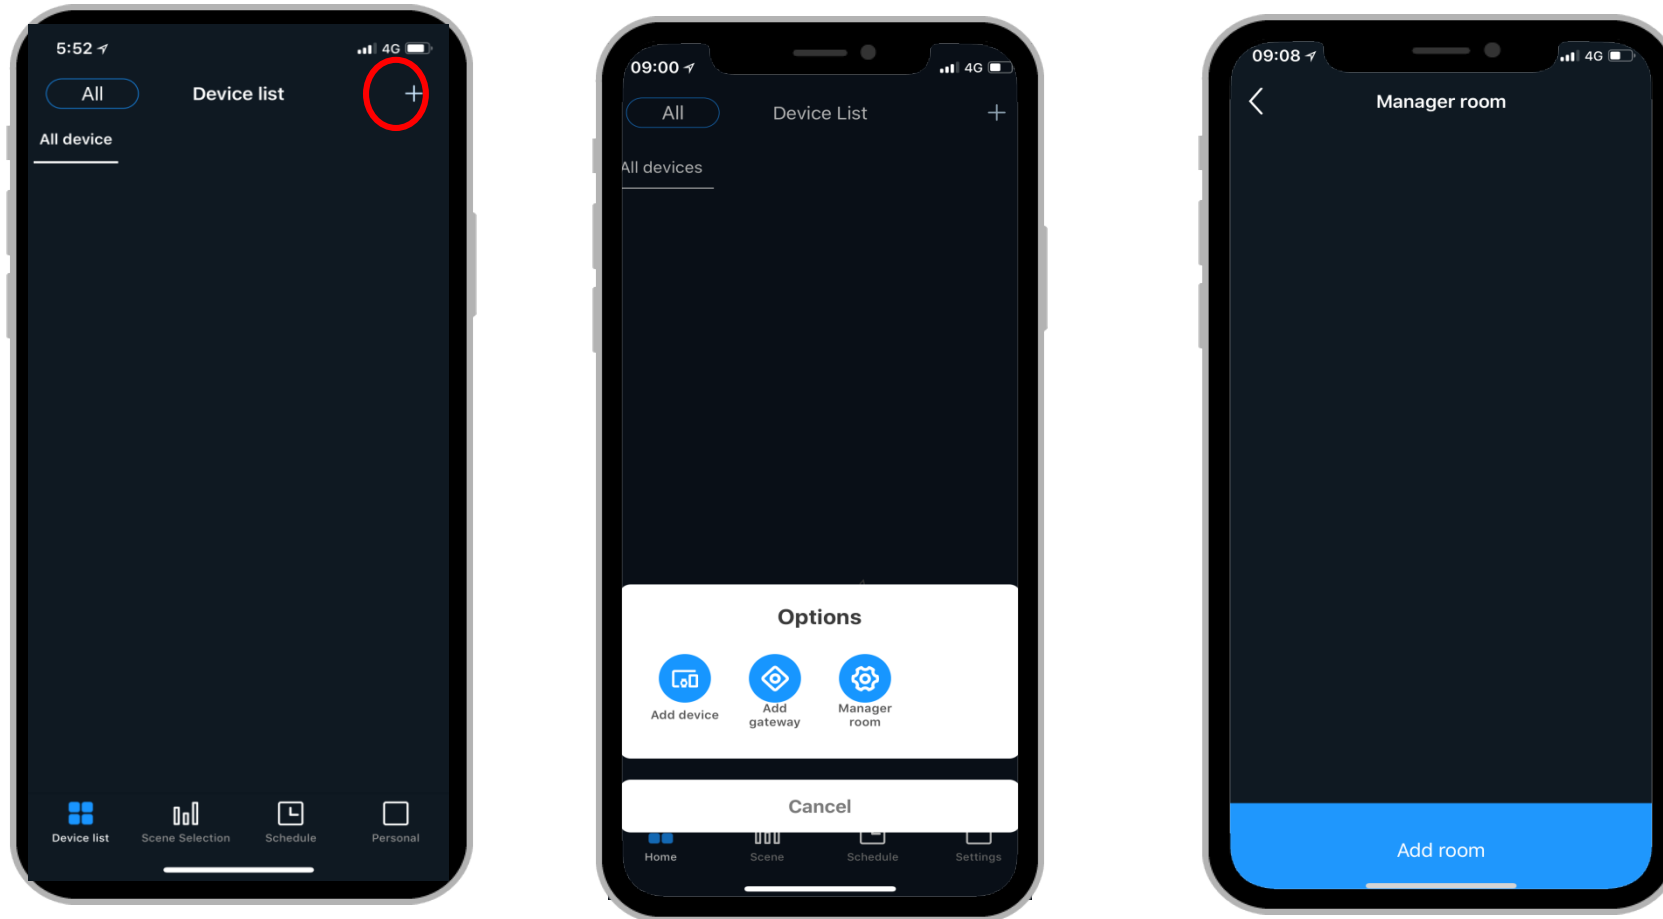

Po kliknutí na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu môžete pridať zariadenie („Add devices“), pridať bránu („Add gateway“) a spravovať miestnosť („Manage room“).

4. Spárovanie zariadenia

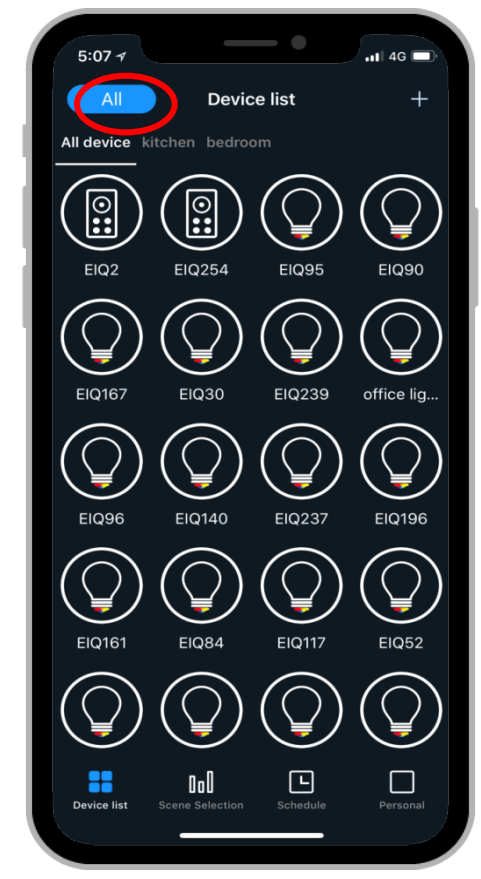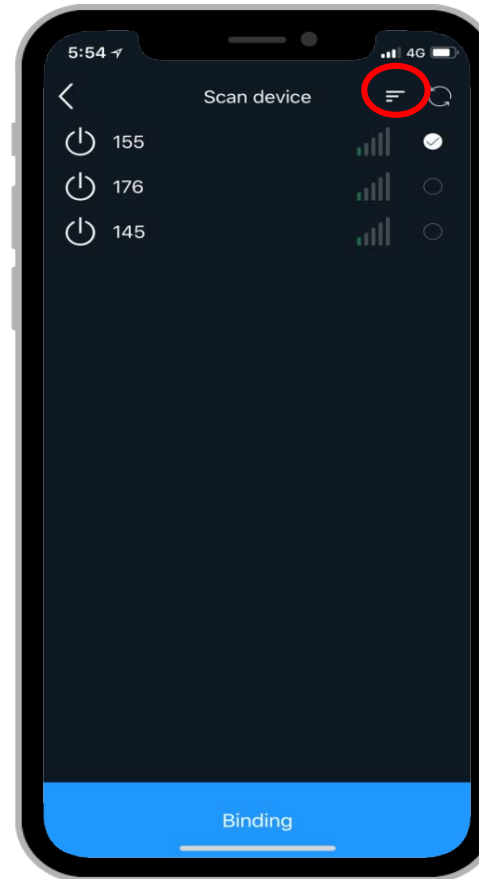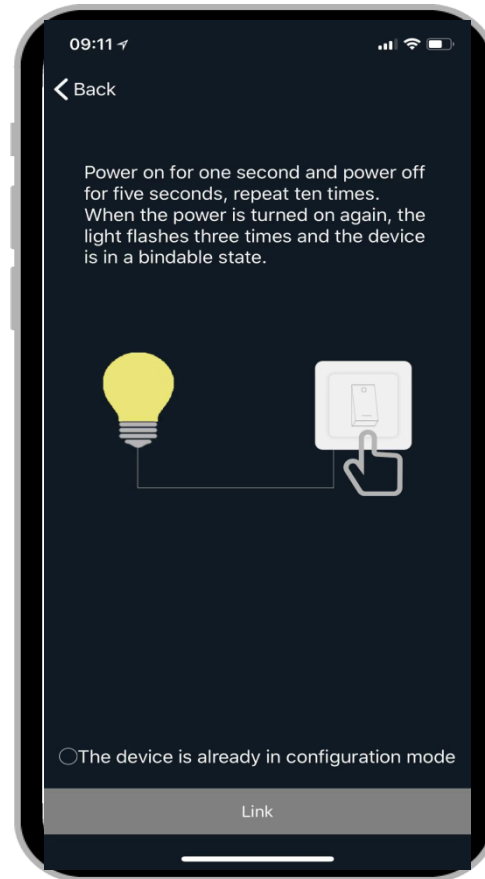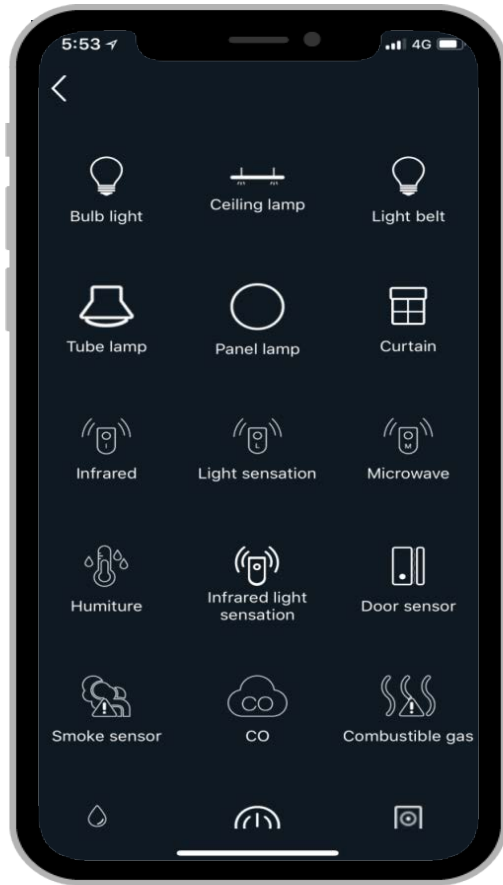


1. Kliknite na voľbu „Add devices“ (Pridať zariadenie) a kliknite na ikonu inteligentných zariadení, ktoré chcete pridať.


2. Nainštalujte a zapnite inteligentné zariadenia, po rozpoznaní zariadenia kliknite na „√“ a potom na tlačidlo „Bind“ (Spárovať) v spodnej časti obrazovky. Pokiaľ v zozname nie sú žiadne zariadenia, kliknite na tlačidlo obnovenia v pravom hornom rohu obrazovky.

3. Po úspešnom spárovaní, vstúpte do zoznamu zariadenia. Na ovládanie jedného zariadenia kliknite na príslušnú ikonu. Na ovládanie všetkých zariadení, kliknite na tlačidlo „All“ (Všetko). Dlhým stisnutím ikony zariadenia vstúpite do funkčného rozhrania.


4. Spárovanie brány zariadenia

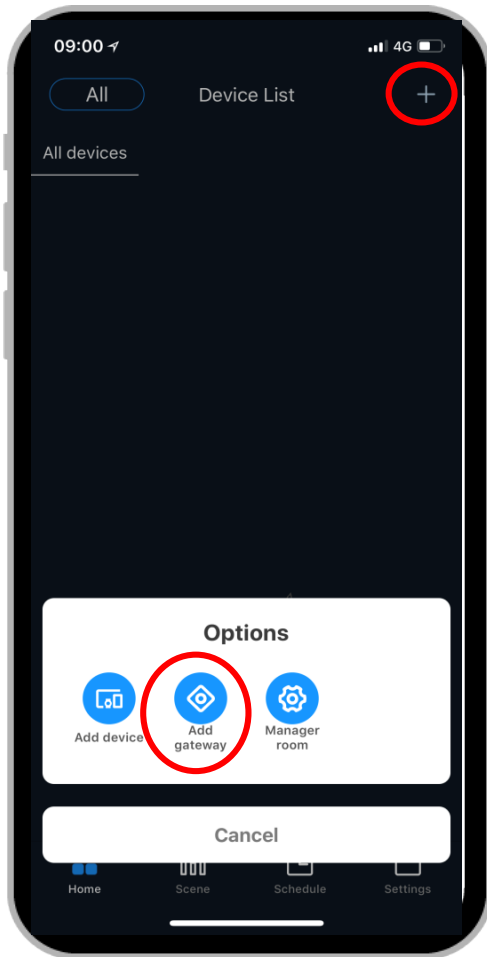


1

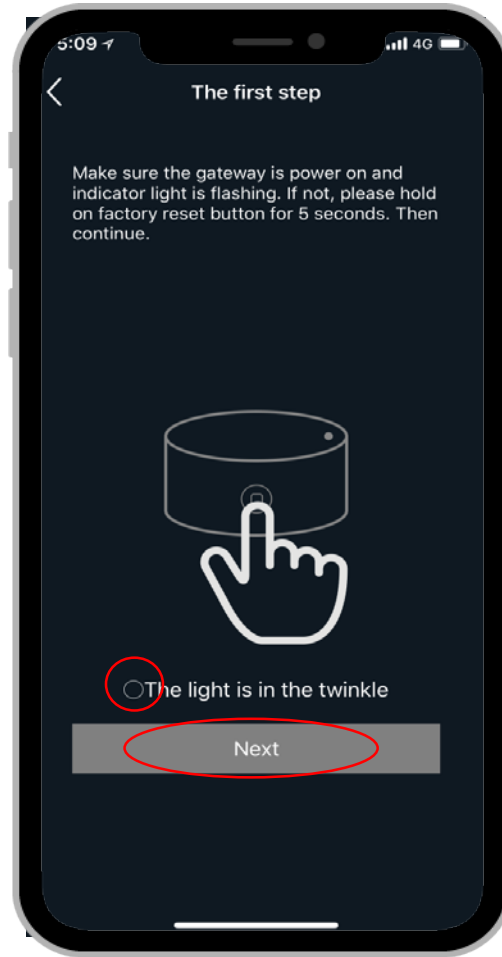

2

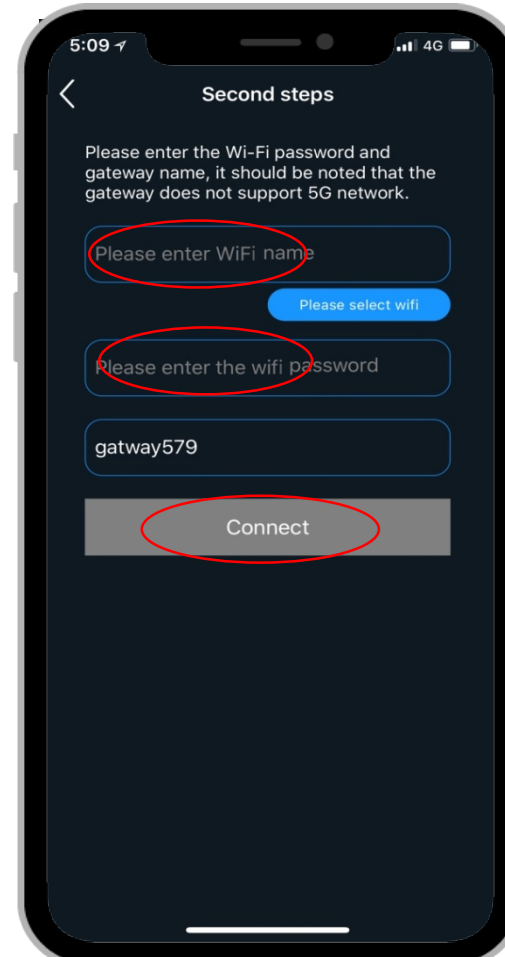

3

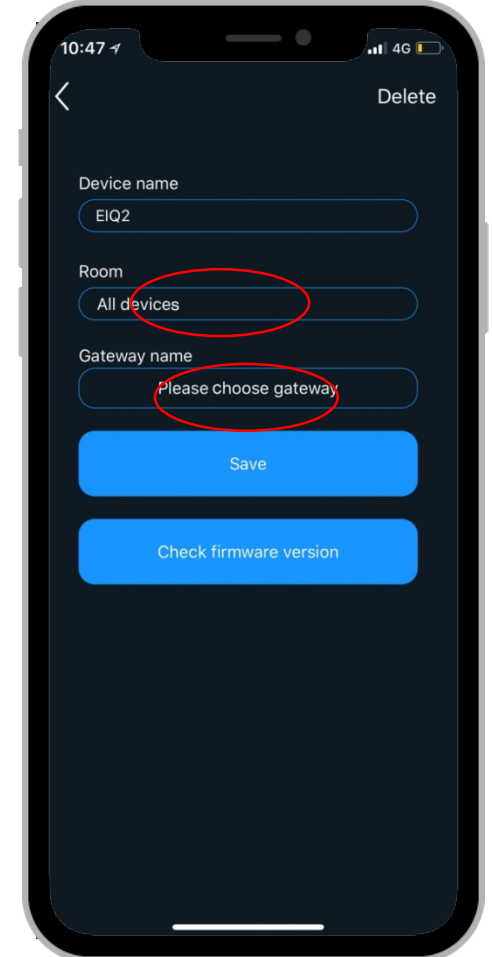


4

Pridanie brány: Zapnite bránu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu, vyberte možnosť „Add gateway“ (Pridať bránu) a postupujte podľa pokynov na pridanie brány. Po úspešnom pridaní brány je možné zariadenie ovládať diaľkovo alebo hlasom pomocou aplikácie Alexa and Google Assistant.

Pozn: 1. Pokiaľ ste zakúpili inteligentné zariadenia aj brány, najskôr spárujte brány.

2. Pokiaľ spárujete najskôr zariadenia a následne brány, musíte vybrať priradenú bránu na stránke nastavení zariadenia (viď obr. 4 vyššie).

5. Uživatelské nastavenie osvetlenia


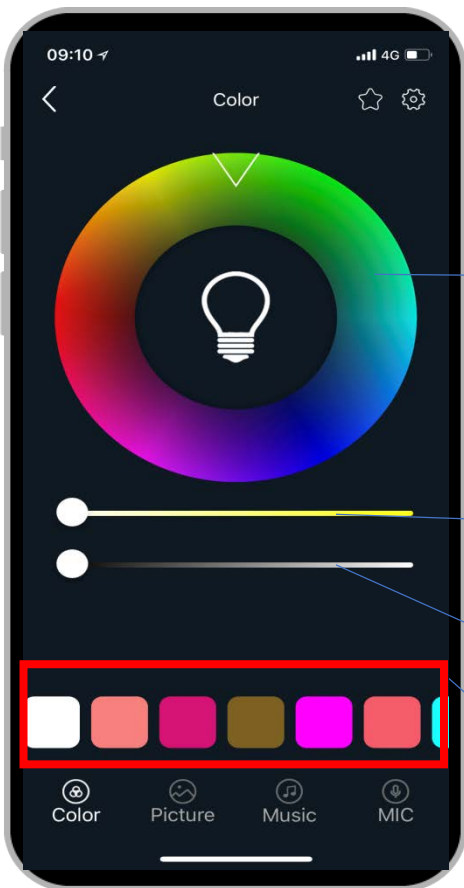


Zmena farby, 16 miliónov farieb

Nastavenie teploty farby, 2700-6500 K, studená až teplá biela

Stlmenie




Výber obľúbených farieb

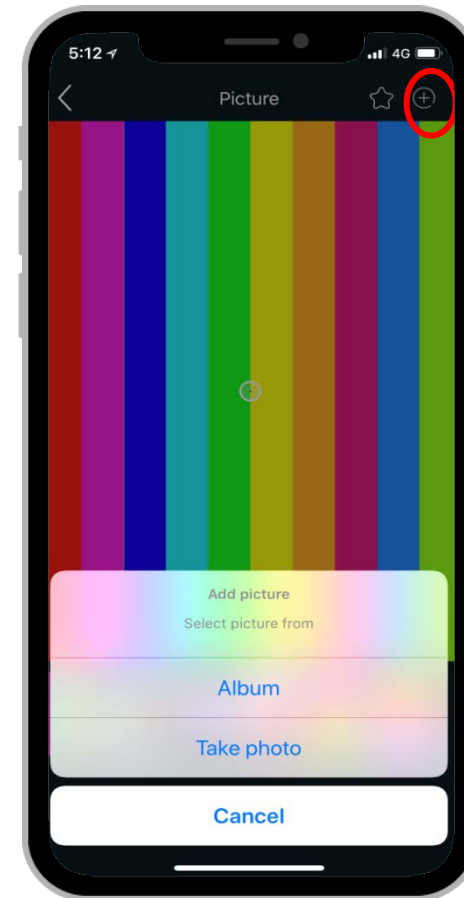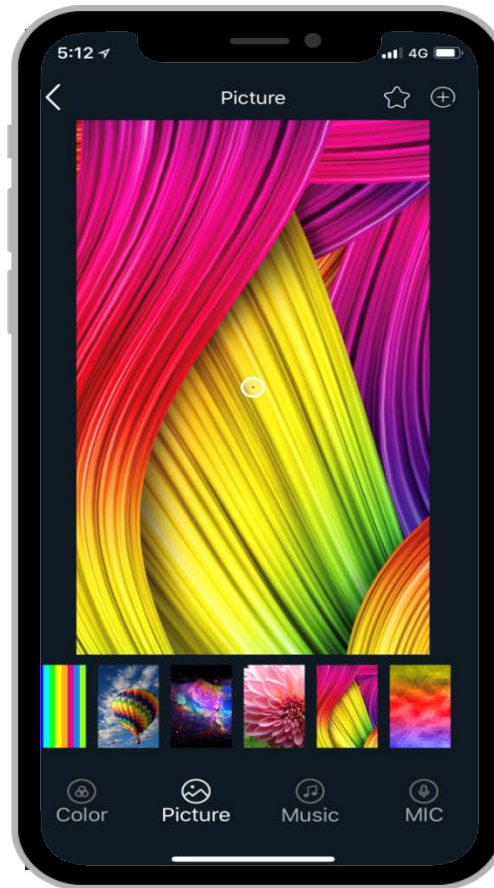

1. Uživatelské nastavenie farby, jas a teploty farby.


2. Farbu je možné zvoliť pomocou farebného krúžku, z výberu obľúbených farieb a galérie alebo aj priamo z fotografie.

6. Ovládanie hlasom

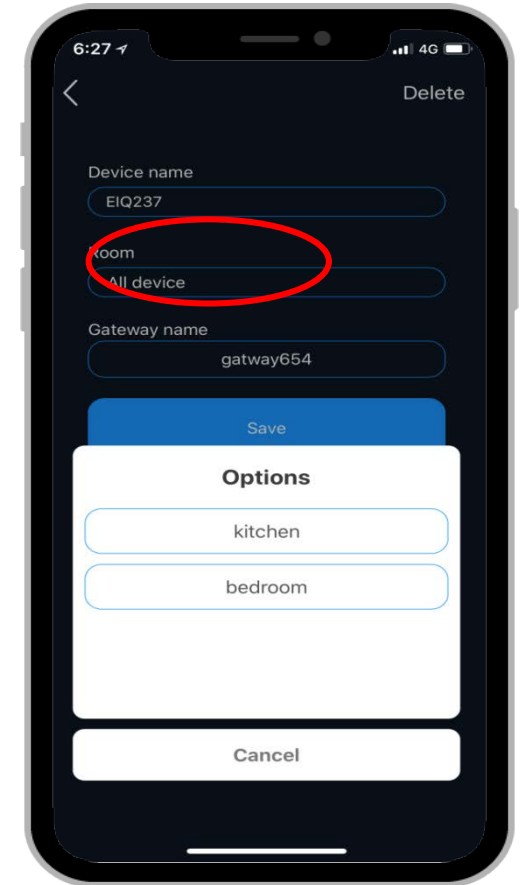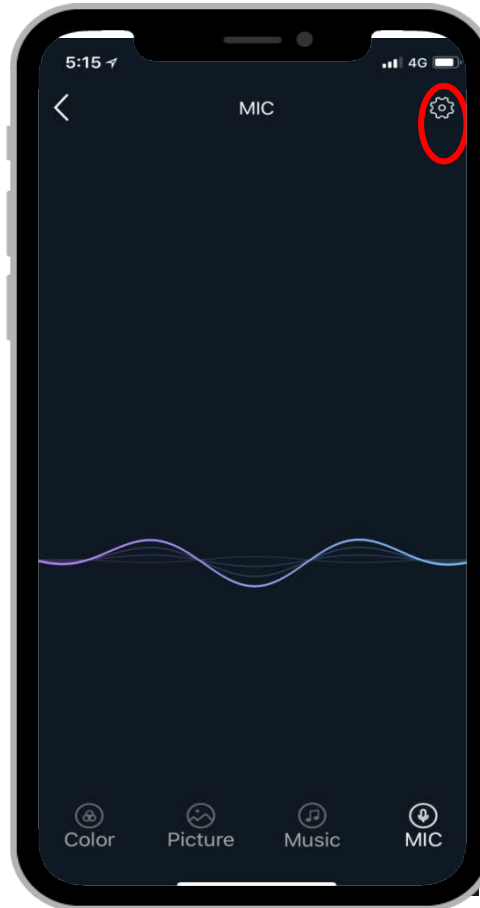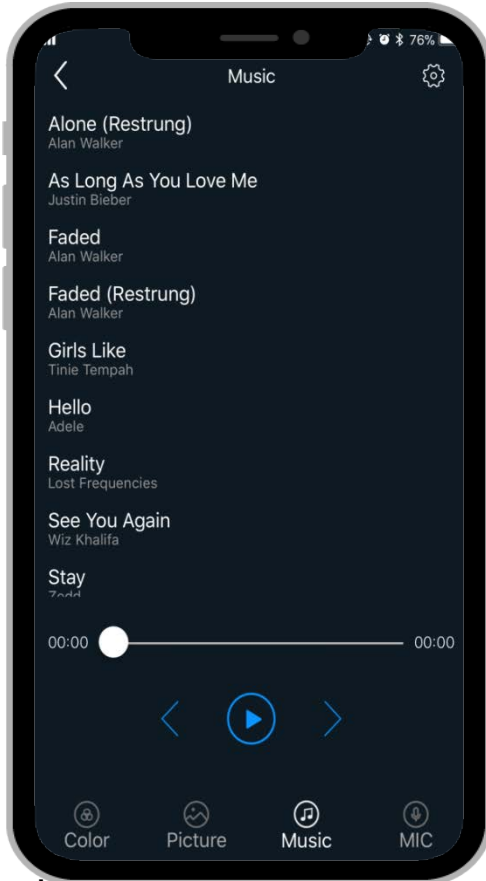


1. Ovládanie hudbou: Osvetlenie sa mení podľa rytmu hudby.
 - a. Verzia pre Android: Je možné priamo prehrávať skladby stiahnuté hudobnou aplikáciou tretej strany.
 - b. Systém IOS: Z dôvodu ochrany autorských práv v systéme IOS musí užívateľ stiahnuť skladby z iTunes alebo iTools.
2. Ovládanie hlasom, synchronizácia zvuku: Osvetlenie sa mení v závislosti na hlasitosti a rýchlosti zvuku. Vhodné pre karaoke, domáce kino, počítačové hry a ďalšie scény. Pre vstup na stránku nastavenia zariadenia kliknite na tlačidlo nastavenia v pravom hornom rohu obrazovky.
3. Po vstupe na stránku nastavenia môžete premenovať zariadenie a priradiť ho k viacerým miestnostiam. Ak chcete toto zariadenie odstrániť zo svojho účtu, kliknite na tlačidlo „Delete“ (Vymazať) v pravom hornom rohu.

7. Nastavenie scény

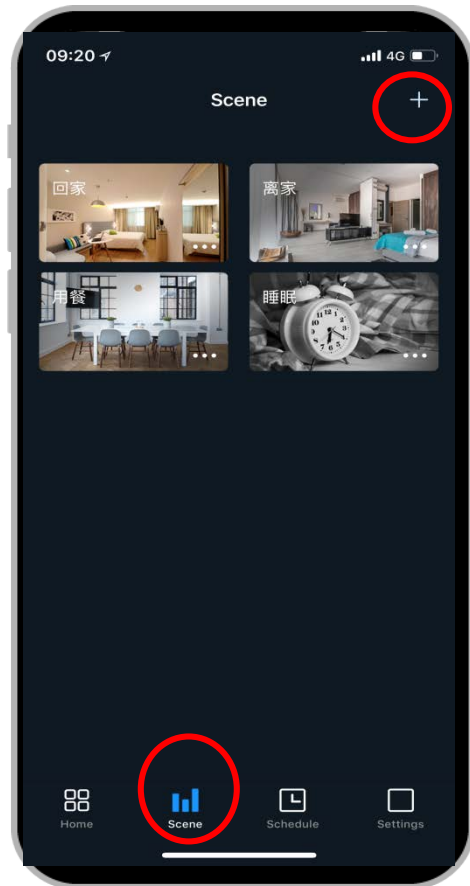

1. Uživatelské nastavenie scény: Na vytvorenie vlastnej obľúbenej scény kliknite na tlačidlo „Scene“ (Scéna) v spodnej časti obrazovky a potom kliknite na „+“ v pravom hornom rohu obrazovky.

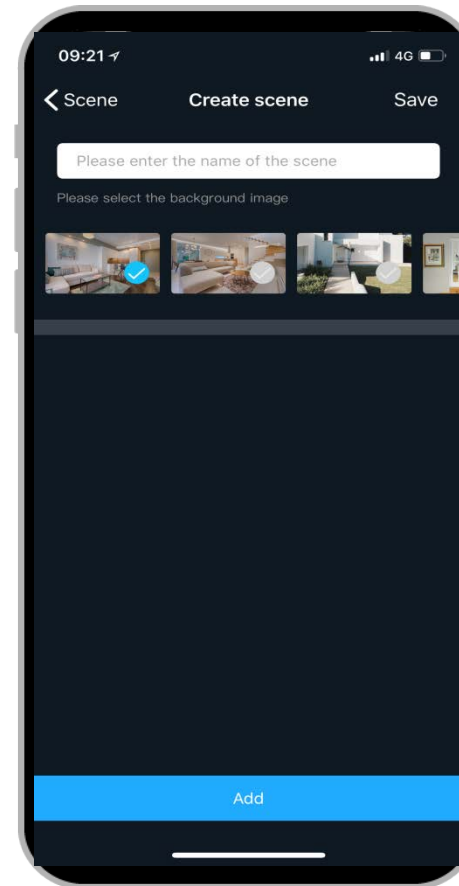

2. Nastavenie scény: Môžete pridať šablónu scény, vybrať obrázok scény a vybrať zodpovedajúce zariadenie na priradenie k tejto scéne.



7. Nastavenie scény



1. Po vytvorení scény dlho držte stisnutú ikonu scény, čím vystúpите na stránku zariadenia.



2. Po vstupe na stránku zariadenia dlho držte stisnutú ikonu scény a vstúpite na stránku nastavenia. Tu môžete túto scénu zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla „Off/On“ (Zapnúť/Vypnúť), nastaviť teplotu a jas farby a tiež režim pulzovanie alebo blikanie. Neobmedzené užívateľské nastavenie.

8. Funkcia časovača

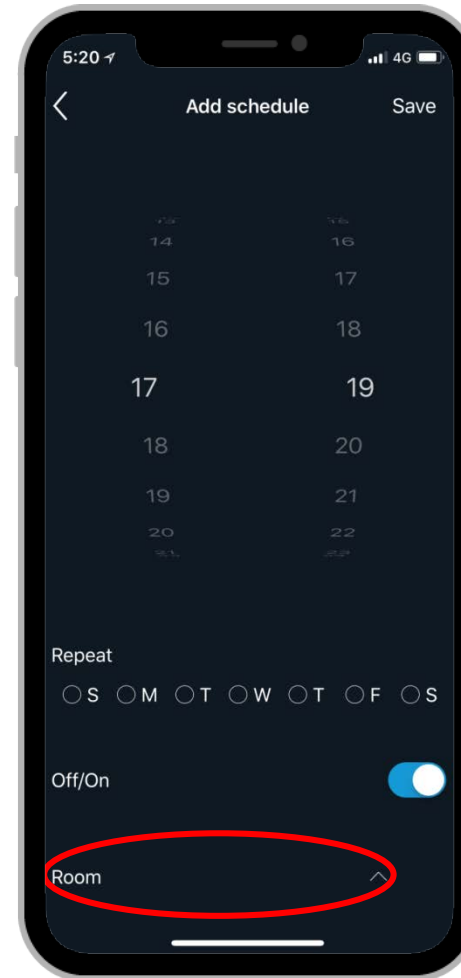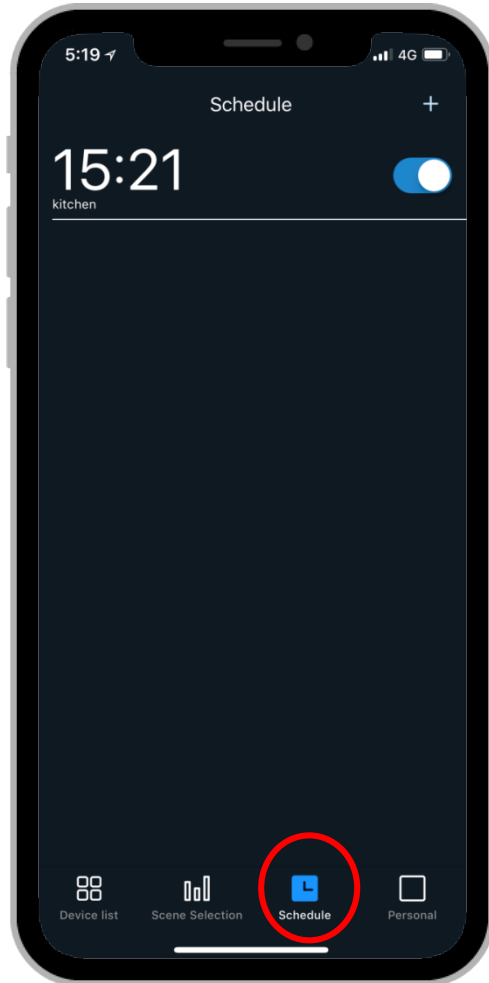



Funkciu časovača môžete zapnúť alebo vypnúť („Off/On“) pre zariadenie aj miestnosti. Poznámka: Pre nastavenie časovača musíte vybrať Room (miestnosť), v opačnom prípade táto funkcia zlyhá.

9. Použitie aplikácie Amazon Alexa

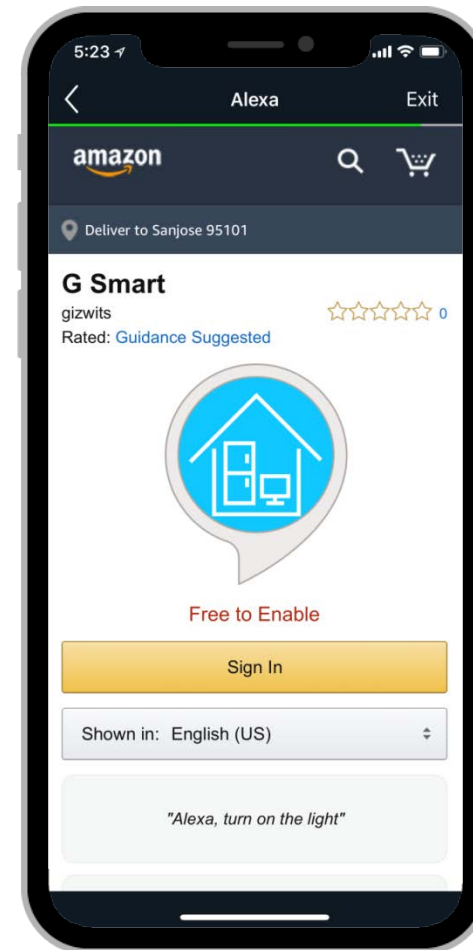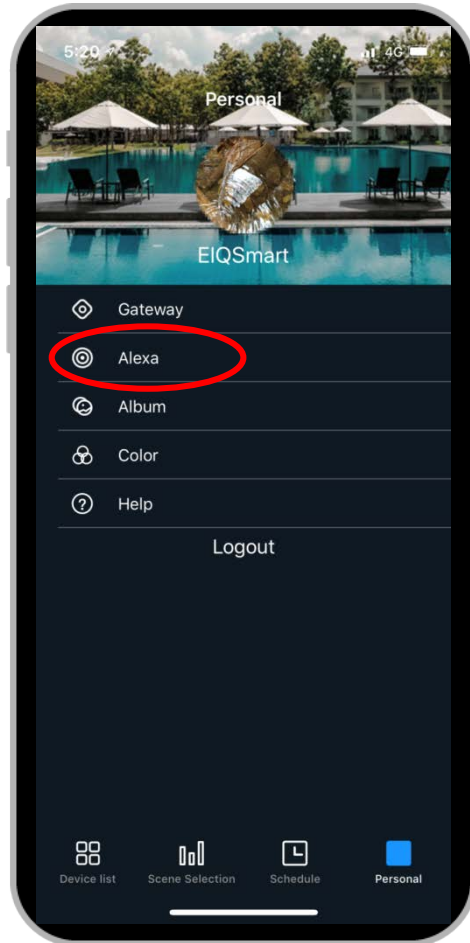

Osobné centrum: Kliknite priamo na položku „Alexa“ a zapnite vykonávanie rutiny Alexa. Po úspešnom pripojení je možné inteligentné zariadenie ovládať pomocou aplikácie Alexa. Okrem toho môžete online zobrazit' stav brány a tiež obrázky a farby vo výbere.


10. Centrum nápovedy

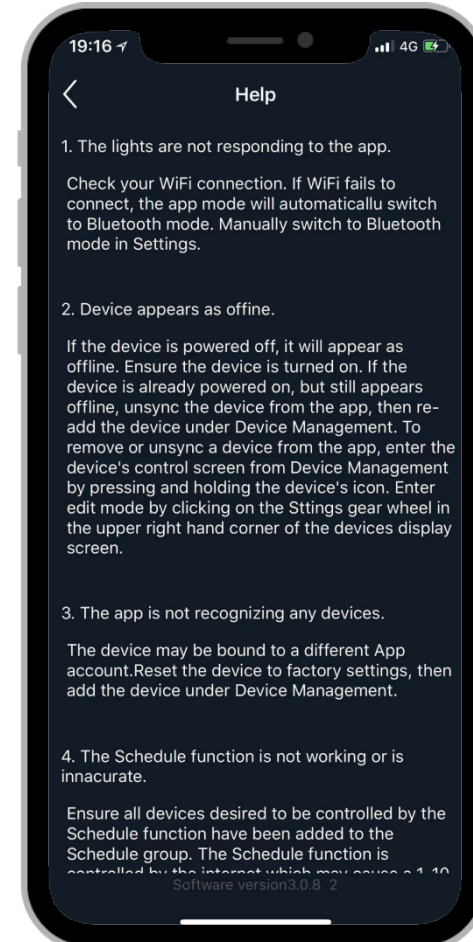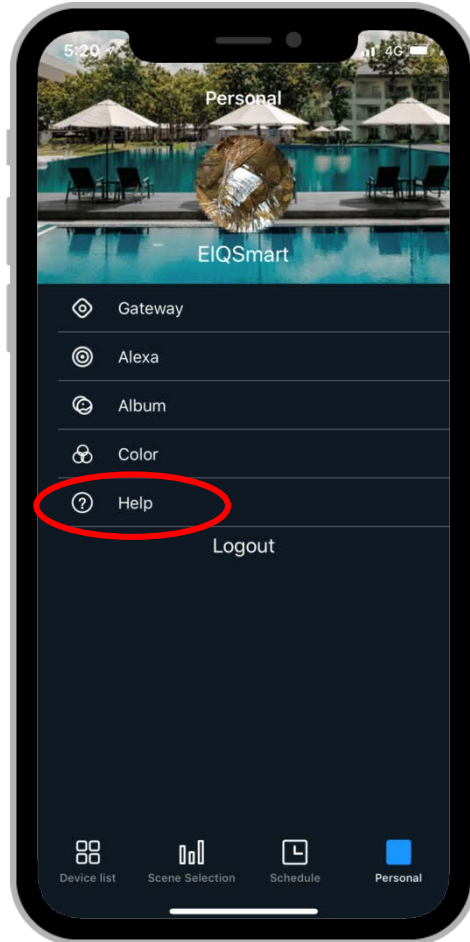

V prípade problémov vyhľadajte najskôr pomoc v centre pomoci, kde je uvedený zoznam najbežnejších problémov a ich riešenia.

11. Obnovenie nastavení z výroby

A. Obnovenie výrobného nastavenia aplikácie

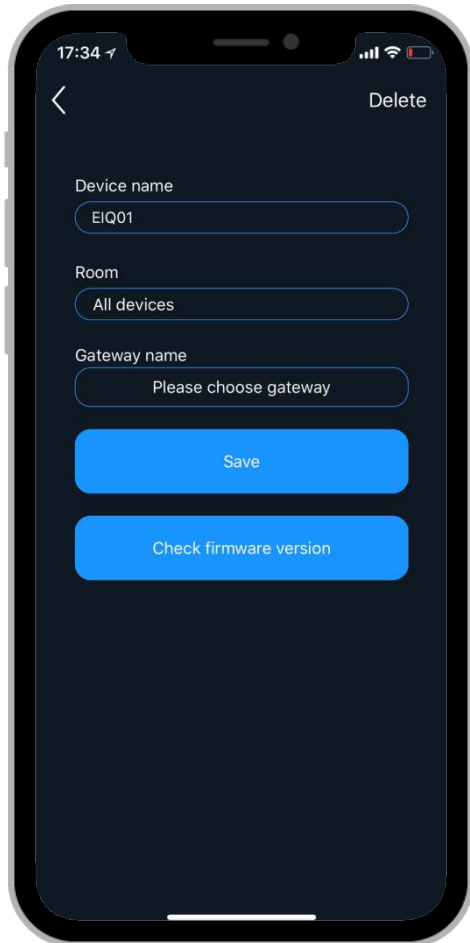

B. Ručné obnovenie nastavení – Desť krát vykonajte zapnutie a vypnutie, osvetlenie prejde do režimu blikania, tým bude postup dokončený.