



VAROVÁNÍ:

EXISTUJE RIZIKO VÁŽNÉHO PORANĚNÍ UŽIVATELE MOTOROVÉ PILY JAKO NÁSLEDEK SPADNUTÍ ŘETĚZU Z VODÍCÍ LIŠTY, POKUD ŘETĚZ NENÍ NAsAZEN A NAPNUT SPRÁVNĚ. POSTUPUJTE PODLE NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ UVEDENÉM NA TOMTO DOKUMENTU A VE VAŠÍ PŘÍRUČCE, KTEROU JSTE OBDŘELI PŘI NÁKUPU MOTOROVÉ PILY.

VAROVÁNÍ! Motor pily musí být vypnutý!

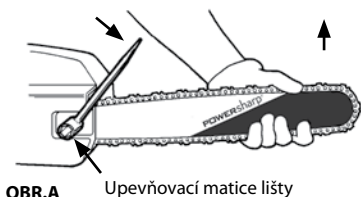

OBR.A Upevňovací matice lišty

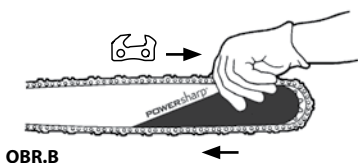

OBR.B

INSTRUKCE NAsAZENÍ LIŠTY A ŘETĚZU

Nasadte si pracovní rukavice. Pokud je motor pily vypnutý a studený, odmontujte původní lištu a řetěz. Novou lištu a řetěz nasadte podle následujících instrukcí:

- 1) Nasadte vodící lištu na upevňovací šrouby.
- 2) Nasadte nový řetěz na řetězku a konec lišty připevňte tak, aby zadní část nezasahovala do řetězky.
- 3) Dejte řetěz do vodící drážky lišty a ujistěte se, že je správně napnutý. Připevňte lištu tak, že napínací šroub zapadne do příslušného otvoru v liště.
- 4) Připevňte kryt řetězky pomocí upevňovacích matek a rukou dotáhněte.

DŮLEŽITÉ: Pilový řetěz musí být před použitím motorové pily správně napnutý viz. informace níže.

***Abyste maximalizovali životnost lišty a dosáhli jejího stejnoměrného opotřebení, je nutné lištu příležitostně otáčet.**

INSTRUKCE NAPÍNÁNÍ PILOVÉHO ŘETĚZU

- 1) Upevňovací matice nechte ručně dotážené, uchopte lištu (OBR.A) a dotáhněte šrouby klíčem. (Postupujte dle návodu k obsluze Vaší motorové pily)
- 2) Dotáhněte upevňovací matice pily.


Správným napnutím řetězů se rozumí, když je možné volně pootočit rukou v rukavici řetězem v liště.

Před začátkem používání nechte řetěz běžet na volnoběžné otáčky po dobu jedné až dvou minut (benzínovou pilu nechte běžet na nízké otáčky) a ujistěte se, že je řetěz správně mazán. Vypněte motor a opět zkontrolujte, jestli je řetěz správně napnutý. Pokud se povolí, přitáhněte ho.


Po krátké době používání, nechte řetěz vychladnout a ještě jednou přezkontrolujte napnutí řetězů. Sledujte napnutí řetězů pozorně během první půlhodiny. Pravidelně během celé doby používání řetězů kontrolujte a seřizujte napnutí řetězů. Toto neprovádějte, pokud jsou řetěz nebo lišta horké.

Vždy používejte kvalitní olej na ztrátové mazání. Ujistěte se, že se mazací čerpadlo dodává k řetězům dostatečné množství oleje. Vždy s doplňováním paliva doplňte i olej na ztrátové mazání.


Při řezání za velmi chladných podmínek by měl být olej na lištu a řetěz ředěn 25% petrolejem nebo motorovou naftou, abyste dosáhli dostatečného toku oleje

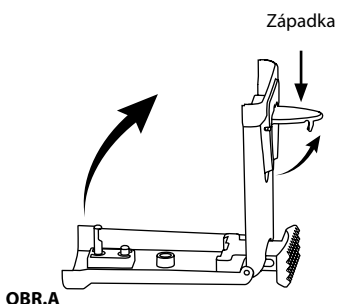


OBR.A

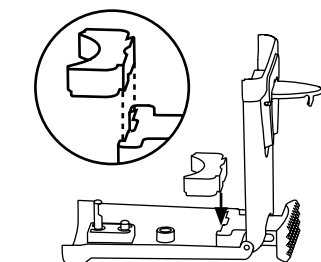

OBR.B

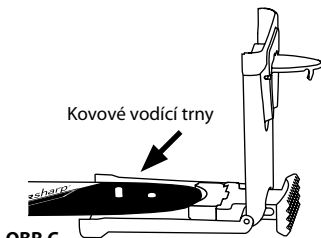

OBR.C

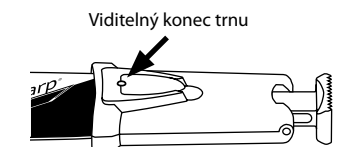

OBR.D

POUŽÍVÁNÍ OSTRÍČÍHO SEGMENTU

PowerSharp® ostříčící segment vyžaduje instalaci originálního PowerSharp® ostříčícího kamene před prvním použitím. Kámen je dodáván ve společném balení s PowerSharp® řetězem a musí být vyměněn při každé výměně řetězů.

DŮLEŽITÉ: Ostříčící segment PowerSharp® musí být používán VÝHRADNĚ s PowerSharp® řetězem. NIKDY neostřete tímto ostříčícím segmentem jiný řetěz. Došlo by k poškození ostříčícího segmentu i řetězů.

DŮLEŽITÉ: PowerSharp® řetěz vyžaduje speciální systém ostření a může být ostřen pouze originálním PowerSharp® ostříčícím kamenem.

VAROVÁNÍ: PŘI PRÁCI S POWERSHARP SYSTÉMEM POUŽÍVEJTE VŽDY OCHRANNÝ ODĚV, RUKAVICE A OCHRANU OČÍ.

INSTALACE OSTRÍČÍHO KAMENE

Žlutý plastový segment otevřete odjistěním černé rychlozápadky. Následně vložte ostříčící kámen do drážek, jak je zobrazeno na OBR.B. Ujistěte se, že kámen je správně nasazen, abyste zabránili poškození kamene i řetězů během ostření.


PŘIPEVNĚNÍ OSTRÍČÍHO SEGMENTU NA LIŠTU

VAROVÁNÍ: NIKDY NENASAZUJTE OSTRÍČÍ SEGMENT NA LIŠTU, POKUD BĚŽÍ MOTOR PILY.

UPOZORNĚNÍ: Vždy si nasadte pracovní rukavice, pokud pracujete s ostříčícím segmentem a dávejte pozor na prsty při zavírání krytu.

1. Odstraňte nečistoty z povrchu lišty a z oblastí ostříčícího segmentu. 2. Odjistěte a otevřete kryt ostříčícího segmentu. 3. S otevřeným krytem a vypnutým motorem, nasadte dva kovové vodící trny do otvorů v liště (OBR.C), dokud ostříčící segment není rovnoběžně s lištou. 4. Zavřete kryt tak, aby delší trn vyčníval z krytu. 5. Bezpečně zaklapněte kryt a tlakem zajistěte černou západku (OBR.D)

VAROVÁNÍ: POKUD JE OSTRÍČÍ SEGMENT NAsAZEN NA LIŠTU SPRÁVNĚ, DELŠÍ TRN MUSÍ VIDITELNĚ VYČNÍVAT NAD ČERNOU ZÁPADKU. ZÁPADKA MUSÍ S UZAVŘENÍM CVAKNOUT. POKUD TOMU TAK NENÍ, NEPOUŽÍVEJTE OSTRÍČÍ SEGMENT. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OSTRÍČÍ SEGMENT, POKUD JE NĚKTERÁ JEHO ČÁST POŠKOZENÁ. MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

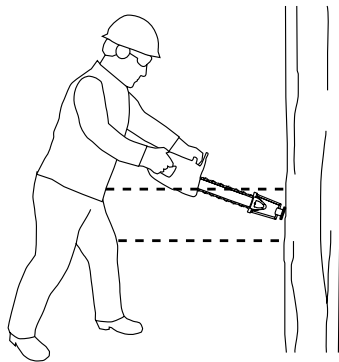

OBR.E

POUŽÍVÁNÍ OSTRÍČÍHO SEGMENTU ./.

OSTŘENÍ ŘETĚZU

1) Zvolte si pevný povrch, který Vám umožní stabilní postoj a pevné zapření. 2) Při maximálním výkonu a plně roztočeném řetězu lehce zatlačte na černou ozubenou plochu proti pevné podložce ve výšce mezi kolenem a pasem po dobu 3-5 vteřin (**OBR E**). Pokud je řetěz v kontaktu s ostřícím kamenem, budou viditelné jiskry.

- ⚠ **POZOR:** Ostření se systémem PowerSharp® produkuje nízkoenergetické jiskry.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** POWERSHARP BY NEMĚL BÝT POUŽÍVÁN V BLÍZKOSTI NEIZOLOVANÝCH, EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ JAKO JE BENZÍN NEBO ACETYLEN.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** PŘED POUŽITÍM SYSTÉMU POWERSHARP OČISTĚTE LIŠTU A ŘETĚZ OD ZBYTKŮ BENZÍNU.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** STOJNOU NOHOU NETLAČTE SOUČASNĚ S RUKAMA PROTI PODLOŽCE, MOHLO BY SE STÁT, ŽE SE BĚŽÍCÍ ŘETĚZ DOSTANE PŘÍLIŠ BLÍZKO K VAŠIM RUKÁM A MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** NETLAČTE STOJNOU NOHOU PROTI PODLOŽCE, KTERÁ JE NAD VÝŠÍ VAŠICH RAMEN NEBO POD ÚROVNÍ VAŠICH KOLEN.

DŮLEŽITÉ: PŘI OSTŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE PŘÍLIŠ MNOHO SÍLY. Nadměrná síla může snížit výkon ostřícího kamene.

DŮLEŽITÉ: Je normální, když se v průběhu ostření objeví malé množství jisker a kouře v oblasti styku pilového řetězu s ostřícím kamenem. V případě, že se objeví nadměrné množství jisker nebo kouře, okamžitě snižte tlak vyvíjený na ostřící segment.

DEMONTÁŽ OSTRÍČÍHO SEGMENTU Z VODÍCÍ LIŠTY

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** NIKDY NEPROVÁDĚJTE DEMONTÁŽ OSTRÍČÍHO SEGMENTU Z VODÍCÍ LIŠTY, POKUD JE ŘETĚZ V POHYBU.
- ⚠ **POZOR:** NIKDY neřeže se pilou, pokud je ostřící segment nasazený na liště.
- ⚠ **POZOR:** Dbejte nejvyšší opatrnosti při demontáži ostřícího segmentu: lišta a řetěz mohou být horké z důvodu tření, ke kterému dochází během ostření.


1) o dokončení ostření vypnete motor pily. 2) Odjistěním černé západky a otevřením krytu demontujte ostřící segment z vodící lišty. 3) Zavřete a zajistěte žlutý kryt černou západkou, aby se předešlo případnému rozlomení pantů vlivem mechanického poškození. 4) Proveďte testovací řez, abyste zjistili, jestli byl řetěz dostatečně naostřen. Pokud tomu tak není, opakujte proces ostření, dokud není řetěz dostatečně ostrý.

KDY VYMĚNIT PILOVÝ ŘETĚZ A OSTRÍČÍ KÁMEN

Pilový řetěz a ostřící kámen jsou považovány za jeden komplet.

Výměna OBOU je nutná, když:

- dojde k náhlému poklesu jiskření, které vzniká při ostření. Kámen je příliš opotřebovaný.
- rychlost řezání řetězu je neuspokojivě nízká a opakované ostření nevede ke zlepšení. Pak to znamená, že řetěz je příliš opotřebovaný.

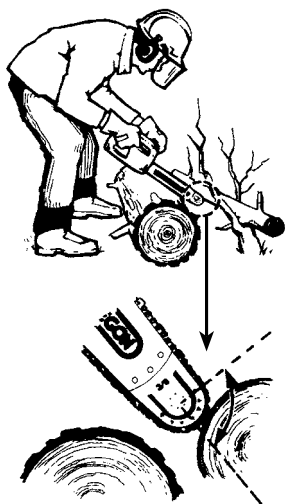

BEZPEČNOST PRÁCE S MOTOROVOU PILOU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ZPĚTNÉHO VRHU

Zpětný vrh je extrémně rychlý pohyb motorové pily směrem dozadu nebo nahoru, ke kterému dojde, když se pilový řetěz v oblasti vrcholu lišty dostane do kontaktu s nějakým předmětem, nebo dojde k sevření lišty v řezu

- Ke zpětnému vrhu může dojít u všech řetězových pil
- Zpětný vrh může vést ke ztrátě kontroly nad řetězovou pilou, což může mít za následek vážné zranění obsluhy řetězové pily nebo přihlízejících.
- Vyhněte se kontaktu horní čtvrtiny vrcholu lišty s jakýmkoli předmětem.

Přečtěte si a řiďte se všemi instrukcemi na tomto dokumentu a v návodu k použití Vaší motorové pily.

NIKDY

- nepracujte s motorovou pilou, pokud jste nezískali odborné znalosti k používání a údržbě
- nedovolte, aby se špička lišty dostala do kontaktu s jiným předmětem, když je řetěz v pohybu
- neřeže opotřebovaným nebo tupým řetězem
- neřeže v nestabilní poloze (vratká pozice, natažené ruce, jednou rukou, na žebříku nebo v koruně stromu)

VŽDY

- přečtěte si návod k použití Vaší motorové pily
- provádějte údržbu pilového řetězu podle pokynů uvedených v tomto dokumentu
- při práci s pilou používejte kožené rukavice s protipilovou ochranou, vhodnou ochranu očí, uší, hlavy a obličeje
- řeže se motorem pily spuštěným na plný výkon



Advanced Cutting Technology

BLOUNT
INTERNATIONAL

BLOUNT EUROPE SA/NV

Rue Emile Francqui, 5

B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium

+32 10 30 11 11 +32 10 30 11 99