


HOMECALL

KEMPINGOVÝ STŮL



NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH BALENÍ

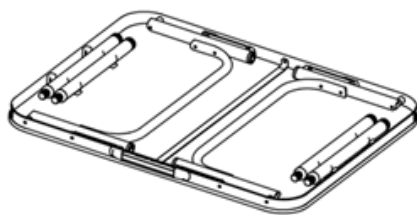


1x



4x


REŽIM NÍZKÉHO STOLU (nejsou potřeba nohy)

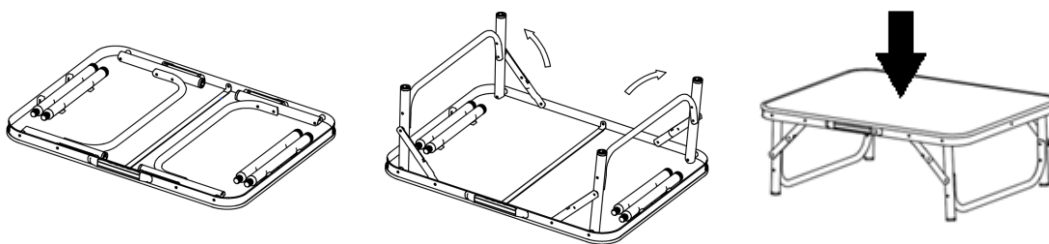

Rozložte skládací konzoly na obou stranách, dokud neuslyšíte cvaknutí, které je zajistí na místě. Jemně zatlačte na desku stolu pro zajištění stability. Nyní je připraven k použití jako nízký stolek.

REŽIM VYSOKÉHO STOLU

(s připevněnými nohami)

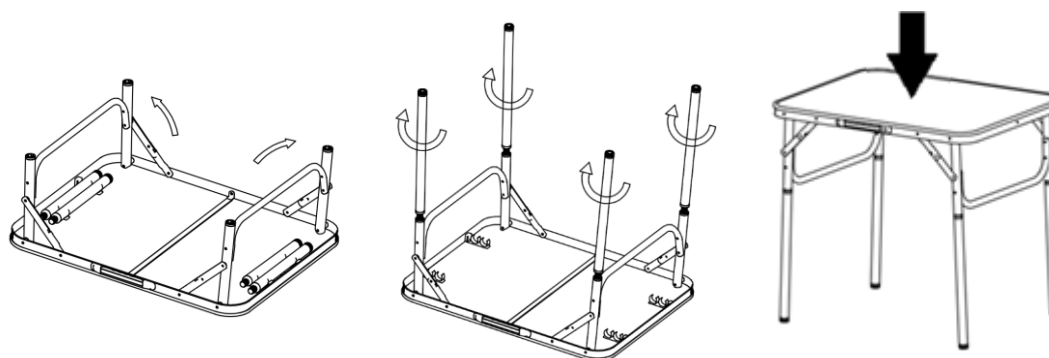

Nejprve rozložte a zajistěte konzole. Otočte desku stolu dnem vzhůru. Zarovnejte 4 prodlužovací nohy s objímkami konzol a zasuňte je svisle, dokud pevně nezapadnou – spoje by měly být pevné a neměly by se kývat. Jemně zatlačte na desku stolu, abyste zkontrolovali stabilitu. Nyní je připraven k použití jako vysoký stůl.

ČIŠTĚNÍ

V případě potřeby očistěte části rámu vodou. Rám dobře osušte. Na části rámu nikdy nepoužívejte bělidlo, kyselinu ani jiná rozpouštědla. Abyste prodloužili životnost nově zakoupeného produktu Homecall, doporučujeme jej skladovat na suchém místě.

VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že produkt je stabilní a umístěný na rovném povrchu, aby nedošlo k převrácení.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny prvky dobře utaženy, aby se produkt během používání nerozpadl.

Nepřetěžujte produkt nadměrnou hmotností, protože by mohlo dojít k poškození nebo převrácení

Dávejte pozor na ostré hrany nebo rohy, abyste se vyhnuli poranění.

Pokud je produkt skládací, ujistěte se, že je skládací mechanismus před použitím zablokován.

Nedovolte dětem ležet na produkt.

Chraňte produkt před nadměrným vystavením slunci, dešti a jiným nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Pravidelně čistěte produkt pomocí vhodných čisticích prostředků, abyste zabránili poškození povrchu.

ZÁRUKA

Dvouletá záruka: Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data zakoupení.

Záruka pokrývá:

Škody způsobené vadami materiálu nebo zpracování.

Poruchy, ke kterým dochází při běžném používání a údržbě.

NENÍ KRYTO ZÁRUKOU

Škody způsobené nesprávným použitím, nesprávnou obsluhou nebo úmyslným poškozením.

Opotřebení, blednutí nebo stárnutí výrobku v důsledku běžného používání (například škrábance na povrchu tkanin a ocelových trubek atd.).

Poškození způsobené neoprávněnou úpravou, demontáží nebo opravou produktu.

Materiální škody způsobené používáním nebo skladováním v nevhodném prostředí (např. vysoká vlhkost, extrémní počasí, silné přímé sluneční záření atd.).

Poškození konstrukce způsobené překročením doporučené nosnosti během používání.

ROZMĚRY

Velikost při rozložení: 75 x 55 x 25 / 63 cm (D x Š x V)

Velikost při složení: 75 x 55 x 5 cm (D x Š x V)

Materiál stolu: MDF (deska střední hustoty)

Materiál rámu: hliník

Hmotnost předmětu: 2,6 kg

Nosnost: 30 kg

RÁDI VÁM POMŮŽEME

Pokud máte důvod k reklamaci, zašlete nám prosím vaši žádost zaslanou e-mailem na adresu:

support@homecalloutdoor.com

Pokud problém nelze vyřešit e-mailem, zavoláme vám zpět. Zanechte prosím také telefonní číslo uvedené v e-mailu, na kterém vás můžeme kontaktovat.

Uschovejte si tento návod pro případ, že by tato židle byla předána jiným osobám.

Home-Feeling GmbH, Wiebelsheidestr.28, 59757 Arnsberg

Webové stránky: www.homecalloutdoor.com

E-mail: info@homecalloutdoor.com


HOMECALL

KEMPINGOVÝ STÔL



NÁVOD NA POUŽITIE

OBSAH BALENIA

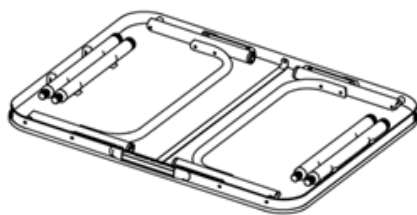


1x



4x


REŽIM NÍZKEHO STOLA (nie sú potrebné nohy)

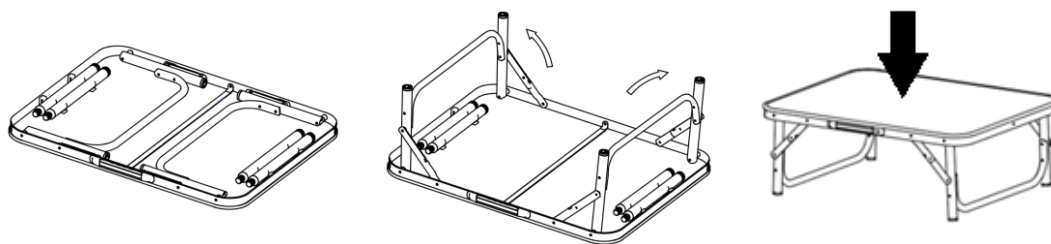

Rozložte skladacie konzoly na oboch stranách, kým nebudete počuť cvaknutie, ktoré ich zaistí na mieste. Jemne zatlačte na dosku stola pre zaistenie stability. Teraz je pripravený na použitie ako nízky stolík.

REŽIM VYSOKÉHO STOLA

(s pripevnenými nohami)

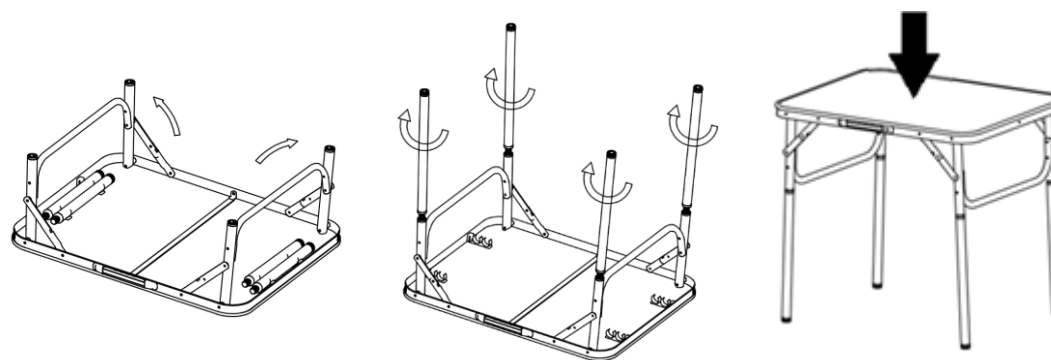

Najprv rozložte a zaistite konzoly. Otočte dosku stola dnom nahor. Zarovnajte 4 predlžovacie nohy s objímkami konzol a zasuňte ich zvisle, kým pevne nezapadnú – spoje by mali byť pevné a nemali by sa kývať. Jemne zatlačte na dosku stola, aby ste skontrolovali stabilitu. Teraz je pripravený na použitie ako vysoký stôl.

ČISTENIE

V prípade potreby očistite časti rámu vodou. Rám dobre osušte. Na časti rámu nikdy nepoužívajte bielinidlo, kyselinu ani iné rozpúšťadlá. Aby ste predĺžili životnosť novo zakúpeného produktu Homecall , odporúčame ho skladovať na suchom mieste.

VAROVANIE!

Uistite sa, že produkt je stabilný a umiestnený na rovnom povrchu, aby nedošlo k prevráteniu.

Pravidelne kontrolujte, či sú všetky prvky dobre utiahnuté, aby sa produkt počas používania nerozpadol.

Nepreťažujte produkt nadmernou hmotnosťou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo prevráteniu

Dávajte pozor na ostré hrany alebo rohy, aby ste sa vyhli poraneniu.

Pokiaľ je produkt skladací, uistite sa, že je skladací mechanizmus pred použitím zablokovaný.

Nedovoľte deťom liezť na produkt.

Chráňte produkt pred nadmerným vystavením slnku, dažďu a iným nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Pravidelne čistite produkt pomocou vhodných čistiacich prostriedkov, aby ste zabránili poškodeniu povrchu.

ZÁRUKA

Dvojročná záruka: Na výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu zakúpenia.

Záruka pokrýva:

Škody spôsobené chybami materiálu alebo spracovania.

Poruchy, ku ktorým dochádza pri bežnom používaní a údržbe.

NIE JE KRYTO ZÁRUKOU

Škody spôsobené nesprávnym použitím, nesprávnou obsluhou alebo úmyselným poškodením.

Opotrebenie, vyblednutie alebo starnutie výrobku v dôsledku bežného používania (napríklad škrabance na povrchu tkanín a ocelových rúrok atď.). Poškodenie spôsobené neoprávnenou úpravou, demontážou alebo opravou produktu.

Materiálne škody spôsobené používaním alebo skladovaním v nevhodnom prostredí (napr. vysoká vlhkosť, extrémne počasie, silné priame slnečné žiarenie atď.).

Poškodenie konštrukcie spôsobené prekročením odporúčanej nosnosti počas používania.

ROZMERY

Veľkosť pri rozložení: 75 x 55 x 25 / 63 cm (D x Š x V)

Veľkosť pri zložení: 75 x 55 x 5 cm (D x Š x V)

Materiál stola: MDF (doska strednej hustoty)

Materiál rámu: hliník

Hmotnosť predmetu: 2,6 kg

Nosnosť: 30 kg

RÁDI VÁM POMÔŽEME

Pokiaľ máte dôvod na reklamáciu, zašlite nám prosím vašu žiadosť zaslanú e-mailom na adresu:

support@homecalloutdoor.com

Ak problém nemožno vyriešiť e-mailom, zavoláme vám späť. Zanechajte prosím aj telefónne číslo uvedené v e-maile, na ktorom vás môžeme kontaktovať.

Uschovajte si tento návod pre prípad, že by táto stolička bola odovzdaná iným osobám.

Home -Feeling GmbH , Wiebelsheidestr.28, 59757 Arnsberg

Webové stránky: www.homecalloutdoor.com

E-mail: info@homecalloutdoor.com


HOMECALL

CAMPING TABLE



INSTRUCTIONS FOR USE

PACKAGE CONTENTS

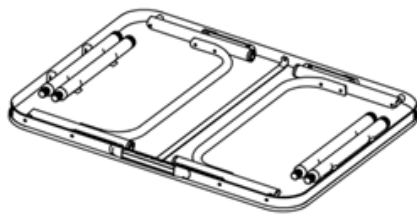


1x




4x

LOW TABLE MODE (no legs needed)

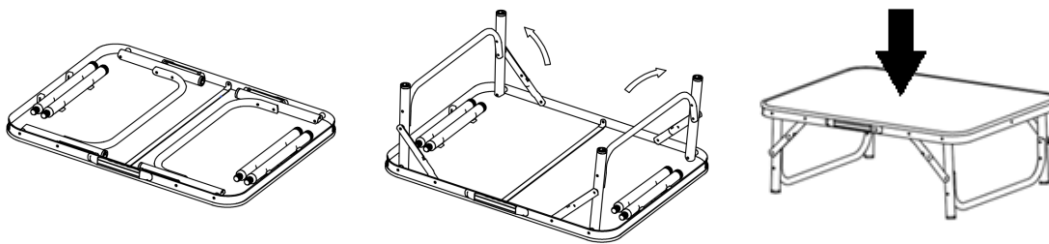

Unfold the folding brackets on both sides until you hear a click that locks them into place. Gently press down on the tabletop to ensure stability. It is now ready to use as a low table.

HIGH TABLE MODE (with legs attached)

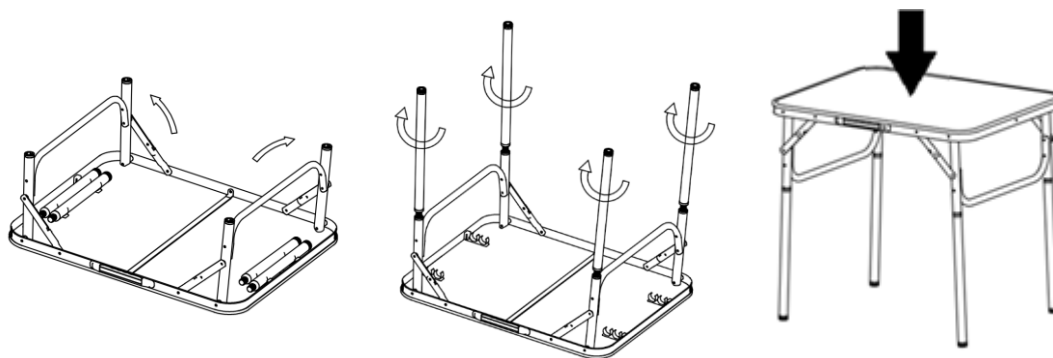

First, unfold and secure the brackets. Turn the tabletop upside down. Align the 4 extension legs with the brackets' sockets and slide them vertically until they are firmly seated – the joints should be firm and not wobbling. Gently push down on the tabletop to check for stability. It is now ready to use as a high table.

CLEANING

If necessary, clean the frame parts with water. Dry the frame well. Never use bleach, acid or other solvents on the frame parts. To extend the life of your newly purchased Homecall product, we recommend storing it in a dry place.

WARNING!

Make sure the product is stable and placed on a flat surface to prevent it from tipping over.

Regularly check that all elements are well tightened to prevent the product from falling apart during use.

Do not overload the product with excessive weight as it may cause damage or overturning.

Be careful of sharp edges or corners to avoid injury.

If the product is foldable, make sure the folding mechanism is locked before use.

Do not allow children to climb on the product.

Protect the product from excessive exposure to sun, rain and other adverse weather conditions.

Clean the product regularly using appropriate cleaning agents to prevent surface damage.

WARRANTY

Two-year warranty: The product is covered by a two-year warranty from the date of purchase.

The warranty covers:

Damage caused by defects in material or workmanship.

Faults that occur during normal use and maintenance.

NOT COVERED BY WARRANTY

Damage caused by misuse, incorrect operation or intentional damage.

Wear, fading or aging of the product due to normal use (for example, scratches on the surface of fabrics and steel pipes, etc.).

Damage caused by unauthorized modification, disassembly or repair of the product.

Material damage caused by use or storage in an unsuitable environment (e.g. high humidity, extreme weather, strong direct sunlight, etc.).

Structural damage caused by exceeding the recommended load capacity during use.

DIMENSIONS

Unfolded size: 75 x 55 x 25 / 63 cm (L x W x H)

Folded size: 75 x 55 x 5 cm (L x W x H)

Table material: MDF (medium density fiberboard)

Frame material: aluminum

Item weight: 2.6 kg

Load capacity: 30 kg

WE WILL BE HAPPY TO HELP YOU

If you have a reason to complain, please send us your request by email to:

support@homecalloutdoor.com

If the problem cannot be resolved via email, we will call you back. Please also leave a phone number in the email where we can contact you.

Keep these instructions in case this chair is passed on to other people.

Home -Feeling GmbH, Wiebelsheidestr.28, 59757 Arnsberg

Website: www.homecalloutdoor.com

Email: info@homecalloutdoor.com