


Travní válec
model
PLR1824 / PLR1836 / PLR1848
pro použití se zahradními traktory

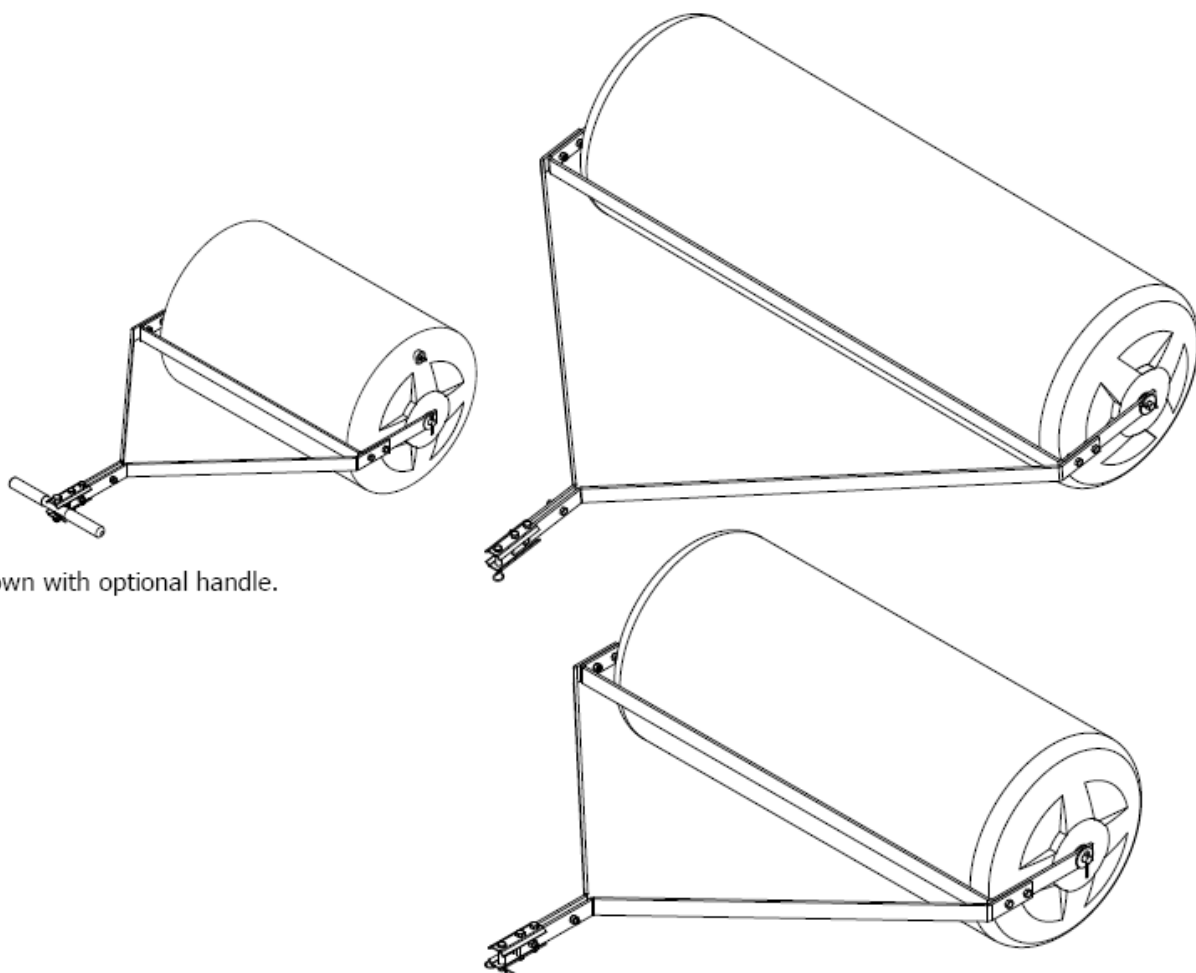

*Shown with optional handle.

Precision



Bezpečnostní pokyny

Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil dostatečně bezpečně a účinně, pokud je provozován v souladu s těmito pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob. Vždy dodržujte pravidla bezpečného provozu. Prosíme, **přečtěte si a dodržujte tento návod**.

- Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti nebo osoby, které nebyly poučeny v rozsahu návodu.
- Zařízení udržujte v bezpečném technickém stavu, pravidelně dotahujte všechny šroubové spoje a zajistěte pravidelné promazání otočných spojů.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv, který může být zachycen pohybujícími se částmi.
- Při práci sledujte pracovní prostor a vyhýbejte se nebezpečným místům, jako jsou prohlubně, prudké svahy, terénní zlomy apod., kde může dojít k poškození nebo převrácení stroje.
- Travní válec neprovozujte na svazích se sklonem vyšším než 10-12°.
- Vězte, že naplněný travní válec zvýší celkovou hmotnost soustrojí a prodlouží jeho brzdovou dráhu.
- Nepřepřahujte válec nad možnosti tažného stroje a nosnost jeho závěsu.
- Při jízdě na svahu a při couvání dbejte zvýšené opatrnosti. Může dojít ke „zlomení“ oje a poškození zařízení.
- Při plnění válce vodou udržujte v plnicím otvoru prostor pro unikání vzduchu. V opačném případě se může uvnitř válce vytvořit tlak, který může válec poškodit.
- Nepřekračujte nejvyšší dovolenou pojezdovou rychlost, která je 5 km/h.
- Nepřevázejte na zařízení žádné pasažéry. Děti, zvířata a okolostojící udržujte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Pokud dojde k nárazu, zastavte a zkontrolujte zařízení, zda není poškozeno. S poškozeným zařízením nepracujte, před dalším použitím jej opravte.
- K vlečení travního válce používejte pouze stroje, které jsou doporučené – tzn. zahradní traktory apod. Respektujte také pokyny uvedené v návodu k použití traktoru, které se vztahují k použití příslušenství.

Požadavky na zahradní traktor

Zahradní traktor musí mít zadní závěs pro vlečení příslušenství.

Zahradní traktor musí být vybaven účinnou provozní brzdou, která je schopna zabrzdit nejen traktor, ale i připojený válec.

Sestavení

Nejprve podle návodu zkontrolujte a rozdělte dodaný spojovací materiál podle Seznamu součástí, který je v návodu uveden.

Pokud se v návodu budeme odvolávat na levou nebo pravou stranu, je míněna z pohledu obsluhy, která stojí za válcem (s ojí dál od obsluhy).

Doporučení: Během montáže dotahujte šroubové spoje jen rukou a volně. Pevně tyto spoje dotáhněte, až po celkovém sestavení.







Upozornění: Pro sestavení si připravte kleště, kladívko a palcové klíče nebo klíče, jejichž čelisti se dají seřídít na příslušný rozměr (francouzské klíče).

Postupujte podle obrázků na následující straně.

Nejprve na osy válce nasadte škrabku spolu s plochými podložkami a zajistěte závlačkou (obrázek 1 a 2). Pak ke škrabce přišroubujte oba díly oje (obrázek 3) pomocí šroubů 3/8x1" a samojistných matic a předejte oje spojte pomocí šroubů 3/8x1-1/2" a samojistných matic (do zadního spoje dejte mezi oba díly oje vložku). Nyní namontujte závěs (obrázek 4) pomocí šroubů 3/8x2-1/4" a samojistných matic. Nakonec dotáhněte všechny šroubové spoje.

Válec je opatřen dvojicí plnicích otvorů křížem proti sobě (obrázek 5). Do obou otvorů vložte zátky a pomocí křídlové matice je utáhněte – tím plnicí otvory utěsníte.

Na obrázku 6 je ukázána montáž rukojeti pro malý travní válec PLR1824.

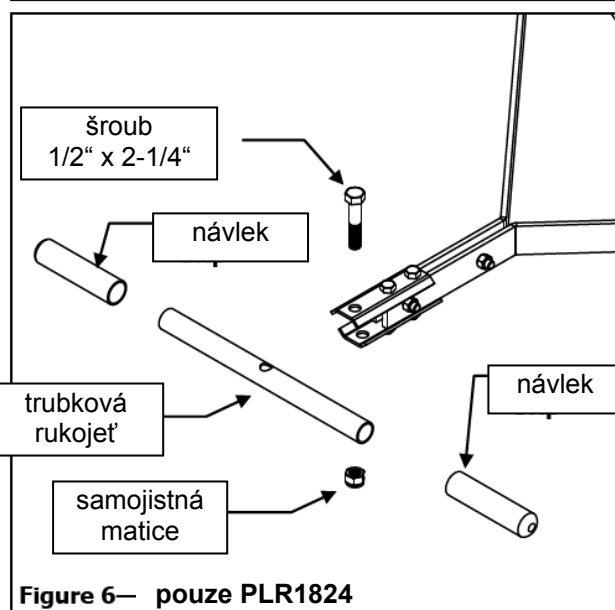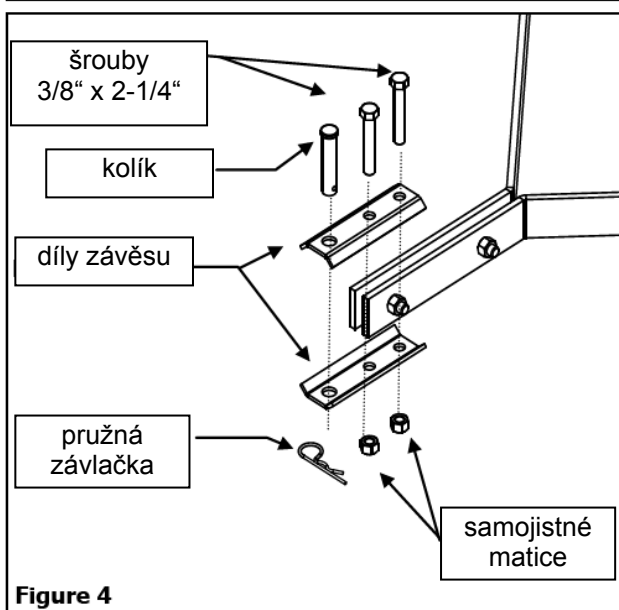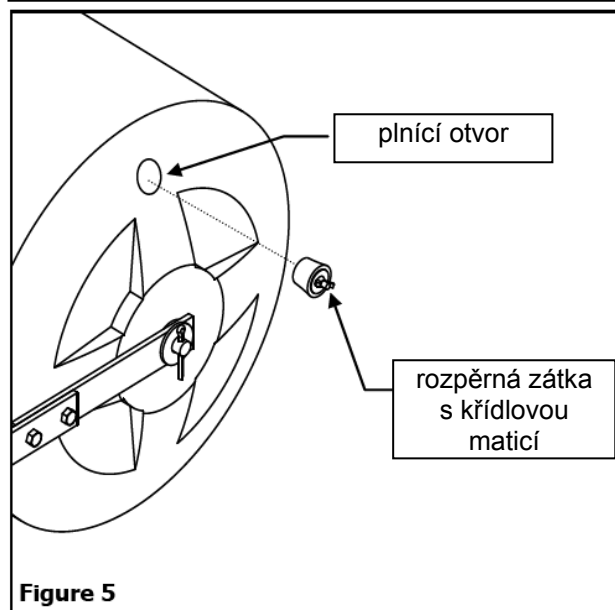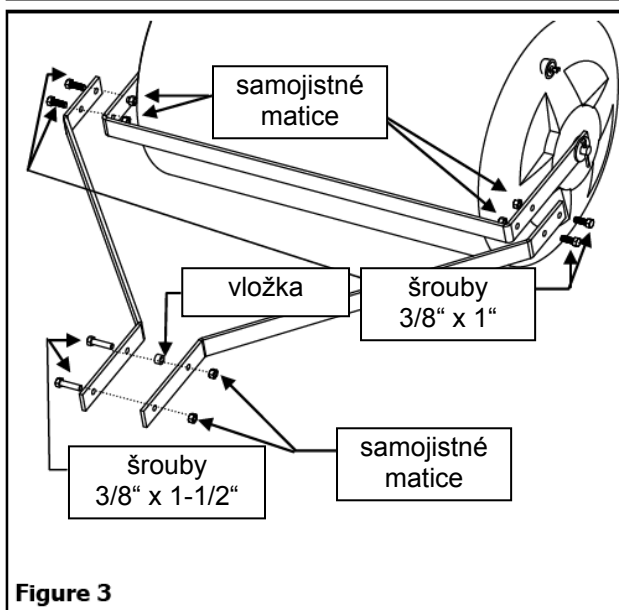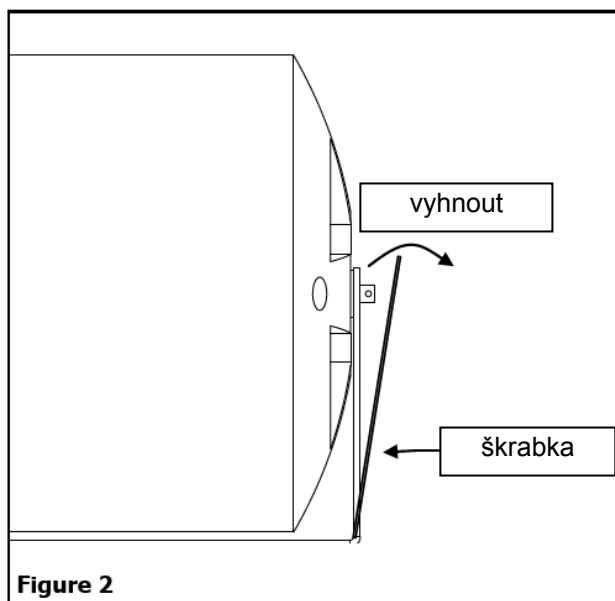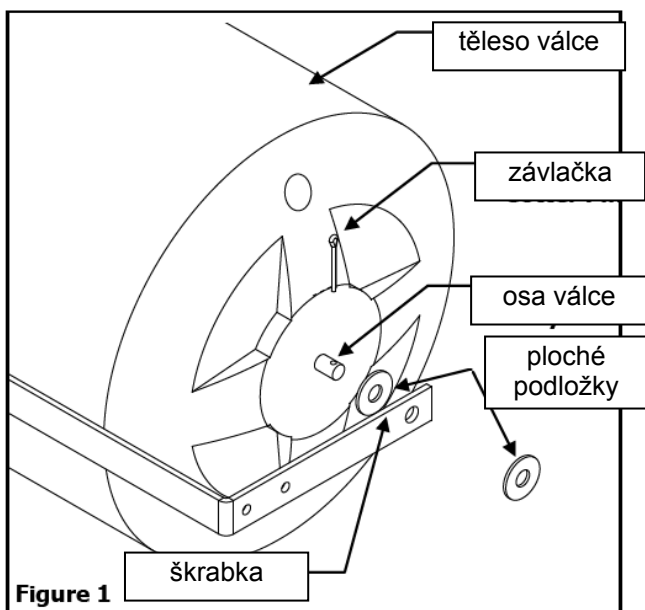

Použití válce

Naplnění válce

Odzátkujte válec a naplňte ho vodou (nebo pískem) v množství, které je doporučeno pro váš traktor. Nezapomeňte namontovat zátku zpět.

Model	rozměry válce průměr / délka (cm)	hmotnost válce (kg)	kapacita válce (litr)	hmotnost po naplnění (kg)
PLR1824	45 / 61	10	95	105
PLR1836	45 / 91	15	145	160
PLR1848	45 / 122	20	195	215

Použití

Válec připojte do závěsného oka zahradního traktoru a zajistěte pomocí kolíku a pružné závlačky.

Při couvání buďte opatrní, aby nedošlo ze „zlomení“ oje nebo jinému poškození zařízení.

Pokud by hrozilo zamrznutí vody ve válci, vodu vypusťte (v takovém případě je vhodnější plnit válec pískem).

Údržba

Pravidelně:


- kovové plochy lehce mažte konzervačním olejem,
- kontrolujte dotažení šroubových spojů,
- promažte olejem všechna pohyblivá místa,
- opravujte porušený nátěr vhodnou barvou.

Válec skladujte prázdný na suchém místě. Chraňte jej před mrazem.

Záruční podmínky a servis


Záruční podmínky platí tak, jak jsou uvedeny v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje společnost Mountfield a.s. přes síť svých prodejen.

Seznam součástí

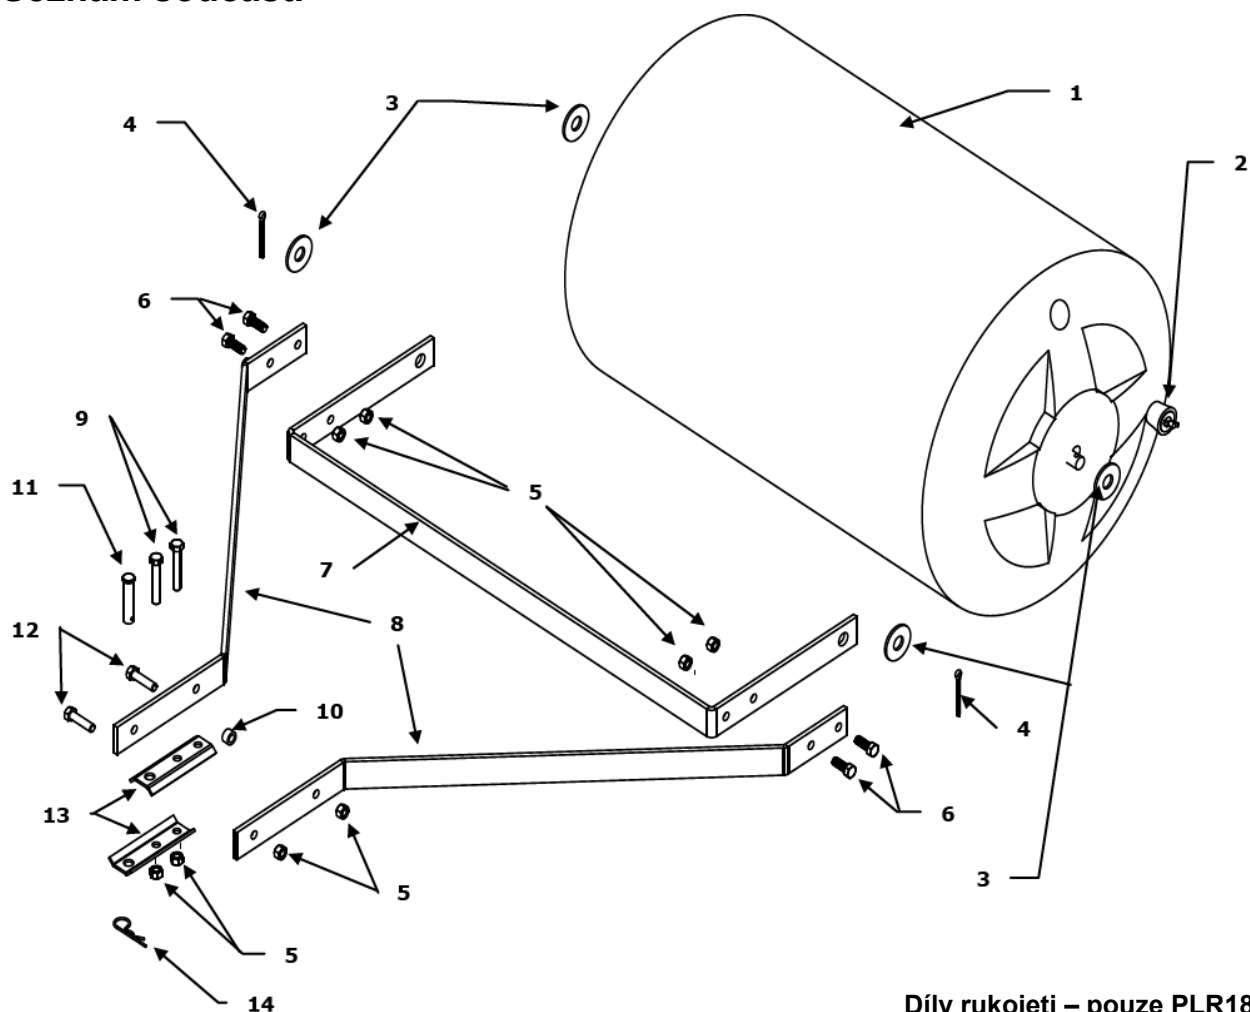

Díly rukojeti – pouze PLR1824

Poz.	Popis	Ks	PLR1824	PLR1836	PLR1848
1	Těleso válce	1	3263	3250	3280
2	Rozpěrná zátka	2	3262	3262	3262
3	Plochá podložka 5/8"	4	1646	1646	1646
4	Závlačka	2	2576	2576	2576
5	Samojistná matice 3/8"	8	3039	3039	3039
6	Šroub 3/8x1"	4	1974	1974	1974
7	Škrabka	1	3264GYOS	3251GYOS	3282GYOS
8	Oj	2	3265GYOS	3252GYOS	3283GYOS
9	Šroub 3/8x2-1/4"	2	3255	3255	3255
10	Vložka 3/8" x 3/8"	1	3254	3254	3254
11	Kolík	1	3256	3256	3256
12	Šroub 3/8x1-1/2"	2	1806	1806	1806
13	Závěs	2	3257GYOS	3257GYOS	3257GYOS
14	Pružná závlačka	1	1042	1042	1042
15	Návlek	2	3042		
16	Šroub 1/2x2-1/2"	1	3268		
17	Trubka rukojeti	1	3266GYOS		
18	Samojistná matice 1/2"	1	2311		

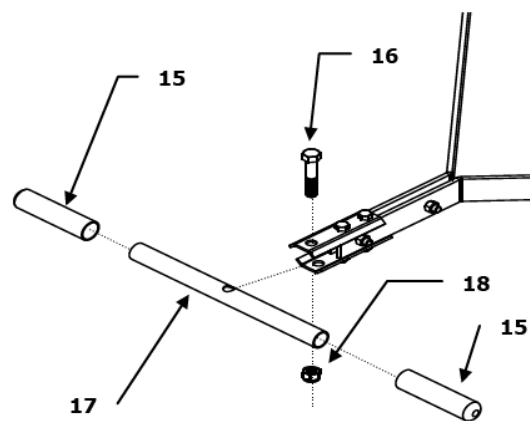

Poznámka: 1" = 25,4 mm