

DODATEK K NÁVODU PRO 40V AKU PROVZDUŠŇOVAČ G40DT35

Vážení zákazníci!

Při používání Vašeho nového přístroje a při četbě návodu, který je v balení, věnujte pozornost následujícím odstavcům. Současně se omlouváme za drobné nepřesnosti a překlepy, které vznikly při tvorbě návodu u výrobce. Dále upozorňujeme, že veškeré výrobky společnosti Greenworks, se prodávají bez akumulátoru a nabíjecí stanice. Pokud při nákupu v balení nenaleznete návod k použití akumulátoru nebo nabíjecí stanice, obraťte se na Vašeho prodejce nebo navštivte naše internetové stránky <https://www.mountfield.cz>, kde je návod k dispozici.

Mountfield a.s.

změna textu, nadpis (Bezpečnostní návod k obsluze vertikutátoru stránka 100):

NORME DI SICUREZZA-BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Změna textu kapitola SYMBOLY (Bezpečnostní návod k obsluze vertikutátoru stránka 104)



Používejte ochranné oděvy a brýle **ochranné brýle a ochranu sluchu.**

změna textu, tabulka **POPIS TECHNICKÉ ÚDAJE** (Návod k obsluze stránka 67):

Vibration level	
Hladina vibrací	

změna textu, nadpis ~~CARATTERISTICHE~~ **POPIS** (Návod k obsluze stránka 67):

změna textu, kapitola **MONTÁŽ** (Návod k obsluze stránka 67):

Carefully check the packing list below to ensure all items are included in the package; the packing list describes all loose items that are not assembled to the product as shipped. Do not operate the product if any packing list items are already assembled to your product when you unpack it

Pečlivě zkontrolujte, zda balení obsahuje vše ze seznamu níže. Náradí nepoužívejte, pokud není kompletní, všechny jeho díly nejsou správně upevněny dle návodu k použití. Použití náradí, které není správně sestaveno, může způsobit vážné zranění nebo škody na majetku.“

změna textu, kapitola **PROVOZ NÁRADÍ STROJE** (Návod k obsluze stránka 68):

Only the parts shown on the parts list are intended to be repaired or replaced by the customer. All other parts should be replaced at an Authorized service center.

Pouze díly uvedené v kapitole Seznam balení jsou určeny k výměně zákazníkem. Všechny ostatní díly musí být vyměněny pracovníkem autorizovaného servisu.

Doplnění textu (Návod k obsluze stránka 68):

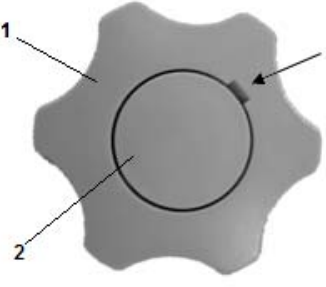
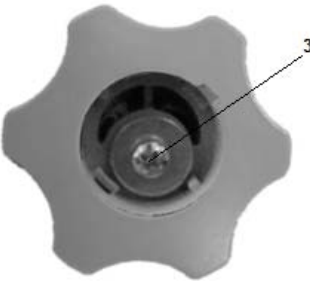

Doporučení pro péči o trávník

- Časem se na terénu vytvoří povrchová vrstva mechu a zbytků trávy, která omezuje přísun kyslíku a brání průniku vody a výživných látek a způsobuje oslabení a zežloutnutí trávníku.
- Ideálním obdobím pro provzdušnění a prořezání trávníku je podzim nebo jaro.
- Optimální pracovní podmínky tvoří nízká a mírně vlhká tráva, protože práce na příliš suchém terénu nebo na terénu příliš povoleném vodou znemožňuje sběr materiálu a může poškodit trávník.
- Ještě před provedením provzdušnění nebo prořezání je vždy vhodné odstranit listí.
- Prostřednictvím provzdušňujícího působení na povrchovou vrstvu (s omezeným zabořením pérových háčků do terénu) se odstraňuje povrchová plstěná vrstva.
- Při zvýšení zaboření do terénu (prořezávání) se zvyšuje účinek odstraňování nejtvrďší vrstvy terénu a současně se dosahuje oddělení kořenů trávy a zvýšení jejich počtu s výhodou zhuštění trávníku díky vyššímu počtu stébel trávy.

Doplnění textu (Návod k obsluze stránka 68):

Nastavení výšky provzdušňování

Poznámka: K seřízení výšky provzdušňování budete potřebovat křížový a úzký plochý šroubovák.

 <p>Obrázek 1</p>	<p>Na obou kolech provzdušňovače se nacházejí matice pro seřízení výšky provzdušňování (1). Pro nastavení výšky je nezbytně nejdříve odstranit krytku (2). Vložte úzký plochý šroubovák do otvoru (viz šipka obrázek 1) a krytku odstraňte.</p>
 <p>Obrázek 2</p>	<p>Po odstranění krytky získáte přístup k aretačnímu šroubu (3). Pro nastavení výšky provzdušňování, povolte křížovým šroubovákem aretační šroub otočením (přibližně 4 otočení) proti směru hodinových ručiček. Toto způsobí, že se matice pro seřízení výšky provzdušňování uvolní a lze s ní manipulovat.</p>
 <p>Obrázek 3</p>	<p>Pro nastavení výšky provzdušňování vysuňte nejprve matici pro nastavení výšky provzdušňování směrem od kola (směrem k sobě) a poté otočte vpravo či vlevo, dle potřeby. Otáčením matice nastavujete výšku uložení kola vůči zemi a tím měníte hloubku provzdušňování. Výšku uložení kola můžete nastavit do 4 pozic. Je důležité, aby bylo nastavení na obou kolech shodné a proto po nastavení výšky uložení obou kol zkontrolujte, zda je Váš provzdušňovač v rovině a výška uložení kol je na obou kolech nastavena stejně. Po úspěšném nastavení výšky provzdušňování opět utáhněte aretační šroub a vraťte krytku zpět na své místo.</p>