

Rozmetadlo
model
TBS4500PRCGY
pro použití se zahradními traktory



Precision



Bezpečnostní pokyny

- Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti nebo osoby, které nebyly poučeny v rozsahu návodu.
- Nepřevážíjte na zařízení žádné pasažéry. Děti, zvířata a okolostojící udržujte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv, který může být zachycen pohybujícími se částmi.
- Při práci sledujte pracovní prostor a vyhýbejte se nebezpečným místům jako jsou prohlubně, prudké svahy, terénní zlomy apod., kde může dojít k poškození nebo převrácení stroje.
- Zařízení udržujte v bezpečném technickém stavu, pravidelně dotahujte všechny šroubové spoje.
- Pokud dojde k nárazu, zastavte a zkontrolujte zařízení, zda není poškozeno. S poškozeným zařízením nepracujte, před dalším použitím jej opravte.
- Respektujte také pokyny uvedené v návodu k použití traktoru, které se vztahují k použití příslušenství.



Upozornění:

- Nepřekračujte nejvyšší dovolenou jezdovou rychlost, která je 6,5 km/h.
- Při jízdě na svahu a při couvání dbejte zvýšené opatrnosti. Může dojít ke „zlomení“ oje a poškození zařízení.
- Na zařízení mohou být ostré hrany. Při manipulaci s ním používejte pracovní rukavice.
- K vlečení rozmetadla používejte pouze stroje, které jsou doporučené – tzn. zahradní traktory apod.
- Na určených místech používejte samojistné matice (na jedné straně jsou opatřeny plastovým kroužkem).
- Násypku rozmetadla nepřetěžujte. Maximální nosnost násypky činí 40 kg.
- Dodržujte veškeré pokyny výrobce přípravku, který hodláte použít.
- Rozmetadlo nepoužívejte za větrného počasí. Zvláště ne, když používáte herbicidy nebo jinou nebezpečnou chemii. Rozmetadlo nepoužívejte za deště.

Požadavky na zahradní traktor

Zahradní traktor musí mít zadní závěs pro vlečení příslušenství.

Zahradní traktor musí být vybaven účinnou provozní brzdou, která je schopna zabrzdit nejen traktor, ale i připojené rozmetadlo.

Sestavení

Nejprve podle návodu zkontrolujte a rozdělte dodaný spojovací materiál podle Seznamu součástí, který je v návodu uveden.

Pokud se v návodu budeme odvolávat na levou nebo pravou stranu, je míněna z pohledu obsluhy, která stojí za rozmetadlem (s ojí dál od obsluhy).


Doporučení: Během montáže dotahujte šroubové spoje jen rukou a volně. Pevně tyto spoje dotáhněte, až po celkovém sestavení rozmetadla.

Upozornění: Při sestavení a údržbě používejte palcové klíče nebo klíče, jejichž čelisti se dají seřídít na příslušný rozměr (francouzské klíče).

Krok 1


Nejprve připojte oj (9) ke středovému otvoru příčnicku (8).

Použijte šroub 1/4x1-1/2" (15) a samojistnou matici 1/4" (20).

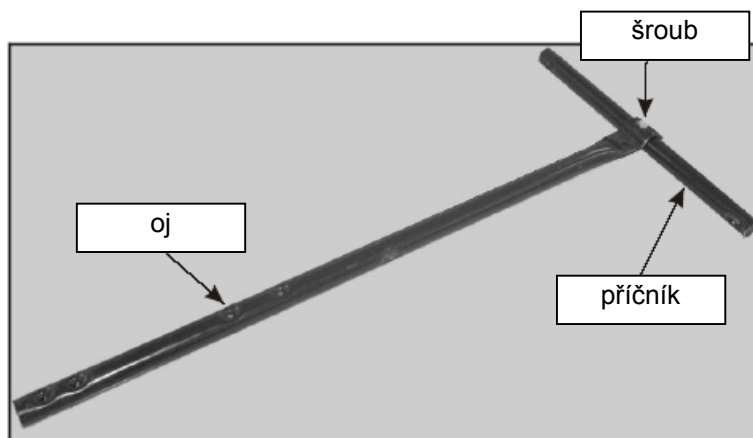

Krok 2


Sestavu oje a příčnicku přišroubujte k dvoudílnému rámu násepky (5) pomocí šroubů 1/4x2" (14) a samojistných matic 1/4" (20).

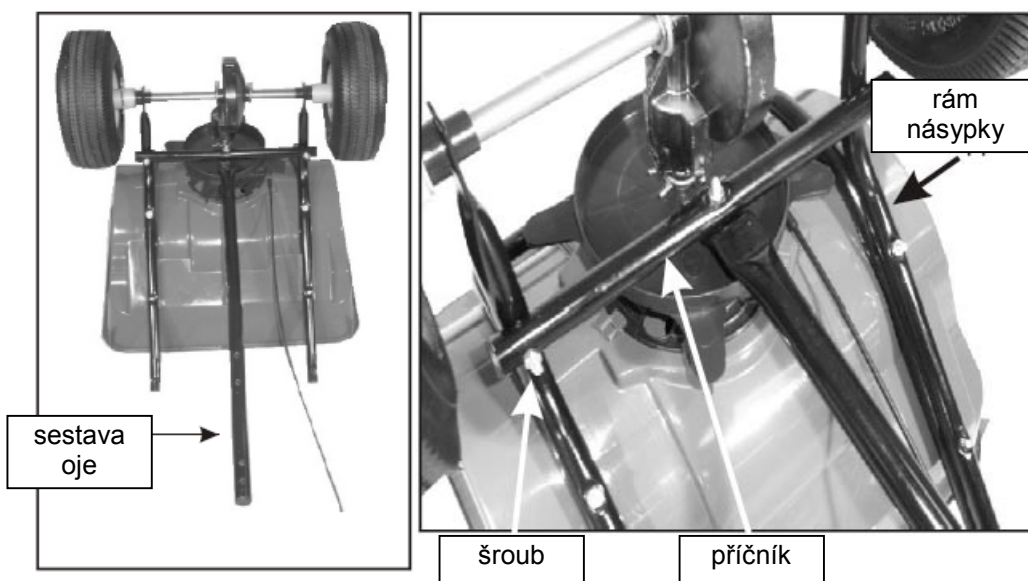

Krok 3

Vzpěry (6) přišroubujte k rámu násepky (5) – nasadte je na vyčnívající šrouby v rámu a použijte samojistné matice 1/4" (20).

Pak vzpěry (6) přišroubujte k oji (9) pomocí šroubu 1/4x1-1/2" (15) a samojistné matice 1/4" (20).

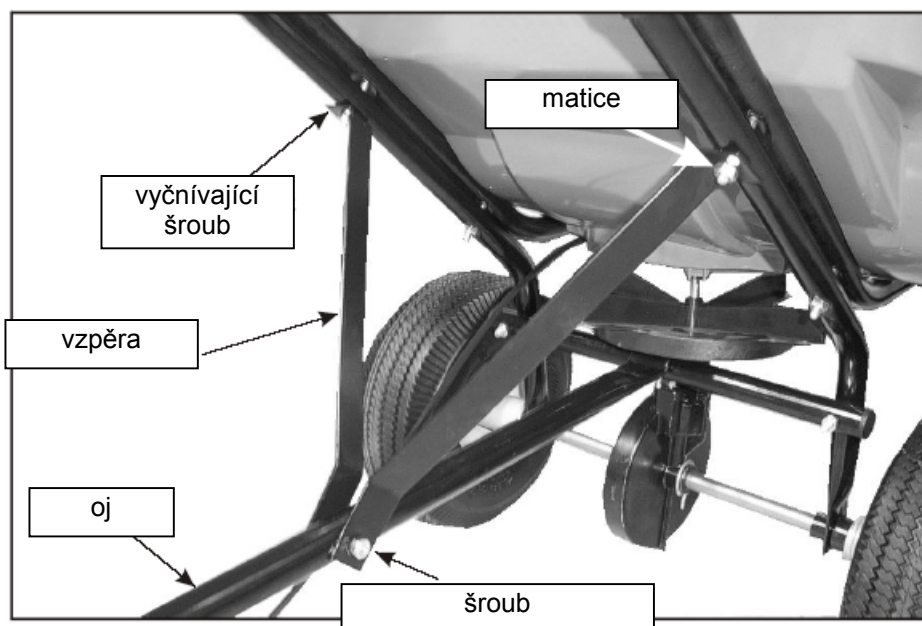


Krok 4

Držák ovládání (3) přišroubujte k oji (9) pomocí dvou šroubů 1/4x1-1/4" (13) a samojistných matic 1/4" (20).

Ovládací lanko (10) připojte k vrchní části držáku ovládání (3) pomocí dvou vratových šroubů 1/4x1-1/2" (11) a křídlových matic 1/4" (24).

Pomocí kladiva opatrně narazte do otvorů v obou koncích trubky držáku ovládání (3) zátky (22).

Na konec oje (9) namontujte dvoudílný závěs (26) pomocí dvou šroubů 1/4x1-1/2" (15) a samojistných matic 1/4" (20). Do předního otvoru závěsu vložte kolík (16) a zajistěte jej pružnou závlačkou (18).

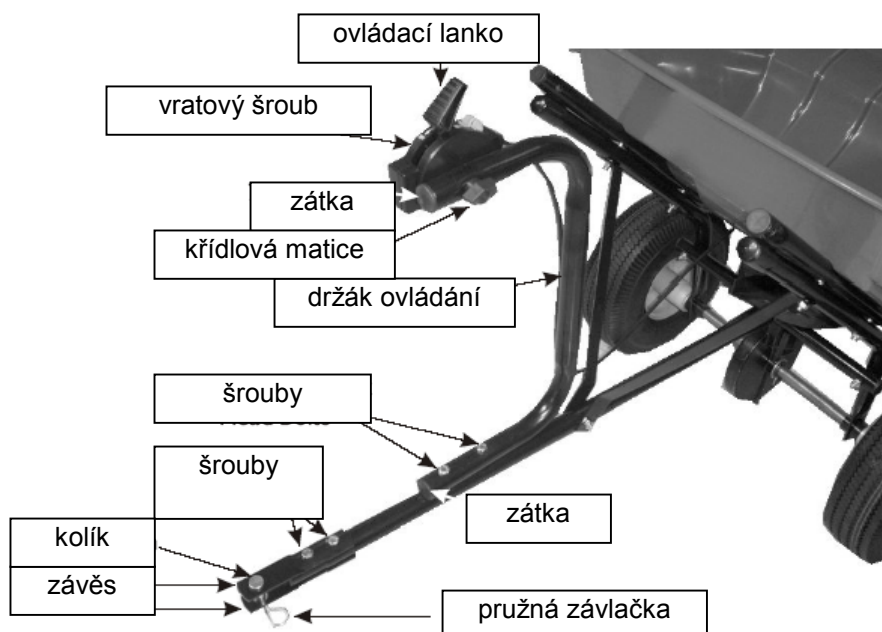

Použití ovládače


Nastavení rozmetadla se provádí tlačítkem kalibrace na sestavě ovládání jeho zatlačením a posunutím do zvoleného čísla.

ON (závěrka otevřena) – zatlačte na ovládací páčku dokud se nezastaví o tlačítko kalibrace.

OFF (závěrka uzavřena) – zatlačte na ovládací páčku zpět až na doraz.

Ovládací páčka nastavuje polohu závěrky rozmetadla. Stupnice je označena OFF (zavřeno) až 10 (zcela otevřeno). Nastavená poloha ovládací páčky určuje množství rozmetávaného materiálu. Čím vyšší číslo, tím více materiálu je rozmetáváno.

Optimální nastavení ovládací páčky se může lišit nejen podle druhu rozmetaného materiálu, ale také podle výrobce nebo značky přípravku, travní směsi atd. Orientační standartní nastavení pro některé druhy materiálu uvádíme níže v tabulce. Doporučujeme, abyste si vyzkoušené optimální nastavení pro častěji používané přípravky poznamenali do zbývajících kolonek tabulky.

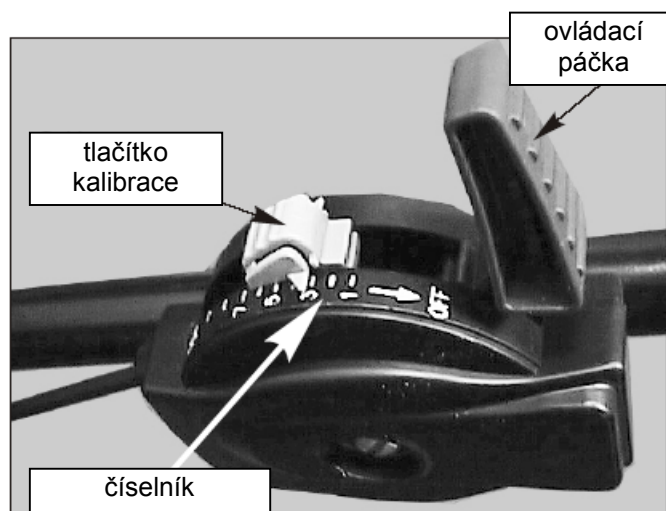

Hnojivo (kg/100m ²)	Nastavení	Osivo	Nastavení	Přípravek	Nastavení
4	4	travní směsi	3		
4,8	5				
5,6	5,5				
6,4	6				

Používání rozmetadla

POZOR

**NEPŘETĚŽUJTE NÁSYPKU ROZMETADLA.
DO NÁSYPKY NEDÁVEJTE VÍCE NEŽ JE POVOLENÉ MNOŽSTVÍ (40 KG).**

Během plnění násypky mějte ovládací páčku v uzavřené poloze (OFF). Před plněním násypky se přesvědčete, že použitý materiál je sypký a suchý. Pokud naleznete hroudy, prosejte materiál přes síto.

Po naplnění nasadte na násypku krycí plachtu, která chrání posypový materiál před případným větrem a vlhkem.

Při práci s rozmetadlem vždy jezděte s traktorem směrem vpřed, nikdy za provozu rozmetadla necouvejte.

Před začátkem rozmetávání otevřete uzávěrku (posuňte ovládací páčku do polohy ON). Po ukončení rozmetávání neprodleně uzávěrku uzavřete (posuňte ovládací páčku zpět do polohy OFF).

NENECHÁVEJTE rozmetadlo stát s otevřenou uzávěrkou a s posypovým materiálem v násypce.

Otáčky rozmetadla jsou přímo úměrné rychlosti pojezdu traktoru. Doporučená pojezdová rychlost je jako rychlejší chůze, tj. 5,0 km/hod, maximálně 6,5 km/hod.

Při rozmetání postupujte tak, aby se jednotlivé pruhy překrývaly do cca 20%; tak zabráníte vzniku případných neposypaných míst. Doporučujeme provádět rozmetání nadvakrát – nejprve příčně a pak podélně – s nastavením rozmetadla odpovídajícím poloviční dávce přípravku.

POZOR: Zvláštní pozornost a opatrnost věnujte práci s pesticidy, herbicidy nebo jinými nebezpečnými látkami. Mohou být škodlivé pro jiné rostliny v blízkosti ošetřovaného pozemku.

Po aplikaci travníkového hnojiva doporučujeme trávník dostatečně zavlažit. V případě použití větší dávky hnojiva použijte větší množství závlahy.

Údržba

Klíčem pro udržení dlouhé životnosti zařízení je udržování rozmetadla v suchém a čistém stavu.

- Nikdy nenechávejte po delší dobu v násypce vlhký materiál.
- Pokud zpozorujete někde rez, jemně místo obracejte a natřete barvou.
- Pravidelně kontrolujte všechna šroubová spojení a případně je dotáhněte.
- Po každém použití vyčistěte násypku od zbytků posypového materiálu a rozmetadlo vypláchněte vodou. Zahýbejte přitom ovládací sestavu rozmetadla, aby se uvolnil uvízlý materiál.
- Před uskladněním rozmetadlo vysušte.

Pravidelně:

- kontrolujte dotažení šroubových spojů,
- promažte olejem všechna pohyblivá místa, uložení závěrky, hřídelí apod.,
- doplňujte plastické mazivo do převodovky (používejte universální litné plastické mazivo) – používejte pouze rozumné množství maziva, nikdy neplňte převodovku až po okraj,
- opravujte porušený nátěr vhodnou barvou.

Uskladnění

Před uskladněním rozmetadlo zkontrolujte, vyčistěte, otřete vlhkým hadrem a nechte vyschnout.



Poškozený nátěr opravte vhodnou barvou.

Na násypku nasadte krycí plachtu jako ochranu před prachem.


Záruční podmínky a servis

Záruční podmínky platí tak, jak jsou uvedeny v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje společnost Mountfield a.s. přes síť svých prodejen.

Seznam součástí rozmetadla

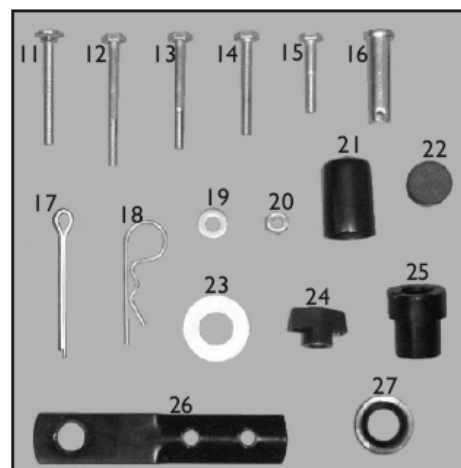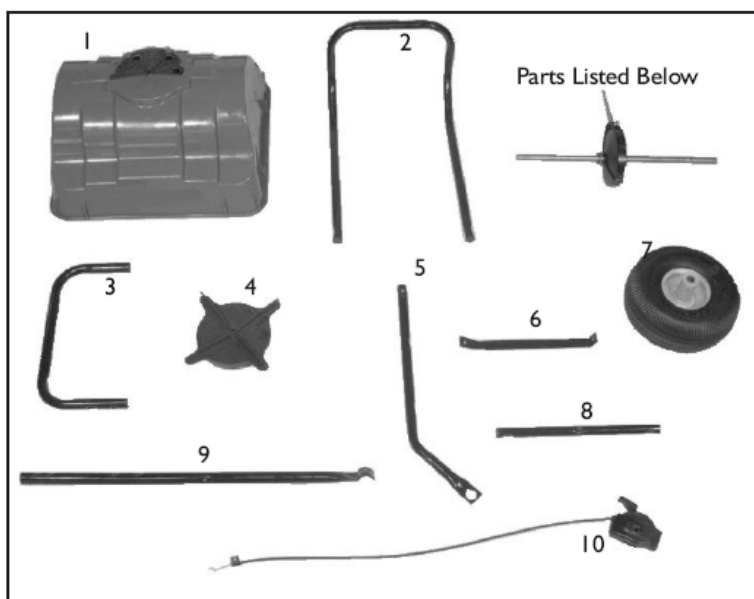

Pozice	Díl č.	Popis	Ks
1	2877	Násypka	1
2	2908GYOS	Podpěra násypky	1
3	7182GYOS	Držák ovládání	1
4	2614	Talíř rozmetadla	1
5	2900GYOS	Rám násypky	2
6	2284GYOS	Vzpěra	2
7	3467	Kolo	2
8	2280GYOS	Příčník	1
9	7185GYOS	Oj	1
10	2438	Ovládací lanko	1
11	1868	Vratový šroub 1/4x2-1/4"	1
12	2385	Šroub 1/4x2-1/2"	4
13	2101	Šroub 1/4x2-1/4"	2
14	1086	Šroub 1/4x2"	2
15	6129	Šroub 1/4x1-1/2"	4
16	1840	Kolík	1
17	2576	Závlačka	1
18	1042	Pružná závlačka	2
19	1817	Plochá podložka 1/4"	4
20	1558	Samojistná matice 1/4"	12
21	2582	Víčko	4
22	1053	Zátka	2
23	1646	Plochá podložka 5/8"	3
24	2828	Křídlová matice 1/4"	1
25	6214	Pouzdro kola 5/8"	2
26	1062B	Závěs černý	2
**	1062GYOS	Závěs	
27	3333	Pojistný kroužek 5/8"	1
28	2174	Pojistný kroužek 3/8"	1
29	2879A	Hřídel rozmetadla - sestava	1
30	2973	Pouzdro nylon 3/8"	3
31	2978	Pružná spona 7/8"	1
32	2983	Maznice 1/4"	1
33	2976	Zadní díl tělesa převodů	1
34	2984	Dlouhý šroub 1/4-28x1/2"	1
35	1807	Pojistná podložka 1/4"	1
36	2977	Pružná spona 15/16"	2
37	2970	Pouzdro nylon 5/8"	2
38	2971	Kolo ozubené	1
39	2571	Osa kol	1
40	2975	Přední díl tělesa převodů	1
41	2979	Kolík pružný	1
##	2906	Plachta krycí (nezobrazeno)	1

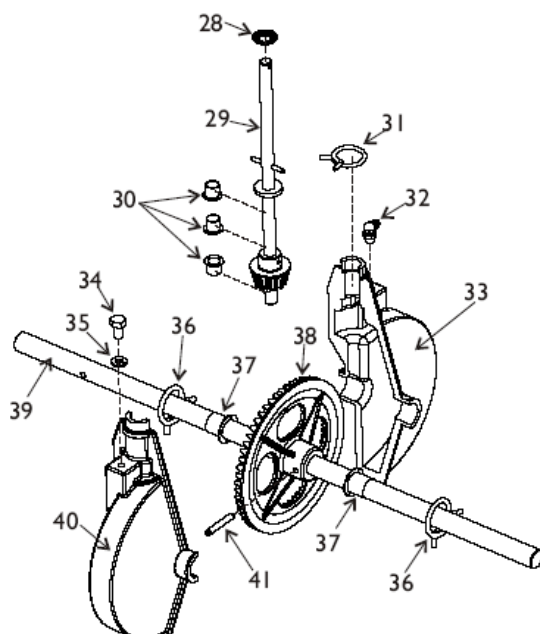

Poznámka: 1" = 25,4 mm