

JY-M33-GW
Series Computer

SET

MODE

INDEX:

N=ČÍSLO TLAČÍTKA:

1: Tlačítko Mode

2: Tlačítko Set

Ⓜ znamená stisknutí tlačítka N na více než 2 sekundy

1.Celkové nastavení

2.Výběr jednotek

3.Nastavení obvodu

4.Nastavení celkové vzdálenosti

5.Nastavení termínu údržby

6.Nastavení hmotnosti

7.Nastavení CO2

8.Nastavení hodin

9.Nastavení podsvícení

10.Hodiny/Auto Scan

11.Stopky

12.Vzdálenost/Celková vzdálenost

13.Doba jízdy

14.Průměrná/Maximální rychlost

15.Kalorie/celkové kalorie/spálené tuky

16.Teplota/nejvyšší teplota/nejnižší teplota

17.snížení CO2 emisí

18.Reset dat

19.Automatické vypnutí

20.Výměna baterie

21.Obvod pláště

18.Reset dat

19.Automatické vypnutí

20.Výměna baterie

21.Obvod pláště

Funkce a specifikace

●Aktuální rychlost

●Porovnávání rychlosti

●Hodiny

●Auto-scanning display mode

●Stop

●Vzdálenost

●Celková vzdálenost

●Doba jízdy

●Kalorie

●Celkem kalorie

●Teplota

●CO2: snížení emisí CO2

●Podsvícení

●Program údržby

●Nastavení jednotky

●Inicializace počítadla (Obr.1)

●2.Výběr jednotek (Obr.2)

22.Referenční tabulka oblíbených obvodů pláště

Velikost pláště	Obvod	Velikost pláště	Obvod	Velikost pláště	Obvod	Velikost pláště	Obvod
18 Inch	1436 mm	26x1.50	2030 mm	28 Inch	2234 mm	700C	2117 mm
20 Inch	1596 mm	26x1.75	2045 mm	28 Inch	2261 mm	700x20C	2092 mm
22 Inch	1759 mm	26x1.95	2099 mm	29x2.10	2324 mm	700x23C	2112 mm
24x1.75	1888 mm	26x2.1	2133 mm	29x2.20	2333 mm	700x25C	2124 mm
24 Inch	1916 mm	27.5x1.95	2167 mm	29x2.35	2354 mm	700x28C	2136 mm
24x1.3/8	1942 mm	27.5x2.10	2192 mm			700x32C	2155 mm
26x1.40	1995 mm	27.5x2.35	2229 mm			700x35C	2164 mm
						700x38C	2174 mm

OPATŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pokud na kole nasedáte, nenechte hlavní jednotku na přímém slunečním svitu.

2. Nenechte hlavní jednotku, ani její příslušenství.

3. Pravidelně kontrolujte pozici a měření senzoru, magnetu a hlavní jednotky.



4. Pro čistič jednotky a příslušenství nepoužívejte ředidlo, alkohol a benzin, pokud se zapálí. Přístroj by měl být čistěn nejlépe pouze suchým suchým hadříkem.

5. Při jízdě na kole věnujte řádnou pozornost cestě.


6. Tato zařízení může být používána pouze dětem starším 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání sportovního přístroje a nouze případným nebezpečím. Děti si se sportovním neuvědomují rizika. Čištění a údržbu prováděnou uživatelům nesmí provádět děti bez dozoru.

NÁVOD K MONTÁŽI


Bez kabelová verze

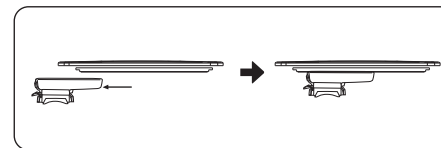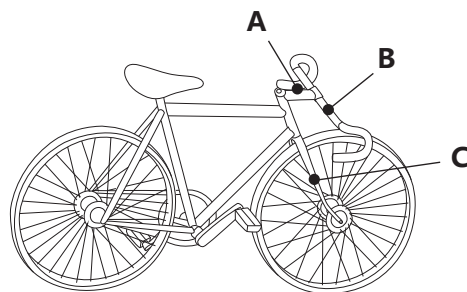

A. Montáž držáku: na představec

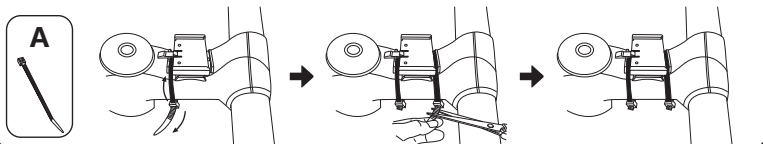

B. Montáž držáku: na řídítka

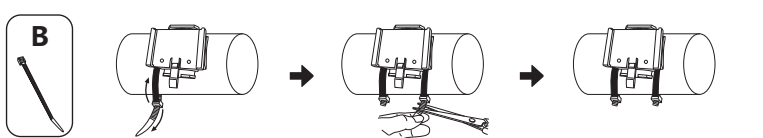

C. Montáž senzoru a magnetu

