




GGP ITALY SPA

Via del Lavoro, 6


I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY



GLOBAL GARDEN PRODUCTS

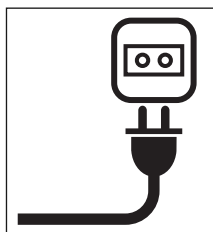



**Type C 350
C 390
H 350**

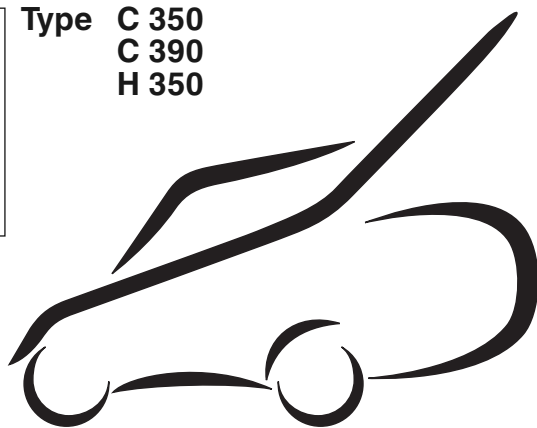


- IT** Rasaerba con operatore a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI
- FR** Tondeuse à conducteur marchant - MANUEL D'UTILISATION
- EN** Pedestrian controlled lawnmower - OPERATOR'S MANUAL
- DE** Handgeführter Rasenmäher - GEBRAUCHSANWEISUNG
- NL** Lopend bediende grasmaaier - GEBRUIKERSHANDLEIDING
- ES** Cortadora de pasto con conductor de pie - MANUAL DE INSTRUCCIONES
- PT** Cortador de relva com operador a pé - MANUAL DE INSTRUÇÕES
- EL** Χλοοκοπτικό με όρθιο χειριστή - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- TR** Yaya kumandalı çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU
- MK** Тревокосачка со оператор на нозе - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
- NO** Gressklipper for gående fører - INSTRUKSJONSBOOK
- SV** Gräsklippare med operatör till fots - BRUKSANVISNING
- DA** Plæneklipper til gående fører - BRUGSANVISNING
- FI** Seisaaltaan ajettava ruohonleikkuri - KÄYTTÖOHJEET
- CS** Sekačka se stojící obsluhou - NÁVOD K POUŽITÍ
- PL** Kosiarka z operatorem chodzącym - INSTRUKCJE OBSŁUGI
- HU** Lábbal szabályozható fűnyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RU** Газонокосилка с пешеходным управлением - РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ
- HR** Kosilica sa vozačom koji hoda - PRIRUČNIK ZA UPORABU
- SL** Kosilnica za stoječega delavca - PRIROČNIK ZA UPORABO
- BS** Kosilica za travu na guranje - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
- SK** Kosačka so stojacou obsluhou - NÁVOD NA POUŽITIE
- RO** Mașină de tuns iarba cu conducător pedestru - MANUAL DE INSTRUȚIUNI
- LT** Žoliapjovė su stovinčiu operatoriumi - INSTRUKCIJŲ VADOVAS
- LV** Stumjama zāliena pļaujmašīna - OPERATORA ROKASGRĀMAT
- SR** Kosilica sa vozačem na nogama - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
- BG** Косачка с изправен оператор - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
- ET** Seisva juhiga muruniitja - KASUTUSJUHEND

IT	ITALIANO - Istruzioni Originali	4 - 18
FR	FRANÇAIS - Traduction de la notice originale (Istruzioni Originali)	4 - 20
EN	ENGLISH - Translation of the original instructions (Istruzioni Originali)	5 - 22
DE	DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung (Istruzioni Originali)	5 - 24
NL	NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing (Istruzioni Originali)	6 - 26
ES	ESPAÑOL - Traducción del Manual Original (Istruzioni Originali)	6 - 28
PT	PORTUGUÊS - Tradução do manual original (Istruzioni Originali)	7 - 30
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης (Istruzioni Originali)	7 - 32
TR	TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi (Istruzioni Originali)	8 - 34
MK	МАКЕДОНСКИ -Превод на оригиналните упатства (Istruzioni Originali)	8 - 36
NO	NORSK - Oversettelse av original bruksanvisning (Istruzioni Originali)	9 - 39
SV	SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original (Istruzioni Originali)	9 - 40
DA	DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning (Istruzioni Originali)	10 - 42
FI	SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös (Istruzioni Originali)	10 - 44
CS	ČESKY - Překlad původního návodu k používání (Istruzioni Originali)	11 - 46
PL	POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej (Istruzioni Originali)	11 - 48
HU	MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása (Istruzioni Originali)	12 - 50
RU	РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций (Istruzioni Originali)	12 - 52
HR	HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa (Istruzioni Originali)	13 - 51
SL	SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil (Istruzioni Originali)	13 - 56
BS	BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa (Istruzioni Originali)	14 - 58
SK	SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie (Istruzioni Originali)	14 - 60
RO	ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului (Istruzioni Originali)	15 - 62
LT	LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas (Istruzioni Originali)	15 - 64
LV	LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas (Istruzioni Originali)	16 - 66
SR	SRPSKI - Prevod originalnih uputstva (Istruzioni Originali)	16 - 68
BG	БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация (Istruzioni Originali)	17 - 70
ET	EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge (Istruzioni Originali)	17 - 72


1.1

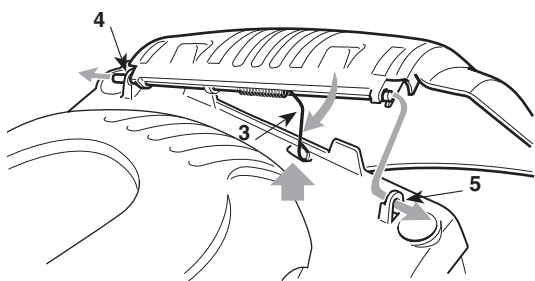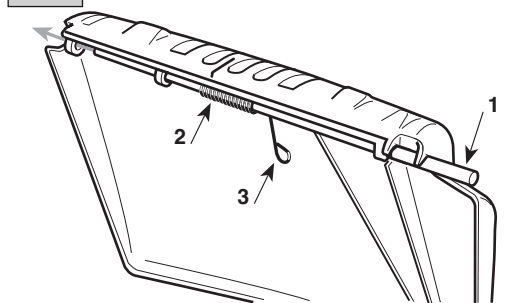


1.3a

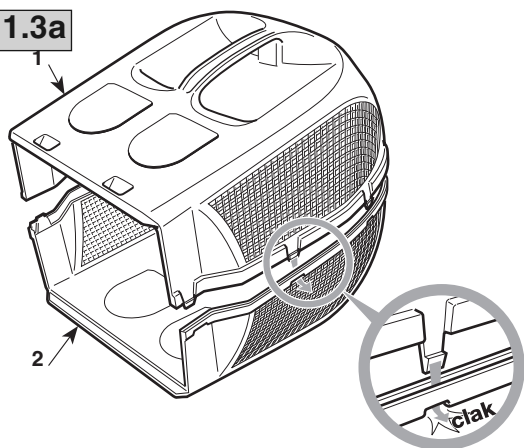


1.3b

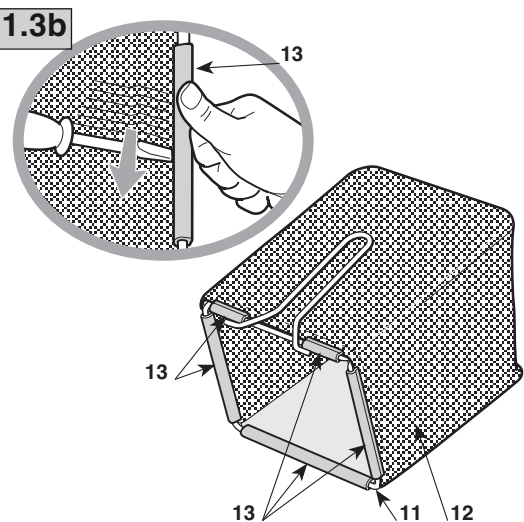


1.2

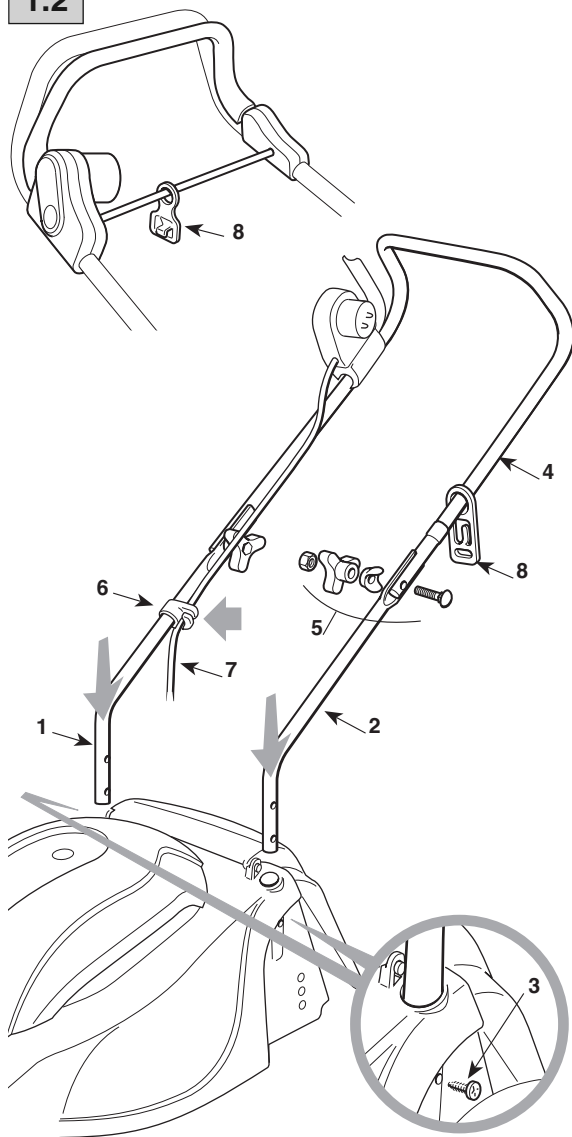


1.4

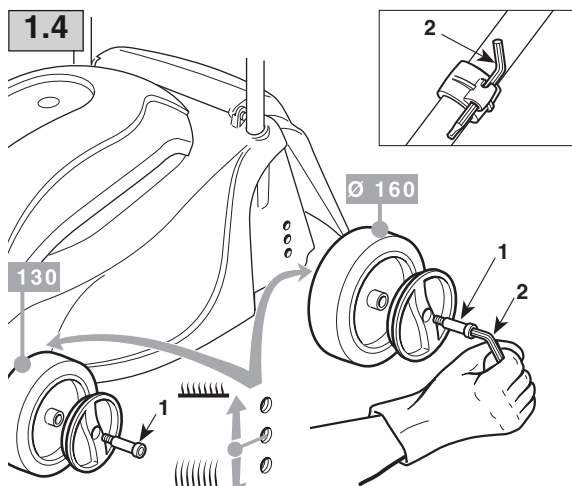


2.1

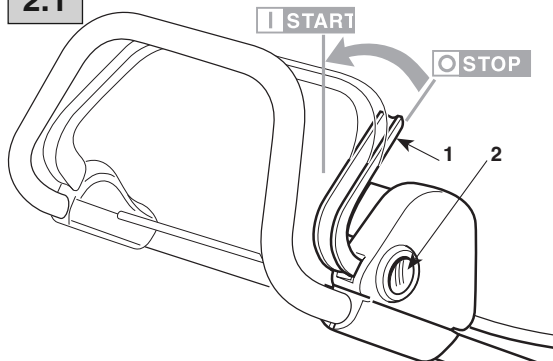


2.2

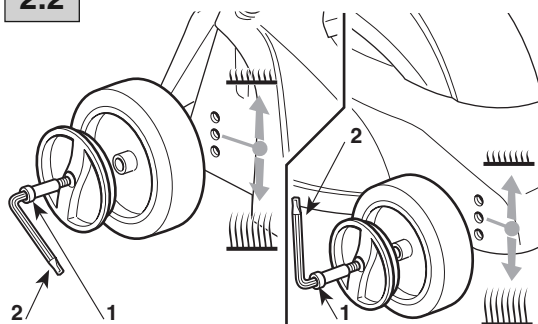


3.1

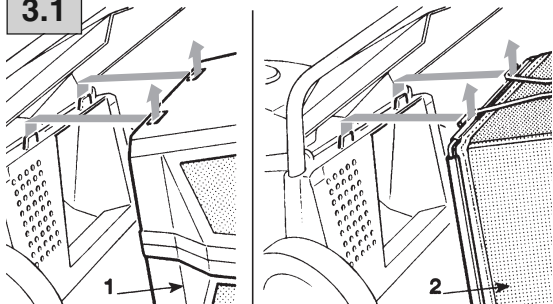


3.3

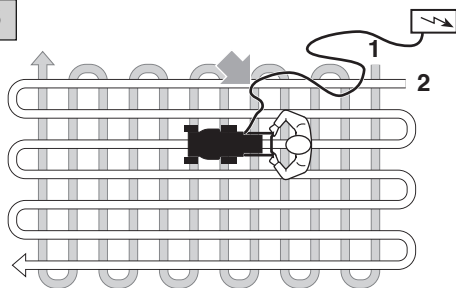


3.2

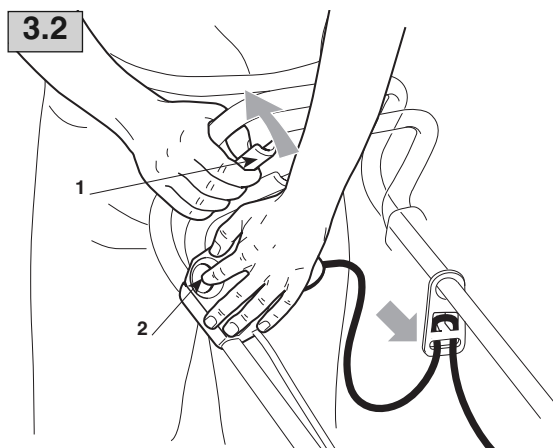


3.4

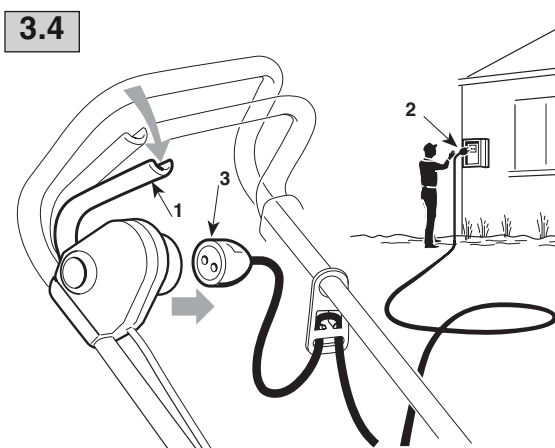


4.1

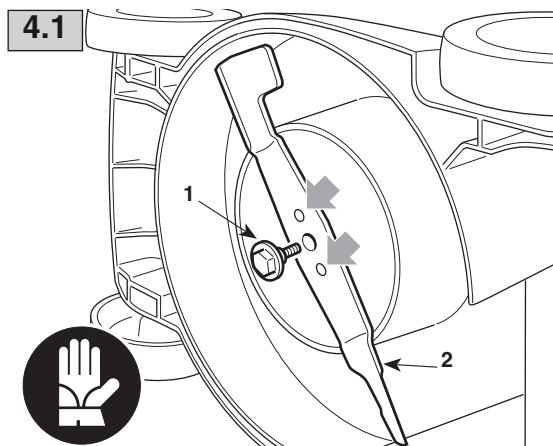

4.2

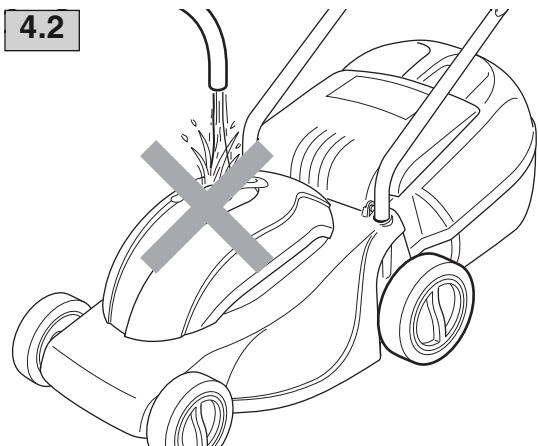

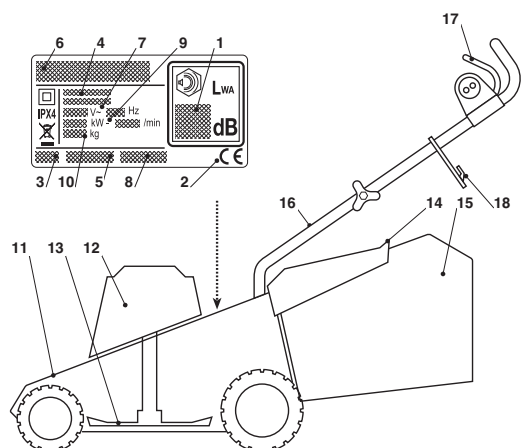

IT

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE E COMPONENTI DELLA MACCHINA

1. Livello potenza acustica secondo la direttiva 2000/14/CE
2. Marchio di conformità secondo la direttiva 2006/42/CE
3. Anno di fabbricazione
4. Tipo di rasaerba
5. Numero di matricola
6. Nome e indirizzo del Costruttore
7. Tensione e frequenza di alimentazione
8. Codice Articolo
9. Potenza del motore e regime
10. Peso in kg

Immediatamente dopo l'acquisto della macchina, trascrivere i numeri di identificazione (3 - 5 - 6) negli appositi spazi sull'ultima pagina del manuale.

11. Chassis 12. Motore 13. Coltello (lama) 14. Parasassi 15. Sacco di raccolta 16. Manico 17. Comando interruttore 18. Aggancio cavo elettrico

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiagate in modo eco-compatibile. Se le apparecchiature elettriche vengono smaltite in una discarica o nel terreno, le sostanze nocive possono raggiungere la falda acquifera ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e benessere. Per informazioni più approfondite sullo smaltimento di questo prodotto, contattare l'Ente competente per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il vostro Rivenditore.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI RIPORTATI SUI COMANDI (dove previsti)

21. Arresto 22. Marcia

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA - Il vostro rasaerba deve essere utilizzato con prudenza. A tale scopo, sulla macchina sono stati posti dei pittogrammi, destinati a ricordarvi le principali precauzioni d'uso. Il loro significato è spiegato qui di seguito. Vi raccomandiamo inoltre di leggere attentamente le norme di sicurezza riportate nell'apposito capitolo del presente libretto. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.

31. **Attenzione:** Leggere il libretto di istruzioni prima di usare la macchina.
32. **Rischio di espulsione.** Tenere le persone al di fuori dell'area di lavoro, durante l'uso.
33. **Attenzione alle lame taglienti:** Le lame continuano a ruotare dopo lo spegnimento del motore. Togliere la spina dall'alimentazione prima di procedere alla manutenzione o se il cavo è danneggiato.
34. **Attenzione:** tenere il cavo di alimentazione lontano dalla lama.

Valori massimi di rumorosità e vibrazioni

Modello	350	390
Livello di pressione acustica orecchio operatore (in base alla norma 81/1051/CEE)	db(A) 72,2	74,6
- Incertezza di misura (2006/42/CE - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5
Livello di potenza acustica misurato (in base alla direttiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 86,0	88,3
- Incertezza di misura (2006/42/CE - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3
Livello di potenza acustica garantito (in base alla direttiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 90	93
Livello di vibrazioni (in base alla norma EN 1033)	m/s ² 1,3	1,2
- Incertezza di misura (2006/42/CE - EN 12096)	m/s ² 0,4	0,4

FR

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION ET COMPOSANTS DE LA MACHINE

1. Niveau de puissance acoustique selon la directive 2000/14/CE
2. Marquage de conformité, selon la directive 2006/42/CE
3. Année de fabrication
4. Type de tondeuse
5. Numéro de série
6. Nom et adresse du Fabricant
7. Tension et fréquence du courant
8. Code article
9. Puissance du moteur et régime
10. Poids en kilogrammes

Tout de suite après l'achat de la machine, transcrire les numéros d'identification (3 - 5 - 6) dans les espaces prévus, sur la dernière page du manuel.

11. Châssis 12. Moteur 13. Couteau (lame) 14. Pare-pierres 15. Sac de ramassage 16. Manche 17. Commande de l'interrupteur 18. Raccord câble électrique

Ne pas jeter les appareils électriques dans les déchets ménagers. Selon la Directive Européenne 2002/96/CE sur les déchets d'appareils électriques et électroniques, et selon son application conforme aux normes nationales, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément, pour qu'on puisse les réutiliser d'une manière éco-compatible. Si l'on jette les appareils électriques dans une décharge ou dans un terrain, les substances nocives peuvent atteindre la nappe d'eau souterraine et entrer dans la chaîne alimentaire, en nuisant à votre santé et à votre bien-être. Pour avoir des informations plus détaillées sur comment éliminer ce produit, contacter l'Organisme compétent pour l'élimination des déchets ménagers, ou bien votre revendeur.

DESCRIPTION DES SYMBOLES FIGURANT SUR LES COMMANDES (là où ils sont prévus)

21. Arrêt 22. Marche

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ - Votre tondeuse doit être utilisée avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placés sur la machine. La signification des étiquettes est expliquée ci-après. Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité données au chapitre prévu du présent manuel. Remplacer les étiquettes abîmées ou illisibles.

31. **Attention:** Lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.
32. **Risque d'éjection.** Pendant l'utilisation, maintenez les personnes à l'extérieur de la zone de travail.

- 33. Attention aux lames tranchantes:** Après l'extinction du moteur les lames continuent à tourner. Détacher la fiche de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou en cas de câble endommagé.
- 34. Attention:** tenir le câble d'alimentation électrique loin de la lame.

Valeurs maximales de bruit et de vibrations

Modèle	350	390
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (en référence à la norme 81/1051/CEE)	db(A) 72,2	74,6
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5
Niveau de puissance acoustique mesuré (en référence aux directives 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 86,0	88,3
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3
Niveau de puissance acoustique garanti (en référence aux directives 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 90	93
Niveau de vibrations (en référence à la norme EN 1033)	m/s² 1,3	1,2
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN 12096)	m/s² 0,4	0,4

EN

IDENTIFICATION LABEL AND MACHINE COMPONENTS

1. Acoustic power level according to directive 2000/14/EC
2. Conformity marking according to directive 2006/42/EC
3. Year of manufacture
4. Type of lawnmower
5. Serial number
6. Name and address of Manufacturer
7. Supply voltage and frequency
8. Article Code
9. Motor power and speed
10. Mass in kilograms

As soon as you have purchased the machine, write the identification numbers (3 - 5 - 6) in the spaces on the last page of the manual.

11. Chassis 12. Motor 13. Blade (Blade) 14. Stone-guard 15. Grass-catcher
16. Handle 17. Control lever 18. Electric cable fitting

 Do not dispose of electrical equipment with household waste material. In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national regulations, electric equipment that has reached the end of its life must be collected separately and recycled in an ecologically compatible way. If electrical equipment is disposed of in dumps or in landfills, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. For further information on the disposal of this product, contact a domestic waste collection authority or your dealer.

DESCRIPTION OF SYMBOLS ON CONTROLS (where applicable)

21. Stop 22. Running

SAFETY REQUIREMENTS - Your lawnmower must be used carefully. Symbols have therefore been placed on various parts of the machine to remind you of the main precautions to be taken. Their meaning is explained below. You are also asked to carefully read the safety regulations in the specific chapter of this manual.
Replace damaged or unreadable labels.

31. **Warning:** Read the instruction manual before using the machine.
32. **Risk of thrown objects.** Keep all persons away from the work area whilst mowing.
33. **Beware of sharp blades:** Blades continue to rotate after motor is switched off. Remove plug from mains before maintenance or if cord is damaged.
34. **Warning:** Keep the power cable away from the blade.

Maximum noise and vibration levels

Model	350	390
Operator ear noise pressure level (according to regulation 81/1051/EEC)	db(A) 72,2	74,6
- Measurement uncertainty (2006/42/EC - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5

Measured acoustic power level (according to directive 2000/14/EC, 2005/88/EC)	db(A) 86,0	88,3
- Measurement uncertainty (2006/42/EC - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3
Guaranteed acoustic power level (according to directive 2000/14/EC, 2005/88/EC)	db(A) 90	93
Vibration level (according to the regulation EN 1033)	m/s² 1,3	1,2
- Measurement uncertainty (2006/42/EC - EN 12096)	m/s² 0,4	0,4

DE

TYPENSCHILD UND MASCHINENBAUTEILE

1. Schalleistungspegel gemäß Richtlinie 2000/14/EG
2. Konformitätszeichen (CE) gemäß Richtlinie 2006/42/EG
3. Herstellungsjahr
4. Typ des Rasenmähers
5. Kennnummer
6. Name und Anschrift des Herstellers
7. Spannung und Netzfrequenz
8. Artikelnummer
9. Motorleistung und Drehzahl
10. Gewicht in kg

Tragen Sie sofort nach dem Kauf der Maschine die Kennnummern (3 - 5 - 6) in die entsprechenden Felder auf der letzten Seite des Handbuchs ein.

11. Chassis 12. Motor 13. Schneidwerkzeug (Messer) 14. Prallblech 15. Grasfangeinrichtung 16. Griff 17. Bedienungsschalter 18. Halter des elektrischen Kabels

 Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über elektrische und elektronische Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Werden die Geräte in einer Mülldeponie oder im Boden entsorgt, können die Schadstoffe das Grundwasser erreichen und in die Lebensmittelkette gelangen, und so unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden schaden. Wenden Sie sich für weitergehende Informationen zur Entsorgung dieses Produkts an die verantwortliche Stelle für die Entsorgung von Hausmüll oder an Ihren Händler.

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AN DEN BEDIENELEMENTEN (wo vorgesehen)


21. Stopp 22. Ein

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - Ihr Rasenmäher muss mit Vorsicht benutzt werden. Aus diesem Grund wurden an der Maschine Symbole angebracht, die Sie auf die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. Die Bedeutung der Symbole ist nachstehend erklärt. Wir weisen auch noch einmal ausdrücklich auf die Sicherheitsvorschriften hin, die Sie im entsprechenden Kapitel der Bedienungsanleitungen finden.
Beschädigte oder unleserliche Etiketten bitte austauschen.

31. **Achtung:** Vor dem Gebrauch des Rasenmähers lesen Sie die Gebrauchsanweisungen.
32. **Auswurfrisiko.** Während des Gebrauchs, halten Sie Dritte von der Arbeitszone entfernt.
33. **Achten Sie auf die scharfen Messer:** Die Messer drehen sich nach Ausschalten des Motors weiter. Den Netzstecker herausziehen, bevor man Wartungsarbeiten durchführt oder wenn das Kabel beschädigt ist.
34. **Achtung:** Netzkabel von den Schneidwerkzeugen fernhalten.

Maximale Geräusch- und Vibrationswerte

Modell	350	390
Gewichteter Schalldruck am Ohr des Bedieners (gemäß der Norm 81/1051/EWG)	db(A) 72,2	74,6
- Messungengenauigkeit (2006/42/EG - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5
Gemessener Schalleistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG, 2005/88/EG)	db(A) 86,0	88,3
- Messungengenauigkeit (2006/42/EG - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3
Garantierter Schalleistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG, 2005/88/EG)	db(A) 90	93
Gewichteter Vibrationspegel (gemäß der Norm EN 1033) ..	m/s² 1,3	1,2
- Messungengenauigkeit (2006/42/EG - EN 12096)	m/s² 0,4	0,4

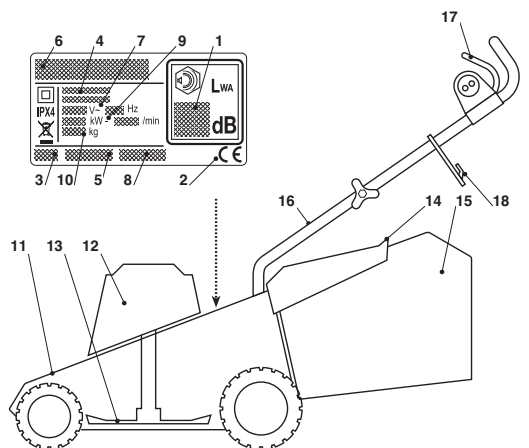

NL

IDENTIFICATIETABEL EN ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1. Niveau van de geluidssterkte volgens richtlijn 2000/14/EG
2. Conformiteitsmerk volgens de richtlijn 206/42/EEG
3. Bouwjaar
4. Type grasmaaier
5. Serienummer
6. Naam en adres van de Fabrikant
7. Voedingsspanning en -frequentie
8. Code Artikel
9. Vermogen en toerental van de motor
10. Gewicht in kg

Onmiddellijk na de aankoop van de machine, worden de identificatienummers (3-5-6) in de hiertoe bestemde ruimten op de laatste pagina van de handleiding genoteerd.

11. Chassis
12. Motor
13. Mes
14. Steenbeschermkap
15. Opvangzak
16. Steel
17. Commando schakelaar
18. Haak elektrisch snoer

Gooi elektrische apparatuur niet bij het gewoon huishoudelijk afval. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake elektrisch en elektronisch afval en de toepassing ervan overeenkomstig de nationale wetgeving, moet de afgedankte elektrische apparatuur apart ingezameld worden voor recyclagedoeleinden. Indien de elektrische apparatuur afgedankt wordt op een afvalpark of in de ondergrond, kunnen de schadelijke stoffen de waterlaag bereiken en in de voedingsketen terecht komen, met nadelige gevolgen voor uw gezondheid en welzijn. Voor meer informatie over de afkanking van dit product, contacteer de instantie die bevoegd is voor de verwerking van het huishoudelijk afval of raadpleeg uw Verkoper.

BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN OP DE KNOPPEN (indien aanwezig)

21. Stilstand
22. Werking

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Uw grasmaaier moet voorzichtig gebruikt worden. Daarom zijn er op de machine pictogrammen op aangebracht die u aan de belangrijkste veiligheidsvoorschriften herinneren. Hun betekenis is hieronder weergegeven. Verder wordt u aanbevolen de veiligheidsvoorschriften in het speciale hoofdstuk daarover in dit boekje zorgvuldig door te lezen. Vervang de beschadigde of onleesbare stickers.

31. **Let op:** Lees de handleiding alvorens de machine te gebruiken.
32. **Risico wegschietende voorwerpen.** Houd de personen buiten de werkzone tijdens het gebruik.
33. **Let op de snijdende messen:** De messen blijven na het uitschakelen van de motor draaien. Haal de stekker uit het stopcontact vooraleer het onderhoud aan te vangen of wanneer de kabel beschadigd is.
34. **Let op:** houd de toevoerkabel ver van de messen verwijderd.

Maximale waarden voor geluid en trillingen

Model	350	390
Geluidsrukniveau aan het oor van de bediener (op basis van de norm 81/1051/EEG)	72,2 db(A)	74,6
- Meetonzekerheid (2006/42/EG - EN 27574)	0,8 db(A)	0,5
Gemeten niveau van akoestisch vermogen (volgens de richtlijn 2000/14/EG, 2005/88/EG)	86,0 db(A)	88,3
- Meetonzekerheid (2006/42/EG - EN 27574)	0,3 db(A)	0,3
Gegarandeerd geluidsniveau (volgens de richtlijn 2000/14/EG, 2005/88/EG)	90 db(A)	93
Trillingsniveau (op basis van de norm EN 10333)	1,3 m/s ²	1,2
- Meetonzekerheid (2006/42/EG - EN 12096)	0,4 m/s ²	0,4

ES

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN Y COMPONENTES DE LA MÁQUINA

1. Nivel de potencia acústica según la directiva 2000/14/CE
2. Marca de conformidad según la directiva 2006/42/CE
3. Año de fabricación
4. Tipo de cortadora de césped
5. Número de matrícula
6. Nombre y dirección del Fabricante
7. Tensión y frecuencia de alimentación
8. Código del artículo
9. Potencia del motor y régimen
10. Peso en kg

Inmediatamente después de haber comprado la máquina, transcribir los números de identificación (3 – 5 – 6) en los espacios correspondientes, en la última página del manual.

11. Chasis
12. Motor
13. Hoja (Cuchilla)
14. Protección contra piedras
15. Bolsa de recolección
16. Mango
17. Mando interruptor
18. Enganche del cable eléctrico

No desechar los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Según la Directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos y su aplicación conforme a las normas nacionales, los equipos eléctricos fuera de servicio deberán recogerse separadamente para volverse a emplear de manera eco-compatible. Si los equipos eléctricos se eliminan en un vertedero de residuos o en el terreno, las sustancias nocivas pueden alcanzar la capa acuifera y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Para obtener más información sobre la eliminación de este producto, contactar con el Ente competente para la eliminación de los residuos domésticos o con su Distribuidor.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS INDICADOS EN LOS MANDOS (donde estén previstos)

21. Parada
22. Marcha

PAUTAS DE SEGURIDAD - Su cortadora de césped debe ser utilizada con prudencia. Para tal fin, en la máquina se han colocado pictogramas, destinados a recordar las precauciones de uso. El significado se explica a continuación. Además, le recordamos leer atentamente las normas de seguridad indicadas en el capítulo correspondiente del presente libro. Cambie las etiquetas dañadas o ilegibles.

31. **Atención:** Leer el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina.
32. **Riesgo de expulsión.** Mantener a las personas alejadas de la zona de trabajo durante el uso.

- 33. Atención, cuchillas afiladas:** Las cuchillas siguen girando después de apagar el motor. Quitar el enchufe de la alimentación antes de proceder con el mantenimiento o si el cable está dañado.
- 34. Atención:** Debe mantener el cable de alimentación alejado de la cuchilla.

Valores máximos de ruido y vibraciones

Modelo	350	390
Nivel de presión acústica en el oído del operador (conforme a la norma 81/1051/CEE)	72,2 db(A)	74,6 db(A)
- Incertidumbre de medida (2006/42/CE - EN 27574)	0,8 db(A)	0,5 db(A)
Nivel de potencia acústica medido (conforme a la directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	86,0 db(A)	88,3 db(A)
- Incertidumbre de medida (2006/42/CE - EN 27574)	0,3 db(A)	0,3 db(A)
Nivel de potencia acústica garantizado (conforme a la directiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	90 db(A)	93 db(A)
Nivel de vibraciones (conforme a la norma EN 1033)	1,3 m/s²	1,2 m/s²
- Incertidumbre de medida (2006/42/CE - EN 12096)	0,4 m/s²	0,4 m/s²

PT

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPONENTES DA MÁQUINA

1. Nivel de potência acústica em conformidade com a diretiva 2001/14/CE
2. Marcação de conformidade segundo a diretiva 2006/42/CE
3. Ano de fabricação
4. Tipo de cortador de relva
5. Número de série
6. Nome e endereço do Fabricante
7. Tensão e frequência de alimentação
8. Código do Artigo
9. Potência do motor e regime
10. Peso em kg

Imediatamente depois da compra da máquina, copie os números de identificação (3 - 5 - 6) nos espaços apropriados, na última página do manual.

11. Chassis 12. Motor 13. Faca (Lâmina) 14. Para-pedras 15. Saco de recolha 16. Guiador 17. Comando interruptor 18. Enganche do cabo elétrico

 Não jogue os aparelhos elétricos junto com os lixos domésticos. Em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre os lixos de aparelhagens elétricas e electrónicas e a sua execução conforme as normas nacionais, as aparelhagens elétricas inutilizadas devem ser recolhidas separadamente, a fim de ser reutilizadas de modo eco-compatível. Se as aparelhagens elétricas forem eliminadas num aterro ou no terreno, as substâncias nocivas podem atingir a camada aquífera e entrar na cadeia alimentar, danificando a sua saúde e o bem-estar. Para informações mais detalhadas sobre a eliminação deste produto, contactar o Órgão competente para a eliminação de lixos domésticos ou o seu revendedor.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NOS COMANDOS (onde previstos)

21. Paragem 22. Funcionamento

DISPOSIÇÕES DE SEGURANÇA - O seu cortador de relva deve ser utilizado com prudência. Para tal fim, na máquina foram colocados alguns pictogramas destinados a lembrar as principais precauções de uso. A seguir está explicado o significado dos símbolos. Recomendamos também para ler com atenção as normas de segurança contidas no capítulo específico deste manual. Substitua as etiquetas danificadas ou ilegíveis.

- 31. Atención:** Leia o manual de instruções antes de utilizar a máquina.
- 32. Risco de ejeção.** Durante o uso mantenha as pessoas fora da área de trabalho.
- 33. Atención às lâminas afiladas:** As lâminas continuam a rodar depois do desligamento do motor. Remova a ficha da alimentação antes de efetuar a manutenção ou se o cabo estiver danificado.
- 34. Atención:** mantenha o cabo de alimentação longe da lâmina.

Valores máximos de ruido e vibrações

Modelo	350	390
Nível de pressão acústica no ouvido do operador (conforme a norma 81/1051/CEE)	72,2 db(A)	74,6 db(A)
- Incerteza de medida (2006/42/CE - EN 27574)	0,8 db(A)	0,5 db(A)

Nivel de potencia acústica medida (conforme a diretiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	86,0 db(A)	88,3 db(A)
- Incerteza de medida (2006/42/CE - EN 27574)	0,3 db(A)	0,3 db(A)

Nivel de potencia acústica garantido (conforme a diretiva 2000/14/CE, 2005/88/CE)	90 db(A)	93 db(A)
---	----------	----------

Nivel de vibrações (conforme a norma EN 1033)	1,3 m/s²	1,2 m/s²
- Incerteza de medida (2006/42/CE - EN 12096)	0,4 m/s²	0,4 m/s²

EL

ETIKETA PROSDIORISMOY KAI EΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Στάθμη ακουστικής πίεσης σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/CE
2. Σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ
3. Έτος κατασκευής
4. Τύπος χλοοκοπτικού
5. Αριθμός μητρώου
6. Όνομα και διεύθυνση του Κατασκευαστή
7. Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας
8. Κωδικός προϊόντος
9. Ισχύς κινητήρα και φορτίο
10. Βάρος σε κιλά

Αμέσως μετά την αγορά του μηχανήματος, αντιγράψτε τους αριθμούς προσδιορισμού (3 - 5 - 6) στον ειδικό χώρο, στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου.

11. Πλαίσιο 12. Κινητήρας 13. Μαχαίρι (λεπίδα) 14. Προστασία για πέτρες 15. Σάκος περισυλλογής 16. Τιμόνι 17. Διακόπτης λειτουργίας 18. Γάντζος ηλεκτρικού καλωδίου

 Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τους εθνικούς κανονισμούς για την εφαρμογή της, οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους πρέπει συγκεντρώνονται χωριστά με σκοπό τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωσή τους. Αν η ηλεκτρική συσκευή απορριφθεί σε μια χωματερή ή στο έδαφος, οι βλαβερές ουσίες μπορεί να φτάσουν τον υδροφόρο ορίζοντα και να διεισδύσουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας βλάβες στην υγεία σας. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος, απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα για τη διάθεση των οικιακών απορριμμάτων ή στον Αντιπρόσωπο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (όπου υπάρχουν)

21. Σβήσιμο 22. Κίνηση

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Το χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Γι' αυτό το σκοπό πάνω στο μηχανήμα υπάρχουν ιδεογράμματα που σας υπενθυμίζουν τα κυριότερα προφυλακτικά μέτρα κατά τη χρήση. Η σημασία τους εξηγείται παρακάτω. Συνιστάται επίσης να διαβάσετε με προσοχή τους κανονισμούς ασφαλείας που αναφέρονται στο ειδικό κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου. Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες ή δυσανάγνωστες ετικέτες.


- 31. Προσοχή:** Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα.
- 32. Κίνδυνος εξοβελισμού.** Κατά τη χρήση, κρατάτε τα άτομα μακριά από την περιοχή εργασίας.
- 33. Προσοχή στις κοφτερές λεπίδες:** Οι λεπίδες θα συνεχίσουν να περιστρέφονται μετά από την απενεργοποίηση του κινητήρα. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο πριν προχωρήσετε στη συντήρησή ή αν το καλώδιο έχει φθαρεί.
- 34. Προσοχή:** κρατήστε το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τη λεπίδα.

Μέγιστες τιμές θορύβου και δονήσεων

Μοντέλο	350	390
Στάθμη ακουστικής πίεσης στα αυτιά του χειριστή (σύμφωνα με το πρότυπο 81/1051/ΕΟΚ)	72,2 db(A)	74,6 db(A)
- Αβεβαιότητα μέτρησης (2006/42/CE - EN 27574)	0,8 db(A)	0,5 db(A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος μέτρησης (σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, 2005/88/CE)	86,0 db(A)	88,3 db(A)
- Αβεβαιότητα μέτρησης (2006/42/CE - EN 27574)	0,3 db(A)	0,3 db(A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος μέτρησης (σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, 2005/88/CE)	90 db(A)	93 db(A)
Στάθμη δονήσεων (σύμφωνα με το πρότυπο EN 1033)	1,3 m/s²	1,2 m/s²
- Αβεβαιότητα μέτρησης (2006/42/CE - EN 12096)	0,4 m/s²	0,4 m/s²

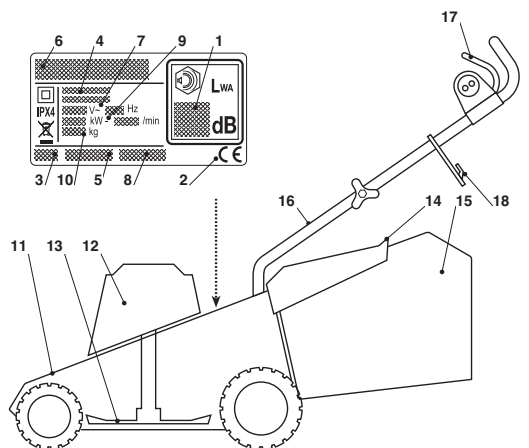

TR

МАКІНЕ БЕЛІРЛЕМЕ ЕТІКЕТІ ВЕ КОМПОНЕНТЛЕРІ

- 2000/14/EC директивне göre akustik güç seviyesi
- 2006/42/EC yönetmeliğine göre uygunluk etiketi
- İmalat yılı
- Çim biçme makinesi tipi
- Seri numarası
- İmalatçının adı ve adresi
- Besleme gerilim ve frekansı
- Ürün kodu
- Motor gücü ve çalışma rejimi
- Kg biriminde ağırlık

Makineyi satın aldıktan hemen sonra, belirleme numaralarını (3 - 5 - 6) kılavuzun son sayfası üzerindeki özel hanelere kayıt edin.

11. Şasi 12. Motor 13. Kesici (Bıçak) 14. Taş siperi 15. Toplama sepeti 16. Sap 17. Şalter kumandası 18. Elektrik kablosunun bağlantısı

Elektrikli cihazları ev atıkları arasına atmayın. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarına ilişkin 2002/96/EC Direktifine ve bu Direktifin ulusal yönetmeliklere uygun olarak uygulanmasına göre, tükenen elektrikli cihazlar, çevreyle uyumlu şekilde yeniden kullanılmak amacı ile ayrı olarak toplanmalıdır. Elektrikli cihazların bir çöplük veya toprak içinde imha edilmeleri halinde, zararlı maddeler su katmanlarına ulaşabilir ve sağlık ve sıhhatinizi zararlı şekilde etkileyerek gıda zincirine karışabilirler. Bu ürünün imha edilmesi için daha detaylı bilgi edinmek üzere, ev atıklarının imha edilmesi konusunda yetkili Kurum veya satıcınız ile temas kurun.

KUMANDALAR ÜZERİNDE BULUNAN SEMBOLLERİN TANIMLANMASI (öngörölmüş iseler)

21. Stop 22. Marş

GÜVENLİK TALİMATLARI - Çim biçme makineniz tedbirli şekilde kullanılmalıdır. Bu amaç ile başlıca kullanım önlemlerini size hatırlatmaya yönelik resimli diyagramlar makine üzerine yerleştirilmiştir. Bunların anlamı aşağıda açıklanmaktadır. Ayrıca işbu kılavuzun ilişkin bölümünde yer alan güvenlik kurallarını dikkatle okumanız tavsiye edilir. Hasar görmüş veya okunmayan etiketleri değiştiriniz.

- 31. Dikkat:** Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- 32. Fırlatma tehlikesi.** Kullanım esnasında kimsenin çalışma alanına yaklaşmasına izin vermeyin.
- 33. Keskin bıçaklara dikkat edin:** Bıçaklar motor kapatıldıktan sonra dönmeye devam ederler. Bakım işlemlerine geçmeden önce veya kablo hasar görmüş ise, besleme fişini prizden çıkarın.
- 34. Dikkat:** besleme kablosunu bıçaktan uzak tutun.

Maksimum gürültü değerleri ve titreşimler

Model	350	390
Operatör kulağı ses basınç seviyesi (81/1051/CEE yönetmeliği uyarınca)	db(A)	72,2 74,6
- Ölçüm belirsizliği (2006/42/CE - EN 27574)	db(A)	0,8 0,5

Ölçülen ses gücü seviyesi (2000/14/EC, 2005/88/EC Direktifi uyarınca)	db(A)	86,0 88,3
- Ölçüm belirsizliği (2006/42/CE - EN 27574)	db(A)	0,3 0,3

Garanti edilen ses gücü seviyesi (2000/14/EC, 2005/88/EC Direktifi uyarınca)	db(A)	90 93
---	-------	-------

Titreşim seviyesi (EN 1033 yönetmeliği uyarınca)	m/s ²	1,3 1,2
- Ölçüm belirsizliği (2006/42/CE - EN 12096)	m/s ²	0,4 0,4

MK

ETİKETTA ZA İDENTİFİKACİJA I KOMПОНЕНТИ НА МАШИНАТА

- Nivo na akustična moć според директивата 2000/14/CE
- Oznaka za usoglasenost со директивата 2006/42/CE
- Година на производство
- Вид тревокосачка
- Сериски број
- Име и адреса на производителот
- Напон и фреквенција на напојување
- Код на производот
- Моќност на моторот и режим
- Тежина во кг.

Веднаш по набавка на машината, запишете ги броевите за идентификација (3 – 5 – 6) во соодветното место на последната страница од ова упатство.

11. Куќиште 12. Мотор 13. Нож (сечиво) 14. Штитник 15. Вреќа за собирање 16. Ракофат 17. Команда за палење 18. Нука за електричниот кабел

Не фрлајте го електричниот апарат заедно со домашен отпад. Во согласност со директивата на ЕУ 2002/96/CE, отпадот што се состои од електрични и електронски апарати е ваша одговорност и, во согласност со националните одредби, електричните апарати за фрлање треба да се фрлат засебно за да може подоцна повторно да се употребат на еко-компатибилен начин. Ако електричните апарати се одложат на губриште или на земја, штетните состојки може да стапат во контакт со елементите во почвата и да навлезат во синџирот на исхрана, со што ќе се нарушат вашето здравје и благосостојбата. За подетални информации околу фрлањето на овој производ, контактирајте со компетентни институции за фрлање домашен отпад или со застапникот.

ОПИС НА ДАДЕНИТЕ СИМБОЛИ НА КОМАНДИТЕ (кога е предвидено)

21. Застанување 22. Движење

БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ – со тревокосачката треба да се работи внимателно. За таа цел, на машината се поставени илустрации наменети да ве потсетуваат за главните безбедносни мерки при употреба. Нивното значење е објаснето подолу. Затоа, препорачуваме внимателно да ги прочитате безбедносните мерки што се дадени во засебно поглавје на ова упатство. Заменете ги оштетените или нечитливите етикети.

- 31. Внимание:** Прочитајте го упатството за употреба пред да ја користите машината.
- 32. Ризик од ифрлени предмети.** Оддалечете ги луѓето што е можно подалеку од местото на работа кога ја користите машината.

- 33. Vnimaajte na ostrite sechiva:** Sechivata prodoljzuvaat da se vrtat i po iskluchuvane na motorot. Iskluchete go napojuvanjeto pred da pristapite kon proceduri za odrjzuvane ili ako kabelot e osheten.
- 34. Vnimanie:** Kabelot za napojuvane treba da se drji podaleku od sechivoto.

Максимални вредности за бучава и вибрации

Модел	350	390
Нивото на акустичен притисок врз ушите на операторот (во однос на одредбата 81/1051/CEE)	db(A) 72,2	74,6
– Отстапки при мерење (2006/42/CE - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5

Ниво на измерена акустична моќност (во однос на директивите 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 86,0	88,3
– Отстапки при мерење (2006/42/CE - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3

Ниво на гарантирана акустична моќност (во однос на директивите 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A) 90	93
--	----------	----

Ниво на вибрации (во однос на одредбата EN 1033)	m/s² 1,3	1,2
– Отстапки при мерење (2006/42/CE - EN 12096)	m/s² 0,4	0,4

NO

IDENTIFIKASJONSETIKETT OG MASKINDELER

1. Lydnivå i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF
2. Typegodkjennelse i henhold til EU-direktiv 2006/42/EF
3. Produksjonsår
4. Type gressklipper
5. Serienummer
6. Produsentens navn og adresse
7. Matespenning og frekvens
8. Artikkelnr
9. Motoreffekt og turtall
10. Vekt i kg

Før over identifikasjonsnumrene (3 - 5- 6) på dertil egnet plass på håndbokenes siste side umiddelbart etter innkjøpet av maskinen.

11. Chassis 12. Motor 13. Kniv (blad) 14. Steinsprutbeskyttelse 15. Gressoppsamlar 16. Håndtak 17. Kontrollbryter 18. Strømtilkobling

 Elektriske apparater må ikke kastes sammen med vanlig husholdningssøppel. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF vedrørende kassering av elektriske og elektroniske apparater, og i samsvar med nasjonale normer, skal utslitte elektriske apparater kasseres separat, for å kunne gjenvinnes på en miljøvennlig måte. Dersom elektriske apparater kastes sammen med vanlig avfall eller i naturen, vil skadelige stoffer kunne nå grunnvannet og komme inn i næringskjeden, til skade for din helse og ditt velbefinnende. Ta kontakt med ansvarlige myndigheter for kassering av husholdningssøppel, eller kontakt din forhandler for mer detaljert informasjon om kassering av dette produktet.

BESKRIVELSE AV SYMBOLENE GJENGITT PÅ KONTROLLENE (hvor disse finnes)

21. Stans av motoren 22. Fremover

SIKKERHETSBESTEMMELSER - Gressklipperen din må brukes med forsiktighet. I den hensikt er det plassert symboler på maskinen som er egnet til å minne deg på de viktigste forholdsreglene ved bruk. Merkelappene har følgende betydning. Vi anbefaler dessuten å lese nøye sikkerhetsreglene gjen-gitt i det dertil egnede kapittelet i den foreliggende boken. Skift merkelapper som har blitt skadet eller uleselig.

31. Advarsel: Les instruksjonsboken før du bruker maskinen.
32. Fare for utslynging. Hold andre personer utenfor arbeidsområdet ved bruk.
33. Vær oppmerksom på de skarpe knivbladene: Knivene fortsetter å rotere også etter at motoren er slått av. Ta støpselet ut av stikkkontakten før du går i gang med vedlikehold, eller dersom det er skader på ledningen.
34. Advarsel: hold strømledningen på god avstand fra knivbladet.

Максималне вредности за бучава и вибрации

Модел	350	390
Lydtrykknivå på operatørens øre (i henhold til regelverket 81/1051/EØF)	db(A) 72,2	74,6
– Usikkerhet ved måling (2006/42/EF - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5

Målt lydeffektivnivå (i henhold til direktivet 2000/14/EF, 2005/88/EF)	db(A) 86,0	88,3
– Usikkerhet ved måling (2006/42/EF - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3

Garantert lydeffektivnivå (i henhold til direktivet 2000/14/EF, 2005/88/EF)	db(A) 90	93
---	----------	----

Vibrasjonsnivå (i henhold til regelverket EN 1033)	m/s² 1,3	1,2
– Usikkerhet ved måling (2006/42/EF - EN 12096)	m/s² 0,4	0,4

SV

MÅRKPLÅT OG MASKINENS KOMPONENTER

1. Ljudeffektivnivå enligt direktivet 2000/14/EG
2. Överstämmeelseintyg enligt direktiv 2006/42/EG
3. Tillverkningsår
4. Typ av gräsklippare
5. Serienummer
6. Tillverkarens namn och adress
7. Matningsspänning oh frekvens
8. Artikelnummer
9. Motorns effekt och varvtal
10. Vikt i kg

Omedelbart efter att maskinen köpts, skriv in identifieringsnumren (3 - 5 - 6) i de avsedda platserna på bruksanvisningens sista sida.

11. Chassi 12. Motor 13. Kniv (Blad) 14. Stenskydd 15. Uppsamlingspåse 16. Handtag 17. Manöverknapp 18. Krok för elkabel

 Släng inte elektriska apparater i hushållsavfallet. Enligt det Europeiska direktivet 2002/96/EG gällande bortförskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning och dess genomförande i enlighet med nationella normer, urladdade elektriska apparater skall samlas upp separat för att slutligen kunna återanvändas på ett eko-kompatibelt sätt. Om elektrisk utrustning slängs på sopptippen eller på marken så kan de giftiga ämnena nå vattennivån och på så vis komma i kontakt med kedjan för livsmedel och på så vis skada vår hälsa och välmående. För mer information gällande bortförskaffande av er produkt så kontakta kompetent myndighet gällande hushållsavfall eller er återförsäljare.

BESKRIVNING AV SYMBOLERNA SOM STÅR PÅ REGLAGEN (där det förutses)

21. Stopp 22. Växel

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER – Din gräsklippare ska användas med försiktighet. För detta syfte har symboler placerats på maskinen vilka påminner om de huvudsakliga försiktighetsåtgärderna. Symbolerna förklaras nedan. Det rekommenderas även att du noggrant läser igenom säkerhetsföreskrifterna i motsvarande kapitel i denna handbok. Byt ut skadade eller oläsliga etiketter.

31. Uppmärksamma: Läs instruksjonsboken innan maskinen används.
32. Risk för utkastning. Håll personer utanför arbetsområdet under användningen.
33. Varning för vassa blad: Bladet fortsätter att rotera efter att motorn släckts. Dra ut kontakten från strömförsörjningen innan ett underhåll eller om kabeln är skadad.
34. Uppmärksamma: Håll elsladden på avstånd från bladet..


Maximala värden för buller och vibrationer

Modell	350	390
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra (enligt direktiv 81/1051/EEG)	db(A) 72,2	74,6
– Mätosäkerhet (2006/42/EG - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5

Uppmått ljudeffektivnivå (enligt direktiv 2000/14/EG, 2005/88/EG)	db(A) 86,0	88,3
– Mätosäkerhet (2006/42/EG - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3

Garanterad ljudeffektivnivå (enligt direktiv 2000/14/EG, 2005/88/EG)	db(A) 90	93
--	----------	----

Vibrationsnivå (enligt standard EN 1033)	m/s² 1,3	1,2
– Mätosäkerhet (2006/42/EG - EN 12096)	m/s² 0,4	0,4

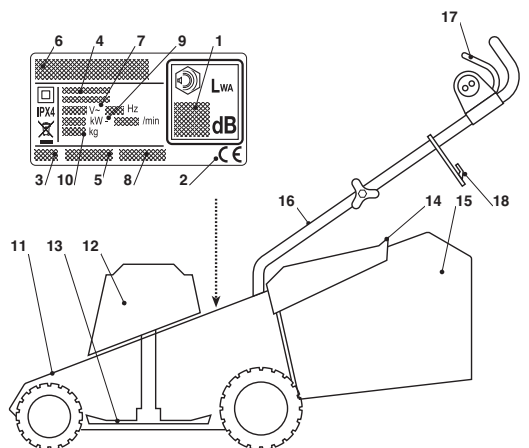

DA

MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILT OG DELE

1. Lydeffektniveau i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF
2. Overensstemmelsesmærke i henhold til direktiv 2006/42/EF
3. Konstruktionsår
4. Type af plæneklipper
5. Serienummer
6. Fabrikantens navn og adresse
7. Fødespænding og frekvens
8. Varenummer
9. Motorens effekt og omdrejningstal
10. Vægt i kg

Så snart maskinen er købt, skal identifikationsdataene (pkt. 3 - 5 - 6) noteres i de tilsvarende felter i brugsanvisningens sidste side.

11. Chassis
12. Motor
13. Kniv (klinge)
14. Beskyttelsesplade
15. Opsamlingspose
16. Styrehåndtag
17. Afbryder
18. Krog til el-kabel

⚡ Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ifølge det Europæiske Direktiv 2002/96/EF angående bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater og dets iværksættelse i henhold til de nationale normer, skal elektriske apparater efter endt levetid indsamles separat med det formål at kunne genanvendes på en miljøforsvarlig måde. Hvis elektriske apparater bortskaffes på en losseplads eller i terræn, kan skadelige stoffer sive ned til grundvandet, således at de trænger ind i fødekæden og skader Deres sundhed og velvære. Yderligere oplysninger angående bortskaffelse af dette produkt kan fås hos Deres lokale myndighed for bortskaffelse af husholdningsaffald eller hos Deres forhandler.

BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ KONTROLLERNE (findes ikke i alle modeller)

21. Standsning
22. Kørsel

SIKKERHEDSFORSKRIFTER - Deres plæneklipper skal anvendes med forsigtighed. På maskinen har vi derfor anbragt nogle etiketter for at minde om de vigtigste forsholdsregler under brugen. Etiketternes betydning er forklaret nedenfor. Desuden anbefaler vi, at De omhyggeligt læser sikkerhedsnormerne, som findes i det tilsvarende kapitel i denne brugsanvisning. Etiketter, der er blevet beskadiget eller ulæselige, skal altid udskiftes.

31. **Advarsel:** Læs brugsanvisningen, inden maskinen anvendes..
32. **Risiko for udkastning.** Hold andre personer uden for arbejdsområdet under brug af maskinen.
33. **Pas på de skarpe knive:** Knivene fortsætter med at dreje efter slukning af motoren. Tag stikket ud af stikkontakten, inden vedligeholdelsen udføres, eller hvis kablet er beskadiget.
34. **Advarsel:** Placer el-kablet i god afstand fra kniven.

Maksimale værdier for støj og vibrationer

Model	350	390
Lydtrykniveau ved brugerens ører (ifølge direktiv 81/1051/EØF)	db(A) 72,2	74,6
- Usikkerhed ved målingen (2006/42/EF - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5
Målt lydeffektniveau (ifølge direktiv 2000/14/EF, 2005/88/EF)	db(A) 86,0	88,3
- Usikkerhed ved målingen (2006/42/EF - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3
Garanteret lydeffektniveau (ifølge direktiv 2000/14/EF, 2005/88/EF)	db(A) 90	93
Vibrationsniveau (ifølge standard EN 1033)	m/s ² 1,3	1,2
- Usikkerhed ved målingen (2006/42/EF - EN 12096)	m/s ² 0,4	0,4

FI

TUNNUSLAATTA JA LAITTEEN OSAT

1. Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänitehotaso
2. Merkki laitteen yhdenmukaisuudesta direktiivin 2006/42/EY mukaisesti
3. Valmistusvuosi
4. Ruohonleikkurityyppi
5. Sarjanumero
6. Valmistajan nimi ja osoite
7. Syöttöjännite ja -taajuus
8. Tuotekoodi
9. Moottoriteho ja nopeus
10. Paino kiloina

Välittömästi laitteen hankinnan jälkeen kopioi tunnusnumerot (3-5-6) käsikirjan viimeisellä sivulla oleviin kohtiin.

11. Runko
12. Moottori
13. Veitsi (Terä)
14. Kivisuojat
15. Ruohonkeruusäkki
16. Kahva
17. Kytkimen ohjain
18. Sähkökaapelin kytkentä

⚡ Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteiden seassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkaromusta ja sen toteuttaminen kansallisten säädösten mukaisesti määrää sähkölaitteiden erillisen keräyksen niin, että ne voidaan uudelleen käyttää ympäristöystävällisesti. Jos sähköisiä laitteita hävitetään kaatopaikalle tai maaperään, vahingolliset aineet saattavat joutua pohjaveteen ja ravintoketjuun vahingoittaen siten terveyttä ja hyvinvointia. Lisätietoja tämän laitteen hävittämisestä saa kotitalousjätteiden hävityksestä vastaavalta elimeltä tai jälleenmyyjältä.

OHJAUSLAITTEISSA OLEVIEN MERKKIEN KUVAUS (joissa varusteena)

21. Pysäytys
22. Käynti

TURVALLISUUSÄÄNNÖKSET - Ruohonleikkuria on käytettävä varovaisesti. Tätä varten laitteeseen on sijoitettu piktogrammeja, joiden tehtävänä on muistuttaa tärkeimmistä varoitusmerkeistä. Turvakäyttöön merkitys on osoitettu alapuolella. Suosittelemme lukemaan huolellisesti tässä vihkosessa annetut turvamääräykset. Vaihda vaurioituneet tai lukukelvottomat merkinnät.

31. **Huomautus:** Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä..
32. **Ulostyönnön vaara.** Pidä henkilöt poissa työskentelyalueelta, käytön aikana.

- 33. Varoitus teräviä teriä:** Terät pyörivät vielä moottorin sammuttamisen jälkeenkin. Irrota verkkojohto ennen huoltoa tai jos kaapeli on vioittunut.
- 34. Varoitus:** Pidä syöttökaapeli etäällä terästä.

Melutason ja värähtelön maksimiarvot

Mallit	350	390
--------	-----	-----

Akustisen paineen taso ohjaajan korvassa (säädöksen 81/1051/EY perusteella)	db(A)	72,2	74,6
– Epätarkka mittaus (2006/42/WE – EN 27574)	db(A)	0,8	0,5

Akustisen tehon mitattu taso (direktiivin 2000/14/EY perusteella)	db(A)	86,0	88,3
– Epätarkka mittaus (2006/42/WE – EN 27574)	db(A)	0,3	0,3

Taattu äänitehotaso (direktiivin 2000/14/EY, 2005/88/EY perusteella)	db(A)	90	93
--	-------	----	----

Värähtelö (säädöksen EN 1033 perusteella)	m/s ²	1,3	1,2
– Epätarkka mittaus (2006/42/WE – EN 12096)	m/s ²	0,4	0,4

CS

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK A SOUČÁSTI STROJE

1. Úroveň akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES
2. Značka shody výrobku se směrnicí 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Typ sekačky
5. Výrobní číslo
6. Název a adresa Výrobce
7. Napětí, frekvence a příkon motoru
8. Kód Výrobku
9. Výkon motoru a otáčky
10. Hmotnost v kg

Okamžitě po zakoupení stroje si přepište identifikační čísla (3 - 5 - 6) na příslušná místa na poslední straně návodu.

11. Skříň 12. Motor 13. Nůž (Čepel) 14. Ochranný kryt 15. Sběrný koš
16. Rukojeť 17. Ovládání vypínače 18. Závěs napájecího kabelu

 Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu. Podle Evropské směrnice 2002/96/ES o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními a její aplikace v podobě národních norem musí být elektrická zařízení po skončení své životnosti odevzdána do sběru odděleně za účelem jejich eko-kompatibilní recyklace. Když se elektrická zařízení likvidují na smetišti nebo volně v přírodě, škodlivé látky mohou proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, čímž mohou poškodit naše zdraví a zdravotní pohodu. Pro získání podrobnějších informací o likvidaci tohoto výrobku se obraťte na Instituci kompetentní v oblasti likvidace domovního odpadu nebo na vašeho Prodejce.

POPIS SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA OVLÁDACÍCH PRVCÍCH (jsou-li součástí)

21. Zastavení 22. Chod

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Vaše sekačka musí být používána opatrně. Za tímto účelem byly na stroji umístěny symboly, jejichž cílem je připomínat vám základní opatření související s použitím. Význam jednotlivých symbolů je následující. Dále Vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli bezpečnostní pokyny uvedené v příslušné kapitole tohoto návodu. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

- 31. Upozornění:** Před použitím stroje si přečtěte návod k použití.
32. Riziko vymrštění. Během použití stroje udržujte osoby mimo pracovní prostor.
33. Upozornění na řezné nože: Nože se určitou dobu nadále otáčejí i po vypnutí motoru. Před prováděním údržby nebo v případě poškození kabelu nejdříve vytáhněte zástrčku kabelu z napájecí zásuvky.
34. Upozornění: Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od nože.

Maximální hodnoty hlučnosti a vibrací

Model	350	390
-------	-----	-----

Úroveň akustického tlaku na ucho obsluhy (podle normy 81/1051/EHS)	db(A)	72,2	74,6
– Nejistota měření (2006/42/ES - EN 27574)	db(A)	0,8	0,5

Úroveň naměřeného akustického výkonu (podle směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	86,0	88,3
– Nejistota měření (2006/42/ES - EN 27574)	db(A)	0,3	0,3

Úroveň zaručeného akustického výkonu (podle směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	90	93
--	-------	----	----

Úroveň vibrací (podle normy EN 1033)	m/s ²	1,3	1,2
– Nejistota měření (2006/42/ES - EN 12096)	m/s ²	0,4	0,4

PL

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA I KOMPONENTY MASZYNY

1. Poziom mocy akustycznej według rozporządzenia 2000/14/WE
2. Znak zgodności z dyrektywą 2006/42/WE
3. Rok produkcji
4. Model kosiarki
5. Numer fabryczny
6. Nazwa i adres Producenta
7. Napięcie i częstotliwość zasilania
8. Kod wyrobu
9. Moc silnika i prędkość obrotowa
10. Ciężar w kg

Bezpośrednio po zakupieniu maszyny, przepisać numery identyfikacyjne (3 - 5 - 6) w odpowiednim miejscu, na ostatniej stronie instrukcji obsługi.

11. Podwozie 12. Silnik 13. Nóż (ostrze) 14. Oslony przeciwkamienne
15. Worek zbiorczy 16. Uchwyt 17. Włącznik sterowniczy 18. Zaczep przewodu elektrycznego

 Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wykonawstwa zgodnie z przepisami krajowymi, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie, w celu odzysku w sposób eko-stosowny. Jeżeli urządzenia elektryczne są usuwane na składowisku odpadów lub w terenie, szkodliwe substancje mogą dotrzeć do wód gruntowych i wejść do łańcucha pokarmowego, szkodzić zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat utylizacji tego produktu, zwracać się do organu odpowiedzialnego za usuwanie odpadów z gospodarstw domowych lub do Waszego Sprzedawcy.

OPIS SYMBOLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PRZYRZĄDACH STEROWNICZYCH (gdzie są przewidziane)

21. Zatrzymanie 22. Bieg

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA - Wasza kosiarka musi być używana przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. W tym celu, na maszynie umieszczone zostały piktogramy, mające na celu przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania. Poniżej opisane jest ich znaczenie. Zaleca się ponadto, uważnie przeczytać zasady bezpieczeństwa zawarte w odpowiednim rozdziale niniejszego opracowania. Należy wymienić uszkodzone lub nieczytelne etykiety.

- 31. Ostrzeżenie:** Przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania maszyny.
32. Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów. Należy przestrzegać, aby podczas używania kosiarki osoby znajdowały się poza obszarem pracy.
33. Uważać na ostrza tnące: Po wyłączeniu silnika ostrza tnące wciąż obracają się. Wyjąć wtyczkę z sieci zasilania przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub jeśli przewód jest uszkodzony.
34. Ostrzeżenie: trzymać przewód zasilający z dala od noża.

Wartości maksymalne hałasu i vibracji


Modelu	350	390
--------	-----	-----

Poziom ciśnienia akustycznego względem narządu słuchu operatora (na podstawie normy 81/1051/EWG)	db(A)	72,2	74,6
– Niepewność pomiaru (2006/42/WE - EN27574)	db(A)	0,8	0,5

Poziom natężenia akustycznego zmierzony (na podstawie dyrektywy 2000/14/WE, 2005/88/WE)	db(A)	86,0	88,3
– Niepewność pomiaru (2006/42/WE - EN27574)	db(A)	0,3	0,3

Poziom natężenia akustycznego gwarantowany (na podstawie dyrektywy 2000/14/WE, 2005/88/WE)	db(A)	90	93
--	-------	----	----

Poziom vibracji (na podstawie normy EN 1033)	m/s ²	1,3	1,2
– Niepewność pomiaru (2006/42/WE - EN 12096)	m/s ²	0,4	0,4

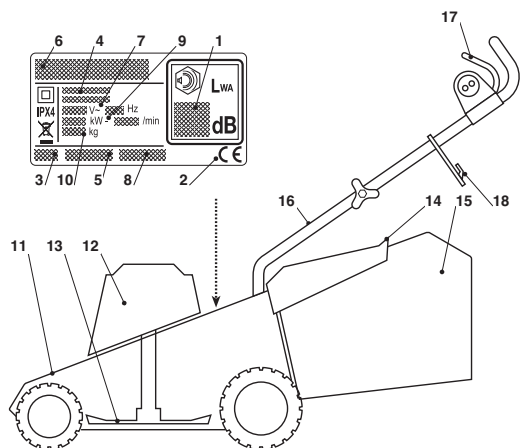

HU

A GÉP AZONOSÍTÓ CÍMKÉJE ÉS ALKATRÉSZEI

1. A 2000/14/EK irányelv szerinti zajteljesítmény szint
2. A 2006/42/EK irányelv szerinti megfelelőségi jelölés
3. Gyártás éve
4. Fűnyíró típusa
5. Gyártási szám
6. A gyártó neve és címe
7. Frekvencia szám - feszültség
8. Cikk kódja
9. Motor teljesítménye és fordulatszáma
10. Súly kg-ban

Közvetlenül a gép vásárlása után írja át az azonosító számokat (3 - 5 - 6) a használati útmutató utolsó oldalán található, erre a célra szolgáló mezőbe.

11. Alváz
12. Motor
13. Vágókés (Penge)
14. Deflektor
15. Gyűjtőzsák
16. Tolókar
17. Megszakító kapcsoló
18. Elektromos kábel akasztó

Ne dobja a háztartási hulladékba az elektromos készülékeket. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv és az azokat hatályosító belföldi szabályok szerint a használatból kivont elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, az öko-kompatibilis újrahasznosítás céljából. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakó helyeken vagy a talajon hagyva selejtezik, az ártalmas anyagok elérhetik a talajvízreteget és az élelmiszerláncba kerülhetnek, amivel az Ön egészsége károsíthatja. A termék ártalmatlanítására vonatkozó részletekért tájékoztatásért forduljon a kommunális hulladék megsemmisítéséért felelős céghez vagy az Ön viszonteladóhoz.

A VEZÉRLÉSEKEN FELTÜNTETETT JELZÉSEK LEÍRÁSA (ahol vannak)

21. Leállítás
22. Menet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK - A fűnyíró körültekintően kell használni! E célból a gépen különböző piktogramokat tüntettünk fel, melyek a legfontosabb használati óvintézkedésekre figyelmeztetnek. Jelentésük az alábbiakban kerül feltüntetésre. Javasoljuk továbbá, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítás megfelelő fejezetében feltüntetett biztonsági előírásokat. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.

31. **Figyelem:** A gép használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót.
32. **Kilőködés veszélye.** A gép használata során az idegen személyek tartózkodjanak a munkavégzés területén kívül.
33. **Ügyeljen az éles vágókésekre:** A vágókések a motor kikapcsolását követően tovább forognak. Húzza ki a tápellátás csatlakozódugóját, mielőtt karbantartási műveletekbe kezdene, vagy ha a vezeték sérült. n.tazione prima di procedere alla manutenzione o se il cavo è danneggiato.
34. **Figyelem:** tartsa a távvezetékét a vágókéstől távol.

A maximális zajszint- és vibrációértékek

A következő modelleknél	350	390
A kezelő állásnál mért hangnyomósszint (a 81/1051/EKG szabvány alapján)	db(A) 72,2	74,6
- Mérés bizonytalanság (2006/42/EK - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5

Mért zajteljesítmény szint (a 2000/14/EK, 2005/88/EK irányelvek alapján)	db(A) 86,0	88,3
- Mérés bizonytalanság (2006/42/EK - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3

Garantált zajteljesítmény szint (a 2000/14/EK, 2005/88/EK irányelvek alapján)	db(A) 90	93
--	----------	----

Vibrációs szint (az EN 1033 szabvány szerint)	m/s ² 1,3	1,2
- Mérés bizonytalanság (2006/42/EK - EN 12096)	m/s ² 0,4	0,4

RU

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ

1. Уровень звуковой мощности согласно директиве 2000/14/EC
2. Знак соответствия директиве 2006/42/EC
3. Год изготовления
4. Тип газонокосилки
5. Заводской номер
6. Наименование и адрес изготовителя
7. Напряжение и частота питания
8. Код изделия
9. Мощность и режим двигателя
10. Вес в кг

Сразу после покупки машины занесите ее идентификационные данные (3 - 5 - 6) в специальные поля на последней странице руководства.

11. Шасси
12. Двигатель
13. Нож
14. Защита от камней
15. Сборочный мешок
16. Рукоятка
17. Привод выключателя
18. Подсоединение электрического кабеля

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с обычными отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC относительно выведенного из эксплуатации электрического и электронного оборудования и ее применением согласно правилам страны эксплуатации, выведенное из эксплуатации электрооборудование должно отправляться на переработку в соответствии с требованиями по охране окружающей среды отдельно от других отходов. Если электрооборудование выбрасывается на свалку или закапывается в землю, ядовитые вещества могут проникнуть в слой подземных вод и попасть в пищевые продукты, что приведет к нанесению ущерба вашему здоровью и хорошему самочувствию. Для получения более подробной информации по переработке этого изделия обращайтесь в учреждение, ответственное за переработку отходов, или в магазин.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ, ПРИВЕДЕННЫХ НА ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (где они предусмотрены)

21. Останов
22. Ход

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ - При пользовании газонокосилкой следует соблюдать осторожность. С этой целью на машине имеются пiktogramмы, которые напоят вам об основных мерах предосторожности. Их значение поясняется ниже. Кроме этого, рекомендуется внимательно прочесть правила техники безопасности, изложенные в специальной главе настоящего руководства. Замените поврежденные или плохо читаемые этикетки.

31. **Внимание:** Перед использованием машины прочитать руководство по эксплуатации.

- 32. Опасность выброса.** Удалить людей за пределы рабочей зоны во время пользования газонокосилкой.
- 33. Осторожно, острые ножи:** Ножи продолжают вращаться после выключения двигателя. Извлекать вилку из розетки перед выполнением обслуживания или если кабель поврежден.
- 34. Внимание:** удерживать кабель питания на расстоянии от огня.

Максимальные значения уровня шума и вибрации

Модели	350	390
Уровень звукового давления на уши оператора (на основании нормы 81/1051/EC)	db(A)	72,2 74,6
– Неточность размеров (2006/42/EZ - EN 27574)	db(A)	0,8 0,5
Измеренный уровень акустической мощности (на основании директивы 2000/14/EC, 2005/88/EC)	db(A)	86,0 88,3
– Неточность размеров (2006/42/EZ - EN 27574)	db(A)	0,3 0,3
Гарантированный уровень акустической мощности (на основании директивы 2000/14/EC, 2005/88/EC)	db(A)	90 93
Уровень вибрации (на основании нормы EN 1033)	m/s ²	1,3 1,2
– Неточность размеров (2006/42/EZ - EN 12096)	m/s ²	0,4 0,4

HR

IDENTIFIKACIJSKA ETIKETA I KOMPONENTE STROJA

1. Razina zvučne snage prema direktivi 2000/14/EZ
2. Oznaka sukladnosti prema direktivi 2006/42/EZ
3. Godina proizvodnje
4. Vrsta kosilice za travu
5. Matični broj
6. Naziv i adresa proizvođača
7. Napon i frekvencija napajanja
8. Sifra artikla
9. Snaga i režim motora
10. Težina u kg

Odmah po kupnji stroja upišite identifikacijske brojeve (3 - 5 - 6) u predviđena mjesta na zadnjoj stranici ovog priručnika.

11. Kucište 12. Motor 13. Rezni element (nož) 14. Branik 15. Košara za sakupljanje trave 16. Drška 17. Upravljački element prekidača 18. Držac električnog kabela

 Nemojte bacati električne aparate s kućnim otpadom. Prema europskoj direktivi 2002/96/EZ o električnom i elektroničkom otpadu te njezinom primjeni u skladu s nacionalnim normama, otpadne električne uređaje mora se sakupljati odvojeno, u cilju njihove ponovne primjene na ekološki prihvatljiv način. U slučaju odlaganja električnih uređaja na odlagalište otpada ili na tlo, štetne tvari mogu dospjeti do vodenog sloja i tako ući u hranidbeni lanac, ugrožavajući vaše zdravlje i dobrobit. Za detaljnije informacije o odlaganju ovog proizvoda, kontaktirajte mjerodavni zavod za gospodarenje kućnim otpadom ili vašeg prodavača.

OPIS SIMBOLA NA UPRAVLJAČKIM ELEMENTIMA (gdje postoje)

21. Zaustavljanje 22. Kretanje

SIGURNOSNE UPUTE - Vašu kosilicu za travu morate oprezno koristiti. U tu svrhu, na stroju postoje piktogrami koji će vas podsjetiti na osnovne mjere predostrožnosti prilikom uporabe. Njihovo značenje objašnjeno je u nastavku. Pored toga, preporučujemo vam da pažljivo pročitate poglavlje u ovom priručniku koje se odnosi na pravila o sigurnosti. Zamijenite oštećene ili nečitljive etikete.

31. **Pozor:** prije uporabe stroja, pročitate upute za uporabu.
32. **Rizik od odcabivanja.** Pazite da za vrijeme uporabe nitko ne pristupi u radno područje.
33. **Pozor na oštre noževe:** Nakon gašenja motora, noževi se nastavljaju okretati. Prije radova na održavanju ili ako je kabel oštećen, izvadite utikač iz napajanja.
34. **Pozor:** držite kabel za napajanje daleko od noža.

Maksimalne vrijednosti buke i vibracija

Model	350	390
Razina zvučnog tlaka u ušima rukovatelja (na temelju norme 81/1051/EEZ)	db(A)	72,2 74,6
– Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 27574)	db(A)	0,8 0,5

Izmjerena razina zvučne snage (na temelju direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZ)	db(A)	86,0 88,3
– Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 27574)	db(A)	0,3 0,3

Zajamčena razina zvučne snage (na temelju direktive 2000/14/EZ, 2005/88/EZ)	db(A)	90 93
--	-------	-------

Razina vibracija (na temelju norme EN 1033)	m/s ²	1,3 1,2
– Mjerna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 12096)	m/s ²	0,4 0,4

SL

IDENTIFIKACIJSKA NALEPKA IN SESTAVNI DELI STROJA

1. Nivo akustične moči v skladu z Direktivo 2000/14/ES
2. Oznaka o ustreznosti v skladu z Direktivo 2006/42/ES
3. Leto izdelave
4. Tip kosilnice
5. Serijska številka
6. Ime in naslov izdelovalca
7. Napetost in frekvenca električnega toka
8. Sifra artikla
9. Moč in število obratov motorja
10. Teža v kg

Takoj po nakupu stroja prepisite identifikacijske številke (3 - 5 - 6) v okenca na zadnji strani priročnika.

11. Ogrodje 12. Motor 13. Nož (Rezilo) 14. Odbijač kamenja 15. Košara za travo 16. Držaj 17. Vklpno stikalo 18. Kljukica za električni kabel

 Električnih aparatov ne odlagajte med gospodinske odpadke. Na podlagi evropske Direktive 2002/96/ES o električnih in elektronskih odpadkih ter na podlagi njenega izvajanja v skladu z nacionalnimi predpisi, je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno za njihovo ponovno predelavo na ekološko kompatibilen način. Če električne aparate odvzete na odlagališče ali na zemljo, lahko škodljive snovi dosežejo vodno plast in pridejo v prehravno verigo, kar ima negativne posledice na vaše zdravje in dobro počutje. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju tega artikla, se posvetujte z Vašim prodajalcem ali z ustanovo, ki je pristojna za predelavo gospodinskih odpadkov.

OPIS SIMBOLOV NA KOMANDAH (kjer so predvideni)

21. Zaustavitev 22. Tek

VARNOSTNA NAVODILA - Pri uporabi Vaše kosilnice bodite previdni. V ta namen so bili na stroj nameščeni piktogrami, ki Vas opominjajo na glavne previdnostne ukrepe pri uporabi. Njihov pomen je razložen v nadaljevanju. Priporočamo Vam tudi, da pozorno preberete varnostne predpise, ki so navedeni v posebnem poglavju te knjižice. Zamenjajte poškodovane ali nečitljive etikete.

31. **Pozor:** Pred uporabo stroja, preberite knjižico z navodili..
32. **Nevarnost izmetavanja.** Med uporabo pazite, da so osebe izven delovnega območja.
33. **Bodite pozorni na rezila:** Ko ugasnete motor, se rezila še vedno vrtijo. Pred vzdrževanjem ali v primeru poškodbe kabla, izvlecite vtičnik iz električnega omrežja.
34. **Pozor:** Električni kabel mora biti izven dosega rezila.


Maksimalne vrednosti hrupa in vibracij

Model	350	390
Nivo akustičnega pritiska na ušesa operaterja (na podlagi predpisa 81/151/EGS)	db(A)	72,2 74,6
– Merilna negotovost (2006/42/ES - EN 27574)	db(A)	0,8 0,5

Izmerjen nivo akustične moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	86,0 88,3
– Merilna negotovost (2006/42/ES - EN 27574)	db(A)	0,3 0,3

Zagotovljen nivo akustične moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	90 93
--	-------	-------

Nivo vibracij (v skladu s predpisom EN 1033)	m/s ²	1,3 1,2
– Merilna negotovost (2006/42/ES - EN 12096)	m/s ²	0,4 0,4

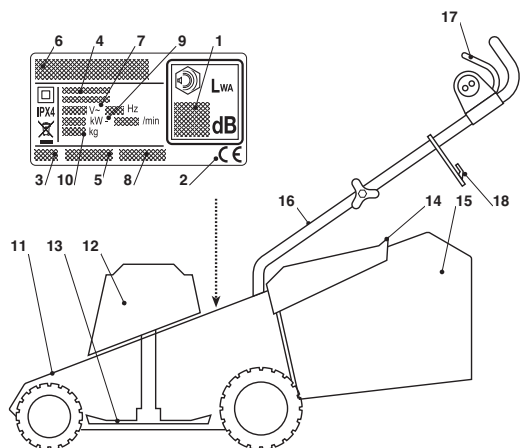

BS

IDENTIFIKACIJSKA ETIKETA I SASTAVNI DIJELOVI KOSILICE

1. Razina jačine zvuka prema smjernici 2000/14/EC
2. Oznaka podobnosti prema smjernici 2006/42/EC
3. Godina proizvodnje
4. Tip kosilice
5. Serijski broj
6. Naziv i adresa proizvođača
7. Napon i frekvencija napajanja
8. Kod artikla
9. Snaga i brzina motora
10. Težina u kg

Odmah po kupovini kosilice, upišite identifikacijske brojeve (3 - 5 - 6) u odgovarajuća polja na zadnjoj stranici priručnika.

11. Šasija 12. Motor 13. Sječivo (oštrica) 14. Štitnik za kamenčiće 15. Vreća za skupljanje trave 16. Držalo 17. Komanda prekidača 18. Kuka za držanje električnog kabela

Ne bacati električni otpad u kućno smeće. Prema Evropskoj smjernici 2002/96/EC o električnim i elektronskim otpacima, te u saglasnosti sa lokalnim propisima, električni otpad se mora odlagati odvojeno, da bi se omogućila njegova eko-reciklaža. Električni aparati bačeni na otpad ili u prirodu, stvaraju otrovne supstance koje mogu završiti u podzemnim vodama i lancu ishrane te na taj način štetiti vašem zdravlju. Za detaljnije informacije o odlaganju ovog proizvoda, kontaktirajte odgovarajuću Službu za odnošenje otpada iz domaćinstva, ili vašeg Prodavca.

OPIS SIMBOLA NA KOMANDAMA (zavisno od modela)

21. Zaustavljanje 22. Pokretanje

SIGURNOSNI PROPISI - Vašu kosilicu trebate koristiti s pažnjom. U tu svrhu, na kosilici se nalaze simboli radi podsjećanja na osnovna upozorenja pri upotrebi. Njihovo značenje je opisano u tekstu koji slijedi. Preporučujemo da pažljivo pročitate sigurnosne propise u odgovarajućem poglavlju ove knjižice. Zamijeniti oštećene ili nečitljive etikete.

31. **Pažnja:** Prije upotrebe kosilice, pročitate knjižicu sa uputstvima.
32. **Rizik od izbacivanja predmeta.** Prilikom upotrebe, druga lica se moraju držati mimo radne površine.
33. **Obratiti pažnju na sječiva:** Sječiva se i dalje okreću i poslije gašenja motora. Isključiti napojni kabal prije započinjanja radnji održavanja, ili ukoliko je kabal oštećen.
34. **Pažnja:** Držati napojni kabal dalje od sječiva.

Maksimalne vrijednosti bučnosti i vibracija

Model	350	390
Razina zvučnog pritiska na uhu radnika (na temelju propisa 81/1051/EEC)	db(A) 72,2	74,6
- Mjerna nesigurnost (2006/42/EC - EN 27574)	db(A) 0,8	0,5

Izmjerena razina zvučne snage (na temelju smjernice 2000/14/EC)	db(A) 86,0	88,3
- Mjerna nesigurnost (2006/42/EC - EN 27574)	db(A) 0,3	0,3

Izmjerena razina zvučne snage (na temelju smjernice 2000/14/EC, 2005/88/EC)	db(A) 90	93
--	----------	----

Razina vibracija (na temelju propisa EN 1033)	m/s ² 1,3	1,2
- Mjerna nesigurnost (2006/42/EC - EN 12096)	m/s ² 0,4	0,4

SK

IDENTIFIKAČNY ŠTÍTOK A SÚČASTI STROJA

1. Úroveň akustického výkonu podľa smernice 2000/14/ES
2. Značka zhody výrobku so smernicou 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Typ kosačky
5. Výrobné číslo
6. Názov a adresa Výrobcu
7. Napájacie napätie a frekvencia
8. Kód Výrobku
9. Výkon motora a otáčky
10. Hmotnosť v kg

Bezprostredne po zakúpení stroja si zapíšte identifikačné čísla (3 - 5 - 6) na príslušné miesta na poslednej strane návodu.

11. Sкриня 12. Motor 13. Нóż (чепел) 14. Оchranný kryt 15. Zberný kôš 16. Rukoväť 17. Оvládanie vypínača 18. Завес электрического кабеля

Ne likvidujte elektrické zariadenia spolu s domovým odpadom. Podľa Európskej Smernice 2002/96/ES o odpade tvorenom elektrickými a elektronickejšími zariadeniami a jej aplikácie v podobe národných noriem musia byť elektrické zariadenia po skončení svojej životnosti odovzdané do zberu oddelene kvôli ich ekokompatibilnej recyklácii. Keď sa elektrické zariadenia likvidujú na smetisku alebo voľne v prírode, škodlivé látky môžu preniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čím môžu poškodiť naše zdravie. Pre získanie podrobnejších informácií o likvidácii tohto výrobku sa obráťte na kompetentnú organizáciu, zaoberajúcu sa domovým odpadom, alebo na Vášho predajcu.

POPIS SYMBOLOV UVEDENÝCH NA OVLÁDACÍCH PRVKOCH (ak sú súčasťou)

21. Zastavenie 22. Chod

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - Vaša kosačka musí byť používaná bezpečným spôsobom. Za týmto účelom boli na stroji umiestnené symboly, ktoré vás majú upozorniť na základné opatrenia, spojené s jej použitím. Význam jednotlivých symbolov je nasledujúci. Odporúčame vám pozorne si prečítať bezpečnostné pokyny uvedené v príslušnej kapitole tohto návodu. Vymeňte poškodené alebo nečitateľné štítky.

31. **Upozornenie:** Pred použitím stroja si prečítajte tento návod na použitie.
32. **Riziko vymrštenia.** Počas použitia stroja udržiavajte nepovolane osoby mimo jeho pracovného priestoru.

- 33. Pozor na rezné nože:** Nože sa istú dobu naďalej otáčajú aj po vypnutí motora. Pred zahájením údržby alebo v prípade poškodenia kábla najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického rozvodu.
- 34. Upozornenie:** Udržujte napájací kábel v dostatočnej vzdialenosti od noža.

Maximálne hodnoty hlučnosti a vibrácií

Model	350	390
-------	-----	-----

Úroveň akustického tlaku na ucho obsluhy (podľa normy 81/1051/EHS)	db(A)	72,2	74,6
– Neistota merania (2006/42/ES - EN 27574)	db(A)	0,8	0,5

Úroveň nameraného akustického výkonu (podľa smernice 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	86,0	88,3
– Neistota merania (2006/42/ES - EN 27574)	db(A)	0,3	0,3

Úroveň zaručeného akustického výkonu (podľa smernice 2000/14/ES, 2005/88/ES)	db(A)	90	93
--	-------	----	----

Úroveň vibrácií (podľa normy EN 1033)	m/s ²	1,3	1,2
– Neistota merania (2006/42/ES - EN 12096)	m/s ²	0,4	0,4

RO

ETICHETA DE IDENTIFICARE ȘI COMPONENTELE MAȘINI

- Nivelul de putere acustică conform Directivei 2000/14/CE
- Marca de conformitate în sensul directivei 2006/42/CE
- Anul de fabricație
- Tipul mașinii de tuns iarba
- Numărul de serie
- Numele și adresa Fabricantului
- Tensiunea și frecvența de alimentare
- Codul Articolului
- Puterea motorului și turația
- Masa în kg

Imediat după achiziționarea mașinii, transcrieți numerele de identificare (3-5-6) în spațiile corespunzătoare, de pe ultima pagină a manualului.

- 11.** Șasiul **12.** Motorul **13.** Lama (cuțitului) **14.** Protecția împotriva proiectării pietrelor **15.** Sacul de colectare **16.** Ghidonul **17.** Întrerupător de comandă **18.** Cârligul de prindere a cablului electric

 Nu aruncați aparaturile electrice la deșeurile menajere. Conform Directivei Europene 2002/96/CE cu privire la eliminarea deșeurilor care provin de la aparaturile electrice și electronice, și implementării acesteia în legislația națională, aparaturile electrice scoase din uz trebuie să fie colectate separat, pentru a putea fi refolosite în mod eco-compatibil. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în mediu înconjurător sau în groapa de gunoi, substanțele dăunătoare se pot infiltra în pătura de apă de unde pot intra în circuitul apei și deci în alimente, dăunând sănătății și bunăstării dumneavoastră. Pentru informații mai detaliate cu privire la eliminarea acestui produs, contactați Instituția competentă în eliminarea deșeurilor menajere sau Vănzătorul de la care l-ați achiziționat.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR DE PE COMENZI (unde este prevăzut)

- 21.** Oprire **22.** Marș

MĂSURI DE SIGURANȚĂ - Mașina dumneavoastră de tuns iarba trebuie utilizată cu prudență. În acest sens, pe mașină sunt situate anumite indicatoare destinate să vă reamintească precauțiile de utilizare. Semnificația lor este descrisă în cele ce urmează. Vă recomandăm, de asemenea, să citiți cu atenție normele de siguranță prezente în respectivul capitol al acestui manual. Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile.

- 31. Atenție:** Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea mașinii.
32. Risc de proiectare. Nu lăsați persoanele să se apropie de mașină în timpul utilizării.
33. Atenție la lamele ascuțite: Lamele continuă să se rotească și după oprirea motorului. În cazul în care cablul este defect scoateți ștecărul din priză de alimentare înainte de a trece la operațiile de întreținere.
34. Atenție: Țineți cablul de alimentare departe de lamă.

Valorile maxime de zgomot și vibrație

Modelul	350	390
---------	-----	-----

Nivelul presiunii acustice în urechea operatorului (în conformitate cu normativă 81/1051/CEE)	db(A)	72,2	74,6
– Incertitudine de măsurare (2006/42/CE - EN 27574)	db(A)	0,8	0,5

Nivelul presiunii acustice măsurat (în conformitate cu directiva 2000/14/CE)	db(A)	86,0	88,3
– Incertitudine de măsurare (2006/42/CE - EN 27574)	db(A)	0,3	0,3

Nivelul presiunii acustice garantat (în conformitate cu directivele 2000/14/CE, 2005/88/CE)	db(A)	90	93
---	-------	----	----

Nivelul de vibrații (în conformitate cu normativă EN 1033)	m/s ²	1,3	1,2
– Incertitudine de măsurare (2006/42/CE - EN 12096)	m/s ²	0,4	0,4

LT

IDENTIFIKACIJOS ETIKETĖ IR ĮRENGINIO KOMPONENTAI

- Akustinės galios lygis pagal direktyvą 2000/14/EB
- Atitikties ženklas pagal Direktyvą 2006/42/CE
- Pagamino metai
- Žoliapjovės tipas
- Registro numeris
- Gamintojo adresas ir pavadinimas
- Maitinimo įtampa ir dažnis
- Straipsnio Kodas
- Variklio galimumas ir režimas
- Svoris kg

Išsigijus įrenginį iš karto perrašykite identifikacijos numerius (3 – 5 - 6) į tam skirtus tarpus, paskutiniame vadovėlio puslapyje.

- 11.** Šasi **12.** Variklis **13.** Peilis (Ašmenys) **14.** Akmensargiai **15.** Žolės surinkimo krepšys **16.** Rankena **17.** Jungiklio komanda **18.** Elektros laido kabliukas

 Elektrinių prietaisų nemesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų ir jos vykdydamą sutinkant su nacionalinėmis normomis, nebeekspluatuojami elektriniai prietaisai turi būti surenkami atskirai, kad galėtų būti perdirbti ir panaudoti sutinkamai su ekologiniais reikalavimais. Jeigu elektros aparatai yra sunaikinami sąvartyne arba dirvoje, žalingos medžiagos gali pasiekti vandens klodus ir patekti į maitinimosi grandinę taip sukeldami pavojų jūsų sveikatai ir gerai būklei. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto perdirbimo, susisiekię su už buitinių atliekų perdirbimą atsakinga įstaiga įstaiga arba su jūsų Pardavėju.

ANT KOMANDŲ PATEIKTŲ SIMBOLIŲ APRĄŠYMAI (jeigu numatyti)

- 21.** Sustabdymas **22.** Eiga

SAUGOS APRĄŠYMAS - Jūsų žoliapjovė turi būti naudojama atsargiai. Tokiam tikslui ant įrenginio buvo išdėstytos piktogramos, skirtos jums priminti pagrindines atsargumo priemones. Etikečių paaiškinimai nurodyti žemiau. Patariame taipogi atidžiai perskaityti saugumo normas aprašytas tam skirtame šios knygelės straipsnyje. Pakeisti sugadintas arba neįskaitomas etiketes.

- 31. Dėmesio:** Perskaityti instrukcijų knygelę prieš naudojant įrenginį.
32. Išmetimo rizikos. Darbo metu, pašalinus asmenis laikykite toli nuo darbo vietos.
33. Būkite atsargūs su pjaunamais ašmenimis: Išjungus variklį, ašmenys ir toliau sukasi. Ištraukti aprūpinimo kištuką prieš pardedant priežiūros operacijas arba jeigu laidas yra sugadintas.
34. Dėmesio: maitinimo laidą laikykite toli nuo ašmenų.

Maksimalios triukšmo ir vibracijų vertės

Modeliui	350	390
----------	-----	-----

Operatoriaus ausies akustinio slėgio lygis (pagal normą 81/1051/EEB)	db(A)	72,2	74,6
– Matavimo netikslumas (2006/42/EB - EN 27574)	db(A)	0,8	0,5

Pamatuos ekvivalentinis akustinės galios lygis (pagal direktyvą 2000/14/EB, 2005/88/EB)	db(A)	86,0	88,3
– Matavimo netikslumas (2006/42/EB - EN 27574)	db(A)	0,3	0,3

Užtikrintas ekvivalentinis akustinės galios lygis (pagal direktyvą 2000/14/EB, 2005/88/EB)	db(A)	90	93
--	-------	----	----

Vibracijų lygis (pagal normą EN 1033)	m/s ²	1,3	1,2
– Matavimo netikslumas (2006/42/EB - EN 12096)	m/s ²	0,4	0,4



33. Опрез с остри м сеџива: Сеџива се и даље окрећу након гашења мотора. Извучите утикач за напајање пре него што почнете са одржавањем косачице или ако је кабел оштећен.

34. Пази: држите кабел за напајање далеко од сеџива.

Максималне вредности буке и вибрација

Model	350	390
Nivo zvučnog pritiska na uhu radnika (na osnovu propisa 81/1051/EEC)		
..... db(A)	72,2	74,6
– Merna nesigurnost (2006/42/EC - EN 27574)	0,8	0,5

Izmereni nivo zvučne snage (na osnovu direktive 2000/14/EC, 2005/88/EC)		
..... db(A)	86,0	88,3
– Merna nesigurnost (2006/42/EC - EN 27574)	0,3	0,3

Izmereni nivo zvučne snage (na osnovu direktive 2000/14/EC, 2005/88/EC)		
..... db(A)	90	93

Nivo vibracija (na osnovu propisa EN 1033)		
..... m/s ²	1,3	1,2
– Merna nesigurnost (2006/42/EC - EN 12096)	0,4	0,4

BG

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ЕТИКЕТ И ЧАСТИ НА МАШИНАТА

1. Ниво на звукова моћност според стандарта на ЕО 2000/14/СЕ
2. Знак за съответствие според директивата на ЕО 2006/42/СЕ
3. Година на производството
4. Вид косачка
5. Сериен номер
6. Име и адрес на производителя
7. Напрежение и честота на захранване
8. Код на артикула
9. Моћност на мотора и режим
10. Тегло в кг

Веднаг след закупуването на машината препишете идентификационните номера (3 -5- 6) на специалните празни места на последната страница на утвърването.

11. Шаси 12. Мотор 13. Нож (Острие) 14. Предпазител от камъни
15. Нож за събиране на трева 16. Дълга дръжка 17. Команда прекъсвач
18. Закачалка за електрически кабел

 Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите отпадъци. Според Европейската Директива 2002/96/СЕ за електрическите и електронните уреди и приложението ѝ в съответствие с националното законодателство, изтощените електрически уреди трябва да се събират отделно, за да може да бъдат оползотворявани по екологично съвместим начин. Ако електрическите уреди се изхвърлят на сметище или в земята, вредните вещества могат да достигнат водосъбиращите земни пластове и да навлязат в хранителната верига, увреждайки здравето ви. За по-задълбочена информация за изхвърлянето на този продукт, се свържете с компетентната служба за изхвърляне на битови отпадъци или с дистрибутора на машината.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ КОМАНДИТЕ (където са предвидени)

21. Стоп 22. Ход

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - Вашата косачка трябва да се използва внимателно. За тази цел върху машината са поставени пиктограми, за да ви напомнят основните предпазни мерки. По-долу е обяснено значението им. Освен това, препоръчваме да прочетете внимателно мерките за безопасност, поместени в специалната глава на настоящото утвърване. Сменете повредените или нечетливи етикети.

31. **Внимание:** Прочетете утвърването преди да използвате машината.
32. **Рис от изхвърляне на предмети.** По време на употреба дръжте хората извън работната площ.
33. **Внимание, ренжи остриета:** Ножовите продължават да се въртят след изключване на двигателя. Изключете от електрическото захранване преди работа по поддръжка или ако кабелът е повреден.
34. **Внимание:** дръжте захранващия кабел далеч от ножа.

Максимални стойности на шум и вибрации

Модели	350	390
Ниво на звукова налягане, измерено на ухотона оператор (въз основа на норма 81/1051/ЕО)		
..... db(A)	72,2	74,6
– Несигурност при измерване (2006/42/ЕО - EN 27574)	0,8	0,5

Измерено ниво на звукова моћност (въз основа на директива 2000/14/ЕО, 2005/88/ЕО)	db(A)	86,0	88,3
– Несигурност при измерване (2006/42/ЕО - EN 27574)	db(A)	0,3	0,3

Гарантирано ниво на звукова моћност (въз основа на директива 2000/14/ЕО, 2005/88/ЕО)	db(A)	90	93
---	-------	----	----

Ниво на вибрации (въз основа на норма EN 1033)	m/s ²	1,3	1,2
– Несигурност при измерване (2006/42/ЕО - EN 12096)	m/s ²	0,4	0,4

ET

МАРКЕРКЛЕЕБИС JA MASINA KOMPONENDID

1. Helivõimsus vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ
2. Vastavusmäärgistus vastavalt direktiivile 2006/42/EÜ
3. Valmistusaasta
4. Muruniiduki tüüp
5. Matriklinumber
6. Ehitaja nimi ja aadress
7. Pinge ja toitesagedus
8. Artiklikood
9. Mootori võimsus ja režiim
10. Kaal kilodes

Vahetult pärast masina omandamist kirjutada identifitseerimisnumbrid (3-5-6) vastavatele kohtadele kasutusjuhendi viimasel lehel.

11. Korpus 12. Mootor 13. Lõiketera 14. Kivikaitse 15. Kogumiskorv
16. Vars 17. Lüüti hoob 18. Elektri kaabli konks

 Ärge visake elektrilisi seadmeid majapidamisjäätmete hulka. Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamisele vastavuses riiklike normidega, tuleb ära visatavad elektriseadmed koguda eraldi, et neid ökooloogiliselt korduskasutada. Kui elektriseadmed visatakse prügimäele või kaevatakse maha, võivad kahjulikud ained jõuda veeosonteni ja pääseda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu. Täpsema info saamiseks antud toote kõrvaldamise kohta, võtke ühendust vastava jäätmekäitlusfirmaga või edasimüüjaga.

JUHTIMISSEADMETEL OLEVATE SÜMBOLITE KIRJELDUS (kus on ette nähtud)

21. Seiskumine 22. Käik

ETTEVAATUSABINÕUD - Teie muruniidukit tuleb kasutada ettevaatlikult. Selleks on masinale pandud piktogramm, mis tuletavad teile meelde põhilisi ettevaatusabinõusid. Nende tähendust on seletatud eespool. Lisaks sellele soovime teil lugeda tähelepanelikult läbi selles juhendis vastavas peatükis toodud ohutusnõuded. Asendada kulunud või loetamatud sildid.

31. **Tähelepanu:** Lugeda läbi kasutusjuhend enne masina kasutamist.
32. **Väljaviske oht.** Masina kasutamise ajal hoida tööpiirkonnast eemale kõrvalised isikud.
33. **Ettevaatust teravate lõiketeradega:** Terad jätkavad pöörlemist pärast mootori väljalülitamist. Võtta toitejuhe pistikust enne hooldustööd või kui juhe on kahjustatud.
34. **Tähelepanu:** hoida toitejuhe lõiketerast kaugel.

Müra ja vibratsiooni maksimumväärtused

Mudelil	350	390
Helirõhu väärtuse tase töötaja kõrvale (vastavuses normiga 81/105(EMÜ)		
..... db(A)	72,2	74,6
– Mõõtemääramatus (2006/42/EÜ- EN 27574)	0,8	0,5

Mõõdetud helivõimsuse tase (vastavuses direktiiviga 2000/14/EÜ)		
..... db(A)	86,0	88,3
– Mõõtemääramatus (2006/42/EÜ- EN 27574)	0,3	0,3

Garanteeritud helivõimsuse tase (vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ, 2005/88/EÜ)		
..... db(A)	90	93

Vibratsioonitase (vastavalt normile EÜ 1033)		
..... m/s ²	1,3	1,2
– Mõõtemääramatus (2006/42/EÜ- EN 12096)	0,4	0,4

IT NORME DI SICUREZZA

DA OSSERVARE SCRUPolosAMENTE

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE LA MACCHINA. CONSERVARE PER OGNI FUTURA NECESSITÀ

IMPORTANTE - Utilizzare il rasaerba esclusivamente per lo scopo al quale è destinato, cioè il taglio e la raccolta dell'erba. Qualsiasi altro impiego può rivelarsi pericoloso e causare danni a persone e/o cose. Rientrano nell'uso improprio (come esempio, ma non solo):

- trasportare sulla macchina persone, bambini o animali;
- farsi trasportare dalla macchina;
- usare la macchina per trainare o spingere carichi;
- usare la macchina per la raccolta di foglie o detriti;
- usare la macchina per regolarizzare siepi, o per il taglio di vegetazione di tipo non erboso;
- utilizzare la macchina in più di una persona;
- azionare la lama nei tratti non erbosi.

A) ADDESTRAMENTO

- 1) **Leggere attentamente le istruzioni.** Prendere familiarità con i comandi e con un uso appropriato del rasaerba. Imparare ad arrestare rapidamente il motore.
- 2) Non permettere mai che il rasaerba venga utilizzato da bambini o da persone che non abbiano la necessaria dimestichezza con le istruzioni. Le leggi locali possono fissare un'età minima per l'utilizzatore.
- 3) Non utilizzare mai il rasaerba:
 - con persone, in particolare bambini, o animali nelle vicinanze;
 - se l'utilizzatore ha assunto farmaci o sostanze ritenute nocive alle sue capacità di riflessi e attenzione.
- 4) Ricordare che l'operatore o l'utilizzatore è responsabile di incidenti e imprevisti che si possono verificare ad altre persone o alle loro proprietà.

B) OPERAZIONI PRELIMINARI

- 1) Durante il taglio, indossare sempre calzature solide e pantaloni lunghi. Non azionare il rasaerba a piedi scalzi o con sandali aperti. Evitare di indossare indumenti con parti svolazzanti, o provvisti di lacci o cravatte.
- 2) Ispezionare a fondo tutta l'area di lavoro e togliere tutto ciò che potrebbe venire espulso dalla macchina o danneggiare il gruppo di taglio e il motore (sassi, rami, fili di ferro, ossi, ecc.).
- 3) Prima dell'uso, procedere ad una verifica generale ed in particolare dell'aspetto delle lame, e controllare che le viti e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. Sostituire in blocco le lame e le viti danneggiate o usurate per mantenere l'equilibratura.
- 4) Prima di ogni utilizzo, controllare che il cavo di alimentazione e la prolunga non siano danneggiati e non presentino segni di deterioramento o invecchiamento. Staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente se il cavo o la prolunga si danneggiano durante l'uso. **NON TOCCARE IL CAVO PRIMA DI SCOLLEGARLO DALLA PRESA DI CORRENTE.** Non usare la macchina se il cavo è danneggiato o logoro.

C) DURANTE L'UTILIZZO

- 1) Lavorare solamente alla luce del giorno o con buona luce artificiale.
 - 2) Evitare di lavorare nell'erba bagnata o sotto la pioggia.
 - 3) Accertarsi sempre del proprio punto d'appoggio sui terreni in pendenza.
 - 4) Non correre mai, ma camminare; evitare di farsi tirare dal rasaerba.
 - 5) Tagliare nel senso trasversale al pendio e mai su e giù.
 - 6) Prestare la massima attenzione nel cambio di direzione sui pendii.
 - 7) Non tagliare sui pendii eccessivamente ripidi.
 - 8) Prestare estrema attenzione quando tirate il rasaerba verso di voi.
 - 9) Fermare la lama se il rasaerba deve essere inclinato per il trasporto, nell'attraversare superfici non erbose, e quando il rasaerba viene trasportato da o verso l'area che deve essere tagliata.
 - 10) Non azionare mai il rasaerba se i ripari sono danneggiati, oppure senza il sacco raccoglierba o il parasassi.
 - 11) Nei modelli con trazione, disinnestare l'innesto della trasmissione alle ruote, prima di avviare il motore.
 - 12) Avviare il motore con cautela secondo le istruzioni e tenendo i piedi ben distanti dalla lama.
 - 13) Non inclinare il rasaerba quando si accende il motore, a meno che questo sia necessario per l'avvio. In questo caso, non inclinarlo più di quanto sia assolutamente necessario e sollevare solo la parte lontana dall'operatore. Assicurarsi sempre che entrambe le mani siano in posizione di funzionamento prima di riabbassare il rasaerba.
 - 14) Non avvicinare mani e piedi accanto o sotto le parti rotanti. State sempre lontani dall'apertura di scarico.
 - 15) Non sollevare o trasportare il rasaerba quando il motore è in funzione.
 - 16) Fermare la macchina e staccare il cavo di alimentazione. Accertarsi che tutte le parti in movimento si siano completamente arrestate:
 - durante il trasporto della macchina
 - ogni qualvolta si lasci il rasaerba incustodito.
 - 17) prima di rimuovere le cause di bloccaggio o disintasarne il convogliatore di scarico;
 - prima di controllare, pulire o lavorare sulla macchina;
 - dopo aver colpito un corpo estraneo. Verificare eventuali danni sul rasaerba ed effettuare le necessarie riparazioni prima di usare nuovamente la macchina.
- Se il rasaerba comincia a vibrare in modo anomalo (Controllare immediatamente):
- verificare eventuali danneggiamenti;
 - sostituire o riparare le parti danneggiate presso un centro specializzato;
 - controllare se vi siano parti allentate e serrarle.
- 17) Fermare il motore:
 - ogni volta che si toglie o si rimonta il sacco raccoglierba;
 - prima di regolare l'altezza di taglio.
 - 18) Durante il lavoro, mantenere sempre la distanza di sicurezza dalla lama rotante, data dalla lunghezza del manico.

19) **ATTENZIONE** - In caso di rotture o incidenti durante il lavoro, arrestare immediatamente il motore e allontanare la macchina in modo da non provocare ulteriori danni; nel caso di incidenti con lesioni personali o a terzi, attivare immediatamente le procedure di pronto soccorso più adeguate alla situazione in atto e rivolgersi ad una Struttura Sanitaria per le cure necessarie. Rimuovere accuratamente eventuali detriti che potrebbero arrecare danni o lesioni a persone o animali qualora rimanessero inosservati.

D) MANUTENZIONE E MAGAZZINAGGIO

- 1) Durante le operazioni di regolazione della macchina, prestare attenzione ad evitare che le dita rimangano intrappolate fra la lama in movimento e le parti fisse della macchina.
- 2) Prima di riporre la macchina, attendere che si raffreddi.
- 3) Durante gli interventi sulla lama, fare attenzione che la lama può muoversi, anche se la macchina è scollegata dalla rete.
- 4) Mantenere serrati dadi e viti, per essere certi che la macchina sia sempre in condizioni sicure di funzionamento. Una manutenzione regolare è essenziale per la sicurezza e per mantenere il livello delle prestazioni.
- 5) Per ridurre il rischio d'incendio, liberare il rasaerba, e in particolare il motore, da residui d'erba, foglie o grasso eccessivo. Non lasciare contenitori con l'erba tagliata all'interno di un locale.
- 6) Controllare di frequente il parassassi e il sacco raccoglierba, per verificarne l'usura o il deterioramento.
- 7) Non usare mai la macchina con parti usurate o danneggiate, per motivi di sicurezza. I pezzi devono essere sostituiti e mai riparati. Usare ricambi originali. I pezzi di qualità non equivalente possono danneggiare la macchina e nuocere alla vostra sicurezza.

E) PRECAUZIONI GENERALI

- 1) Prima di ogni utilizzo, controllare che la macchina non presenti segni di danneggiamento. Le eventuali riparazioni devono essere eseguite presso un centro specializzato. Spegnere la macchina e staccare la spina dalla presa di corrente se la macchina comincia a vibrare in modo anomalo e rivolgersi ad un centro specializzato per le verifiche.
- 2) Durante l'avviamento, entrambe le mani devono trovarsi sull'impugnatura.
- 3) Le parti soggette ad usura devono essere sostituite solo presso un centro specializzato.
- 4) Non usare mai la macchina se il cavo di alimentazione o la prolunga sono danneggiati o usurati.
- 5) Non collegare mai un cavo danneggiato alla presa di corrente e non toccare un cavo danneggiato collegato alla presa di corrente. Un cavo danneggiato o deteriorato può provocare il contatto con parti sotto tensione.
- 6) Non toccare la lama fintanto che la macchina non sia scollegata dalla presa di corrente e che la lama non sia completamente ferma.
- 7) Tenere il cavo di prolunga lontano dalla lama. La lama può danneggiare il cavo e provocare il contatto con parti sotto tensione.
- 8) Leggere attentamente le istruzioni per usare la macchina in sicurezza.
- 9) Alimentare l'apparecchio attraverso un differenziale (RCD - Residual Current Device) con una corrente di sgancio non superiore a 30 mA.
- 10) Il cavo di alimentazione della macchina, se danneggiato, deve essere sostituito unicamente con un ricambio originale, da parte del vostro rivenditore o presso un centro autorizzato.

F) AVVERTENZE AGGIUNTIVE

- 1) Il collegamento permanente di qualunque apparato elettrico alla rete elettrica dell'edificio deve essere realizzato da un elettricista qualificato, conformemente alle normative in vigore. Un collegamento non corretto può provocare seri danni personali, incluso la morte.
- 2) **ATTENZIONE: PERICOLO!** Umidità ed elettricità non sono compatibili:
 - la manipolazione ed il collegamento dei cavi elettrici devono essere effettuati all'asciutto;
 - non mettere mai in contatto una presa elettrica o un cavo con una zona bagnata (pozzanghera o erba umida);
 - i collegamenti fra i cavi e le prese devono essere di tipo stagno. Utilizzare prolunge con prese integrali stagne e omologate, reperibili in commercio.
- 3) I cavi di alimentazione dovranno essere di qualità non inferiore al tipo H05RN-F o H05VV-F con una sezione minima di 1,5 mm² ed una lunghezza massima consigliata di 25 m.
- 4) Agganciare il cavo al fermacavo, prima di avviare la macchina.
- 5) Prima di iniziare il lavoro, montare le protezioni all'uscita (sacco o parasassi).
- 6) Non passare mai con il rasaerba sopra il cavo elettrico. Durante il taglio, bisogna sempre trascinare il cavo dietro il rasaerba e sempre dalla parte dell'erba già tagliata. Utilizzare il cancello fermacavo come indicato nel presente libretto, per evitare che il cavo si stacchi accidentalmente, assicurando nel contempo il corretto inserimento senza forzature nella presa.
- 7) Non tirare mai il rasaerba dal cavo di alimentazione o tirare il cavo per estrarre la spina. Non esporre il cavo a fonti di calore o lasciarlo a contatto di olio, solventi o oggetti taglienti.
- 8) Indossare guanti da lavoro per lo smontaggio e rimontaggio della lama.
- 9) Curare l'equilibratura della lama, quando viene affilata. Tutte le operazioni riguardanti la lama (smontaggio, affilatura, equilibratura, rimontaggio e/o sostituzione) sono lavori impegnativi che richiedono una specifica competenza oltre all'impiego di apposite attrezzature; per ragioni di sicurezza, occorre pertanto che siano sempre eseguiti presso un centro specializzato.

G) TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

- 1) Ogni volta che è necessario movimentare, sollevare, trasportare o inclinare la macchina occorre:
 - indossare robusti guanti da lavoro;
 - afferrare la macchina in punti che offrano una presa sicura, tenendo conto del peso e della sua ripartizione;
 - impiegare un numero di persone adeguato al peso della macchina e alle caratteristiche del mezzo di trasporto o del posto nel quale deve essere collocata o prelevata.
- 2) Durante il trasporto, assicurare adeguatamente la macchina mediante funi o catene.

IT NORME D'USO

NOTA - La corrispondenza fra i riferimenti contenuti nel testo e le rispettive figure (poste alle pagg. 2 - 3) è data dal numero che precede ciascun paragrafo.

1. COMPLETARE IL MONTAGGIO

NOTA - La macchina può essere fornita con alcuni componenti già montati.

ATTENZIONE - Lo sballaggio e il completamento del montaggio devono essere effettuati su una superficie piana e solida, con spazio sufficiente alla movimentazione della macchina e degli imballi, avvalendosi sempre degli attrezzi appropriati.

Lo smaltimento degli imballi deve avvenire secondo le disposizioni locali vigenti.

1.1 Montare il parasassi inserendo il perno (1) e la molla (2) come indicato.

Introdurre il perno prima nella sede destra (4), inserire il terminale ad occhiello (3) della molla nella feritoia centrale, ed infine introdurre l'altra estremità del perno nella sede (5).

1.2 Introdurre nei rispettivi fori le parti inferiori destra (1) e sinistra (2) del manico e fissarle con le viti (3) in dotazione. Fissare la parte superiore del manico (4) alle parti inferiori tramite le manopole (5) e la viteria in dotazione, come indicato. Applicare il fermacavo (6) nella posizione indicata e agganciare il cavo (7).

La corretta posizione dell'aggancio del cavo (8) è quella indicata.

1.3a Nel caso di sacco rigido:

montare le due parti (1) e (2), avendo cura di inserire a fondo gli agganci nelle sedi, fino ad avvertire lo scatto.

1.3b Nel caso di sacco in tela:

introdurre il telaio (11) nel sacco (12) e agganciare tutti i profili in plastica (13), aiutandosi con un cacciavite, come indicato nella figura.

1.4 Per il fissaggio delle ruote, seguire la sequenza indicata. Fissare le ruote in uno dei fori predisposti per le diverse altezze di taglio, serrando a fondo il perno (1) con la chiave (2) in dotazione.

2. DESCRIZIONE DEI COMANDI

2.1 Il motore è comandato da un interruttore a doppia azione, al fine di evitare una partenza accidentale. Per l'avviamento, premere il pulsante (2) e tirare la leva (1). Il motore si arresta automaticamente al rilascio della leva (1).

2.2 La regolazione dell'altezza di taglio si ottiene posizionando le ruote nel foro corrispondente, serrando a fondo il perno (1) con la chiave (2) in dotazione. L'altezza deve essere la stessa su tutte le ruote. ESEGUIRE L'OPERAZIONE A COLTELLO FERMO.

3. TAGLIO DELL'ERBA

3.1 Sollevare il parasassi e agganciare correttamente il sacco rigido (1) o il sacco in tela (2) come indicato nelle rispettive figure.

3.2 Agganciare correttamente il cavo di prolunga come indicato.

Per avviare il motore, premere il pulsante di sicurezza (2) e tirare la leva (1) dell'interruttore.

3.3 Durante il taglio, fare in modo che il cavo elettrico si trovi sempre alle spalle e dalla parte di prato già tagliata. L'aspetto del prato sarà migliore se i tagli saranno effettuati sempre alla stessa altezza e alternativamente nelle due direzioni.

3.4 Al termine del lavoro, rilasciare la leva (1). Scollegare la prolunga PRIMA della presa generale (2) e SUCCESSIVAMENTE dal lato dell'interruttore del rasaerba (3). ATTENDERE L'ARRESTO DELLA LAMA prima di effettuare qualsiasi intervento sul rasaerba.

IMPORTANTE

Nel caso il motore si arresti per surriscaldamento durante il lavoro, è necessario attendere circa 5 minuti prima di poterlo riavviare.

4. MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPORTANTE - La manutenzione regolare e accurata è indispensabile per mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e le prestazioni originali della macchina. Conservare il rasaerba in luogo asciutto.

- 1) Indossare robusti guanti da lavoro prima di ogni intervento di pulizia, manutenzione o regolazione sulla macchina.
- 2) Dopo ogni taglio, rimuovere i detriti d'erba e il fango accumulati all'interno dello chassis per evitare che, disseccandosi, possano rendere difficoltoso il successivo avviamento.
- 3) Assicurarsi sempre che le prese d'aria siano libere da detriti.

4.1 Ogni intervento sulla lama è opportuno che venga eseguito presso un Centro specializzato, che dispone delle attrezzature più idonee.

Su questa macchina è previsto l'impiego di lame riportanti il codice:

81004141/0 (per modello 350)

81004142/0 (per modello 390)

Le lame dovranno sempre essere marcate . Data l'evoluzione del prodotto, le lame sopra citate potrebbero essere sostituite nel tempo da altre, con caratteristiche analoghe di intercambiabilità e sicurezza di funzionamento.

Rimontare la lama (2) con il codice e la marcatura rivolte verso il terreno, seguendo la sequenza indicata nella figura.

Serrare la vite centrale (1) con una chiave dinamometrica, tarata a 16-20 Nm.

4.2 Non usare getti d'acqua ed evitare di bagnare il motore e componenti elettrici.

Non impiegare liquidi aggressivi per la pulizia dello chassis.

5. TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell'ambiente deve essere un aspetto rilevante e prioritario nell'uso della macchina, a beneficio della convivenza civile e dell'ambiente in cui viviamo.

- Evitare di essere un elemento di disturbo nei confronti del vicinato.
- Seguire scrupolosamente le norme locali per lo smaltimento dei materiali di risulta dopo il taglio.
- Seguire scrupolosamente le norme locali per lo smaltimento di imballi, parti deteriorate o qualsiasi elemento a forte impatto ambientale; questi rifiuti non devono essere gettati nella spazzatura, ma devono essere separati e conferiti agli appositi centri di raccolta, che provvederanno al riciclaggio dei materiali.
- Al momento della messa fuori servizio, non abbandonare la macchina nell'ambiente, ma rivolgersi a un centro di raccolta, secondo le norme locali vigenti.

In caso di qualsiasi dubbio o problema, non esitate a contattare il Servizio Assistenza più vicino o il Vostro Rivenditore.

FR NORMES DE SÉCURITÉ

A OBSERVER SCRUPULEUSEMENT

**IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LA MACHINE.
CONSERVER POUR TOUT BESOIN FUTUR**

IMPORTANT - Utilisez la tondeuse exclusivement dans le but pour lequel elle est destinée, c'est-à-dire couper l'herbe et la ramasser. Tout autre emploi peut se révéler dangereux et causer des dommages à des personnes et/ou à des choses. Font partie de l'emploi impropre (à titre d'exemple non exclusif):

- transporter sur la machine des personnes, enfants ou animaux;
- se faire transporter par la machine;
- utiliser la machine pour traîner ou pousser des charges;
- utiliser la machine pour ramasser des feuilles ou des débris;
- utiliser la machine pour régulariser des haies, ou pour couper de la végétation de type non herbeux;
- utiliser la machine à plus d'une personne;
- actionner la lame sur des terrains sans herbe.

A) FORMATION

- 1) Lire attentivement les instructions. Se familiariser avec les commandes et avec un emploi approprié de la tondeuse. Apprendre à arrêter le moteur rapidement.
- 2) Ne jamais permettre d'utiliser la tondeuse à des enfants ou à des personnes qui n'ont pas la connaissance nécessaire des instructions d'emploi. La réglementation locale peut fixer un âge minimum pour l'utilisation.
- 3) Ne jamais utiliser la tondeuse:
 - si des personnes, particulièrement des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité;
 - si l'utilisateur a pris des médicaments ou des substances considérées comme nocives pour les capacités de réflexes et d'attention.
- 4) Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des imprévus qui pourraient se produire en provoquant des dommages à d'autres personnes ou à leurs biens.

B) OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

- 1) Pendant la coupe, il faut toujours porter des chaussures solides et un pantalon long. Ne pas faire fonctionner la tondeuse lorsque l'on est pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements ayant des parties volantes, ou avec des lacets ou des cravates.
- 2) Inspecter minutieusement toute la zone de travail, et enlever tout ce qui pourrait être éjecté de la machine, ou endommager le groupe de coupe et le moteur (cailloux, branches, fils de fer, os, etc.).
- 3) Avant l'utilisation, effectuer une vérification de la tondeuse en général, et en particulier de l'aspect des lames, contrôler que les vis et le groupe de coupe ne sont ni usés ni endommagés. Remplacer en bloc les lames et les vis endommagées ou usées, pour préserver le bon équilibrage.
- 4) Avant d'utiliser la machine, contrôlez que le câble de secteur et la rallonge ne sont pas endommagés, et ne présentent aucun signe de détérioration ni de vieillissement. Débranchez tout de suite la fiche de la prise de courant si le câble ou la rallonge s'abîment pendant l'emploi. NE TOUCHEZ PAS LE CÂBLE AVANT DE L'AVOIR DÉBRANCHÉ DE LA PRISE DE COURANT. N'utilisez pas la machine si le câble est endommagé ou usé.

C) PENDANT L'UTILISATION

- 1) Travailler uniquement à la lumière du jour ou avec une lumière artificielle adéquate.
 - 2) Éviter de travailler dans l'herbe mouillée ou sous la pluie.
 - 3) Sur les terrains en pente, vérifiez toujours le point droit d'appui.
 - 4) Ne jamais courir, mais marcher; éviter de se faire tirer par la tondeuse.
 - 5) Couper l'herbe dans le sens transversal à la pente, jamais de haut en bas.
 - 6) Sur les pentes, faire extrêmement attention aux changements de direction.
 - 7) Ne pas couper l'herbe sur des pentes trop raides.
 - 8) Faire extrêmement attention quand on tire la tondeuse vers soi.
 - 9) Arrêter la lame si l'on doit incliner la tondeuse pour le transport, traverser des surfaces sans herbe, et lorsqu'on transporte la tondeuse de ou vers le terrain que l'on doit tondre.
 - 10) Ne jamais faire fonctionner la tondeuse si les protections sont endommagées, ou sans le sac de ramassage de l'herbe ou le pare-pierres.
 - 11) Dans les modèles avec la traction, avant de démarrer le moteur il faut dégager l'embranchement de la transmission aux roues.
 - 12) Faire démarrer le moteur en suivant les instructions avec précaution et en tenant les pieds à bonne distance de la lame.
 - 13) Ne jamais incliner la tondeuse lorsque l'on allume le moteur, à moins que ce soit nécessaire pour la mise en marche. Dans ce dernier cas, il ne faudra pas l'incliner plus que le strict nécessaire, et soulever uniquement la partie la plus loin de l'opérateur. Vérifier que les deux mains sont en position de fonctionnement avant de rabaisser la tondeuse.
 - 14) Ne jamais approcher les mains et les pieds à proximité ou en-dessous des pièces rotatives. Restez toujours loin de l'ouverture de déchargement.
 - 15) Ne jamais soulever ni transporter la tondeuse lorsque le moteur est en fonction.
 - 16) Arrêter le moteur et débrancher le câble d'alimentation. Vérifier que toutes les pièces en mouvement se sont arrêtées complètement:
 - pendant le transport de la machine;
 - chaque fois qu'on laisse la tondeuse sans surveillance;
 - avant de supprimer les causes d'un blocage ou de déboucher la goulotte d'éjection;
 - avant toute opération de nettoyage, de vérification ou de réparation de la machine;
 - après avoir heurté un objet étranger. Vérifier si la tondeuse est endommagée, et effectuer les réparations nécessaires avant de l'utiliser à nouveau.
- Si la tondeuse commence à vibrer de manière anormale (contrôler immédiatement):
- vérifier s'il y a des dommages;
 - faire remplacer ou réparer les pièces endommagées dans un centre spécialisé;
 - contrôler s'il y a des pièces desserrées, et les serrer.
- 17) Arrêter le moteur:
 - chaque fois qu'on enlève ou qu'on remonte le sac de ramassage de l'herbe;
 - avant de régler la hauteur de tonte.
 - 18) Pendant le travail, veiller à toujours maintenir la distance de sécurité par rapport à la lame rotative; cette distance est donnée par la longueur du manche.
 - 19) ATTENTION - En cas de cassures ou d'accidents pendant le travail, arrêter tout de suite le moteur, et éloigner la machine, pour ne provoquer aucun dommage supplémentaire;

en cas d'accidents entraînant des lésions personnelles ou à des tiers, activer tout de suite les procédures de secours d'urgence les plus adéquates à la situation en cours, et s'adresser à une Structure médicale pour recevoir les soins nécessaires. Enlever soigneusement des débris éventuels qui pourraient causer des dommages ou des lésions à des personnes ou à des animaux s'ils demeuraient inobservés.

D) ENTRETIEN ET REMISAGE

- 1) Pendant les opérations de réglage de la machine, faire attention à éviter que les doigts ne restent pris entre la lame en mouvement et les pièces fixes de la machine.
- 2) Avant de ranger la machine, attendre qu'elle se refroidisse.
- 3) Pendant les interventions sur la lame, n'oubliez pas que la lame peut bouger même si la machine est débranchée de l'électricité de secteur.
- 4) Maintenir tous les écrous et les vis serrés afin d'assurer toujours des conditions de fonctionnement sûres. Un entretien régulier est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau des performances.
- 5) Pour réduire les risques d'incendie, débarrasser la tondeuse, et en particulier le moteur, de résidus d'herbe, de feuilles et d'excès de graisse. Ne pas laisser les récipients contenant l'herbe coupée à l'intérieur d'un local.
- 6) Vérifier fréquemment que le pare-pierres et le sac de ramassage n'ont pas subi d'usure ni de détérioration.
- 7) Pour raisons de sécurité, il ne faut jamais utiliser la machine avec des pièces usées ou endommagées. Les pièces doivent être remplacées, jamais réparées. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Des pièces d'une qualité non équivalente peuvent endommager la machine et nuire à votre sécurité.

E) PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 1) Avant chaque emploi de la machine, vérifier qu'elle ne présente aucun signe d'endommagement. Les réparations éventuelles doivent être exécutées dans un Centre spécialisé. Si la machine commence à vibrer de manière anormale, éteindre la machine et débrancher la fiche de la prise de courant, et s'adresser à un centre spécialisé pour faire effectuer les contrôles.
- 2) Pendant la mise en marche les deux mains doivent se trouver sur la poignée.
- 3) Les pièces sujettes à l'usure doivent être remplacées exclusivement dans un centre spécialisé.
- 4) Ne jamais utiliser la machine si le câble d'alimentation ou la rallonge sont endommagés ou usés.
- 5) Ne jamais brancher un câble endommagé à la prise de courant, et en pas toucher un câble endommagé branché à la prise de courant. Un câble endommagé ou détérioré peut provoquer le contact avec des pièces sous tension.
- 6) Ne pas toucher la lame tant que la machine n'a pas été débranchée de la prise de courant et que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.
- 7) Tenir le câble de rallonge loin de la lame. La lame peut endommager le câble et provoquer le contact avec des pièces sous tension.
- 8) Lire attentivement le mode d'emploi pour utiliser la machine en toute sécurité.
- 9) Alimenter l'appareil avec un dispositif différentiel résiduel (RCD - Residual Current Device) ayant un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.
- 10) Si le câble d'alimentation de la machine est endommagé, il faut le faire remplacer par pour revendeur ou dans un centre agréé, et en utilisant exclusivement une pièce de rechange originale.

F) AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- 1) Le branchement permanent de n'importe quel appareil électrique au réseau électrique de l'édifice doit être réalisé par un électricien qualifié, conformément aux réglementations en vigueur. Un branchement réalisé de façon non correcte peut provoquer des dommages personnels graves, y compris la mort.
- 2) ATTENTION: DANGER! L'humidité et l'électricité ne sont pas compatibles:
 - les câbles électriques doivent être manipulés et branchés au sec;
 - ne jamais mettre une prise électrique ou un câble en contact avec une zone mouillée (flaque, ou herbes humides);
 - les branchements entre les câbles et les prises doivent être de type étanche. Utiliser des rallonges avec des prises intégrales étanches et homologuées, en vente dans le commerce.
- 3) Les câbles d'alimentation devront être d'une qualité non inférieure au type H05RN-F ou H05VV-F avec une section minimale de 1,5 mm² et une longueur maximale conseillée de 25 m.
- 4) Avant de mettre en marche la machine, accrocher le câble au serre-câble.
- 5) Avant de commencer le travail, montez les protections à la sortie (sac ou pare-pierres).
- 6) Ne jamais passer la tondeuse sur le câble électrique. Au cours de la coupe, il faut entraîner le câble toujours derrière la tondeuse, et toujours du côté où l'herbe est déjà coupée. Utiliser le crochet serre-câble comme indiqué sur le présent manuel, pour éviter que le câble ne se détache accidentellement, et être sûr qu'il s'insère correctement dans la prise sans forcer.
- 7) Ne jamais tirer la tondeuse en la tenant par le câble d'alimentation, ni tirer sur le câble pour débrancher la fiche. Ne pas exposer le câble à des sources de chaleur, et ne pas le mettre en contact avec de l'huile, des solvants ou des objets chauds.
- 8) Porter des gants de travail quand on doit démonter et remonter la lame.
- 9) Vérifier l'équilibrage de la lame quand on l'affûte. Toutes les opérations concernant la lame (démontage, affûtage, équilibrage, remontage et/ou remplacement) sont des travaux compliqués qui requièrent une compétence spécifique ainsi que l'utilisation d'outillages spéciaux; pour des raisons de sécurité, il faut donc toujours qu'ils soient exécutés dans un centre spécialisé.

G) TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

- 1) Chaque fois qu'il est nécessaire de déplacer, soulever, transporter ou incliner la machine, il faut:
 - porter des gants de travail robustes;
 - prendre la machine par des points qui offrent une prise sûre, en tenant compte de son poids et de la répartition du poids;
 - employer un nombre de personnes adéquat au poids de la machine et aux caractéristiques du moyen de transport ou de l'endroit où la machine doit être placée ou retirée.
- 2) Pendant le transport, attacher la machine adéquatement avec des cordes ou des chaînes.

FR NORMES D'EMPLOI

REMARQUE - La correspondance entre les références contenues dans le texte et les figures respectives (qui se trouvent aux pages 2-3) est indiquée par le numéro qui précède chaque paragraphe.

1. ACHEVER LE MONTAGE

REMARQUE – La machine peut être fournie avec certains composants déjà montés.

ATTENTION – Le déballage et l'achèvement du montage doivent être effectués sur une surface plate et solide, avec suffisamment d'espace pour la manutention de la machine et des emballages, toujours en utilisant les outils appropriés.

L'élimination des emballages doit être faite conformément aux dispositions locales en vigueur.

1.1 Monter le pare-pierres en insérant le goujon (1) et le ressort (2) comme indiqué.

Introduire d'abord le goujon dans le siège droit (4), insérer la borne à cœillet (3) du ressort dans la fente centrale, et enfin introduire l'autre extrémité du goujon dans son siège (5).

1.2 Introduire les parties inférieures droite (1) et gauche (2) du manche dans les trous respectifs, et les fixer avec les vis (3) comprises dans la fourniture.

Fixer la partie supérieure du manche (4) aux parties inférieures, en utilisant les boutons rotatifs (5) et la visserie compris dans la fourniture, en suivant les indications.

Appliquer le serre-câble (6) dans la position indiquée et accrocher le câble (7).

La bonne position de l'accrochage du câble (8) est celle qui est indiquée.

1.3a Au cas où le sac est rigide:

Monter les deux parties (1) et (2), en ayant soin d'insérer les accrochages dans leurs sièges jusqu'au fond, jusqu'au déclic.

1.3b Au cas où le sac est en toile:

Introduire le cadre (11) dans le sac (12), et accrocher tous les profils en plastique (13), à l'aide d'un tournevis, comme indiqué sur la figure.

1.4 Pour la fixation des roues, suivre la séquence indiquée.

Fixer les roues dans un des trous prévus pour les différentes hauteurs de coupe, en serrant le goujon (1) à fond avec la clé (2) comprise dans la fourniture.

2. DESCRIPTION DES COMMANDES

2.1 Le moteur est commandé par un interrupteur à double action, pour éviter tout départ accidentel.

Pour le démarrage, appuyer sur le poussoir (2) et tirer sur le levier (1). Le moteur s'arrête automatiquement quand on relâche le levier (1).

2.2 On effectue le réglage de la hauteur de coupe en mettant les roues dans le trou correspondant, et en serrant à fond le goujon (1) avec la clé (2) comprise dans la fourniture.

La hauteur doit être la même sur toutes les roues.

EXÉCUTER L'OPÉRATION AVEC LA LAME ARRÊTÉE.

3. TONTE DE L'HERBE

3.1 Soulever le pare-pierres et accrocher correctement le sac rigide (1) ou le sac en toile (2), comme indiqué sur les figures respectives.

3.2 Accrocher correctement le câble de rallonge comme indiqué.

Pour faire démarrer le moteur, appuyer sur le poussoir de sécurité (2) et tirer sur le levier (1) de l'interrupteur.

3.3 Pendant la coupe, faire en sorte que le câble électrique se trouve toujours derrière vous et du côté où l'herbe est déjà coupée.

L'aspect de la pelouse sera plus beau si les coupes sont effectuées toujours à la même hauteur, et alternativement dans les deux directions.

3.4 À la fin du travail, relâcher le levier (1). Débrancher D'ABORD la rallonge électrique de la prise de secteur (2) et ENSUITE du côté de l'interrupteur de la tondeuse (3).

Avant d'effectuer tout type d'intervention ATTENDRE L'ARRÊT DE LA LAME.

IMPORTANT - Au cas où le moteur s'arrête à cause d'une surchauffe pendant le travail, il faut attendre environ 5 minutes avant de pouvoir le remettre en marche.

4. ENTRETIEN ORDINAIRE

IMPORTANT - Il est indispensable d'effectuer des opérations d'entretien régulières et soignées pour maintenir pendant longtemps les niveaux de sécurité et les performances originelles de la machine.

Conserver la tondeuse dans un endroit sec.

- 1) Porter des gants de travail robustes avant d'effectuer toute intervention de nettoyage, d'entretien, ou de réglage de la machine.
- 2) Après chaque coupe, il faut enlever les débris d'herbes et la boue qui se sont accumulés à l'intérieur du châssis, pour éviter qu'en séchant ils ne rendent le prochain démarrage particulièrement difficile.
- 3) Vérifier toujours que les prises d'air sont libres de tous débris.

4.1 Il faut faire exécuter toute intervention sur la lame dans un Centre Spécialisé, qui dispose des outillages les plus appropriés.

Sur cette machine il est prévu d'employer des lames portant le code:

81004141/0 (pour le modèle 350)

81004142/0 (pour le modèle 390)

Les lames devront toujours être marquées ▲. Vue l'évolution de ce produit, les lames citées ci-dessus pourraient être remplacées à l'avenir par d'autres lames, ayant des caractéristiques analogues d'interchangeabilité et de sécurité de fonctionnement.

Remonter la lame (2) avec le code et le marquage tournés vers le terrain, en suivant la séquence indiquée sur la figure.

Serrer la vis centrale (1), en utilisant une clé dynamométrique tarée à 16-20 Nm.

4.2 Ne pas utiliser de jets d'eau, et éviter de mouiller le moteur et les pièces électriques.

Pour nettoyer le châssis, n'employer aucun liquide agressif.

5. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement doit être un aspect important et prioritaire pour l'emploi de la machine, au profit de la société civile et de l'environnement où nous vivons.

- Éviter de déranger le voisinage.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des déchets après la coupe.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des emballages, des pièces détériorées ou de tout élément ayant un fort impact sur l'environnement ; ces déchets ne doivent pas être jetés dans les ordures, mais ils doivent être séparés et apportés dans les centres de collecte prévus, qui procéderont au recyclage des matériaux.
- Au moment de la mise hors service, ne pas abandonner la machine dans l'environnement, mais la livrer à un centre de collecte, suivant les normes locales en vigueur.

En cas de n'importe quel doute ou problème, n'hésitez pas à contacter le Service d'Assistance le plus proche ou bien votre Revendeur.

EN SAFETY REGULATIONS

TO BE OBSERVED SCRUPULOUSLY

IMPORTANT - READ CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE KEEP FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT - Only use the lawnmower for the purpose for which it was designed, namely mowing and collecting grass. Any other usage may be hazardous and harm persons and/or damage things. Examples of improper use may include, but are not limited to:

- transporting persons, children or animals on the machine;
- letting oneself be transported by the machine;
- using the machine to tow or push loads;
- using the machine for leaf or debris collection;
- using the machine to trim hedges, or for cutting vegetation other than grass;
- use of the machine by more than one person;
- using the blades on surfaces other than grass.

A) TRAINING

- 1) **Read the instructions carefully.** Become familiar with the controls and the proper use of the lawnmower. Learn how to stop the motor quickly.
- 2) Never allow children or persons unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the minimum age of the operator.
- 3) Never use the lawnmower:
 - when people, especially children or pets are nearby;
 - if the operator has taken medicine or substances that may impair his ability to react and be attentive.
- 4) Bear in mind that the operator or user is responsible for accidents or unexpected events occurring to other people or their property.

B) PRELIMINARY OPERATIONS

- 1) While mowing, always wear sturdy footwear and long trousers. Do not operate the lawnmower when barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is loose fitting or has hanging cords or ties.
- 2) Thoroughly inspect the entire work area and remove anything that could be thrown by the machine or damage the cutting unit or motor (stones, branches, iron wire, bones, etc.).
- 3) Before use, always inspect generally and in particular to see that the blade, screws and cutting unit are not worn or damaged. Replace damaged or worn blades and screws in their entirety to preserve balance.
- 4) Before use check the supply and extension cord for signs of damage or aging. If the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the supply immediately. **DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.** Do not use the machine if the cord is damaged or worn.

C) DURING USE

- 1) Mow only in daylight or good artificial light.
- 2) Avoid mowing wet grass or when it is raining.
- 3) Make sure you have a steady foothold on slopes.
- 4) Never run, always walk; do not let the lawnmower pull you.
- 5) Always mow transversely on slopes and never up and down.
- 6) Be extremely carefully when changing directions on slopes.
- 7) Never mow on overly steep slopes.
- 8) Be extremely careful when pull the lawnmower toward you.
- 9) Immobilise the blade if the lawnmower must be inclined for transport, when moving over surfaces other than grass and when the lawnmower is transported from to or to an area that must be cut.
- 10) Never operate the lawnmower with damaged guards or without the grass-catcher or stone-guard.
- 11) On power-driven models, disengage wheel drive before starting up the motor.
- 12) Start up the motor carefully according to the instructions, keeping feet away from the blade.
- 13) Do not incline the lawnmower when starting the motor, unless necessary for start up. In this event, do not incline it more than is absolutely necessary and only lift the part that is far from the operator. Always ensure that both hands are in the working position before lowering the lawnmower again.
- 14) Never place your hands and feet near or under rotating parts. Keep away from the discharge opening.
- 15) Do not lift or transport the lawnmower when the motor is running.
- 16) Stop the machine and remove plug from the socket. Make sure that all moving parts have come to a complete stop:
 - when transporting the machine;
 - whenever you leave the machine.
 - before clearing blockages or unclogging chute;
 - before checking, cleaning or working on the machine;
 - after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs before restarting and operating the machine.

If the machine starts to vibrate abnormally (check immediately):

- inspect for damage;
 - replace or repair any damaged parts at a specialised centre;
 - check for and tighten any loose parts.
- 17) Stop the motor:
 - whenever you remove or reattach the grass-catcher;
 - whenever you adjust the cutting height.
 - 18) When mowing, always keep a safe distance from the rotary blade, given by the

length of the handle.

19) **WARNING** – If something breaks or an accident occurs during mowing, turn off the motor immediately and move the machine away to prevent further damage; if an accident occurs with injuries or third parties are injured, carry out the first aid measures most suitable for the situation immediately and contact the medical authorities for any necessary health care. Carefully remove any debris that might cause damage or harm persons or animals should it not be seen.

D) MAINTENANCE AND STORAGE

- 1) Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine.
- 2) Always allow the machine to cool down before storing.
- 3) When servicing the blades be aware that, even though the power sources is switched off, the blades can still be moved.
- 4) Keep all nuts and screws tight to be sure the machine is always in safe working condition. Routine maintenance is essential for safety and for maintaining a high performance level.
- 5) To reduce fire hazards, keep lawnmower and in particular, the motor, free of grass, leaves, or excessive grease. Never leave containers with cut grass inside a storage area.
- 6) Check the stone-guard and grass-catcher frequently for wear or deterioration.
- 7) For safety reasons, never use the machine when it has worn or damaged parts. Parts must be replaced and not repaired. Use original spare parts. Parts that are not of the same quality can damage the equipment and impair your safety.

E) GENERAL PRECAUTIONS

- 1) Before each use, check the machine for damage. Any repairs must be done at a specialised centre. Turn off the machine and disconnect the plug from the socket if the machine begins to vibrate abnormally, then contact a specialised centre for inspection.
- 2) Keep both hands on the grip during start up.
- 3) Parts subject to wear must only be replaced at a specialised centre.
- 4) Never use the machine if the power cable or extension cable are damaged or worn.
- 5) Never connect a damaged cable to a mains socket and never touch a damaged cable that is connected to the mains socket. Damaged or deteriorated cables may cause contact with energised parts.
- 6) Do not touch the blade until the machine is disconnected from the mains socket and that the blade is completely still.
- 7) Keep the extension cable away from the blade. The blade can damage the cable and cause contact with energised parts.
- 8) Carefully read the instructions for using the machine safely.
- 9) Power up the machine using a differential switch (RCD - Residual Current Device) with a tripping current of max. 30 mA.
- 10) If the machine's power cable is damaged, it can only be replaced with an original spare part by your dealer or an authorised service centre.

F) ADDITIONAL WARNINGS

- 1) The permanent connection of any electrical equipment to the mains of a building must be installed by a qualified electrician in conformity with the regulations in force. Incorrect wiring can cause serious injury and even death.
- 2) **WARNING: DANGER!** Moisture and electricity are not compatible:
 - always handle and connect electric cables in dry conditions;
 - never allow electric sockets or cables to contact wet areas (puddles or wet grass);
 - connections between cables and sockets must always be watertight. Only use extension leads with intact, watertight and approved sockets sold on the market.
- 3) The quality of the extension leads must be no less than H07RN-F or H07VV-F, with a minimum section of 1.5 mm² and a recommended maximum length of 25 m.
- 4) Attach the extension lead to the cable fastener before starting the machine.
- 5) Before starting work, fit the discharge guards (grass-catcher or stone-guard).
- 6) Never run the lawnmower over the electric cable. While mowing, always drag the cable behind the lawnmower on the side where grass has already been cut. Use the cable fastener to prevent the cable from disconnecting accidentally as indicated in this manual. Make sure it is connected to the socket without being forced.
- 7) Never use the power cable to pull the lawnmower or pull the cable to remove the plug. Do not expose the cable to sources of heat, or let it come into contact with oil, solvents and sharp objects.
- 8) Wear work gloves for disassembling and reassembling blades.
- 9) Keep the blade balanced during sharpening. All work on the blade (disassembly, sharpening, balancing, reassembly and/or replacing) are demanding jobs that require special skills as well as special tools. For safety reasons, these jobs are best carried out at a specialised centre.

G) TRANSPORTATION AND HANDLING

- 1) Whenever the machine is to be handled, lifted, transported or tilted you must:
 - wear sturdy work gloves;
 - grasp the machine at the points that offer a safe grip, taking account of the weight and its distribution.
 - use an appropriate number of people for the weight of the machine and the characteristics of the vehicle or the place where it must be placed or collected.
- 2) During transport, fasten the machine securely with cables or chains.

EN OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE - The number which precedes each paragraph links the references in the text to the respective figures (listed on the pages 2 – 3).

1. COMPLETE ASSEMBLY

NOTE - The machine can be supplied with some parts already assembled.

WARNING - Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for moving the machine and its packaging, always using suitable equipment.

Disposal of the packaging should be done in accordance with the local regulations in force.

1.1 Assemble the stone-guard inserting the pin (1) and the spring (2) as shown. Insert the pin first into the right seat (4), then insert the eyelet terminal (3) of the spring into the middle slit, then insert the other tip of the pin in the seat (5).

1.2 Insert the lower right (1) and left (2) parts of the handle into the respective holes and fasten them in place with the supplied screws (3). Attach the top of the handle (4) to the bottom parts using the knobs (5) and the supplied nuts and bolts as shown. Fit the cable fastener (6) in the indicated position and then attach the cable (7). The correct position of the electric cable fitting (8) is as shown.

1.3a For rigid grass-catcher:

Assemble the two parts (1) and (2), making sure you have securely inserted the fittings in their seats until they snap into place.

1.3b For cloth grass-catcher:

Insert the frame (11) in the grass-catcher (12) and snap on all the plastic sections (13), using a screwdriver as illustrated.

1.4 To attach the wheels, follow the steps shown. Attach the wheels selecting one of the holes that have been made for the desired cutting height, fully tightening the pin (1) with the provided wrench (2).

2. CONTROL DESCRIPTION

2.1 The motor is controlled by a dual-action switch to prevent accidental start ups. Press the button (2) and pull the lever (1) for start up. The motor stops automatically when the lever (1) is released.

2.2 The cutting height is adjusted by positioning the wheels in the corresponding hole, fully tightening the pin (1) with the provided wrench (2). All the wheels must be at the same height. DO THIS WHEN THE BLADE IS STOPPED.

3. GRASS CUTTING

3.1 Lift the stone-guard and fasten the rigid grass-catcher (1) or the cloth grass-catcher (3) as shown in the respective illustrations.

3.2 Fasten the extension cable correctly as shown. To start the motor, push the safety button (2) and pull the switch lever (1).

3.3 While mowing, make sure the electric cable is always behind you and on the side of the lawn that has already been cut. The appearance of the lawn will improve if you alternate cutting in both directions at the same height.

3.4 Release the lever (1) when work has been completed. Disconnect the extension cable FIRST from the general socket (2) THEN from the side of the lawnmower switch (3). WAIT UNTIL THE BLADE STOPS before making an adjustments to the lawnmower.

IMPORTANT - If the motor stops because it is overheated while mowing, you must wait about 5 minutes before restarting it.

4. ROUTINE MAINTENANCE

IMPORTANT - Routine and accurate maintenance is essential in maintaining original machine safety and performance levels.

Store the lawnmower in a dry place.

- 1) Wear sturdy work gloves before cleaning, maintaining or adjusting the machine.
- 2) Accurately wash the machine with water after cutting, remove grass debris and mud accumulated in the chassis to prevent it from drying and causing problems the next time the lawnmower is used.
- 3) Always make sure the air intakes are free of debris.

4.1 Each adjustment made to the blade is best if done at a specialised Centre that has the most appropriate tools. Only blades with the following code must be used on this machine:

81004141/0 (for model 350)
81004142/0 (for model 390)

Blades must always be marked ▲. Given product evolution, the above mentioned blades may be replaced in time by others, with similar interchangeable and operating safety features. Reassemble the blade (2) with the code and markings facing the ground, following the steps indicated in the illustration. Tighten the central screw (1) using a torque wrench set to 16-20 Nm.

4.2 Do not spray water onto and avoid wetting the motor and electrical components. Do not use aggressive liquids to clean the chassis.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Environmental protection should be a priority of considerable importance when using the machine, for the benefit of both social co-existence and the environment in which we live.

- Try not to cause any disturbance to the surrounding area.
- Scrupulously comply with local regulations for the disposal of waste materials after mowing.
- Scrupulously comply with local regulations for the disposal of packaging, deteriorated parts or any elements with a strong environmental impact; this waste must not be disposed of as normal waste, it must be separated and taken to specified waste disposal centres where the material will be recycled.
- When decommissioning, do not pollute the environment with the machine, hand it over to a disposal centre, in accordance with the local regulations in force.

For any doubts or problems, please do not hesitate to contact your nearest Customer Service Centre or Your Dealer.

DE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

UNBEDINGT ZU BEACHTEN

HINWEIS – VOR GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM DURCHLESEN FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

HINWEIS - Der Rasenmäher darf nur für den vorgesehenen Einsatzzweck, d.h. das Mähen und Sammeln von Gras, verwendet werden. Jede andere Verwendung kann sich als gefährlich erweisen und Personen- und/oder Sachschäden verursachen. Als unsachgemäßer Gebrauch gelten (beispielfähig):

- Transport von Personen, Kindern oder Tieren auf der Maschine;
- Mitfahren auf der Maschine;
- Verwenden der Maschine zum Ziehen oder Schieben von Lasten;
- Verwenden der Maschine für das Sammeln von Laub oder Abfall;
- Verwenden der Maschine zum Schneiden von Hecken oder zum Schneiden von anderen Pflanzen außer Rasen;
- Verwenden der Maschine durch mehr als eine Person;
- Betätigen des Messers in graslosen Bereichen.

A) ALLGEMEINE HINWEISE

- 1) Lesen Sie die Anleitungen aufmerksam durch. Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch des Rasenmähers vertraut. Lernen Sie, den Motor schnell abzustellen.
- 2) Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse dieser Gebrauchsanweisung verfügen, den Rasenmäher zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- 3) Benutzen Sie nie den Rasenmäher:
 - Während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
 - Wenn der Benutzer Medikamente oder Mittel eingenommen hat, die seine Reaktionsfähigkeit und seine Aufmerksamkeit beeinträchtigen können.
- 4) Denken Sie daran, dass der Maschinenführer oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder Schäden an deren Eigentum verantwortlich ist.

B) VORBEREITENDE MASSNAHMEN

- 1) Während des Mähens sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie nicht barfuß oder in leichten Sandalen. Tragen Sie keine Kleidung mit flatternden Teilen oder Bändern und keine Krawatten.
- 2) Überprüfen Sie sorgfältig das ganze Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine weggeschleudert werden oder die Schneideeinheit und den Motor beschädigen könnten (Steine, Äste, Eisendrähte, Knochen usw.).
- 3) Vor jedem Gebrauch eine allgemeine Kontrolle durchführen, durch Sichtkontrolle den Zustand der Messer prüfen und sicherstellen, dass die Schrauben und die Schneideeinheit nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Messer und Schrauben nur satzweise ausgetauscht werden.
- 4) Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass das Netzkabel und die Verlängerung nicht beschädigt sind oder Zeichen von Verschleiß oder Alterung aufweisen. Den Stecker sofort aus der Steckdose ziehen, falls das Netzkabel oder das Verlängerungskabel während des Gebrauchs beschädigt werden. **DAS KABEL NICHT BERÜHREN, BEVOR MAN ES AUS DER STECKDOSE ZIEHT.** Die Maschine nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.

C) HANDABHANG

- 1) Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter Beleuchtung.
 - 2) Vermeiden Sie es nasses Gras zu mähen oder bei Regen zu arbeiten.
 - 3) Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.
 - 4) Führen Sie die Maschine nur im Schritttempo und lassen Sie sich nicht vom Rasenmäher ziehen.
 - 5) Mähen Sie quer zum Hang und niemals auf- oder abwärts.
 - 6) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
 - 7) Mähen Sie nicht an sehr steilen Hängen.
 - 8) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher zu sich heranziehen.
 - 9) Halten Sie das Schneidwerkzeug an, wenn der Mäher beim Transport über andere Flächen als Gras anzukippen ist und wenn Sie den Rasenmäher zur Mähfläche hin- und wieder abtransportieren.
 - 10) Benutzen Sie niemals den Rasenmäher mit beschädigten Schutzeinrichtungen bzw. ohne Grasfangeinrichtung oder Prallblech.
 - 11) Bei den Modellen mit Motorantrieb, lösen Sie die Kupplung des Radantriebs, bevor Sie den Motor starten.
 - 12) Starten Sie den Motor mit Vorsicht entsprechend den Anweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zum Schneidwerkzeug.
 - 13) Den Rasenmäher nicht kippen wenn der Motor anspringt, es sei denn, dies ist zum Starten notwendig. In diesem Fall den Rasenmäher nicht weiter kippen als absolut notwendig und nur den Teil anheben, der fern vom Benutzer ist. Vergewissern Sie sich immer, dass beide Hände sich in der Betriebsposition befinden, bevor Sie den Rasenmäher wieder herunter lassen.
 - 14) Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von sich drehenden Teilen. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.
 - 15) Heben oder tragen Sie den Rasenmäher nie mit laufendem Motor.
 - 16) Halten Sie die Maschine an und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile vollständig stillstehen:
 - Während des Transports der Maschine;
 - Wenn Sie die Maschine unbewacht lassen;
 - Bevor Sie Verstopfungen beseitigen oder den Auswurfkanal reinigen;
 - Bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihr durchführen;
 - Nachdem ein Fremdkörper getroffen wurde. Prüfen Sie, ob am Rasenmäher Schäden entstanden sind und führen Sie die notwendigen Reparaturen aus, bevor Sie die Maschine wieder benutzen.
- Falls der Rasenmäher auf ungewöhnliche Weise zu vibrieren beginnt (Sofort kontrollieren):
- Prüfen, ob eventuell Beschädigungen vorhanden sind;
 - Die beschädigten Teile bei einem Fachbetrieb ersetzen oder reparieren lassen;
 - Kontrollieren, ob Teile sich gelöst haben und diese festziehen.
- 17) Der Motor ist abzustellen:
 - Jedes Mal, wenn die Grasfangeinrichtung abgenommen oder wieder montiert wird;

– Vor Einstellung der Schnitthöhe.

18) Behalten Sie während der Arbeit immer den Sicherheitsabstand vom rotierenden Schneidwerkzeug. Dieser Abstand entspricht der Länge des Handgriffs.

19) **ACHTUNG - Im Fall von Brüchen oder Unfällen während der Arbeit, sofort den Motor abstellen und die Maschine entfernen, damit sie keine weiteren Schäden anrichtet.** Wenn bei einem Unfall man selbst oder Dritte verletzt werden, unverzüglich die der Situation angemessene erste Hilfe leisten und zur notwendigen Behandlung im Krankenhaus aufsuchen. Entfernen Sie sorgfältig alle eventuellen Rückstände, die - falls sie unbeaufsichtigt bleiben - Schäden oder Verletzungen an Personen oder Tieren verursachen könnten.

D) WARTUNG UND LAGERUNG

- 1) Während der Arbeiten zur Einstellung der Maschine darauf achten, dass die Finger nicht zwischen dem sich drehenden Schneidwerkzeug und den festen Teilen der Maschine eingeklemmt werden.
- 2) Die Maschine erst wegstellen, wenn sie abgekühlt ist.
- 3) Während der Arbeiten am Schneidwerkzeug daran denken, dass das Messer sich bewegen kann, auch wenn die Maschine nicht ans Netz angeschlossen ist.
- 4) Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind, um sicher zu sein, dass sich die Maschine immer unter guten Bedingungen arbeitet. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich für die Sicherheit und die Erhaltung der Leistungsfähigkeit.
- 5) Um das Brandrisiko zu vermindern, den Rasenmäher und insbesondere den Motor von Grasresten, Blättern oder übermäßigem Fett freihalten. Keine Behälter mit gemäßigtem Gras in einem Raum aufbewahren.
- 6) Prüfen Sie regelmäßig Prallblech und Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
- 7) Verwenden Sie, aus Sicherheitsgründen, die Maschine nie mit abgenutzten oder beschädigten Teilen. Die Teile müssen ersetzt und dürfen niemals repariert werden. Original-Ersatzteile verwenden. Nicht gleichwertige Ersatzteile können die Maschine beschädigen und Ihre Sicherheit gefährden.

E) ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

- 1) Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass die Maschine keine Zeichen von Beschädigung aufweist. Eventuelle Reparaturen müssen bei einem Fachbetrieb ausgeführt werden. Falls die Maschine auf ungewöhnliche Weise zu vibrieren beginnt, sie ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und sich an einen Fachbetrieb wenden, um sie überprüfen zu lassen.
- 2) Während des Anlassens müssen sich beide Hände am Griff befinden.
- 3) Die Verschleißteile dürfen nur bei einem Fachbetrieb ausgewechselt werden.
- 4) Die Maschine nie verwenden, wenn das Netzkabel oder die Verlängerung beschädigt oder abgenutzt sind.
- 5) Nie ein beschädigtes Kabel an die Steckdose anschließen und ein an die Steckdose angeschlossenes, beschädigtes Kabel nicht anfasen. Ein beschädigtes oder abgenutztes Kabel kann den Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen verursachen.
- 6) Das Schneidwerkzeug nicht berühren, solange die Maschine noch an die Steckdose angeschlossen ist und das Messer nicht völlig stillsteht.
- 7) Das Verlängerungskabel vom Schneidwerkzeug fernhalten. Das Messer kann das Kabel beschädigen und den Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen verursachen.
- 8) Zum sicheren Gebrauch der Maschine, lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch.
- 9) Das Gerät muss über einen FI-Schutzschalter (RCD - Residual Current Device) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA gespeist werden.
- 10) Das Netzkabel der Maschine muss, falls beschädigt, sofort bei Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.

F) WEITERE HINWEISE

- 1) Der dauerhafte Anschluss eines Elektrogeräts an das Stromnetz des Gebäudes muss durch einen qualifizierten Elektriker gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt werden. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu schweren Unfällen und ggf. zum Tode führen.
- 2) **ACHTUNG: GEFAHRI** Feuchtigkeit und Elektrizität vertragen sich nicht:
 - Die Handhabung und das Anschließen der elektrischen Kabel muss im Trockenen erfolgen;
 - Niemals eine Steckdose oder ein Kabel mit einem nassen Bereich (Pflüze oder feuchtes Gras) in Berührung bringen;
 - Die Verbindungen zwischen den Kabeln und den Steckdosen müssen wasserdicht ausgeführt sein. Benutzen Sie Verlängerungskabel mit integrierten, wasserdichten und zugelassenen Steckerverbindungen, die im Handel erhältlich sind.
- 3) Die Netzkabel müssen mindestens Typ H05RN-F oder H05VV-F mit einem minimalen Querschnitt von 1,5 mm² entsprechen, und sollten nicht länger als 25 m sein.
- 4) Vor dem Einschalten der Maschine das Kabel am Kabelhalter befestigen.
- 5) Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sind die Schutzeinrichtungen an der Auswurföffnung zu montieren (Grasfangeinrichtung oder Prallblech).
- 6) Fahren Sie mit dem Rasenmäher niemals über das Kabel. Während des Mähens muss man das Kabel immer hinter dem Rasenmäher auf der Seite des bereits gemähten Grass nachziehen. Den Kabelhalter wie bereits in diesem Handbuch angegeben benutzen, um zu verhindern, dass sich das Kabel versehentlich löst. Vergewissern Sie sich, dass es richtig und ohne Kraftanwendung eingesteckt ist.
- 7) Den Rasenmäher niemals am Netzkabel ziehen oder an das Kabel fassen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Das Kabel keinen Wärmequellen aussetzen oder mit Öl, Lösungsmitteln oder scharfen Gegenständen in Verbindung bringen.
- 8) Ziehen Sie feste Arbeitshandschuhe an, wenn Sie das Schneidwerkzeug abnehmen und wieder einbauen.
- 9) Beim Schleifen des Messers ist auf dessen Auswuchtung zu achten. Alle Arbeiten, die das Messer betreffen (Ausbau, Schärfen, Auswuchten, Einbau und/oder Auswechseln), sind aufwändige Arbeiten, die außer der Verwendung spezieller Werkzeuge auch ein bestimmtes Fachkönnen erfordern. Aus Sicherheitsgründen müssen diese Arbeiten daher immer in einem Fachbetrieb ausgeführt werden.

G) TRANSPORT UND HANDABHANG

- 1) Folgende Hinweise müssen bei jedem Bewegen, Heben, Transportieren oder Kippen der Maschine beachtet werden:
 - Feste Arbeitshandschuhe benutzen;
 - Die Maschine unter Berücksichtigung des Gewichts und seiner Aufteilung an festen Haltepunkten befestigen, die eine sichere Aufnahme garantieren;
 - Eine dem Gewicht und den Eigenschaften des Transportmittels bzw. der Aufstellposition entsprechende Anzahl Personen einsetzen.
- 2) Sichern Sie die Maschine während des Transports auf geeignete Weise mit Seilen oder Ketten.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

HINWEIS - Die Übereinstimmung zwischen den Verweisen im Text und den entsprechenden Abbildungen (auf den Seiten 2 - 3) wird durch die Nummer vor jedem Abschnitt gegeben.

1. VERVOLLSTÄNDIGUNG DES ZUSAMMENBAUS

HINWEIS - Einige Komponenten können bei der Lieferung bereits montiert sein.

ACHTUNG - Das Auspacken und die Montage müssen auf einer ebenen und stabilen Oberfläche erfolgen. Es müssen genügend Platz zur Bewegung der Maschine und der Verpackung sowie die geeigneten Werkzeuge zur Verfügung stehen. Die Entsorgung der Verpackung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.

1.1 Das Prallblech montieren, indem man den Zapfen (1) und die Feder (2) wie angegeben einfügt. Den Zapfen zuerst in den rechten Sitz (4) einführen, das Ende der Feder mit der Öse (3) in den zentralen Schlitz einfügen und schließlich das andere Ende des Zapfens in den Sitz (5) einführen.

1.2 Die unteren Teile rechts (1) und links (2) des Griffs in die entsprechenden Öffnungen einfügen und mit den mitgelieferten Schrauben (3) befestigen. Den oberen Teil des Griffs (4) an den unteren Teilen mit den Drehknöpfen (5) und den mitgelieferten Schrauben wie gezeigt befestigen. Den Kabelhalter (6) wie abgebildet anbringen und das Kabel (7) befestigen. Die korrekte Position der Kabelbefestigung (8) ist die dargestellte.

1.3a Bei fester Grasfangeinrichtung:

Die beiden Teile (1) und (2) montieren und dabei darauf achten, die Befestigungen tief in die Sitze einzufügen, bis sie einrasten.

1.3b Bei einer Grasfangeinrichtung aus Stoff:

Den Rahmen (11) in die Grasfangeinrichtung (12) einführen und alle Kunststoffprofile (13) mit Hilfe eines Schraubendrehers wie abgebildet befestigen.

1.4 Zur Befestigung der Räder die angegebene Reihenfolge einhalten. Die Räder in einer der vorgesehenen Bohrungen für die verschiedenen Schnitthöhen fixieren, den Zapfen (1) mit dem mitgelieferten Schlüssel (2) festziehen.

2. BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

2.1 Der Motor wird durch einen Schalter mit Doppelfunktion betätigt, um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern. Zum Starten, die Taste (2) drücken und den Hebel (1) ziehen. Beim Loslassen des Hebels (1) bleibt der Motor automatisch stehen.

2.2 Die Schnitthöhe wird eingestellt, indem man die Räder in den entsprechenden Bohrungen positioniert und den Zapfen (1) mit dem mitgelieferten Schlüssel (2) festzieht. Die Höhe muss bei allen Rädern gleich sein. DER ARBEITSGANG IST BEI STILLSTEHENDEM SCHNEIDWERKZEUG DURCHZUFÜHREN.

3. MÄHEN DES GRASES

3.1 Das Prallblech anheben und die feste Grasfangeinrichtung (1) oder den Auffangsack aus Stoff (2) wie in den entsprechenden Abbildungen gezeigt einhängen.

3.2 Das Verlängerungskabel korrekt befestigen, wie angegeben. Zum Starten des Motors den Sicherheitsschalter (2) drücken und den Hebel (1) des Schalters anziehen.

3.3 Während des Mähens darauf achten, dass man das elektrische Kabel immer hinter sich und auf der Seite des schon geschnittenen Rasens hat. Der Rasen sieht besser aus, wenn man immer mit gleicher Schnitthöhe und abwechselnd in beide Richtungen mäht.

3.4 Nach der Arbeit den Hebel (1) loslassen. ZUERST den Stecker aus der Steckdose (2) und ANSCHLIESSEND aus dem Schalter des Rasenmähers (3) ziehen. WARTEN SIE BIS DAS MESSER STILLSTEHT, bevor Sie irgendeinen Eingriff am Rasenmäher durchführen.

WICHTIG - Falls der Motor wegen Überhitzung während des Betriebs anhält, muss man ca. 5 Minuten warten, bevor man ihn wieder starten kann.

4. ORDENTLICHE WARTUNG

WICHTIG - Eine korrekte und sorgfältige Wartung ist notwendig, um die Einsatzsicherheit und die ursprünglichen Leistungen der Maschine aufrechtzuerhalten. Den Rasenmäher an einem trockenen Ort lagern.

- 1) Tragen Sie bei allen Reinigungs-, Wartungs- oder Einstellarbeiten immer feste Arbeitshandschuhe.
- 2) Entfernen Sie nach jedem Mähvorgang Gras- und Schlammreste, die sich im Inneren des Chassis angesammelt haben, um zu vermeiden, dass diese in getrocknetem Zustand das Anlassen erschweren.
- 3) Vergewissern Sie sich immer, dass die Lufteinlässe frei von Schmutz sind.

4.1 Alle Arbeiten am Messer sollten bei einem Fachbetrieb ausgeführt werden, wo die geeigneten Ausrüstungen zur Verfügung stehen. Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Messern mit folgendem Code vorgesehen:

81004141/0 (für Modell 350)
81004142/0 (für Modell 390)

Das Schneidwerkzeug muss immer mit dem Logo ▲ gekennzeichnet sein. Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts könnten die oben genannten Messer im Laufe der Zeit durch andere ersetzt werden, die gleiche Eigenschaften der Austauschbarkeit und Betriebssicherheit aufweisen.

Das Messer (2) mit dem Code und der Kennzeichnung dem Boden zugewandt wieder montieren und dabei wie in der Abbildung gezeigt vorgehen.

Die Zentralschraube (1) mit einem Drehmomentschlüssel, der auf 16-20 Nm eingestellt ist, festziehen.

4.2 Keine Wasserstrahlen benutzen und vermeiden, dass der Motor und die elektrischen Bauteile nass werden. Für die Reinigung des Chassis keine ätzenden Flüssigkeiten verwenden.

5. UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz muss ein wesentlicher und vorrangiger Aspekt bei der Verwendung der Maschine sein, zum Vorteil des zivilen Zusammenlebens und unserer Umgebung.

- Vermeiden Sie es, Ihre Nachbarschaft zu stören.
- Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung der Schneidreste.
- Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungen, beschädigten Teilen bzw. allen weiteren umweltschädlichen Stoffen. Diese Abfälle dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt gesammelt und zum Wertstoffhof gebracht werden, der für die Wiederverwendung der Stoffe sorgt.
- Bei Außerbetriebnahme darf die Maschine nicht einfach in der Umwelt abgestellt werden, sondern muss gemäß den örtlichen Vorschriften an einen Wertstoffhof übergeben werden.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die nächste Kundendienststelle oder an Ihren Fachhändler.

NL VEILIGHEIDSNORMEN

DIE STRIKT OPGEVOLGD MOETEN WORDEN

BELANGRIJK - LEES DIT AANDACHTIG VOORALEER DE MACHINE TE GEBRUIKEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR DE TOEKOMST

BELANGRIJK - Gebruik de grasmaaier enkel voor het doel waarvoor deze bestemd is, namelijk gras maaien en opvangen. Eender welk ander gebruik kan gevaarlijk zijn en schade berokkenen aan personen en/of zaken. De volgende situaties behoren tot het ongeschikt gebruik (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend):

- vervoer van personen, kinderen of dieren op de machine;
- zich door de machine laten vervoeren;
- gebruik van de machine voor het aanslepen of aanduwen van een last;
- gebruik van de machine voor het verzamelen van bladeren of afval;
- gebruik van de machine voor het knippen van heggen of voor het maaien van andere vegetatie dan gras;
- gebruik van de machine door meer dan één persoon tegelijk;
- het mes aanschakelen op zones zonder gras.

A) VOORBEREIDING

- 1) Lees aandachtig de **gebruiksaanwijzingen**. Zorg dat u vertrouwd raakt met de bedieningsknoppen en in staat bent de grasmaaier op de juiste wijze te gebruiken. Leer de motor snel af te zetten.
- 2) Laat nooit toe dat de grasmaaier gebruikt wordt door kinderen of door personen die niet vertrouwd zijn met deze aanwijzingen. De minimale leeftijd van de gebruiker kan landelijk gereguleerd zijn.
- 3) Gebruik de grasmaaier in geen geval:
 - als er personen, in het bijzonder kinderen, of dieren in de buurt zijn;
 - indien de gebruiker geneesmiddelen ingenomen heeft of substanties die negatieve invloed hebben op de reflexen en het aandachtsvermogen.
- 4) Denk eraan dat de persoon die de machine bedient of de gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen en onvoorziene gebeurtenissen die personen of hun eigendommen kunnen overkomen.

B) VÓÓR HET GEBRUIK

- 1) Draag, tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Bedien de grasmaaier niet met blote voeten of met open sandalen. Draag geen kledij met loshangende delen, of met veters of dassen.
- 2) Controleer grondig de hele werkzone en verwijder alles wat van de machine weg zou kunnen springen of de snijgroep en de motor zou kunnen beschadigen (keien, takken, ijzerdraad, beenderen, enz.).
- 3) Vóór het gebruik dient er een algemene controle verricht te worden, in het bijzonder op het uitzicht van de messen, en dient men te controleren of de schroeven en de snijgroep niet versleten of beschadigd zijn. Vervang de beschadigde of versleten messen en schroeven en bloc om ervoor te zorgen dat het maaiëde in balans blijft.
- 4) Voor ieder gebruik dient men na te gaan of de toevoerkabel en het verlengsnoer niet beschadigd zijn en geen tekens van slijtage of veroudering vertonen. 4) De stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen indien de kabel of verlengsnoer beschadigd zijn. **RAAK DE KABEL NIET AAN VOORALEER DEZE UIT HET STOPCONTACT GEHAALD WERD.** Gebruik de machine niet wanneer de kabel beschadigd of versleten is.

C) TIJDENS HET GEBRUIK

- 1) Werk alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- 2) Maai geen nat gras of bij regen.
- 3) Zorg er voor dat U steeds een goed steunpunt hebt op hellende terreinen
- 4) Loop nooit, maar stap; laat U niet door de grasmaaier trekken
- 5) Maai steeds dwars op een helling en nooit op en-neer.
- 6) Let goed op bij de verandering van richting op hellingen.
- 7) Maai niet op bijzonder steile hellingen
- 8) Wees zeer voorzichtig wanneer u de grasmaaier naar u toe trekt.
- 9) Zet het mes stil indien de grasmaaier gekanteld moet worden voor het vervoer, bij het oversteken van zones zonder gras en wanneer de grasmaaier vervoerd wordt van of naar de zone die gemaaid moet worden.
- 10) Stel de grasmaaier nooit in werking wanneer de beschermingen beschadigd zijn, of zonder opvangzak of steenbeschermkap.
- 11) Bij de modellen met aandrijving, dient men de koppeling van de transmissie aan de wielen uit te schakelen vooraleer de motor te starten.
- 12) Start de motor voorzichtig volgens de aanwijzingen en houd uw voeten ver van de messen verwijderd.
- 13) Kantel de grasmaaier niet wanneer U de motor aanschakelt, tenzij dit noodzakelijk is voor het opstarten. In dit geval, mag de grasmaaier niet verder gekanteld worden dan wat strikt noodzakelijk is en enkel aan de tegenovergestelde kant van de bediener. Verzeker U er steeds van dat beide handen in positie zijn vooraleer de grasmaaier weer omlaag te brengen.
- 14) Breng uw handen en voeten nooit nabij of onder de draaiende delen. Blijf steeds op afstand van de uitlaatopening.
- 15) Hef de grasmaaier niet op en vervoer hem niet wanneer de motor in werking is.
- 16) Schakel de motor uit en koppel de toevoerkabel los. Verzeker U ervan dat alle bewegende delen volledig stilstaan:
 - tijdens het vervoer van de machine
 - telkens wanneer u de grasmaaier onbeheerd achterlaat;
 - vóór het verhelpen van blokkeringen of het vrijmaken van het windkanaal;
 - vóórdat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
 - nadat er op een vreemd voorwerp gestoten is. Controleer de grasmaaier op eventuele beschadigingen en voer de nodige reparaties uit alvorens de machine opnieuw te gebruiken.
- Als de grasmaaier op abnormale wijze begint te trillen. (Onmiddellijk controleren):
 - controleer eventuele beschadigingen;
 - Vervang of herstel de beschadigde delen nabij een gespecialiseerd centrum;
 - controleer of er delen losgekomen zijn en schroef ze weer vast.
- 17) Schakel de motor uit:
 - elke keer wanneer u de opvangzak verwijdert of hermonteert;
 - vooraleer de snijhoogte af te stellen.
- 18) Behoud tijdens het werk steeds de veiligheidsafstand ten opzichte van het draaiende

mes, gegeven door de lengte van de steel.

19) LET OP - In geval van breuken of ongevallen tijdens het werk, dient men de motor onmiddellijk stil te zetten en de machine te verwijderen om geen verdere schade te berokkenen; in geval van ongevallen met persoonlijke letsels of letsels aan derden, dient men onmiddellijk de meest geschikte eerste-hulp-procedures te volgen voor de situatie en zich tot een gezondheidsstructuur te richten voor de nodige zorgen. Verder zorgvuldig eventuele resten die schade of letsels aan personen of dieren kunnen veroorzaken indien ze onopgemerkt blijven.

D) ONDERHOUD EN OPSLAG

- 1) Tijdens de afstellingen van de machine, moet men erop letten te vermijden dat de vingers tussen het bewegende mes en de vaste delen van de machine verklemd geraken.
- 2) Vooraleer de machine weg te zetten, moeten men wachten tot ze afgekoeld is.
- 3) Tijdens de werken aan het mes, moet men erop letten dat het mes ook kan bewegen wanneer de machine van het netwerk afgekoppeld is.
- 4) Laat bouten en schroeven vastgedraaid zitten om er zeker van te zijn dat de machine altijd op een veilige manier gebruiksklaar is. Een regelmatig onderhoud is fundamenteel voor de veiligheid en om het prestatieniveau bewaard te houden.
- 5) Houd de grasmaaier, en in het bijzonder de motor vrij van resten gras, bladeren of teveel vet, om het risico op brand tot een minimum te herleiden. Laat geen houders met gemaaid gras in een ruimte achter.
- 6) Controleer de steenbeschermkap en de grasopvangbak regelmatig op slijtage of beschadigingen.
- 7) Gebruik de machine om veiligheidsredenen nooit met versleten of beschadigde onderdelen. De onderdelen moeten vernieuwd en niet gerepareerd worden. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Onderdelen van een niet gelijkwaardige kwaliteit kunnen de machine beschadigen en kunnen gevaarlijk zijn voor uw veiligheid.

E) ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN

- 1) Voor ieder gebruik, moet men nagaan of de machine geen tekens van beschadiging vertoont. Eventuele herstellingen moeten nabij een gespecialiseerd centrum uitgevoerd worden. Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact indien de machine op abnormale wijze begint te trillen en richt u tot een gespecialiseerd centrum voor controle.
- 2) Tijdens het opstarten, moeten beide handen zich op de handgreep bevinden.
- 3) De delen die onderhevig zijn aan slijtage mogen enkel nabij een gespecialiseerd centrum vervangen worden.
- 4) Gebruik de machine nooit als de toevoerkabel of het verlengsnoer beschadigd of versleten zijn.
- 5) Verbind nooit een beschadigde kabel aan het stopcontact en raak een beschadigde kabel die verbonden is aan het stopcontact nooit aan. Een beschadigde of versleten kabel kan contact met de delen onder spanning veroorzaken.
- 6) Raak het mes niet aan totdat de machine losgekoppeld is van het stopcontact en het mes volledig stilstaat.
- 7) Houd het verlengsnoer ver van het mes. Het mes kan de kabel beschadigen en contact veroorzaken met de delen onder spanning.
- 8) Lees de instructies aandachtig om de machine in veiligheid te gebruiken.
- 9) Voed het apparaat met een differentiaalschakelaar (RCD - Residual Current Device) met een ontkopplingsstroom van maximum 30 mA.
- 10) Wanneer de voedingskabel van de machine beschadigd is, dient hij enkel door een originele nieuwe kabel vervangen, door een gekwalificeerd technicus of nabij een geautoriseerd servicecentrum.

F) BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN

- 1) De blijvende aansluiting van om het even welk elektrisch apparaat op het elektriciteits-net van het gebouw moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd electricien, conform de geldende wetgeving. Een niet correct uitgevoerde aansluiting kan ernstige persoonlijke letsels veroorzaken en zelfs de dood tot gevolg hebben.
- 2) LET OP: GEVAAR! Vocht en elektriciteit gaan niet samen:
 - de elektrische kabels worden altijd in droge omstandigheden gehanteerd en aangesloten;
 - breng een elektrisch stopcontact of kabel nooit in contact met een natte zone (plas of vochtig gras);
 - de aansluitingen tussen de kabels en de contacten moeten altijd van het waterdichte type zijn. Gebruik verlengkabels met volledige waterdichte en gehomologeerde stekkers, die verkrijgbaar zijn in de handel.
- 3) De toevoerkabels moeten van goede kwaliteit zijn, m.a.w. niet minder dan het type H05RN-F of H05VV-F met een minimale doorsnede van 1.5 mm² en een maximaal aanbevolen lengte van 25 m.
- 4) Haak de kabel vast aan de kabelhouder vooraleer de machine in te schakelen.
- 5) Vooraleer te beginnen werken, worden de beschermingen gemonteerd bij de uitgang (opvangzak of steenbeschermkap).
- 6) Rijdt nooit met de grasmaaier over de elektrische kabel. Tijdens het maaien, dient men de kabel steeds achter de grasmaaier te houden en steeds langs de kant van het reeds gemaaid gras. Gebruik de kabelhouderhaak zoals aangegeven in dit handboekje, om te voorkomen dat de kabel per ongeluk loskomt maar zorg ervoor dat de stekker correct en zonder te forceren in het stopcontact gevoerd wordt.
- 7) Trek de grasmaaier nooit aan de toevoerkabel en trek nooit aan de kabel om deze uit het stopcontact te halen. Stel de kabel niet bloot aan warmtebronnen of laat hem niet in aanraking met olie, oplosmiddelen of scherpe voorwerpen.
- 8) Draag werkhandschoenen voor de montage en hermontage van het mes.
- 9) Let op de balans van het mes, wanneer dit geslepen wordt. Alle handelingen die betrekking hebben op het mes (demontage, slijpen, in balans brengen, hermontage en/of vervanging) vergen een specifieke vaardigheid en het gebruik van geschikt gereedschap; uit veiligheidsoverwegingen moeten deze handelingen daarom steeds uitgevoerd worden in een gespecialiseerd centrum.

G) TRANSPORT EN VERPLAATSING

- 1) Telkens wanneer de machine verplaatst, geheven, vervoerd of overgeheid moet worden, is het noodzakelijk:
 - stevige werkhandschoenen te dragen;
 - de machine vast te nemen op punten waar u een stevige greep hebt, rekening houdend met het gewicht en de spreiding van het gewicht;
 - doe een beroep op een toereikend aantal personen die het gewicht van de machine kunnen heffen, volgens de kenmerken van het transportmiddel of de plaats waar de machine opgenomen of opgesteld moet worden.
- 2) Bevestig de machine tijdens het vervoer goed met touwen of kettingen.

NL GEBRUIKSNORMEN

HINWEIS - Die Übereinstimmung zwischen den Verweisen im Text und den entsprechenden Abbildungen (auf den Seiten 2 - 3) wird durch die Nummer vor jedem Abschnitt gegeben.

1. VERVOLLSTÄNDIGUNG DES ZUSAMMENBAUS

HINWEIS - Einige Komponenten können bei der Lieferung bereits montiert sein.

ACHTUNG - Das Auspacken und die Montage müssen auf einer ebenen und stabilen Oberfläche erfolgen. Es müssen genügend Platz zur Bewegung der Maschine und der Verpackung sowie die geeigneten Werkzeuge zur Verfügung stehen. Die Entsorgung der Verpackung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.

1.1 Monteer de steenbeschermkap door de pin (1) en de veer in te steken zoals aangegeven is. Steek de pin eerst in de rechtse zitting (4), steek het oogje (3) van de veer in de centrale opening en steek tenslotte het andere uiteinde van de pin in de zitting (5).

1.2 Die unteren Teile rechts (1) und links (2) des Griffs in die entsprechenden Öffnungen einfügen und mit den mitgelieferten Schrauben (3) befestigen. Den oberen Teil des Griffs (4) an den unteren Teilen mit den Drehknöpfen (5) und den mitgelieferten Schrauben wie gezeigt befestigen. Den Kabelhalter (6) wie abgebildet anbringen und das Kabel (7) befestigen. Die korrekte Position der Kabelbefestigung (8) ist die dargestellte.

1.3a In geval van harde zak:

Monteer de twee delen (1) en (2), en let erop dat de haken goed in de uitsparingen gestoken worden, totdat men de klik hoort.

1.3b In geval van stoffen zak:

Steek het frame (11) in de zak (12) en haak alle plastic profielen vast (13), met behulp van een schroevendraaier, zoals aangegeven in de afbeelding.

1.4 Volg de aangegeven volgorde voor de bevestiging van de wielen. Bevestig de wielen in een van de voorziene openingen voor de verschillende snijhoogten, door de pen (1) met behulp van de meegeleverde sleutel (2) volledig vast te draaien.

2. BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

2.1 Der Motor wird durch einen Schalter mit Doppelfunktion betätigt, um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern. Zum Starten, die Taste (2) drücken und den Hebel (1) ziehen. Beim Loslassen des Hebels (1) bleibt der Motor automatisch stehen.

2.2 De snijhoogte wordt geregeld door de wielen in de overeenkomstige opening te brengen, door de pen (1) volledig aan te zetten met de meegeleverde sleutel (2). De hoogte moet voor alle wielen gelijk zijn. U MAG DIT ENKEL DOEN ALS HET MES STIL STAAT.

3. MÄHEN DES GRASES

3.1 Til de achterste steenbeschermkap (1) op en bevestig de harde zak (2) of de stoffen zak (3) correct zoals aangegeven op de respectievelijke afbeeldingen.

3.2 Das Verlängerungskabel korrekt befestigen, wie angegeben. Zum Starten des Motors den Sicherheitsschalter (2) drücken und den Hebel (1) des Schalters anziehen.

3.3 Während des Mähens darauf achten, dass man das elektrische Kabel immer hinter sich und auf der Seite des schon geschnittenen Rasens hat. Der Rasen sieht besser aus, wenn man immer mit gleicher Schnitthöhe und abwechselnd in beide Richtungen mäht.

3.4 Nach der Arbeit den Hebel (1) loslassen. ZUERST den Stecker aus der Steckdose (2) und ANSCHLIESSEND aus dem Schalter des Rasenmähers (3) ziehen. WARTEN SIE BIS DAS MESSER STILLSTEHT, bevor Sie irgendeinen Eingriff am Rasenmäher durchführen.

BELANGRIJK - Falls der Motor wegen Überhitzung während des Betriebs anhält, muss man ca. 5 Minuten warten, bevor man ihn wieder starten kann.

4. ORDENTLICHE WARTUNG

WICHTIG - Eine korrekte und sorgfältige Wartung ist notwendig, um die Einsatzsicherheit und die ursprünglichen Leistungen der Maschine aufrechtzuerhalten.

Den Rasenmäher an einem trockenen Ort lagern.

- 1) Tragen Sie bei allen Reinigungs-, Wartungs- oder Einstellarbeiten immer feste Arbeitshandschuhe.
- 2) Entfernen Sie nach jedem Mähvorgang Gras- und Schlammreste, die sich im Inneren des Chassis angesammelt haben, um zu vermeiden, dass diese in getrocknetem Zustand das Anlassen erschweren.
- 3) Vergewissern Sie sich immer, dass die Lufteinlässe frei von Schmutz sind.

4.1 Alle Arbeiten am Messer sollten bei einem Fachbetrieb ausgeführt werden, wo die geeigneten Ausrüstungen zur Verfügung stehen. Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Messern mit folgendem Code vorgesehen:

81004141/0 (voor model 350)

81004142/0 (voor model 390)

Das Schneidwerkzeug muss immer mit dem Logo  gekennzeichnet sein. Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts könnten die oben genannten Messer im Laufe der Zeit durch andere ersetzt werden, die gleiche Eigenschaften der Austauschbarkeit und Betriebssicherheit aufweisen.

Das Messer (2) mit dem Code und der Kennzeichnung dem Boden zugewandt wieder montieren und dabei wie in der Abbildung gezeigt vorgehen.

Die Zentralschraube (1) mit einem Drehmomentschlüssel, der auf 16-20 Nm eingestellt ist, festziehen.

4.2 Keine Wasserstrahlen benutzen und vermeiden, dass der Motor und die elektrischen Bauteile nass werden. Für die Reinigung des Chassis keine ätzenden Flüssigkeiten verwenden.

5. UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz muss ein wesentlicher und vorrangiger Aspekt bei der Verwendung der Maschine sein, zum Vorteil des zivilen Zusammenlebens und unserer Umgebung.

- Vermeiden Sie es, Ihre Nachbarschaft zu stören.
- Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung der Schneidreste.
- Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungen, beschädigten Teilen bzw. allen weiteren umweltschädlichen Stoffen. Diese Abfälle dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt gesammelt und zum Wertstoffhof gebracht werden, der für die Wiederverwendung der Stoffe sorgt.
- Bei Außerbetriebnahme darf die Maschine nicht einfach in der Umwelt abgestellt werden, sondern muss gemäß den örtlichen Vorschriften an einen Wertstoffhof übergeben werden.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die nächste Kundendienststelle oder an Ihren Fachhändler.

ES NORMAS DE SEGURIDAD

QUE DEBEN CUMPLIRSE Estrictamente

IMPORTANTE - LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR LA MÁQUINA. CONSERVAR PARA LAS EVENTUALES FUTURAS NECESIDADES.

IMPORTANTE - Usar la cortadora de césped sólo para la finalidad para la que fue diseñada: el corte y la recogida de hierba. Cualquier otro tipo de uso puede ser peligroso y causar daños a personas y/o cosas. Es inapropiado (ejemplos son excluyentes):

- transportar en la máquina personas, niños o animales;
- usar la máquina para transportarse;
- usar la máquina para arrastrar o empujar cargas;
- usar la máquina para recoger hojas o residuos;
- usar la máquina para recortar setos o para el corte de vegetación no herbosa;
- el uso de la máquina por parte de más de una persona;
- accionar la cuchilla en los tramos sin hierba.

A) APRENDIZAJE

- 1) **Leer atentamente las instrucciones.** Familiarizarse con los mandos y el uso correcto de la cortadora de césped. Aprender a parar rápidamente el motor.
- 2) No permita que los niños o personas que no tengan la práctica necesaria según las instrucciones usen la máquina. Las leyes locales pueden fijar una edad mínima para el usuario.
- 3) No utilizar nunca la cortadora de césped:
 - cuando haya personas, especialmente niños, o animales en las cercanías;
 - si ha consumido fármacos o sustancias consideradas nocivas para la capacidad de atención y para los reflejos.
- 4) Recuerde que el operador o el usuario es el responsable por los accidentes y daños no previstos que pudieran ocasionarse a personas o a sus posesiones.

B) OPERACIONES PRELIMINARES

- 1) Durante el corte, utilizar siempre calzado robusto y pantalones largos. No usar la cortadora de césped con los pies descalzos o con calzado abierto. Evitar el uso de vestimenta con partes sueltas, lazos o corbatas.
- 2) Inspeccionar a fondo toda la zona de trabajo y eliminar todo lo que pueda lanzar la máquina o dañar el grupo de corte y el motor (piedras, ramas, alambres, huesos, etc.)
- 3) Antes del uso, realizar una inspección general, especialmente de las cuchillas, y controlar que los tornillos y el grupo de corte no estén desgastados o dañados. Sustituir en bloque las cuchillas y los tornillos dañados o desgastados para mantener el balanceo.
- 4) Antes de usar, controlar siempre que el cable de alimentación y la extensión no presenten señales de daños, deterioro o envejecimiento. Desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente si el cable o la extensión se dañaran durante el uso. **NO Tocar el cable antes de desconectarlo de la toma de corriente.** No usar la máquina si el cable estuviera dañado o deteriorado.

C) DURANTE EL USO

- 1) Trabajar sólo con luz diurna o con una buena luz artificial.
 - 2) Evitar siempre los trabajos sobre hierba mojada y bajo la lluvia.
 - 3) Verificar siempre el punto de apoyo del usuario sobre los terrenos inclinados.
 - 4) Al usar la máquina, no se debe correr nunca; se debe caminar. Evitar que la cortadora de césped tire del usuario.
 - 5) Cortar en sentido transversal de la pendiente; nunca cortar hacia arriba y abajo.
 - 6) Prestar la máxima atención durante el cambio de dirección sobre pendientes.
 - 7) No cortar sobre pendientes excesivamente pronunciadas.
 - 8) Prestar la máxima atención al tirar de la cortadora de césped hacia uno mismo.
 - 9) Detener la cuchilla si la cortadora de césped debe ser inclinada para el transporte, al transitar sobre superficies sin hierba y cuando debe desplazarse hacia o desde la superficie que debe cortar.
 - 10) No accionar nunca la cortadora de césped si las protecciones están dañadas, sin la bolsa de recolección de hierba o sin la protección contra piedras.
 - 11) En los modelos con tracción, desactivar la transmisión de las ruedas antes de activar el motor.
 - 12) Arrancar el motor con cuidado respetando las instrucciones y manteniendo una distancia considerable entre los pies y las cuchillas.
 - 13) No inclinar la cortadora de césped al encender el motor, a menos que sea indispensable para el arranque. En este caso, no inclinarla más allá de lo indispensable y levantar sólo la parte más alejada del operador. Verificar siempre que ambas manos estén en posición de funcionamiento antes de volver a bajar la cortadora de césped.
 - 1) No acercar manos o pies al costado de las partes giratorias o debajo de estas. Mantenerse siempre lejos de la abertura de descarga.
 - 15) No levantar ni transportar la cortadora de césped cuando el motor está en funcionamiento.
 - 16) Parar la máquina y quitar el cable de alimentación: Verificar que todas las partes en movimiento estén completamente paradas:
 - durante el transporte de la máquina
 - cada vez que se deje la cortadora de césped sin vigilancia.
 - antes de retirar las causas de bloqueo o desatascar el transportador de salida;
 - antes de controlar, limpiar o trabajar con la máquina;
 - después de golpear un cuerpo extraño. Verificar los posibles daños y efectuar las reparaciones necesarias antes de usar nuevamente la cortadora de césped.
- Si la cortadora de césped empieza a vibrar de forma anómala (controlar inmediatamente):
- verificar eventuales daños;
 - cambiar o reparar las partes dañadas en un centro especializado;
 - controlar que no haya parte flojas y apretarlas si las hubiera.
- 17) Parar el motor:
 - cada vez que se retire o se coloque la bolsa de recolección de hierba;
 - antes de regular la altura de corte.
 - 18) Mientras se trabaja, por medio de la longitud del mango, conservar siempre una dis-

tancia de seguridad con respecto a la cuchilla giratoria.

19) **ATENCIÓN** - En el caso de roturas o accidentes durante el trabajo, parar inmediatamente el motor, alejar la máquina para no provocar otros daños; en el caso de accidentes con lesiones personales o a terceros, activar inmediatamente los procedimientos de primeros auxilios más adecuados para la situación e ir a un Centro de salud para recibir atención. Retirar cuidadosamente los residuos que podrían causar daños o lesiones a personas o animales si no se los retirara.

D) MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- 1) Durante las operaciones de regulación de la máquina, prestar mucha atención para evitar que queden atrapados los dedos entre la cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
- 2) Antes de volver a usar la máquina, esperar hasta que se enfríe.
- 3) Durante las intervenciones en la cuchilla, prestar atención porque podría moverse la cuchilla, aún con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- 4) Mantener bien apretados tuercas y tornillos para garantizar que la máquina esté siempre en condiciones seguras de funcionamiento. Un mantenimiento regular es esencial para la seguridad y para conservar el nivel de las prestaciones.
- 5) Para reducir el riesgo de incendios, eliminar los residuos de hierba, hojas o grasa excesiva de la cortadora de césped y especialmente del motor. No dejar los contenedores con hierba cortada en dentro de un local.
- 6) Controlar frecuentemente la bolsa de recolección para verificar su desgaste o deterioro.
- 7) Por motivos de seguridad, no usar nunca la máquina con partes desgastadas o dañadas. Las piezas dañadas se deben sustituir, nunca deben repararse. Utilizar sólo recambios originales. Las piezas de calidad inferior pueden dañar la máquina y atentar contra su seguridad.

E) PRECAUCIONES GENERALES

- 1) Antes de cada uso, controlar que la máquina no presente signos de daños. Las eventuales reparaciones deben realizarse en un centro especializado. Apagar la máquina y retirar el enchufe de la toma de corriente si la máquina empieza a vibrar de forma anómala e ir a un centro especializado para el control.
- 2) Durante el arranque, ambas manos deben estar en la empuñadura.
- 3) Las partes sujetas a desgaste deben ser cambiadas en un centro especializado únicamente.
- 4) Nunca usar la máquina si el cable de alimentación o la extensión estuvieran dañados o desgastados.
- 5) Nunca conectar un cable dañado a la toma de corriente. Nunca tocar un cable dañado conectado a la toma de corriente. Un cable dañado o deteriorado puede causar contacto con las partes en tensión.
- 6) No tocar la cuchilla mientras la máquina esté conectada a la toma de corriente y hasta que la cuchilla esté completamente detenida.
- 7) Mantener el cable de prolongación alejado de la cuchilla. La cuchilla puede dañar el cable y provocar el contacto con las partes en tensión.
- 8) Leer las instrucciones para usar la máquina en condiciones de seguridad.
- 9) Alimentar el aparato mediante un diferencial (RCD - Residual Current Device) con una corriente de disparo no superior a 30 mA.
- 10) El cable de alimentación de la máquina, si estuviera dañado, debe ser sustituido únicamente con un recambio original, por su distribuidor o en un centro autorizado.

F) ADVERTENCIAS ADICIONALES

- 1) La conexión permanente de cualquier aparato eléctrico a la red eléctrica del edificio debe ser realizada por un electricista especializado, conforme a las normativas vigentes. Una conexión incorrecta puede provocar serios daños personales, incluso la muerte.
- 2) **ATENCIÓN; ¡PELIGRO!** Humedad y electricidad no son compatibles:
 - La manipulación y la conexión de los cables eléctricos deben efectuarse en ambientes secos.
 - No se debe poner nunca en contacto una toma eléctrica o un cable con una zona mojada (charco o hierba húmeda);
 - Las conexiones entre los cables y las tomas deben ser tipo estanco. Utilizar prolongadores con tomas integrales estancas y homologadas, disponibles en el mercado.
- 3) Los cables de alimentación deben ser de calidad igual o superior al tipo H05RN-F F 6 H05VV-F con una sección mínima de 1,5 mm² y una longitud máxima aconsejada de 25 m.
- 4) Enganchar el cable en el sujetacables antes de poner en marcha la máquina.
- 5) Antes de empezar un trabajo, montar las protecciones en la salida (bolsa o protección contra piedras).
- 6) No pasar jamás con la cortadora sobre el cable eléctrico. Durante el corte, arrastrar siempre el cable detrás de la cortadora de césped y de la parte en la que ya se cortó la hierba. Utilizar el sujetacables para evitar que el cable de prolongación se desconecte accidentalmente, asegurándose al mismo tiempo de la correcta introducción en la toma.
- 7) No arrastrar jamás la cortadora de césped del cable; no tirar jamás del cable para desconectar el enchufe. No exponer el cable de alimentación a fuentes de calor o al contacto con aceite, solventes u objetos cortantes
- 8) Utilizar guantes de trabajo para desmontar o montar la cuchilla.
- 9) Al afilar la cuchilla, prestar atención para que quede equilibrada. Todas las operaciones relacionadas con las cuchillas (desmontaje, afilado, equilibrado, remontado y/o sustitución) son tareas que requieren una competencia específica y el empleo de equipos especiales. Por razones de seguridad, es necesario efectuarlas en un centro especializado.

G) TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

- 1) Cada vez que sea necesario realizar maniobras, levantar o transportar la máquina, será necesario:
 - usar guantes robustos de trabajo;
 - aferrar el motor desde los puntos que ofrezcan una sujeción segura, teniendo en cuenta el peso y la distribución;
 - emplear la cantidad de personas adecuada para el peso de la máquina y para las características del medio de transporte o del lugar donde será colocada o retirada.
- 2) Durante el transporte, sujetar la máquina adecuadamente con cuerdas o cadenas.

ES NORMAS DE USO

NOTA - La correspondencia entre las referencias contenidas en el texto y las respectivas figuras (colocadas en las páginas 2-3) está indicada por el número que precede cada párrafo.

1. COMPLETAR EL MONTAJE

NOTA - La máquina puede ser suministrada con algunos componentes ya montados.

ATENCIÓN: El desembalaje y el cumplimiento del montaje deben ser efectuados sobre una superficie plana y sólida, con espacio suficiente para el desplazamiento de la máquina y de los embalajes, utilizando siempre herramientas apropiadas.

La eliminación de los embalajes debe efectuarse según las disposiciones locales vigentes.

1.1 Montar la protección contra piedras insertando el perno (1) y el muelle (2) según se indica.

Primero, colocar el perno, en la sede derecha (4), insertar la terminal perforada (3) del muelle en la ranura central e introducir el otro extremo del perno en la sede (5).

1.2 Introducir en los correspondientes orificios las partes inferiores derecha (1) e izquierda (2) del mango y fijarlas con los tornillos (3) suministrados.

Fijar la parte superior del mango (4) a las partes inferiores mediante los pomos (5) y la tornillería suministrada, según se indica. Aplicar el sujetacables (6) en la posición indicada y enganchar el cable (7). La correcta posición del enganche del cable (8) es la indicada.

1.3a En el caso de bolsa rígida:

Montar las dos partes (1) y (2), insertando a fondo los enganches en las sedes, hasta percibir el disparo.

1.3b En el caso de bolsa de tela:

Introducir el chasis (11) en la bolsa (12) y enganchar todos los perfiles de plástico (13), con la ayuda de un destornillador, como se indica en la figura.

1.4 Para fijar las ruedas, seguir la secuencia indicada.

Fijar las ruedas en uno de los orificios correspondientes para las diferentes alturas de corte, apretando a fondo el perno (1) con la llave (2) suministrada.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

2.1 El motor es controlado por un interruptor de doble acción para evitar arranques accidentales. Para el arranque, presionar el pulsador (2) y tirar de la palanca (1). El motor se para automáticamente al soltar la palanca (1).

2.2 La regulación de la altura del corte se realiza colocando las dos ruedas en el orificio correspondiente, apretando a fondo el perno (1) con la llave (2) suministrada.

La altura debe ser igual para todas las ruedas.

EJECUTAR LA OPERACIÓN CON LA CUCHILLA DETENIDA.

3. CORTE DE HIERBA

3.1 Elevar la protección contra piedras y enganchar correctamente la bolsa rígida (1) o la bolsa de tela (2) como se indica en las respectivas figuras.

3.2 Enganchar correctamente el cable prolongador como se indica. Para arrancar el motor, presionar el pulsador de seguridad (2) y tirar de la palanca (1) del interruptor.

3.3 Durante el corte, hacer que siempre el cable eléctrico esté a sus espaldas y de la parte del prado que ya se ha cortado. El aspecto del césped será mejor si los cortes se efectúan siempre a la misma altura y alternativamente en las dos direcciones.

3.4 Al final del trabajo, soltar la palanca (1). Desconectar el alargador ANTES de la toma de corriente general (2) y DESPUÉS del lado del interruptor de la cortadora de pasto (3).

ESPERAR HASTA QUE SE DETENGA LA CUCHILLA antes de efectuar cualquier tipo de intervención en la cortadora de césped.

IMPORTANTE - Si el motor se detiene por sobrecalentamiento durante el trabajo, es necesario esperar 5 minutos aproximadamente antes de reencenderlo.

4. MANTENIMIENTO ORDINARIO

IMPORTANTE - El mantenimiento regular y atento es indispensable para mantener a lo largo del tiempo los niveles de seguridad y las prestaciones originales de la máquina.

Conservar la cortadora de césped en un lugar seco.

- 1) Usar guantes robustos de trabajo antes de cada intervención de limpieza, mantenimiento o regulación en la máquina.
- 2) Después de cada corte, extraer los restos de hierba y el fango acumulados en el interior del chasis para evitar que, al secarse, dificulten el sucesivo arranque.
- 3) Verificar siempre que las tomas de aire estén libres de residuos.

4.1 Es conveniente que se efectúe toda intervención en la cuchilla en un Centro especializado, que dispone de los equipos apropiados. En esta máquina está previsto el uso de cuchillas con el código:

81004141/0 (para modelo 350)

81004142/0 (para modelo 390)

Las cuchillas deberán estar marcadas siempre . Dada la evolución del producto, las cuchillas arriba indicadas podrán ser sustituidas por otras, con características análogas de intercambiabilidad y seguridad de funcionamiento.

Volver a montar la cuchilla (2) con el código y la marca dirigidos hacia el terreno, siguiendo la secuencia indicada en la figura.

Apretar a fondo el tornillo central (1) con una llave dinamométrica, calibrada a 16-20 Nm.

4.2 No usar chorros de agua y evitar mojar el motor y las partes eléctricas.

No usar líquidos agresivos para limpiar el chasis.

5. TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

La protección del ambiente debe ser un aspecto relevante y prioritario en el uso de la máquina, a beneficio de la convivencia civil y del ambiente en el que vivimos.

- Evitar ser un elemento de disturbo para los vecinos.
- Respetar escrupulosamente las normas locales sobre la eliminación de los materiales después del corte.
- Respetar escrupulosamente las normas locales sobre la eliminación de embalajes, aceites, gasolina, baterías, filtros, partes deterioradas o cualquier elemento con fuerte impacto ambiental; estos residuos deben separarse y entregarse a los centros de recogida específicos que realizarán el reciclaje de los materiales,
- En el momento de la puesta fuera de servicio, no abandonar la máquina en el ambiente, deberá contactar con un centro de recogida, según las normas locales vigentes.

En caso de dudas o problemas, contactar con el Servicio de Asistencia más cercano o a su Distribuidor.

PT NORMAS DE SEGURANÇA

DEVEM SER OBSERVADAS RIGOROSAMENTE

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A MÁQUINA GUARDE PARA NECESSIDADES FUTURAS

IMPORTANTE - Utilize o cortador de relva exclusivamente para a finalidade à qual é destinado, isto é, o corte e a recolha da relva. Qualquer outro uso pode ser perigoso e causar danos a pessoas e/ou coisas. Incluem-se no uso impróprio (como por exemplo, mas não só):

- transportar pessoas, crianças ou animais na máquina;
- fazer-se transportar pela máquina;
- usar a máquina para rebocar ou empurrar cargas;
- usar a máquina para a recolha de folhas ou detritos;
- usar a máquina para aparar as sebes, ou para cortar a vegetação que não é do tipo relvado;
- utilizar a máquina por mais de uma pessoa;
- acionar a lâmina nas áreas sem relva.

A) TREINAMENTO

- 1) Leia as instruções com atenção. Familiarize-se com os comandos e o uso apropriado do cortador de relva. Aprenda a parar rapidamente o motor.
- 2) Nunca permita que o cortador de relva seja utilizado por crianças ou por pessoas que não tenham a capacidade necessária para entender as instruções. As leis locais podem estabelecer uma idade mínima para o utilizador.
- 3) Nunca utilize o cortador de relva:
 - se houver pessoas, sobretudo crianças, ou animais nos arredores;
 - se o utilizador tomou fármacos ou substâncias consideradas nocivas às suas capacidades de reflexos e atenção.
- 4) Lembre-se que o operador ou o utilizador é responsável por acidentes e imprevistos que possam ocorrer com outras pessoas ou com a sua propriedade.

B) OPERAÇÕES PRELIMINARES

- 1) Durante o corte, use sempre calçados robustos e calça comprida. Não acione o cortador de relva com os pés descalços ou com sandálias. Evite o uso de roupas com partes soltas ou com laços ou gravatas.
- 2) Verifique a fundo toda a área de trabalho e retire tudo o que possa ser ejetado pela máquina ou danificar o grupo de corte e o motor (pedras, ramos, arames, ossos, etc.).
- 3) Antes de qualquer utilização, faça uma verificação geral e específica do aspecto das lâminas, e controle que os parafusos e o mecanismo de corte não estejam gastos ou danificados. Lâminas ou parafusos gastos ou danificados devem ser trocados em bloco, a fim de manter o balanceamento.
- 4) Antes de cada utilização, verifique que o cabo de alimentação e a extensão não estejam danificados e não apresentem marcas de deterioração ou envelhecimento. Desligue imediatamente a ficha da tomada de corrente se o cabo ou a extensão danificarem-se durante o uso. **NÃO TOQUE O CABO ANTES DE DESLIGÁ-LO DA TOMADA DE CORRENTE.** Não use a máquina se o cabo estiver danificado ou consumido.

C) DURANTE A UTILIZAÇÃO

- 1) Corte a relva somente com a luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- 2) Evite trabalhar na relva molhada ou com chuva.
- 3) Verifique sempre o próprio ponto de apoio nos terrenos em declive.
- 4) Nunca corra, mas ande; evite ser puxado pelo cortador de relva.
- 5) Corte no sentido transversal ao declive e nunca para cima e para baixo.
- 6) Preste a máxima atenção na troca de direção nos declives.
- 7) Não corte em declives excessivamente íngremes.
- 8) Preste a máxima atenção quando puxar o cortador de relva na própria direção.
- 9) Pare a lâmina se o cortador de relva deve ser inclinado para o transporte, ao atravessar superfícies sem relva, e quando o cortador de relva for transportado de ou para a área que deve ser cortada.
- 10) Nunca acione o cortador de relva se as proteções estiverem danificadas ou sem o saco de recolha da relva ou o para-pedras.
- 11) Nos modelos com tração, desengate o engate da transmissão às rodas, antes de acionar o motor.
- 12) Arranque o motor com cuidado conforme as instruções e mantendo os pés bem distantes da lâmina.
- 13) Não incline o cortador de relva quando ligar o motor, a não ser que isso seja necessário para o arranque. Neste caso, não incline-o mais de quanto necessário e erga somente a parte longe do operador. Verifique sempre que ambas as mãos estejam em posição de funcionamento antes de abaixar de novo o cortador de relva.
- 14) Não aproxime mãos e pés ao lado ou em baixo das partes rotativas. Fique sempre longe da abertura de escape.
- 15) Não erga ou transporte o cortador de relva quando o motor está a funcionar.
- 16) Pare a máquina e desligue o cabo de alimentação. Verifique que todas as partes em movimento estejam totalmente paradas:
 - durante o transporte da máquina
 - todas as vezes que o cortador de relva for deixado sem vigilância,
 - antes de eliminar as causas de bloqueio ou desobstruir o canal de descarga;
 - antes de controlar, limpar ou trabalhar na máquina;
 - depois de ter batido contra um corpo estranho. Verifique eventuais danos no cortador de relva e efetue as reparações necessárias antes de usar novamente a máquina.

Se o cortador de relva inicia a vibrar de forma anormal (Controle imediatamente):

- verifique eventuais danos;
 - troque ou repare as partes danificadas junto a um centro especializado;
 - controle se há partes afrouxadas e aperte-as.
- 17) Pare o motor:
 - todas as vezes que for tirado ou recolocado o saco de recolha da relva;
 - antes de regular a altura de corte.
 - 18) Durante o trabalho, mantenha sempre a distância de segurança da lâmina rotativa, dada pelo comprimento do guidão.
 - 19) **ATENÇÃO** – No caso de quebras ou acidentes durante o trabalho, pare imedia-

tamente o motor e afaste a máquina de forma a não provocar outros danos; no caso de acidentes com lesões pessoais ou a terceiros, ative imediatamente os procedimentos de socorro imediato mais adequados à situação existente e procure um Atendimento Médico para o tratamento necessário. Remova cuidadosamente eventuais detritos que poderão causar danos ou lesões a pessoas ou animais se permanecerem inobservados.

D) MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

- 1) Durante as operações de regulação da máquina, preste atenção para evitar que os dedos fiquem presos entre a lâmina em movimento e as partes fixas da máquina.
- 2) Antes de guardar a máquina, espere que esteja fria.
- 3) Durante as operações na lâmina, preste atenção que a lâmina pode mover-se, mesmo se a máquina estiver desligada da rede.
- 4) Mantenha bem apertados os parafusos e as porcas, para ter certeza que a máquina esteja sempre em condições seguras de funcionamento. Uma manutenção regular é indispensável para a segurança e para manter o nível do rendimento.
- 5) Para reduzir o risco de incêndio, remova do cortador de relva, e sobretudo do motor, os resíduos de relva, folhas ou excesso de graxa. Nunca deixe relva cortada em recipientes num local fechado.
- 6) Verifique regularmente o para-pedras e o saco de recolha da relva, para verificar o seu desgaste ou danificação.
- 7) Por motivos de segurança, nunca use a máquina com partes consumidas ou danificadas. As peças devem ser substituídas e nunca reparadas. Use peças sobressalentes originais. As peças de qualidade não equivalente podem danificar a máquina e prejudicar a sua segurança.

E) PRECAUÇÕES GERAIS

- 1) Antes de cada utilização, controle que a máquina não apresente marcas de danificação. As eventuais reparações devem ser realizadas junto a um centro especializado. Desligue a máquina e desprenda a ficha da tomada de corrente se a máquina iniciar a vibrar de forma anormal e dirija-se a um centro especializado para as verificações.
- 2) Durante o arranque, ambas as mãos devem estar na pega.
- 3) As partes sujeitas a desgaste devem ser trocadas somente junto a um centro especializado.
- 4) Nunca use a máquina se o cabo de alimentação ou a extensão estiverem danificados ou consumidos.
- 5) Nunca conecte um cabo danificado à tomada de corrente e não toque um cabo danificado ligado à tomada de corrente. Um cabo danificado ou deteriorado pode provocar o contato com partes sob tensão.
- 6) Não toque a lâmina enquanto a máquina não estiver desligada da tomada de corrente e que a lâmina não esteja totalmente parada.
- 7) Mantenha o cabo de extensão longe da lâmina. A lâmina pode danificar o cabo e provocar o contato com partes sob tensão.
- 8) Leia com atenção as instruções para usar a máquina com segurança.
- 9) Alimente o aparelho mediante um diferencial (RCD - Residual Current Device) com uma corrente de arranque não superior a 30 mA.
- 10) O cabo de alimentação da máquina, se estiver danificado, deve ser trocado somente com um sobressalente original, pelo seu revendedor ou junto a um centro autorizado.

F) OUTROS AVISOS

- 1) A ligação permanente de qualquer aparelho elétrico à rede elétrica do edifício deve ser realizada por um electricista qualificado, em conformidade com as normas em vigor. Uma ligação incorreta pode provocar danos pessoais sérios, inclusive a morte.
- 2) **ATENÇÃO: PERIGO!** Humidade e electricidade não são compatíveis:
 - a manipulação e a ligação dos cabos elétricos devem ser efetuados no seco.
 - nunca coloque em contato uma tomada elétrica ou um cabo com uma área molhada (poça de água ou relva húmida);
 - as ligações entre os cabos e as tomadas devem ser de tipo estanque. Utilize extensões com tomadas integrais estanques e homologadas, que são encontradas no comércio.
- 3) Os cabos de alimentação deverão ser de qualidade não inferior ao tipo H05RN-F ou H05VV-F com uma seção mínima de 1,5 mm² e um comprimento máximo recomendado de 25 m.
- 4) Enganche o cabo no fixador de cabo, antes de iniciar a máquina.
- 5) Antes de iniciar o trabalho, monte as proteções na saída (saco ou para-pedras).
- 6) Nunca passe com o cortador de relva sobre o cabo elétrico. Durante o corte é preciso arrastar sempre o cabo atrás do cortador de relva e sempre pela parte da relva já cortada. Utilize o gancho fixador de cabo como indicado neste manual, para evitar que o cabo se desprenda por acidente, garantindo ao mesmo tempo a introdução correta sem forçar na tomada.
- 7) Nunca puxe o cortador de relva pelo cabo de alimentação e nem puxe o cabo para extrair a ficha. Não exponha o cabo a fontes de calor nem deixe em contato com óleo, solventes ou objetos que cortam.
- 8) Use luvas de trabalho para a desmontagem e remontagem da lâmina.
- 9) Preste atenção no balanceamento da lâmina quando for afiada. Todas as operações relativas à lâmina (desmontagem, afiação, balanceamento, remontagem e/ou substituição) são trabalhos difíceis que exigem uma competência específica para além do uso de ferramentas apropriadas; por razões de segurança, é preciso, portanto, que sejam sempre realizadas por um serviço especializado.

G) TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

- 1) Todas as vezes que for necessário movimentar, elevar, transportar ou inclinar a máquina, é preciso:
 - usar luvas de trabalho resistentes;
 - segurar a máquina nos pontos que oferecem uma garra segura, levando em consideração o peso e a sua distribuição.
 - usar um número de pessoas adequado ao peso da máquina e às características do meio de transporte ou do lugar no qual deve ser colocada ou removida.
- 2) Durante o transporte, fixe adequadamente a máquina por meio de cabos ou correntes.

PT NORMAS DE USO

NOTA - A correspondência entre as referências contidas no texto e as respectivas figuras (situadas nas pág. 2-3) é dada pelo número que antecede cada parágrafo.

1. FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM

NOTA - A máquina pode ser fornecida com alguns componentes já montados.

ATENÇÃO – A desembalagem e a finalização da montagem devem ser efetuadas sobre uma superfície plana e sólida, com espaço suficiente para a movimentação da máquina e das embalagens, sempre com a utilização das ferramentas apropriadas. A eliminação das embalagens deve ocorrer segundo as disposições locais vigentes.

1.1 Monte o para-pedras introduzindo o pino (1) e a mola (2) como indicado.

Introduza o pino antes no alojamento direito (4), coloque o terminal tipo ilhó (3) da mola na fenda central, e enfim introduza a outra extremidade do pino no alojamento (5).

1.2 Introduza nos furos respectivos as partes inferiores direita (1) e esquerda (2) do guiador e fixe-as com os parafusos (3) fornecidos. Fixe a parte superior do guiador (4) nas partes inferiores utilizando o manípulo (5) e os parafusos fornecidos, conforme indicado. Aplique o fixador de cabo (6) na posição indicada e enganche o cabo (7).

A posição correta do enganche do cabo (8) é aquela indicada.

1.3a No caso de saco rígido:

Monte as duas partes (1) e (2), tomando o cuidado de introduzir a fundo os ganchos nos alojamentos, até ouvir o encaixe.

1.3b No caso de saco de lona:

Introduza a estrutura (11) no saco (12) e enganche todos os perfis de plástico (13), com a ajuda de uma chave de fenda como indicado na figura.

1.4 Para a fixação das rodas, siga a sequência indicada. Fixe as rodas num dos furos predispostos para as várias alturas de corte, apertando a fundo o pino (1) com a chave (2) fornecida.

2. DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

2.1 O motor é comandado por um interruptor de ação dupla, a fim de evitar um arranque accidental.

Para o arranque, carregue o botão (2) e puxe a alavanca (1). O motor para automaticamente ao soltar a alavanca (1).

2.2 A regulação da altura de corte é obtida posicionando as rodas no furo correspondente, apertando a fundo o pino (1) com a chave (2) fornecida.

A altura deve ser a mesma em todas as rodas.

EXECUTE A OPERAÇÃO COM A FACA PARADA.

3. CORTE DA RELVA

3.1 Erga o para-pedras e enganche corretamente o saco rígido (1) ou o saco de lona (2) como indicado nas respectivas figuras.

3.2 Coloque corretamente o cabo de extensão conforme indicado. Para arrancar o motor, prima o botão de segurança (2) e puxe a alavanca (1) do interruptor.

3.3 Durante o corte, faça com que o cabo elétrico esteja sempre atrás de si e no lado de relvado já cortado.

O aspecto do relvado será melhor se os cortes forem efetuados sempre na mesma altura e alternadamente nas duas direções.

3.4 No fim do trabalho, solte a alavanca (1).

Desprenda a extensão ANTES da tomada geral (2) e EM SEGUIDA pelo lado do interruptor do cortador de relva (3).

ESPERE A PARAGEM DA LÂMINA antes de efetuar qualquer tipo de operação no cortador de relva.

IMPORTANTE - Se o motor parar devido a superaquecimento durante o trabalho, é preciso esperar aproximadamente 5 minutos antes de reiniciá-lo.

4. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

IMPORTANTE - A manutenção regular e minuciosa é indispensável para manter ao longo do tempo os níveis de segurança e os desempenhos originais da máquina.

Guarde o cortador de relva em lugar seco.

1) Use luvas de trabalho resistentes antes de qualquer operação de limpeza, manutenção ou regulação da máquina.

2) Depois de cada corte, remova os detritos de relva e a lama acumulados dentro do chassis para evitar que, ao secar, possam dificultar o arranque sucessivo.

3) Verifique sempre que as tomadas de ar estejam sem detritos.

4.1 Cada operação na lâmina deve ser feita junto a um Centro especializado, que dispõe das ferramentas mais apropriadas. Nesta máquina está previsto o uso de lâminas com o código:

81004141/0 (para modelo 350)

81004142/0 (para modelo 390)

As lâminas deverão sempre ser marcadas ▲. Devido à evolução do produto, as lâminas acima citadas poderão ser substituídas com o tempo por outras com características semelhantes de intercâmbio e segurança de funcionamento.

Remonte a lâmina (2) com o código e a marcação viradas na direção do terreno, seguindo a sequência indicada na figura.

Aperte o parafuso central (1) com uma chave dinamométrica, calibrada a 16-20 Nm.

4.2 Não use jatos de água e evite molhar o motor e componentes elétricos.

Não utilize líquidos agressivos para a limpeza do chassis.

5. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A proteção do ambiente deve ser um aspecto relevante e prioritário no uso da máquina, para o benefício da convivência civil e do ambiente no qual vivemos.

- Evite ser um elemento de incômodo para com a vizinhança.
- Siga rigorosamente as normas locais para a eliminação dos materiais residuais depois do corte.
- Siga rigorosamente as normas locais para a eliminação de embalagens, partes deterioradas ou qualquer elemento com forte impacto ambiental; estes resíduos não devem ser jogados no lixo, mas devem ser separados e entregues nos centros de recolha apropriados, que providenciarão a reciclagem dos materiais.
- No momento da colocação fora de serviço, não abandone a máquina no meio ambiente, mas dirija-se num centro de recolha, em conformidade com as normas locais vigentes.

No caso de qualquer dúvida ou problemas, entre em contato com o Serviço de Assistência mais próximo ou o seu Revendedor.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή για την κοπή και περιουλογοή της χλόης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προξενήσει βλάβες ή ατυχήματα. Ως ακατάλληλη χρήση (σαν παράδειγμα, αλλά όχι μόνο) θεωρείται:

- η μεταφορά πάνω στο μηχανήμα ατόμων, παιδιών ή ζώων,
- η μεταφορά σας από το μηχανήμα,
- η χρήση του μηχανήματος για τη ρυμούλκηση ή το στρώσιμο φορτίων,
- η χρήση του μηχανήματος για το μάξιμα φύλλων ή υπολειμμάτων,
- η χρήση του μηχανήματος για το κλάδεμα θάμνων ή για το κόψιμο φυτών,
- η χρήση του μηχανήματος από περισσότερα άτομα,
- η χρήση του μαχαιριού σε περιοχές χωρίς χλόη.

A) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 1) **Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.** Εξοικειωθείτε με τους χειρισμούς και με την κατάλληλη χρήση του χλοοκοπτικού. Μάθετε να σταματάτε γρήγορα τον κινητήρα.
- 2) Ποτέ μην επιτρέπετε τη χρήση του χλοοκοπτικού σε παιδιά ή σε άτομα που δεν έχουν κατανοήσει τις οδηγίες. Η τοπική νομοθεσία μπορεί να ορίζει την ελάχιστη ηλικία του χειριστή.
- 3) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό:
 - με άτομα, ειδικά παιδιά, ή ζώα γύρω από αυτό
 - σε περίπτωση που ο χειριστής έχει πάρει φάρμακα ή ουσίες που μειώνουν τα αντανακλαστικά και την προσοχή του.
- 4) Να θυμάστε ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τα ατυχήματα και τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν σε άλλα άτομα ή στην ιδιοκτησία τους.

B) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- 1) Κατά την κοπή, φοράτε πάντα γερά υποδήματα και μακριά πανταλόνια. Μη βάζετε σε λειτουργία το χλοοκοπτικό ενώ είστε γονατιστοί ή φορώντας πέδιλα. Αποφύγετε την χρήση ιματισμού με αιωρούμενα μέρη ή που διαθέτουν κορδόνια ή γραβέτες.
- 2) Ελέγξτε καλά όλο το χώρο εργασίας και αφαιρέστε οτιδήποτε θα μπορούσε να εκτοξευτεί από το μηχανήμα ή να καταστρέψει τη μονάδα κοπής και τον κινητήρα (πέτρες, σύρματα, κόκαλα, κλπ.).
- 3) Πριν από τη χρήση, κάνετε έναν γενικό έλεγχο και συγκεκριμένα ελέγξτε τις λάμες και αν οι βίδες και η μονάδα κοπής έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου τις λεπίδες και τις βίδες που έχουν υποστεί ζημιά ή φθαρεί ώστε να διατηρήσετε την ισορροπία.
- 4) Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο και οι προεκτάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή παρουσιάζουν σημεία γήρανσης ή φθοράς. Αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα ρεύματος εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η προέκταση κατά την χρήση. ΜΗΝ ΑΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχανήμα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή ξεφτισμένο.

C) ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1) Εργάζεστε μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
 - 2) Αποφεύγετε να εργάζεστε πάνω σε βρεγμένο χορτάρι ή κάτω από τη βροχή.
 - 3) Σε επικλινή εδάφη προσέξτε να μη χάσετε την ισορροπία σας.
 - 4) Ποτέ να μην τρέχετε, αλλά να περπατάτε. Αποφεύγετε να σας τραβά το χλοοκοπτικό.
 - 5) Στις πλαγιές να κόβετε τη χλόη λοξά και ποτέ από τα πάνω προς τα κάτω.
 - 6) Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε πλαγιές.
 - 7) Μην κόβετε σε εδάφη με πολύ μεγάλη κλίση.
 - 8) Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν τραβάτε το χλοοκοπτικό προς το μέρος σας.
 - 9) Σταματήστε το μαχαιρίο κοπής όταν γέρνετε το χλοοκοπτικό για τη μεταφορά, όταν διασχίζετε επιφάνειες χωρίς χλόη και όταν μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από ή προς την περιοχή που πρέπει να κόψετε
 - 10) Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό με ελαττωματικές προσαυξήσεις ή χωρίς το σάκο περισυλλογής χλόης ή την προστασία για τις πέτρες.
 - 11) Στις μοντέλα με ασφάλεια, απειλοκόκαρε τη μετάδοση κίνησης στους τροχούς, πριν βάλετε σε λειτουργία τον κινητήρα.
 - 12) Εκκινήστε τον κινητήρα με προσοχή ακολουθώντας τις οδηγίες και κρατώντας τα πόδια μακριά από τη λεπίδα.
 - 13) Μη γέρνετε το χλοοκοπτικό όταν βάζετε εμπρός τον κινητήρα, εκτός και αν είναι αναγκαίο για την εκκίνηση. Σε αυτήν την περίπτωση, γείρετε το όσο είναι αναγκαίο και ανασηκώνετε μόνο την πλευρά απέναντι από το χειριστή. Βεβαιωθείτε πάντα ότι και τα δύο χέρια βρίσκονται σε θέση χρήσης πριν κατεβάζετε το χλοοκοπτικό.
 - 14) Μην πλησιάζετε χέρια ή πόδια δίπλα ή κάτω από τα περιστρεφόμενα τμήματα. Να στέκεστε πάντα μακριά από την έξοδο της χλόης.
 - 15) Μη σκιάνετε ή μεταφέρετε το χλοοκοπτικό όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
 - 16) Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει πλήρως:
 - κατά τη μεταφορά του μηχανήματος,
 - κάθε φορά που αφήνετε αφύλακτο το χλοοκοπτικό,
 - πριν την αφαίρεση της αιτίας φραγμού ή απειλοκόκαρε του μεταφορέα αποβολής,
 - πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή εργαστείτε επάνω στο μηχανήμα,
 - όταν τυγχάνετε ένα ξένο σώμα. Ελέγξτε αν ενδεχομένως το χλοοκοπτικό έχει υποστεί ζημιές και εκτελέστε τις απαραίτητες επισκευές πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι το μηχανήμα.
- (Ελέγξτε άμεσα):
- ελέγξτε ενδεχόμενες ζημιές.
 - αντικαταστήστε ή επιδιορθώστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα σε ένα εξειδικευμένο κέντρο.
 - ελέγξτε αν υπάρχουν λασκαρισμένα εξαρτήματα και σφσιφίστε.
- 17) Σταματήστε τον κινητήρα:
 - κάθε φορά που αφαιρείτε ή τοποθετείτε το σάκο περισυλλογής χλόης;

- πριν ρυθμίσετε το ύψος κοπής.

- 18) Κατά την εργασία, διατηρείτε πάντα την απόσταση ασφαλείας από την περιστρεφόμενη λεπίδα, που σας παρέχεται από το τη χειρολαβή.
- 19) ΠΡΟΣΟΧΗ - Σε περίπτωση θραύσης ή ατυχημάτων κατά την διάρκεια της εργασίας, απενεργοποιήστε άμεσα τον κινητήρα και απομακρύνετε την μηχανή με τρόπο που να μην προκαλέσει άλλα ατυχήματα. Σε περίπτωση ατυχημάτων με ατομικούς τραυματισμούς ή προς τρίτους, ενεργοποιήστε άμεσα τις κατάλληλότερες για την περίπτωση διαδικασίες πρώτων βοηθειών και επικοινωνήστε με ένα νοσοκομείο για την κατάλληλη θεραπεία. Αφαιρέστε σχολαστικά θραύσματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς σε άτομα ή ζώα αν μείνουν δεν παρατηρηθούν.

D) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- 1) Κατά τις διαδικασίες ρύθμισης της μηχανής, δώστε προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης των δακτύλων ανάμεσα στην λεπίδα σε κίνηση και τα σταθερά μέρη της μηχανής.
- 2) Πριν εναποθέσετε την μηχανή, αναμεινέστε την ψύξη της.
- 3) Κατά τις παρεμβάσεις στην λεπίδα, δώστε προσοχή στην δυνατότητα κίνησης της λάμας, ακόμα και αν η μηχανή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
- 4) Τα παξιμάδια και οι βίδες πρέπει να είναι καλά σφιγμένα, ώστε να είστε σίγουροι ότι το μηχανήμα λειτουργεί με ασφάλεια. Μια τακτική συντήρηση είναι σημαντική για την ασφάλεια και για τη διατήρηση των επιδόσεων.
- 5) Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, να καθαρίζετε το χλοοκοπτικό, και συγκεκριμένα τον κινητήρα, από χορτάρι, φύλλα ή υπερβολικό γράσο. Μην αφήνετε δοχεία με κομμένη χλόη μέσα σε κλειστούς χώρους.
- 6) Ελέγχετε συχνά την προστασία για τις πέτρες και το σάκο περισυλλογής χλόης, για να βεβαιωθείτε αν έχουν φθαρεί.
- 7) Για λόγους ασφαλείας, ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχανήμα με εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να επισκευάζονται αλλά να αντικαθίστανται. Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά κακής ποιότητας μπορούν να προξενήσουν ζημιά στο μηχανήμα και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

E) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1) Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν η μηχανή παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο από το εξειδικευμένο Συνεργείο. Απενεργοποιήστε την μηχανή και βγάλτε το φις από την πρίζα αν η μηχανή αρχίζει να δονείται με ανώμαλο τρόπο και επικινδυνώνει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για έλεγχο.
- 2) Κατά την εκκίνηση και τα δύο χέρια θα πρέπει να βρίσκονται στην λαβή.
- 3) Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο από το εξειδικευμένο Συνεργείο.
- 4) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχανήμα αν τα καλώδια ή οι επεκτάσεις είναι κατεστραμμένα ή έχουν φθορές.
- 5) Μην συνδέετε ποτέ ένα κατεστραμμένο καλώδιο στην πρίζα ρεύματος και μην αγνίζετε ένα κατεστραμμένο καλώδιο στην πρίζα ρεύματος. Ένα κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει επαφή με εξαρτήματα υπό τάση.
- 6) Μην αγνίζετε την λεπίδα μέχρι να αποσυνδεάτε την μηχανή από την πρίζα ρεύματος και μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση της.
- 7) Κρατήστε το καλώδιο της προέκτασης μακριά από την λεπίδα. Η λεπίδα μπορεί να προκαλέσει φθορές στο καλώδιο και την επαφή με εξαρτήματα υπό πίεση.
- 8) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την χρήση της μηχανής με ασφάλεια.
- 9) Η τροφοδοσία του μηχανήματος πρέπει να γίνεται μέσω διαφορικού διακόπτη (RCD - Residual Current Device) με ρεύμα επέμβασης κάτω από 30 mA.
- 10) Το καλώδιο τροφοδοσίας της μηχανής, αν καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μαζί με το γνήσιο ανταλλακτικό, από πλευράς ενός πωλητή μας ή ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου.

F) ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1) Η μόνη σύνδεση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο ενός κτιρίου πρέπει να γίνει από έναν έμπειρο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μια λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα, ακόμα και θάνατο.
- 2) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Υγρασία και ηλεκτρισμός δεν συμβιβάζονται:
 - η σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων πρέπει να εκτελείται σε στεγνό μέρος,
 - ποτέ μην ακουμπάτε μια ηλεκτρική πρίζα ή ένα καλώδιο σε βρεγμένες περιοχές (λακκούβες με νερό ή υγρό χορτάρι),
 - οι συνδέσεις μεταξύ καλωδίων και πριζών πρέπει να είναι ομόρρογες. Χρησιμοποιείτε προεκτάσεις με ομόρρογες πριζές, που θα βρείτε ειδικά στην αγορά.
- 3) Η ποιότητα των ηλεκτρικών καλωδίων πρέπει να είναι τουλάχιστον τύπου H05RN-F ή H05VV-F με ελάχιστη διατομή 1.5 mm² και μέγιστο συνιστώμενο μήκος 25 m.
- 4) Γαντζώστε το καλώδιο, πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχανήμα.
- 5) Πριν αρχίσετε την εργασία, τοποθετήστε τα προστατευτικά στην έξοδο του (σάκου ή της) προστασίας για τις πέτρες.
- 6) Ποτέ μην περνάτε το χλοοκοπτικό πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο. Κατά την κοπή, πρέπει πάντα να τραβάτε το καλώδιο πίσω από το χλοοκοπτικό και πάντα από την πλευρά που ήδη κομμένο γρασιδί. Η χρήση του γάντζου για το καλώδιο, όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, εμποδίζει την κατά λάθος αποσύνδεση του καλωδίου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σωστή σύνδεση χωρίς να φορτίζει η πρίζα.
- 7) Ποτέ μην τραβάτε το χλοοκοπτικό από το καλώδιο τροφοδοσίας ή το ίδιο το καλώδιο για να αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην εκθέτετε το καλώδιο σε πηγές θερμότητας, διαλύτες ή κοφτερά αντικείμενα.
- 8) Για την τοποθέτηση και αφαίρεση του μαχαιριού κοπής πρέπει να φοράτε γάντια εργασίας.
- 9) Φροντίστε την ισορροπία της λεπίδας, όταν τριχίζετε. Όλες οι ενέργειες που αφορούν την λεπίδα (αφαίρεση, πρόχυμα, ζυγοστάθμιση, τοποθέτηση ή/και αντικατάσταση) είναι εργασίες που απαιτούν ειδικές γνώσεις καθώς και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει συνεπώς να εκτελούνται από εξειδικευμένο συνεργείο.

G) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

- 1) Κάθε φορά που είναι αναγκαίο να μετακινήσετε, να ανυψώσετε, να μεταφέρετε ή να γείρετε το μηχανήμα:
 - φορέστε ανθεκτικά γάντια εργασίας,
 - πιάστε το μηχανήμα σε σημεία που προσφέρουν ασφαλές κράτημα λαμβάνοντας υπόψη το βάρος και την κατανομή του,
 - χρησιμοποιήστε κατάλληλο αριθμό ατόμων για το βάρος του μηχανήματος, τα χαρακτηριστικά του μεταφορικού μέσου ή του σημείου φόρτωσης και εκφόρτωσης.
- 2) Κατά τη μεταφορά, στερεώστε κατάλληλα το μηχανήμα με σχοινιά ή αλυσίδες.

EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η αντιστοιχία μεταξύ των αναφορών του κειμένου και των αντίστοιχων εικόνων (στις σελ. 2-3) βασίζεται στον αριθμό του προηγείται κάθε παραγράφου.

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το μηχάνημα μπορεί να διατίθεται με ορισμένα εξαρτήματα μονταρισμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Η αποσυσκευασία και η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης πρέπει να γίνονται πάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με επαρκή χώρο για τη μετακίνηση του μηχανήματος και των υλικών συσκευασίας, χρησιμοποιώντας πάντα τα κατάλληλα εργαλεία.

Η απόρριψη των υλικών συσκευασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.1 Συναρμολογήστε την προστασία για πέτρες εισάγοντας τον πείρο (1) και το ελατήριο (2) όπως υποδεικνύεται. Εισάγετε αρχικά τον πείρο στο δεξιό εδράνο (4), εισάγετε το τερματικό στο ματάκι (3) του ελατηρίου του κεντρικού κρίκου και τέλος εισάγετε το άλλο άκρο στον πείρο του εδράνου (5).

1.2 Εισάγετε στις αντίστοιχες οπές τα κάτω δεξιά μέρη (1) και αριστερά (2) του τιμονιού και στερεώστε με τις βίδες (3) που εμπεριέχονται. Σπρώξτε το άνω μέρος του τιμονιού (4) στο κάτω μέρος διαμέσου των πόμολων (5) και των βιδών που εμπεριέχονται, όπως υποδεικνύεται. Εφαρμόστε το στηρικτικό καλωδίου (6) στην υποδεικνυόμενη θέση και στερεώστε το καλώδιο (7). Η σωστή θέση σύζευξης του ηλεκτρικού καλωδίου (8) είναι εκείνη που υποδεικνύεται.

1.3a Σε περίπτωση κάδου:

Συναρμολογήστε τα δυο μέρη (1) και (2) δίνοντας προσοχή στην εισαγωγή των γάντζων στις υποδοχές, μέχρι να ασφαλισούν.

1.3b Σε περίπτωση σάκου υφάσματος:

Εισάγετε το πλαίσιο (11) στον σάκο (12) και αγκιστρώστε όλα τα πλαστικά προφίλ (13), βοηθούμενοι με ένα κατασβίδι, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

1.4 Για τη στερέωση των τροχών εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία. Στερεώστε τους τροχούς ενός εκ των διαθέσιμων οπών για τα διαφορετικά ύψη κοπής, σφίγγοντας μέχρι τέρμα τον πείρο (1) με το κλειδί (2) του εξοπλισμού.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

2.1 Το μοτέρ ελέγχεται από ένα διπλό διακόπτη ώστε να αποφεύγεται η ακούσια εκκίνηση. Για την εκκίνηση, πατήστε το κουμπί (2) και τραβήξτε το μοχλό (1). Ο κινητήρας σβήνει αυτόματα αφήνοντας το μοχλό (1).

2.2 Η ρύθμιση του ύψους κοπής επιτυγχάνεται τοποθετώντας τους τροχούς στην αντίστοιχη οπή και σφίγγοντας μέχρι τέρμα τον πείρο (1) με το κλειδί (2) του εξοπλισμού. Το ύψος πρέπει να είναι ίδιο σε όλους τους τροχούς. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ.

3. ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ

3.1 Σηκώστε την πίσω προστασία για πέτρες (1) και γαντζώστε σωστά το σκληρό σάκο (2) ή τον υφασμάτινο σάκο όπως φαίνεται στις αντίστοιχες εικόνες.

3.2 Γαντζώστε σωστά την προέκταση του καλωδίου όπως υποδεικνύεται. Για να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, πατήστε το κουμπί ασφαλείας (2) και τραβήξτε το μοχλό (1) του διακόπτη.

3.3 Κατά την κοπή, προσέξτε ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να βρίσκεται πάντα πίσω σας και από την πλευρά του γκαζόν που έχει ήδη κοπεί.

3.4 Στο τέλος της κοπής, ελευθερώστε το μοχλό (1). Αποσυνδέστε ΠΡΩΤΑ την προέκταση από τη γενική πρίζα (2) και ΜΕΤΑ από την πλευρά του διακόπτη του χλοοκοπτικού (3). ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο χλοοκοπτικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σε περίπτωση που ο κινητήρας υπερθερμανθεί και σταματήσει κατά τη διάρκεια της εργασίας, πρέπει να περιμένετε περίπου 5 λεπτά πριν τον ξαναθέσετε σε λειτουργία.

4. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Η τακτική και επιμελής συντήρηση είναι απαραίτητη για να διατηρείται το επίπεδο ασφαλείας και οι αρχικές επιδόσεις του μηχανήματος με την πάροδο του χρόνου. Φυλάσσετε το χλοοκοπτικό σε στεγνό μέρος.

- 1) Φορέστε ανθεκτικά γάντια εργασίας πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού, συντήρησης ή ρύθμισης του μηχανήματος.
- 2) Μετά από κάθε κοπή καθαρίζετε τα υπολείμματα χλόης και λάσπης που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό του πλαισίου ούτως ώστε να μην ξεραθούν καθιστώντας δύσκολη την επόμενη εκκίνηση.
- 3) Βεβαιωθείτε ότι οι εισοδοί αέρα είναι πάντοτε ελεύθερες από υπολείμματα.

4.1 Κάθε επέμβαση στην λάμα θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο Κέντρο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο διαθέτει πιο κατάλληλο εξοπλισμό παρέμβασης.

Σε αυτό το μηχάνημα προβλέπεται η χρήση μαχαιριών με τον κωδικό:

81004141/0 (για το μοντέλο 350)

81004142/0 (για το μοντέλο 390)

Οι λάμες θα πρέπει να διαθέτουν το σήμα . Δοθείσας της εξέλιξης των προϊόντων, οι εν λόγω λάμες μπορούν με τον καιρό να αντικαθίστανται από άλλες, με ανάλογα χαρακτηριστικά ανταλλαξιμότητας και ασφάλειας στην λειτουργία.

Επανεγκαταστήσατε την λάμα (2) με τον κωδικό και το σήμα προς το έδαφος, ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη ακολουθία που υποδεικνύεται στην εικόνα.

Σφίξτε την κεντρική βίδα (1) με δυναμομετρικό κλειδί ρυθμισμένο στα 16-20 Nm.

4.2 Μη χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για να μη βρέξετε το μοτέρ και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του πλαισίου.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί μια σημαντική και πρωταρχική πλευρά στη χρήση του μηχανήματος, προς όφελος της πολιτισμένης συμβίωσης και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.

- Αποφύγετε την πρόκληση ενοχλήσεων στους γείτονες.
- Τηρείτε αυστηρά την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των υλικών από την κοπή.
- Τηρείτε αυστηρά την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση υλικών συσκευασίας, λαδιών, βενζίνης, μπαταριών, φίλτρων, ελαττωματικών εξαρτημάτων και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να μολύνει το περιβάλλον. Αυτά τα απορρίμματα δεν πρέπει να διατίθενται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά και να παραδίδονται στα ειδικά κέντρα συλλογής, που θα φροντίσουν για την ανακύκλωση των υλικών.
- Εάν αποφασίσετε να μην ξαναχρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, μην το εγκαταλείπετε στο περιβάλλον, αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο περισυλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες ή κάποιο πρόβλημα, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στον Αντιπρόσωπό μας.

TR ÖZENLE UYULMASI GEREKEN GÜVENLİK KURALLARI

ÖNEMLİ - MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN GELECEKTEKİ HER TÜRLÜ İHTİYAÇ İÇİN SAKLAYIN

ÖNEMLİ - Çim biçme makinesini sadece ve sadece tasarlanmış olduğu amaca yönelik olarak, yani çim biçmek ve toplamak için kullanın. Her türlü farklı kullanım tehlikeli olabilir ve kişilere ve/veya eşyalara hasar verebilir. Aşağıda belirtilenler (örnek olarak, ancak sadece bunlarla sınırlı olmaksızın) uygunuz kullanım olarak addedilir:

- Makine üzerinde insan, çocuk veya hayvan taşınması;
- kendinizin makine tarafından taşınması;
- makinenin yükleri çekmek veya itmek için kullanılması;
- makinenin yaprak veya kalıntıları toplamak için kullanılması;
- makinenin diğer düzenlemeler veya çimsiz tipte bitkileri kesmek için kullanılması;
- makinenin birden fazla kişi tarafından kullanılması;
- biçimin çimsiz kısımlarda harekete geçirilmesi.

A) EĞİTİM

- 1) **Talimatları dikkatle okuyun.** Kumandaları ve çim biçme makinesinin uygun kullanımını iyi öğrenin. Motoru hızlı bir şekilde durdurmayı öğrenin.
- 2) Çocukların veya kullanımların yeterli derecede bilmeden kişiler için çim biçme makinesini kullanmalarına asla izin vermayın. Yerel kanunlar, kullanıcı için minimum bir yaş sınırı tespit edebilir.
- 3) Çim biçme makinesini asla aşağıdaki koşullarda kullanmayın:
 - insanlar, özellikle de çocuklar veya hayvanların yakınındayken;
 - kullanıcının ilaç veya, refleks ve dikkat kapasitesi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği düşünülen maddeler almış olması halinde;
- 4) Başka kişilere veya onların mallarına gelebilecek kazalardan ve beklenmedik olaylardan operatörün veya kullanıcının sorumlu olduğunu unutmayın.

B) HAZIRLIK

- 1) Kesim esnasında daima sağlam ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyin. Çim biçme makinesini çıplak ayakla veya açık sandaletlerle çalıştırmayın. Uçuşan parçalara sahip veya bağıcıklı giysiler giymeyin ve kravat takmayın.
- 2) Bütün çalışma sahasını iyice kontrol edin ve makine tarafından fırlatılabilecek veya kesim grubuna ve motora hasar verebilecek her türlü nesneyi uzaklaştırın (taşlar, dal, demir teller, kemikler, vs.).
- 3) Kullanım öncesinde, özellikle biçimlerin görüntüsü olmak üzere, vidaların ve kesim grubunun aşınmış veya hasarlı olmadığına dair genel bir kontrol gerçekleştirin. Balansı korumak için aşınmış, veya hasarlı bıçakları ve vidaları blok halinde değiştirin.
- 4) Her kullanımdan önce, besleme kablosunun ve uzatma kablosunun hasar görmemiş olduklarını ve aşınma veya eskime belirtileri göstermediklerini kontrol edin. Kullanım esnasında kablolu veya uzatma kablosunun hasar görmesi durumunda, fişi derhal elektrik prizinden çekin. ELEKTRİK PRİZİNDEN ÇIKARMADAN EVVEL KABLOYA DOKUNMAYIN. Kablo hasar görmüş veya aşınmış ise makineyi kullanmayın.

C) KULLANIM ESNASINDA

- 1) Sadece gün ışığında veya yeterli yapay ışık ile çalışın.
 - 2) Islak çimde veya yağmur altında çalışmaktan kaçının.
 - 3) Eğimli arazilerde daima sağlam bastığınızdan emin olun.
 - 4) Asla koşmayın, yürüyün; çim biçme makinesinin sizi sürüklemesine izin vermayın.
 - 5) Eğimli yokuşlarda enine yönde kesim yapın ve asla yukarı ve aşağı doğru kesim yapmayın.
 - 6) Eğimli yerlerde yön değiştirirken son derece dikkatli davranın.
 - 7) Aşırı dik yokuşlarda kesim yapmayın.
 - 8) Çim biçme makinesini kendinize doğru çekerken son derece dikkatli olun.
 - 9) Aşınması esnasında çim biçme makinesini eğmeniz gerekirse, çimsiz yüzeyler üzerinden geçerken ve çim biçme makinesini kesim yapılacak alana veya oradan başka yere götürürken bıçağı durdurun.
 - 10) Karterler hasar görmüş veya çim toplama sepeti veya taş siperi takılmamış ise, çim biçme makinesini asla çalıştırmayın.
 - 11) Keçişli modellerde, motoru çalıştırmadan önce, tekerleklerdeki transmisyon kavramasını devreden çıkartın.
 - 12) Motoru, talimatlarla uygun olarak ve ayaklarınızı bıçaktan iyice uzak tutarak çalıştırın.
 - 13) Çalıştırılması için eğilmesinin gerekli olması hariç olarak, motoru çalıştırırken çim biçme makinesi eğmeyin. Bu durumda, çim biçme makinesini asla gerektiğinden daha fazla eğmeyin ve sadece operatörden uzak kısımdan kaldırın. Çim biçme makinesini yeniden algtaldıktan önce, her iki elin de çalışma pozisyonunda olduğundan daima emin olun.
 - 14) Döner parçaların yanına veya altına ellerinizi veya ayaklarınızı yaklaştırmayın. Daima tahliye ağzından uzak durun.
 - 15) Motor çalışırken çim biçme makinesini kaldırmayın veya başka bir yere taşımayın.
 - 16) Makineyi durdurun ve besleme kablosunu çıkartın: Aşağıdaki durumlarda harekettli tüm kısımların tamamen durduklarından emin olun:
 - makinenin taşınması esnasında;
 - çim biçme makinesinin denetimsiz bırakıldığı her defasında;
 - bloke sebeplerini gidermeden veya tıkanıklığı açmadan önce;
 - makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya makineye müdahale etmeden önce;
 - yabancılara bisme çarptıktan sonra. Çim biçme makinesini yeniden kullanmadan önce olası hasarları kontrol edin ve gerekli onarımları gerçekleştirin.
- Çim biçme makinesi anormal şekilde titremeye başlarsa (Derhal kontrol edin):
- olası hasarları kontrol edin;
 - hasarlı kısımları yetkili uzman bir merkez nezdinde değiştirmen veya onarm;
 - gevşemiş kısımlar olup olmadığını kontrol edin ve bunları sıkıştırın.

- 17) Aşağıdaki durumlarda motoru durdurun:
 - çim toplama sepeti her çıkarıldığında veya yeniden takıldığında;
 - kesim yüksekliğini ayarladından önce.
- 18) Çalışma esnasında, sap uzunluğu ile tespit edilen döner bıçağın güvenli mesafesini daima koruyun.
- 19) DİKKAT – Çalışma esnasında kırılma veya kaza durumunda, derhal motoru durdurun ve başka hasarlara sebep olmamak için makineyi uzaklaştırın; kişilere veya üçüncü şahıslara yaralanmalara neden olan kazalar durumunda, derhal ilgili bulunan duruma en uygun ilk yardım prosedürlerini uygulayın ve gerekli tedaviler için bir Sağlık Ocağına başvurun. Gözden kaçmaları durumunda kişilere veya hayvanlarda hasar veya yaralanmalara yol açabilecek olası kalıntıları dikkatlice giderin.

D) BAKIM VE DEPOLAMA

- 1) Makinenin ayar işlemleri esnasında, parmakların hareketli bıçak ve makinenin sabit kısımları arasında sıkışıp kalmasını önlemeye dikkat edin.
- 2) Makineyi kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- 3) Bıçak üzerindeki müdahaleler esnasında, makinenin elektrik beslemesi kesilmiş olsa bile, bıçağın hareket edebileceğine dikkat edin.
- 4) Makinenin her zaman güvenli çalışma şartlarında bulunduğundan emin olmak için, somunların ve vidaların sıkıştırılması gerekir. Güvenlik ve yüksek performans için düzenli bakım şarttır.
- 5) Yangın tehlikesini azaltmak için, çim biçme makinesini ve özellikle motoru, çim, yaprak ve aşırı gres kalıntılarından arındırın. Kesilmiş çim dolu kapları bir oda içinde bırakmayın.
- 6) Taş siperinin ve çim toplama sepetinin aşınmasını veya yıpranmasını denetlemek için sık sık kontrol edin.
- 7) Güvenlik nedenlerinden ötürü, aşınmış veya hasar görmüş parçalar bulunuyorsa asla makineyi kullanmayın. Parçalar değiştirilmeli ve asla onarılmamalıdır. Orijinal yedek parçaları kullanın. Eş değer kalitede olmayan parçalar, makinenize hasar verebilir ve güvenliğinizi açısından tehlikeli olabilir.

E) GENEL TEDBİRLER

- 1) Her kullanımdan önce, makinede hasar izleri olmadığını kontrol edin. Olası onarımlar uzman bir merkez nezdinde gerçekleştirilmelidir. Makineyi kapatın ve fişi elektrik prizinden çekip çıkartın, makine anormal bir şekilde titremeye başlarsa, kontrol için uzman bir merkeze başvurun.
- 2) Ateşleme esnasında, her iki el de tutamak üzerinde olmalıdır.
- 3) Aşınmaya tabi parçalar sadece uzman bir merkez nezdinde değiştirilmelidir.
- 4) Besleme kablosu veya uzatma kablosu hasar görmüş veya aşınmış iseler, makineyi asla kullanmayın.
- 5) Elektrik prizine asla hasarlı bir kablo takmayın ve elektrik prizine takılı hasarlı bir kabloya dokunmayın. Hasarlı veya aşınmış bir kablo gerilim altındaki parçalar ile kontak yapabilir.
- 6) Makinenin elektrik beslemesi kesilmeden ve bıçak tamamen durmadan evvel bıçağı dokunmayın.
- 7) Uzatma kablosunu bıçaktan uzak tutun. Bıçak kabloya hasar verebilir ve gerilim altındaki parçalar ile kontak yapabilir.
- 8) Makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için bilgileri dikkatlice okuyun.
- 9) Cihazı, salma akımı 30mA'ya aşmayan bir diferansiyel (RCD - Residual Current Device) aracılığı ile besleyin.
- 10) Makinenin besleme kablosu, hasar görmüş ise, satıcınız veya yetkili bir merkez nezdinde sadece ve sadece orijinal yenisi ile değiştirilmelidir.

F) EK UYARILAR

- 1) Herhangi bir elektrikli cihazın, bir binanın elektrik şebekesine sürekli bağlantısı, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak kalifiye bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir. Doğru yapılmayan bir bağlantı, ölüm dahil olmak üzere, ciddi kişisel zararlara yol açabilir.
- 2) DİKKAT: TEHLİKE! Nem ve elektrik birbirleriyle uyumlu değildir:
 - elektrik kabloları ile çalışma ve bunların bağlantılarının yapımına kuru yerlerde gerçekleştirilmelidir.
 - bir elektrik prizini veya bir kabloyu asla ıslak bir bölge (su birikintileri veya nemli çimler) ile temas ettirmeyin.
 - kablolar ve prizler arasındaki bağlantılar su geçirmez tipten olmalıdır. Piyasada mevcut su geçirmez ve onaylanmış entegre prizli uzatma kablolarını kullanın.
- 3) Besleme kablolarının kalitesi H05RN-F veya H05VV-F tipten daha düşük olmamalı ve minimum 1,5 mm² kesit ile tavsiye edilen maksimum 25 m uzunluğu aşmamalıdır.
- 4) Makineyi çalıştırmadan önce kabloyu kablo tutucuya tutturun.
- 5) Çalışmaya başlamadan önce, çıkışa karterleri monte edin (sepet veya taş siperi).
- 6) Elektrik kablosunun üzerinden asla çim biçme makinesi ile geçmeyin. Kesim sırasında, kablo daima çim biçme makinesinin arkasında ve kesilmiş çimlerin bulunduğu tarafa olmalıdır. Kablolu kazara çözülmesinin önlemek için, işbu kılavuzda belirtilmiş olduğu gibi, kablo askı çengelini kullanın, aynı zamanda, zorlanmadan prize doğru takıldığınıdan emin olun.
- 7) Çim biçme makinesini asla besleme kablosundan tutarak çekmeyin veya fişi prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin. Kabloyu işi kaynaklarına maruz bırakmayın veya yağ, solvent veya keskin nesneler ile temas ettirmeyin.
- 8) Bıçakların sökülmesi ve yeniden monte edilmesi için iş eldivenleri giyin.
- 9) Bıçağı biledikten sonra balansı kontrol edin. Bıçak ile ilgili tüm işlemler (sökme, bileme, balans, tekrar monte etme ve/veya değiştirme) güvenli nedeniyle özel aletlerin kullanımının yanısıra, özel uzmanlık gerektiren önemli işlerdir, bu nedenle, her zaman yetkili merkez nezdinde gerçekleştirilmeleri gerekir.

G) TAŞIMA VE HAREKET ETTİRME

- 1) Makinenin hareket ettirilmesi, kaldırılması, taşınması veya eğilmesi gerektiğinde aşağıdakileri yapmak gerekir:
 - sağlam iş eldivenleri giyin;
 - ağırlığına ve ağırlığının dağılımına dikkat ederek, makineyi emin bir kavrama imkanı tanıyan noktalarından tutun;
 - makinenin ağırlığına ve taşıma aracının özelliklerine veya makinenin yerleştirileceği veya alınacağı yerin özelliklerine uygun sayıda kişiden faydalanın.
- 2) Taşıma esnasında, makineyi halatlar veya zincirler ile uygun şekilde sağlamla alın.

TR KULLANIM KURALLARI

NOT - Metinde bulunan referanslar ve ilişkin resimler (sayfa 2-3'deki) arasındaki ilişki, her bir paragraftan önceki sayı ile belirtilir.

1. MONTAJIN TAMAMLANMASI

NOT - Makine, bazı komponentleri önceden monte edilmiş olarak tedarik edilebilir.

DİKKAT - Ambalajın açılması ve montajın tamamlanması düz ve sağlam bir yüzey üzerinde gerçekleştirilmelidir, makinenin ve ambalajların hareket ettirilmeleri için yeterli dercede yer bulunmalıdır ve daima uygun aletler kullanılmalıdır.

Ambalajların imha edilmesi yürürlükteki yerel yönetmeliklere göre gerçekleştirilmelidir.

1.1 Pimi (1) ve yayı (2) belirtildiği şekilde yerleştirerek, taş siperini monte edin. Pimi önce sağ yuvaya (4) yerleştirin, yayın gözlü terminalini (3) orta deliğe geçirin, ve son olarak, pimin diğer ucunu yuvasına (5) geçirin.

1.2 Sapın sağ (1) ve sol (2) alt kısımlarını ilişkin deliklere geçirin ve teçhizatı mevcut vidalar (3) ile sabitleyin. Belirtildiği şekilde, sapın üst kısmını (4), teçhizatı bulunan ufak saplar (5) ve vida takımı aracılığı ile alt kısımlara sabitleyin. Kablo tutucusunu (6) belirtilen pozisyona takın ve kabloyu (7) tuturun. Kablo bağlantısının (8) doğru pozisyonu gösterilmiş olan pozisyonudur.

1.3a Sert sepet durumunda:

Hamle sesini duyacak şekilde, kancaları sonuna kadar yuvalarına yerleştirerek, iki kısmı (1) ve (2) monte edin.

1.3b Bez sepet durumunda:

İskeleti (11) sepete (12) geçirin ve tüm plastik profilleri (13), bir tornavida yardımı ile, resimde belirtildiği gibi tuturun.

1.4 Tekerleklerin sabitlenmesi için, belirtilen sırayı izleyin. Pimi (1) teçhizatı mevcut anahtar (2) ile sonuna kadar sıkıştırarak, tekerlekleri, farklı kesim yükseklikleri için hazırlanmış deliklerden birine sabitleyin.

2. KUMANDALARIN TANIMI

2.1 Motor, kazaen çalışmasının önlenmesi amacı ile, çift yönlü şalter tarafından işletilir. Ateşleme için, butona (2) basın ve levveyi (1) çekin. Motor, levye (1) bırakıldığında otomatik olarak stop eder.

2.2 Kesim yüksekliğinin ayarı, tekerlekleri ilişkin deliğe yerleştirerek, pimi (1) teçhizatı mevcut anahtar (2) ile sonuna kadar sıkıştırarak gerçekleştir. Tüm tekerlekler aynı yükseklikte olmalıdır. İŞLEMİ, KESİCİ STOP KONUMUNDA İKEN GERÇEKLEŞTİRİN.

3. ÇİM KESİMİ

3.1 Taş siperini kaldırın ve sert sepeti (1) veya bez sepeti (2) ilişkin resimlerde belirtilmiş olduğu gibi doğru şekilde tuturun.

3.2 Uzatma kablosunu belirtilmiş olduğu gibi doğru şekilde tuturun. Motoru ateşlemek için, güvenlik butonuna (2) basın ve şalterin levyesini (1) çekin.

3.3 Kesim esnasında, elektrik kablosunun hep arkanızda ve çimenliğin kesilmiş olan kısmında bulunmasını sağlayın. Çimenliğin görüntüsü, kesimler hep aynı boyda ve alternatif olarak iki yönde yapılırsa daha güzel olacaktır.

3.4 Çalışma sonunda levveyi (1) bırakın. ÖNCE uzatma kablosunu genel prizden (2) çıkarın ve SONRA çim biçme makinesinin (3) şalter tarafından çıkarın. Çim biçme makinesi üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce BİÇAĞIN DURMASINI BEKLEYİN.

ÖNEMLİ - Motorun çalışma esnasında aşırı ısınma sebebi stop etmesi halinde, motoru yeniden çalıştırmadan önce yaklaşık 5 dakika beklemek gerekir.

4. OLAĞAN BAKIM

ÖNEMLİ - Makinenin güvenlik seviyesini ve orijinal verimliliğini zaman içinde muhafaza etmek için, düzenli ve titiz bir bakım yapılması elzemdir.

Çim biçme makinesini kuru bir yerde muhafaza edin.

- 1) Makine üzerindeki her temizlik, bakım veya ayarlama müdahalesinden önce sağlam iş eldivenleri giyin.
- 2) Her kesim sonrasında, şasi içinde birikmiş çim kalıntılarını ve çamuru giderin, aksi takdirde, bunlar kuruyup bir sonraki çalıştırmayı zorlaştıracaklardır.
- 3) Hava girişlerinin kalıntılardan serbest olduğundan daima emin olun.

4.1 Bıçak üzerindeki her müdahalenin, en uygun donanımlara sahip yetkili bir Merkez nezdinde gerçekleştirilmesi uygun olur. Bu makine üzerinde aşağıdaki kodu taşıyan bıçakların kullanılması öngörülmüştür:

81004141/0 (350 modeli için)

81004142/0 (390 modeli için)

Bıçakların daima ▲ damgalı olmaları gerekir. Ürünün gelişimi dik-kate alınarak, yukarıda belirtilen bıçaklar, zaman içinde, benzer değiştirilebilirlik ve çalışma güvenliği özelliklerine sahip başka bıçaklar ile değiştirilebilirler.

Bıçağı (2), resimde belirtilen sırayı izleyerek, kod ve damga zemine dönük olacak şekilde tekrar monte edin. Merkezi vidayı (1), 16-20 Nm değerinde kalibre edilmiş dinamometrik bir anahtar ile sıkıştırın.

4.2 Su jetleri kullanmayın ve motorun ve elektrikli komponentlerin ıslanmasını önleyin. Şasiyi temizlemek için agresif sıvılar kullanmayın.

5. ÇEVRE KORUMA

Medeni bir ortak yaşam ve yaşadığımız çevreye saygı ilkeleri çerçevesinde, makinenin kullanımında çevre koruması önemli rol oynamalı ve öncelik taşınmalıdır.

- Komşularınız için bir rahatsızlık kaynağı olmaktan kaçının.
- Kesim sonrasında ortaya çıkan malzemelerin imha edilmesinde yerel yönetmeliklere titizlikle uyun.
- Ambalajların, aşınmış parçaların veya çevreye zarar verebilecek herhangi bir parçanın imha edilmesinde yerel yönetmeliklere titizlikle uyun; bu atıklar çöpe atılmamalı, ayrıştırılmalı ve malzemelerin geri kazanımı için, özel toplama merkezlerine götürülmelidir.
- Hurdada çıkarma durumunda, makineyi dışarıya terketmeyin, yürürlükteki yerel yönetmelikler uyarınca bir toplama merkezine başvurun.

Herhangi bir şüphe veya problem halinde, en yakın Teknik Servise veya Satıcınıza başvurmaktan çekinmeyin..

МК БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

ДО КОИ ТРЕБА СТРОГО ДА СЕ ПРИДРЖУВАТЕ

ВАЖНО - ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД ДА ЈА КОРИСТИТЕ МАШИНАТА ЗАЧУВАЈТЕ ГО ИДНИ НАВРАЌАЊА

ВАЖНО - Користете ја тревокоскачката исклучиво за она за што е наменета, т.е. за косење трева. Која и да е друга употреба може да претставува опасност и да предизвика повреди и штети за лица и/или предмети. Настапуваат при неправилна употреба (како на пример, но не е ограничено на следното):

- превоз на лица, деца или животни врз машината,
- при транспорт на машината,
- употреба на машината за влечење или буткање товар,
- употреба на машината за собирање лисја или гранки,
- употреба на машината за порамнување огради или за сечење вегетација што не е трева,
- употреба на машината од страна на повеќе луѓе,
- вклучување на сечивото врз терени на кои нема трева.

А) ОБУКА

- 1) **Внимателно прочитајте ги упатствата.** Запознајте се со командите и со практичното користење на машината. Научете бргу да го запирате моторот.
- 2) Не дозволувајте никогаш деца да ја употребуваат машината или други лица кои не се детално запознаени со упатствата. Локалните законски прописи ја одредуваат минималната возраст на корисникот.
- 3) Никогаш не користете ја тревокоскачката:
 - кога во непосредна близина има други лица, особено деца или животни;
 - доколку корисникот користел лекови или други штетни супстанции што влијаат врз капацитетот за навремено реагирање и внимание.
- 4) Имајте на ум дека корисникот или операторот се одговорни за незгодите или опасностите по други лица или нивниот имот.

Б) ВОВЕДНИ ОПЕРАЦИИ

- 1) Во текот на косењето, секогаш носете цврсти обувки и долги панталони. Не вклучувајте ја тревокоскачката со боси носе или отворени сандали. Избегнувајте да носите облека со делови што се виорот или имаат реси или ленти.
- 2) Проверете ја темелно целата површина за работа и отстранете се што би можело да биде отфрлено од машината и да ги оштети сечивото и моторот (камења, гранки, железни остатоци, коски, итн.).
- 3) Пред употреба, направете детален преглед со особено внимание на сечивата и проверете дали навртите и уредот за косење се избени или оштетени. Заменете ги сите сечива и оштетени или истрошени навртки за да ја одржите рамнотежата.
- 4) Пред своја употреба, проверете дали кабелот за напојување и на продолжниот приклучок имаат знаци на оштетување или знаци на истрошеност застареност. 9) Веднаш исклучете го приклучокот од штекер ако кабелот (или продолжниот кабел) се оштетени или пресечени. **НЕ ДОПИРАЈТЕ ГО КАБЕЛОТ ПРЕД ДА ГО ИСКЛУЧИТЕ ОД ИЗВОР НА НАПОЈУВАЊЕ.** Не користете ја машината ако кабелот е оштетен или избан.

В) ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТАТА

- 1) Работете само на дневна светлина или при добро вештачко осветление.
- 2) Избегнувајте работа на мокра трева или додека врне.
- 3) Секогаш обезбедувајте правилно потпорите на законски терени.
- 4) Никогаш не трчајте, туну одете избегнувајќи при тоа да ве влече тревокоскачката.
- 5) Носете попречно на законен терен, никогаш нагоре – надолу.
- 6) Обрнете максимално внимание на промена на теренот при законеност.
- 7) Не косете на терени што се многу закосени.
- 8) Обрнете максимално внимание кога ја влечете тревокоскачката кон себе.
- 9) Застанете го сечивото ако тревокоскачката треба да се закоси при транспорт, кога се поминува преку терени без трева и кога тревокоскачката се носи кон теренот на кој треба да се коси и обратно.
- 10) Никогаш не вклучувајте ја тревокоскачката ако заштитата е оштетена или без штитници или вреќа за покосената трева.
- 11) Кај моделите на погон, исклучете ја спојницата за пренос на тркалата пред да го вклучите моторот.
- 12) Внимателно вклучете го моторот според упатството и држете ги носете подалеку од сечивото.
- 13) Не закосувајте ја тревокоскачката кога го палите моторот освен ако тоа не е неопходно за палењето. Во тој случај, не закосувајте ја повеќе од потребното и подигнете го само делот што е подалеку од операторот. Секогаш проверувајте дали двете раце се во позиција за работа пред да ја спусните тревокоскачката.
- 14) Не приближувајте ги рацете или носете до или под деловите што ротираат. Секогаш стојте оддалечено од отворот за празнење.
- 15) Не подигнувајте ја или не транспортирајте ја тревокоскачката кога работи моторот.
- 16) Запрете ја машината и исклучете го кабелот за напојување. Проверете дали сите делови што се движат се застанати целосно:
 - при транспорт на тревокоскачката,
 - секојпат кога ја оставате тревокоскачката без надзор,
 - пред да ги отстранувате причините за блокирање или чистење на испусниот канал,
 - пред проверка, чистење или работа врз машината,
 - по удар во страни предмети. Проверете дали има евентуални оштетувања на тревокоскачката и поправете ги пред да обново да ја користите машината.
- Доколку машината почне да избира на ненормален начин (проверете веднаш):
 - проверете дали има оштетувања,
 - заменете или поправете ги оштетените делови во специјализиран сервисен центар.
 - проверете дали деловите се разлабавени и затегнети ги.
- 17) Запрете го моторот:
 - секојпат кога ја vadите или поставувате корпата за покосена трева,
 - пред да ја регулирате висината на косење.
- 18) Во текот на работата, секогаш одржувајте безбедно растојание од ротирачките сечива која се определува со должината на ракофатот.
- 19) **ВНИМАНИЕ -** Во случај на дефект или инциденти во текот на работата, веднаш исклучете го моторот и оддалечете ја машината внимавајќи да не предизвикате

други оштетувања. Во случај на инцидент со лична повреда или повреда на трето лице, пристапете веднаш кон постапката за давање најсоодветна прва помош за дадената состојба и обратете се во соодветен центар за здравствена заштита за неопходно лекување. Отстранете ги темелно сите остатоци од косењето што може да предизвикаат дефект или повреди на лица или животни ако останат незабележано во машината.

Г) ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ

- 1) Во текот на операциите за регулирање на машината, обрнете внимание и избегнувајте прстите да ви се наоѓаат заглавени меѓу сечивото во движење и фиксните делови на машината.
- Пред одлагање на машината, проверете дали се изладила.
- Во текот на интервенциите врз сечивото, внимавајте бидејќи сечивото може да се придвижи и проверете дали машината е исклучена од струја.
- 4) Сите завртки и навртки одржувајте ги соодветно зацврстени за да бидете сигурни дека машината е безбедна за работа. Редовното одржување е основен предуслов за безбедност и за одржување на нивото на ефикасност.
- 5) За намалување на ризикот од запалување, ослободете ја тревокоскачката, а особено моторот од остатоци од трева, лисови и прекумерно масло. Не оставајте ги корпите со покосена трева во затворен простор.
- 6) Честопати проверувајте ги штитниците или вреќата за покосена трева за да се обезбедите дека не се истрошени или оштетени.
- 7) Заради безбедност, не употребувајте ја машината никогаш ако некои делови се во лоша состојба или се оштетени. Деловите треба да се заменат, никогаш да не се поправаат. Користете оригинални резервни делови. Деловите со несоодветен квалитет може да ја оштетат машината и да ја загрозат личната безбедност.

Д) ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

- 1) Пред секоја употреба, проверете дали машината покажува знаци на оштетеност. Евентуалните поправки треба да се направат во специјализиран сервисен центар. Застанете ја машината и исклучете ја од извор на напојување ако почне да избира на ненормален начин и обратете се во специјализиран сервисен центар.
- 2) За време на палењето, двете раце треба да се ракофатот.
- 3) Изабените делови треба да се заменат во специјализиран сервисен центар.
- 4) Никогаш не користете ја машината ако кабелот за напојување или продолжниот кабел се оштетени или избани.
- 5) Никогаш не поврзувајте оштетен кабел во извор за напојување и не допирајте оштетен кабел што е веќе поврзан во струја. Оштетен или изабан кабел може да предизвика контакт со делови под напон.
- 6) Не допирајте го сечивото додека е машината поврзана во извор на напојување и додека сечивото не запре да се движи докрај.
- 7) Држете го продолжниот кабел подалеку од сечивото. Сечивото може да го оштети кабелот и да предизвика контакт со делови под напон.
- 8) Прочитајте ги внимателно сите упатства за употреба на машината на безбеден начин.
- 9) Уредот напојувајте го само преку диференцијал (RCD - уред за наизменична струја) со струја на пренин која не надминува 30 mA.
- 10) Ако кабелот за електрично напојување на машината е оштетен, треба да се замени само со оригинален резервен дел од страна на застапникот или во специјализиран сервисен центар.

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- 1) Трајното поврзување на кој и да било електричен апарат во ел. мрежа на даден објект треба да го направи квалификуван електричар следејќи ги најстрогите соодветните одредби. Некоректно поврзување може да предизвика сериозни повреди, вклучувајќи и смрт.
- 2) **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ!** Влажноста и ел. струја не се компатибилни:
 - ракувањето и поврзувањето на електричните кабли мора да се изведува на суво место,
 - никогаш не спојувајте извор на електрична енергија или кабел во мокра зона (бара или влажен терен);
 - поврзувањето меѓу каблите и штекерите мора да биде од водоотпорен материјал. Користете продолжен кабел од интегрирани и водоотпорни делови, кои може да се набават во трговија.
- 3) Каблите за напојување треба да се со квалитет не помал од типот H05RN-F или H05VV-F со минимален пресек од 1,5 mm² и со препорачана максимална должина од 25 m.
- 4) Пред да ја вклучите машината, прицврстете го кабелот за водилката.
- 5) Пред да започнете со работа, поставете ги заштитите на излезот (вреќа или штитник).
- 6) Никогаш не поминувајте со тревокоскачката врз електричниот кабел. За време на косење, треба секогаш да го влечете кабелот зад тревокоскачката и секогаш кај шпотоку покосената трева. Користете ја стегалката за кабелот како што е прикажано во ова упатство за да избегнете кабелот случајно да се заглави, обезбедувајќи истовремено правилно приклучување без притисок врз приклучокот.
- 7) Никогаш не влечете ја тревокоскачката за кабелот за напојување или не влечете го кабелот за да го исклучите од штекерот. Не изложувајте го кабелот на извори на топлина и не оставајте го близу масло, растворувачи или остри предмети.
- 8) Носете заштитни ракавици при вадење или повторно ставање на сечивото.
- 9) Проверете ја издвоеноста на сечивото по острење. Сите операции што се поврзани со сечивото (вадење, острење, издвоеност, повторно ставање и/или замена) се одговорни работи и изискуваат специфична компетентност покрај соодветни алати. Од безбедносни причини, истите треба секогаш да ги извршува специјализиран сервисен центар.

Д) ТРАНСПОРТ И ДВИЖЕЊЕ

- 1) Секојпат кога е потребно движење, подигнување, транспорт или закосување на машината, треба:
 - да носите заштитни ракавици,
 - да ја зафатите машината на места кои нудат сигурен зафат, имајќи ја предвид нејзината тежина и распределба на истата;
 - да ангажирате соодветен број луѓе во согласност со тежината на машината и карактеристиките на средството за транспорт или за местото на кое треба да се донесе или земе истата.
- 2) За време на транспорт, обезбедете ја соодветно машината со помош на јакина или синџири.

МК ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА

ЗАБЕЛЕШКА - соодветноста меѓу ставките што се дадени во упатството и соодветните слики (дадени на страниците 2 - 3) е претставена со број што претходи на соодветниот пасус.

1. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА МОНТАЖАТА

ЗАБЕЛЕШКА – машината може да се доставува со некои веќе монтирани делови.

ВНИМАНИЕ – распакувањето и целата монтажа треба да се извршат на цврста и рамна површина со доволно простор за поместување на машината и на амбалажата користејќи секогаш соодветни алати.

Фрлањето на амбалажата треба да се изведува во согласност со важечките локални закони.

1.1 Монтирајте го штитникот вметнувајќи ги клинот (1) и пружината (2) како што е посочено. Прво, вметнете го клинот во лежиштето оддесно (4), вметнете го крајот во јамката (3) на пружината во централниот засек и на крај вметнете го другиот крај на клинот во своето лежиште (5).

1.2 Вметнете ги долниот десен (1) и лев (2) дел на ракофатот во соодветните отвори и фиксирајте го дадените навртки (3). Фиксирајте го горниот дел на ракофатот (4) за задните делови со регулаторите (5) и доставените навртки како што е прикажано. Поставете ја стегалката за кабелот (6) во прикажаната позиција и приклучете го кабелот (7). Правилната позиција на куката за кабелот (8) е како што е прикажано.

1.3a Со крута вреќа:

Монтирајте ги двата дела (1) и (2) внимавајќи да ги вметнете докрај куките во лежиштата со кликување.

1.3b Со вреќа од пластика или платно:

Вметнете го рамот (11) во вреќата (12) и прицврстете ги сите пластични профили (13) со помош на шрафцигер, како што е прикажано на сликата.

1.4 Следете го дадениот редослед за фиксирање на тркалата. Фиксирајте ги тркалата во еден од предвидените отвори за разни висини на косење, затегнувајќи го клинот (1) докрај со приложениот клуч (2).

2. ОПИС НА КОМАНДИТЕ

2.1 Моторот се вклучува со помош на двостепен прекинувач за да се избегне случајно придвижување. За вклучување, притиснете го копчето (2) и повлечете ја рачката (1). Моторот автоматски се гаси со пуштање на рачката (1).

2.2 Регулацијата на висината за косење се постигнува со поставување на тркалата во соодветните отвори, затегнувајќи го докрај клинот (1) со доставениот клуч (2). Висината треба да биде иста за сите тркала. ИЗВЕДУВАЈТЕ ЈА ОПЕРАЦИЈАТА КОГА НОЖОТ Е ВО МИРУВАЊЕ.

3. КОСЕЊЕ ТРЕБА

3.1 Подигнете го штитникот и приврзете ја цврстата вреќа правилно (1) или платнената вреќа (2) како што е посочено на соодветните слики.

3.2 Закачете го продолжниот кабел правилно како што е посочено. За вклучување на моторот, притиснете го безбедносното копче (2) и повлечете ја рачката (2) на прекинувачот.

3.3 При косење, ел. кабел треба секогаш да се наоѓа одзади и на веќе покосениот терен.

Изгледот на тревникот ќе има поубав изглед ако косењето се изведува секогаш на иста висина и наизменично во два правци.

3.4 На крајот на работата, отпуштете ја рачката (1).

Исклучете го продолжниот кабел ПРВО од главниот штекер (2) а ПОТОА од прекинувачот на тревокосачката (3).

ПОЧЕКАЈТЕ СЕЧИВОТО ДА ЗАСТАНЕ пред да извршите каква било интервенција на тревокосачката.

ВАЖНО - Во случај кога во текот на работата моторот ќе престане да работи заради презагревање, неопходно е да почекате приближно 5 мин. пред повторно да го вклучите.

4. РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ

ВАЖНО - неопходно е редовно и правилно одржување за долготрајно задржување на безбедносното ниво и првобитната исполнителност на машината.

Чувајте ја тревокосачката на суво место.

- 1) Носете заштитни ракавици за работа при секоја интервенција за чистење, одржување или регулација на машината.
- 2) По секое косење, отстранете ги остатоците од трева и кал што се наталожиле од внатрешната страна на куќиштето за да избегнете тие да предизвикаат потешкотии при подоцнежнo палење заради исушување.
- 3) Секогаш проверувајте дали отворите за вентилација се ослободени од остатоци од косењето.

4.1 Секоја интервенција врз сечивата мора да се извршува во специјализиран сервис каде што има посоодветна опрема. За оваа машина се предвидени сечивата што го носат знакот:

81004141/0 (за модел 350)

81004142/0 (за модел 390)

Сечивата треба секогаш да се обележани со знакот . Заради развојот на производот, горенаведените сечива треба со време да се заменат со други со соодветни карактеристики за замена и функционална безбедност.

Поставете го сечивото одново (2) со знакот и обележувањето свртени кон теренот, следејќи го посочениот редослед на сликата. Затегнете ја централната навртка (1) со динамометрички клуч со калибрација од а 16-20 Nm.

4.2 Не полевајте вода и избегнувајте мокрење на моторот и на електричните делови.

Не користете абразивни течности за чистење на куќиштето.

5. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина треба да се извршува релевантно и приоритетно при употреба на машината во корист на граѓанските погодности и на просторот во кој живееме.

- Избегнувајте постоење на елементи што го нарушуваат непосредното опкружување.
- Следете ги во целост локалните закони за фрлање на материјалите што се резултат на сечењето.
- Доследно следете ги локалните закони за фрлање на амбалажа, делови во распаѓање или какви било елементи со штетно влијание врз животната средина. Овие отпадоци не смеат да се фрлаат во губре, туку треба да се селектираат и да се однесат во соодветни собирни центри за рециклирање материјали.
- При исфрлање од употреба, не оставајте ја машината каде било во природата, туку предајте ја во собирен центар во согласност со важечките локални закони.

Во случај на какво било двоумење или проблем, контактирајте со Овластениот сервис во непосредна близина или со Застапникот..

NO SIKKERHETSREGLER

SKAL OVERHOLDES SVÆRT NØYE

VIKTIG - SKAL LESES NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK SKAL BEVARES FOR FREMTIDIGE BEHOV

VIKTIG - Bruk kun gressklipperen til det den er beregnet til, dvs. til klipping og oppsamling av gress. Enhver annen bruk kan være farlig og forårsake skader på personer og/eller gjenstander. Uriktig bruk omfatter (for eksempel, men ikke utelukkende):

- transportere andre personer, barn eller dyr på maskinen;
- la seg transportere av maskinen;
- bruke maskinen til å taue eller skuve last;
- bruke maskinen til oppsamling av blader eller skitt;
- bruke maskinen til å klippe hekker eller vegetasjon av annen type enn gress;
- bruke maskinen sammen med flere personer;
- bruke knivene på strekninger uten gress.

A) OPPLÆRING

- 1) Les nøye gjennom instruksjonene. Gjør deg kjent med betjeningskontrollene og riktig bruk av gressklipperen. Lær deg å stanse motoren hurtig.
- 2) La aldri barn eller andre som ikke kjennet til disse bestemmelsene bruke gressklipperen. Lokale bestemmelser kan angi en tillatt minstealder for bruk.
- 3) Bruk aldri gressklipperen:
 - i nærheten av personer, spesielt barn eller dyr;
 - hvis brukeren har tatt legemidler eller andre stoffer som kan redusere brukerens refleks og oppmerksomhet.
- 4) Husk på at føreren eller brukeren er ansvarlig for ulykker som påføres andre mennesker eller deres eiendom.

B) KLARGJØRING

- 1) Bruk alltid godt fotføy og lange benklær når det klippes. Bruk aldri gressklipperen barfotet eller med åpne sandaler. Unngå å kle deg i klær med flagrende deler, reimer eller slips.
- 2) Undersøk grundig hele arbeidsområdet, og fjern alt som kan bli støtet ut av maskinen eller skade skjæreelementene og motoren (stein, grener, ståltråd, ben, osv.).
- 3) For bruk, skal du utføre en generell kontroll, spesielt av knivenes utseende, og kontrollere at skruene og skjæreelementene ikke er slitt eller skadet. Skift ut slitte eller skadde kniver og skruer gruppevis for å opprettholde balansen.
- 4) For bruk, skal du kontrollere at strømledningen og skjøteledningen ikke er skadet og at de ikke viser tegn til forringelse eller fordeling. Dra støpselet ut av strømuttaket øyeblikkelig dersom ledningen eller skjøteledningen blir skadet under bruk. IKKE TA PÅ LEDNINGEN FØR DEN ER FRAKOBLET STRØMUTTAKET. Bruk ikke maskinen hvis ledningen er skadet eller slitt.

C) UNDER BRUK

- 1) Klipp bare i dagslys eller i godt kunstig lys.
 - 2) Unngå å arbeide når gresset er vått eller når det regner.
 - 3) Sørg for godt fotfeste når du klipper i skråninger.
 - 4) Løp aldri, men gå når du klipper; unngå å la deg trekke etter gressklipperen.
 - 5) Klipp på tvers av skråningen, og aldri rett opp og ned.
 - 6) Vær ekstremt oppmerksom når du endrer retning i skråninger.
 - 7) Klipp ikke gresset i skråninger som er altfor bratte.
 - 8) Vær ekstremt oppmerksom når du drar gressklipperen mot deg.
 - 9) Stopp kniven hvis gressklipperen må stilles på skrå for transport, for å krysse områder med annet dekke enn gress, og når gressklipperen transporteres til og fra området som skal klippes.
 - 10) Bruk aldri gressklipperen dersom beskyttelsene er skadet, eller uten gressoppsamlere eller steinsprutbeskyttelsen.
 - 11) Koble fra transmisjonen til hjulene før du starter motoren på modeller med trekraft.
 - 12) Start motoren forsiktig og i henhold til instruksjonene, og pass på at du holder føttene på god avstand fra knivbladet.
 - 13) Gressklipperen må ikke skråstilles når den skal startes, bortsett fra hvis dette er nødvendig for å starte. I dette tilfellet, skal den ikke skråstilles mer enn absolutt nødvendig, og kun den delen som er lengst borte fra operatøren skal løftes opp. Forsikre deg alltid om at begge hendene er i funksjonsstilling for du senker gressklipperen.
 - 14) Stikk aldri hender og føtter i nærheten av, eller under de roterende delene. Hold alltid god avstand fra utkasteråpningen.
 - 15) Gressklipperen skal ikke løftes eller transporteres når motoren er på.
 - 16) Stopp maskinen og koble fra strømledningen: Forsikre deg om at alle bevegelige deler har stoppet helt:
 - under transport av maskinen
 - hver gang gressklipperen blir stående uten tilsyn.
 - før du fjerner årsaken til tilstopping, eller før du fjerner tilstoppingen fra utkasteren;
 - før kontroll, rengjøring eller arbeid på maskinen;
 - etter å ha kjørt på et fremmedlegeme. Kontroller eventuelle skader på gressklipperen, og reparer den om nødvendig, før maskinen tas i bruk igjen.
- Hvis gressklipperen begynner å vibrere uregelmessig (skal kontrolleres øyeblikkelig):
- sjekk om det har oppstått skader;
 - skift eller reparer de skadede delene hos et spesialverksted;
 - kontroller om det finnes deler som har løsnet, og stram dem godt.
- 17) Stopp motoren:
 - hver gang gressoppsamlere skal tas av eller settes tilbake på plass;
 - før regulering av klippehøyden.

18) Hold alltid sikkerhetsavstanden fra den roterende kniven når du arbeider, dvs. håndtakets lengde.

19) ADVARSEL - Ved skader eller ulykker under arbeidet, skal motoren stanses øyeblikkelig og maskinen fjernes fra stedet for å unngå at den ikke påfører mer skade; ved ulykker med personskader eller skader på tredjeparter, skal du øyeblikkelig aktivere de førstehjelpsprosedyrene som er mest passende for den aktuelle situasjonen, og henvende deg til legevakten for nødvendig behandling. Fjern nøye eventuelt avfall som kan føre til skader, personskader eller skader på dyr, hvis det blir forlatt uten tilsyn.

D) VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- 1) Ved justeringer på maskinen, skal man være svært oppmerksom på å unngå at fingrene fanges mellom kniven i bevegelse og maskinens faste deler.
- 2) Vent til maskinen er nedkjølt før den settes bort.
- 3) Vær oppmerksom på at kniven kan bevege seg når arbeid utføres på denne, selv om maskinen er frakoblet strømmotet.
- 4) Hold bolter, skruer og mutrer trukket godt til, slik at maskinen alltid holdes driftssikker. Et regelmessig vedlikehold er viktig for sikkerheten og for å opprettholde prestasjonsnivået.
- 5) For å redusere brannfaren skal gressklipperen, og spesielt motoren, holdes fri for gressrester, løv eller overflødig fett. Ikke forlat beholderne med klippert gress i lukkede rom.
- 6) Kontroller steinsprutbeskyttelsen og gressoppsamlere ofte for å sjekke om det finnes slitasje eller forringelse.
- 7) Av sikkerhetsgrunner skal du aldri bruke maskinen med slitte eller skadede deler. Skadede deler må byttes ut, aldri repareres. Bruk originale reservedeler. Deler med annen kvalitet kan skade maskinen og redusere din sikkerhet.

E) GENERELLE FORHOLDSREGLER

- 1) Kontroller at maskinen ikke viser tegn til skader før hver bruk. Eventuelle operasjoner skal foretas ved spesialverksteder. Slå av maskinen og trekk støpselet ut av strømuttaket hvis maskinen begynner å vibrere uregelmessig, og henvend deg til et spesialverksted for å få den kontrollert.
- 2) Hold begge hendene på håndtaket under oppstart.
- 3) Delene som er utsatt for slitasje skal kun skiftes av spesialverksted.
- 4) Bruk aldri maskinen hvis strømledningen eller skjøteledningen er skadet eller slitt.
- 5) Koble aldri en skadet ledning til strømuttaket og berør ikke en skadet ledning som er tilkoblet strømuttaket. En ledning som er skadet eller forringet kan skape kontakt med deler under spennig.
- 6) Berør ikke knivbladet før maskinen er fullstendig frakoblet strømuttaket og kniven har stoppet helt.
- 7) Holdt skjøteledningen på god avstand fra kniven. Knivbladet kan skade ledningen og skape kontakt med deler under spennig.
- 8) Les nøye instruksjonene for en sikker bruk av maskinen.
- 9) Apparatet strømforsynes med en differensial (RCD - Residual Current Device) med en brytestrøm som ikke overstiger 30 mA.
- 10) Hvis maskinens strømledning blir skadet, skal den kun skiftes ut med en original reserveledning, enten av forhandleren din eller av et autorisert servicesenter.

F) TILLEGGSMERKNADER

- 1) Permanent kopling av et hvilket som helst elektrisk apparat til el-nettet i bygningen må utføres av en kvalifisert elektriker, i henhold til gjeldende normer. En uriktig kopling kan medføre alvorlige personskader og død.
- 2) ADVARSEL: FARE! Fuktighet og elektrisitet er ikke kompatible:
 - håndtering og kobling av strømledningene må utføres på et tørt sted;
 - la aldri en strømkontakt eller en strømledning komme i kontakt med et vått område (vanndamp eller fuktig gress);
 - koblingene mellom ledningene og kontaktene må være vannett. Bruk skjøteledninger med vannette og godkjente helstøpte kontakter som er tilgjengelige i handelen.
- 3) Strømledningene skal ha en kvalitet som ikke er lavere enn typen H05RN-F eller H05VV-F med et minimumstverrsnitt på 1,5 mm² og en maks anbefalt lengde på 25 m.
- 4) Fest ledningen til kabelklemmen før du starter maskinen.
- 5) Før du tar fatt på arbeidet, monter beskyttelsene ved utkasteråpningen (oppsamlere eller steinsprutbeskyttelse).
- 6) Kjør aldri gressklipperen over strømledningen. Under klippingen skal ledningen alltid slepes etter gressklipperen, og alltid på den siden der gresset allerede er klippet. Bruk kabelklemmen, som indikert i denne instruksjonsboken, for å unngå at ledningen løsner ved et uhell, samtidig som du sikrer at den tilbakesikker seg uten å skape spenninger i kontaktene.
- 7) Dra aldri i strømledningen for å flytte gressklipperen eller for å trekke ut støpselet. Strømledningen og skjøteledningen skal ikke settes for varmekilder eller komme i kontakt med olje, løsemidler eller skarpe gjenstander.
- 8) Bruk arbeidshansker for å demontere og feste tilbake kniven.
- 9) Sørg for at kniven balanseeres når den slipes. Alle operasjoner som har med kniven å gjøre (demontering, sliping, balansering og/eller utskifting) er krevende arbeid som forutsetter spesialkompetanse, foruten bruk av særskilt utstyr. Av sikkerhetsgrunner er det derfor nødvendig at disse alltid utføres av et spesialverksted.

G) TRANSPORT OG FLYTTING

- 1) Hver gang maskinen skal flyttes, løftes, transporteres eller stilles på skrå, skal man gjøre følgende:
 - bruk robuste arbeidshansker;
 - ta tak i maskinen på steder som gir godt tak, og ta hensyn til maskinens vekt, samt fordelingen av vekten;
 - få hjelp av et tilstrekkelig antall personer, gitt maskinens vekt og transportmiddelets egenskaper, samt stedene der den skal settes og flyttes fra.
- 2) Sikre maskinen på egnet vis med tau eller kjetting under transport.

NO BRUKSREGLER

MERK - Sammenhengen mellom referansene i teksten og de respektive figurene (på sidene 2 - 3) er gitt ved tallet som står foran hvert avsnitt.

1. FULLFØRING AV MONTERINGEN

MERK - Maskinen kan være levert med noen deler allerede montert.

ADVARSEL - Utpakking og fullføring av monteringen skal foretas på en plan og solid overflate, med tilstrekkelig plass for flytting av maskinen og emballasjen, og alltid ved hjelp av velegnet utstyr.

Avfallshåndtering av emballasjen må skje i samsvar med gjeldende lokale bestemmelser.

1.1 Monter steinsprutbeskyttelsen ved å føre pluggen (1) og fjæren (2) inn som angitt.

Før først pluggen inn i festet på høyre side (4), før fjærens ende med øye (3) inn i midtre snitt, og før deretter den andre enden av pluggen inn i festet (5).

1.2 Før styrets høyre (1) og venstre (2) nedre deler inn i de tilhørende hullene, og fest dem med skruene (3) som medfølger. Fest den øvre delen av styret (4) til de nedre delene med knottene (5) samt de medfølgende skruene og mutrene, slik som angitt. Fest kabelklemmen (6) i angitt stilling, og heft fast kabelen (7). Korrekte stilling for kabelkroken (8), er den som er angitt.

1.3a Med stiv oppsamler:

Sett sammen de to delene (1) og (2), og pass på at holderne smekker på plass.

1.3b Med oppsamler i stoff:

Før rammen (11) inn i oppsamleren (12) og fest alle plastprofiler (13) med et skrujern, som vist på figuren.

1.4 For å feste hjulene, skal man følge den indikerte rekkefølgen.

Fest hjulene i ett av justeringshullene for ulike klippehøyder, og trekk pluggen (1) helt inn med den medfølgende nøkkelen (2).

2. BESKRIVELSE AV KONTROLLENE

2.1 Motoren styres av en 2-funksjonsbryter, for å unngå at den starter ved et uhell.

For oppstart, trykk på knappen (2) og trekk i spaken (1).

Motoren stanser automatisk idet spaken slippes (1).

2.2 Man kan regulere klippehøyden ved å plassere hjulene i det tilsvarende hullet, og trekke pluggen helt til (1) med nøkkelen (2) som medfølger.

Høyden skal være den samme på alle hjulene.

FORETA OPERASJONEN NÅR KNIVEN IKKE ROTERER.

3. KLIPPING AV GRESS

3.1 Løft opp den bakre steinsprutbeskyttelsen og heft den stive oppsamleren (1) eller oppsamleren i stoff (2) korrekt på som anvist i figuren.

3.2 Heft skjoteledningen korrekt på plass som angitt.

For å starte motoren, trykk på sikkerhetsknappen (2) og trekk i bryterens spake (1).

3.3 Under klippingen, skal du passe på at strømledningen alltid befinner seg bak deg, på den siden av plenen som allerede er klippet.

Plenens utseende vil bli bedre dersom klippingen alltid gjøres i samme høyde og man veksler mellom de to retningene.

3.4 Slipp ut spaken (1) når arbeidet er avsluttet. Koble FØRST skjoteledningen fra strømuttaket (2) og DERETTER fra siden der bryteren på gressklipperen sitter (3).

VENT TIL KNIVEN STOPPER før du foretar et hvilket som vedlikeholdsinngrep på gressklipperen

VIKTIG - Hvis motoren stopper under arbeidet på grunn av overoppheting, er det nødvendig å vente i ca. 5 minutter før den kan startes på nytt.

4. ORDINÆRT VEDLIKEHOLD

VIKTIG - Et regelmessig og nøyaktig vedlikehold er avgjørende for opprettholdelse av maskinens opprinnelige sikkerhets- og ytelsesnivå over tid.

Oppbevar gressklipperen på et tørt sted.

1) Ta på solide arbeidshansker før du utfører ethvert inngrep i form av rengjøring, vedlikehold eller justering på maskinen.

2) Fjern gressrester og søle som har samlet seg på innsiden av chassiset etter hver bruk for å unngå at disse tørker og lager vanskeligheter ved neste oppstart.

3) Pass alltid på at luftinntakene er fri for partikler.

4.1 Det er en fordel at ethvert inngrep på kniven blir utført av et spesialverksted, som har det mest egnede verktøyet til disposisjon.

Denne maskinen er tilrettelagt for bruk av kniver som har påført koden:

81004141/0 (for modell 350)

81004142/0 (for modell 390)

Knivene skal alltid være merket . På grunn av produktets utvikling kan det hende at de ovennevnte knivene med tiden blir erstattet av andre kniver med tilsvarende egenskaper hva angår kompatibilitet og sikker funksjon.

Sett på igjen kniven (2) med koden og merkingen vendt nedover mot bakken, og hold deg til rekkefølgen angitt i figuren.

Trekk den midtre skruen (1) med en momentnøkkel stilt inn på 16-20 Nm.

4.2 Bruk ikke vannstråler og unngå å få vann på motoren og elektriske deler.

Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler for å rengjøre chassiset.

5. MILJØVERN

Miljøvern må være et relevant og prioritert aspekt ved bruk av maskinen, til fordel for den siviliserte sameksistens og miljøet vi lever i.

- Unngå å være et forstyrrende element for omgivelsene.
- Følg omhyggelig de lokale bestemmelsene for deponering av materialet som resulterer av skjæringen.
- Følg nøye de lokale reglene for avfallshåndtering av emballasje, forringede deler eller ethvert element med stor innvirkning på miljøet; slikt avfall må ikke kastes sammen med vanlig søppel, men skilles ut og leveres ved dertil egnede gjenvinningsstasjoner, som vil sørge for resirkulering av materialene.
- Når maskinen tas ut av bruk, skal den ikke etterlates i naturen. Henvend deg hos en autorisert gjenvinningsstasjon i samsvar med gjeldende lokale regler.

I tilfelle tvil eller problemer av noe som helst slag, nøl ikke med å kontakte forhandleren din eller nærmeste service-senter.

SV SÄKERHETSNORMER

SKA NOGGRANT FÖLJAS

VIKTIGT - SKA NOGGRANT LÄSAS IGENOM INNAN MASKINEN ANVÄNDS. SKA BEHÅLLAS FÖR FRAMTIDA BEHOV

VIKTIGT - Använd gräsklipparen endast för det syfte som den förutsetts för, det vill säga för att klippa och samla upp gräs. Vilken som helst annan användning anses som farlig och orsakar kroppsskador och/eller materialskador. Följande anses som felaktig användning (som exempel, men inte uteslutande):

- transportera personer, barn eller djur på maskinen;
- transportera sig själv på maskinen;
- använda maskinen för att släpa eller skjuta laster;
- använda maskinen för att samla in löv eller skräp;
- använda maskinen för att klippa buskar eller annan vegetation än gräs;
- maskinen används av flera personer;
- aktivera kniven på platser utan gräs.

A) INSKOLNING

- 1) **Läs noggrant igenom instruktionerna.** Vänj dig vid reglerna och använd gräsklipparen på lämpligt sätt. Lär dig att snabbt stänga av motorn.
- 2) Tillåt aldrig att gräsklipparen används av barn eller av personer utan kunskap om instruktionerna. Lokala bestämmelser kan ange en minimiålder för dess användning.
- 3) Använd aldrig gräsklipparen:
 - i närheten av personer, speciellt barn, eller djur;
 - om användaren tagit medicin eller andra medel som försämrar omdömet och uppmärksamheten.
- 4) Kom ihåg att operatören eller användaren ansvarar för oförutsedda olyckor som kan uppstå på andra personer eller deras egendom.

B) FÖRBEREDELSE

- 1) Bär stadiga skor och långbyxor under klippningen. Aktivera inte gräsklipparen barfota eller med öppna sandaler. Undvik att bära kläder med fladdrande delar eller med snören eller slipsar.
- 2) Undersök arbetsområdet noggrant och avlägsna allt som kan slungas ut från maskinen eller skada skärhaken och motorn (stenar, järntrådar, ben, osv.).
- 3) Gör en allmän granskning och speciellt av bladens tillstånd innan användningen. Kontrollera även att skruvarna och skärinsatsen inte är slitna eller skadade. Byt ut bladen i block och skadade eller slitna skruvar för att bibehålla en balans.
- 4) Innan någon slags användning, kontrollera att elsladden och förlängningsladdan inte är skadade och att de inte visar tecken på försiltning eller att de är gamla. Koppla omedelbart ur kontakten från strömuttaget om elsladden eller förlängningsladdan skadas under användningen. **VIDRÖR INTE ELSLADDEN INNAN DEN KOPPLAS UR FRÅN STRÖMUTTAGET** Använd inte maskinen om elsladden är skadad eller nött.

C) UNDER ANVÄNDNINGEN

- 1) Arbeta endast vid dagsljus eller med en god belysning.
- 2) Undvik att arbeta i blött gräs eller under regn..
- 3) Se alltid till att du står stadigt på lutande mark.
- 4) Spring aldrig och gå lugnt och undvik att du dras med av gräsklipparen.
- 5) Klipp tvärgående med sluttningen och aldrig upp och ner.
- 6) Var mycket uppmärksam vid byte av riktningen i sluttningar.
- 7) Klipp inte i sluttningar med kraftig lutning.
- 8) Var mycket uppmärksam när du drar gräsklipparen mot dig.
- 9) Stanna upp bladet om gräsklipparen ska lutas för transport, när du går över ytor utan gräs och när gräsklipparen transporteras från eller till ett område som ska klippas.
- 10) Sätt aldrig på gräsklipparen om skydden är skadade eller utan uppsamlingspåsen eller stenskyddet.
- 11) I modellerna med dragkraft, koppla ur kopplingen för hjulens transmission innan motorn startas.
- 12) Starta motorn försiktigt enligt instruktionerna och håll benen på avstånd från bladet.
- 13) Luta inte gräsklipparen när motorn sätts igång, förutom om det är nödvändigt för starten. I de här fallen ska den inte lutas med är nödvändigt och lyft endast delen som är på avstånd från operatören. Se alltid till att du håller händerna riktigt innan gräsklipparen sänks ner.
- 14) Gå inte nära med händerna eller fötterna vid eller under de roterande delarna. Håll dig alltid borta från tömningsöppningen.
- 15) Lyft eller transportera inte gräsklipparen när motorn är i funktion.
- 16) Stäng av maskinen och koppla ur elsladden. Se till att alla delar i rörelse har stannat upp helt.
 - under transport av maskinen
 - var gång gräsklipparen står obevakad.
 - innan orsakerna till blockeringen åtgärdas eller innan utkastningsrännan rensas;
 - innan du kontrollerar, rengör eller utför arbeten på maskinen;
 - efter att du slagit till ett främmande föremål. Kontrollera eventuella skador och förbered nödvändiga reparationer, innan maskinen används på nytt.
- Om gräsklipparen börjar att vibrera på onormalt sätt (kontrollera omedelbart):
 - kontrollera om det finns skador;
 - byt ut eller reparera de skadade delarna på en serviceverkstad;
 - kontrollera om det finns lösa delar och dra åt dem.
- 17) Stoppa motorn:
 - varje gång som du avlägsnar eller monterar tillbaka uppsamlingspåsen;
 - innan klipphöjden ställs in.

- 18) Håll alltid ett säkerhetsavstånd från det roterande bladet under arbetet på grund av handtagets längd.
- 19) **VARNING -** Vid förstörelse eller olyckor under arbetet, stäng omedelbart av motorn och ställ maskinen på avstånd för att inte orsaka fler skador. Vid olyckor som medför kroppsskador, ge omedelbart första hjälpen och kontakta ett sjukhus för nödvändig vård. Ta noggrant bort eventuella rester som kan orsaka materialskador eller skador på människor eller djur om de inte tas bort.

D) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- 1) Under inställningar av maskinen, var mycket uppmärksam för att undvika att fingrarna fångas in mellan bladet i rörelse och maskinens fasta delar.
- 2) Vänta tills maskinen skylts ner innan den ställs undan.
- 3) Under ingrepp på bladet, kom ihåg att bladet kan sättas i rörelse, även om maskinen är urkopplad.
- 4) Se till att muttrar och skruvar är åtdragna för att alltid ha en maskin under säkra funktionsförhållanden. Ett regelmässigt underhåll är väsentligt för säkerheten och för att upprätthålla prestationsnivån.
- 5) För att minska brandrisken, ta bort rester av gräs, blad eller överskottsfett från gräsklipparen och speciellt motorn. Lämna inte behållarna med klippt gräs inne i en lokal.
- 6) Kontrollera ofta om stenskyddet och uppsamlingspåsen är slitna eller skadade.
- 7) Av säkerhetsskäl, använd aldrig maskinen med slitna eller skadade delar. Delarna ska bytas ut och aldrig repareras. Använd originella reservdelar. Delar som inte är av samma kvalitet kan skada maskinen och ställa din och andras säkerhet på spel.

E) ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- 1) Innan varje användning, kontrollera att det inte finns några tecken på skador på maskinen. Eventuella reparationer ska utföras på en serviceverkstad. Stäng av maskinen och koppla ur kontakten från strömuttaget om maskinen börjar att vibrera onormalt och kontakta en serviceverkstad för kontroll.
- 2) Båda händerna ska hålla i handtaget under starten.
- 3) Delarna som kan slitas ska endast bytas ut på en serviceverkstad.
- 4) Använd aldrig maskinen om elsladden eller förlängningsladdan är skadade eller slitna.
- 5) Koppla aldrig en skadad kabel till strömuttaget och vidrör inte en skadad kabel som är kopplad till ett strömuttag. En skadad eller trasig kabel kan komma i kontakt med spänningssatta delar.
- 6) Vidrör inte bladet så länge som maskinen inte är urkopplad från strömuttaget och som bladet inte står helt still.
- 7) Håll elsladden på avstånd från bladet. Bladet kan skada elsladden och orsaka en kontakt med spänningssatta delar.
- 8) Läs noggrant igenom instruktionerna för att använda maskinen i säkerhet.
- 9) Apparaten skall försörjas genom en differentialbrytare (RCD - Residual Current Device) med fränslagningsspänning på högst 30 mA.
- 10) Maskinens nätkabel ska bytas ut om den är skadad med en originell reservdel, av din återförsäljaren eller ett auktoriserat center.

F) YTTERLIGARE VARNINGAR

- 1) En permanent anslutning av vilken som helst elektrisk apparat till byggnadens elnät ska göras av en kvalificerad elektriker enligt gällande normer. En felaktig anslutning kan orsaka allvariga kroppsskador, även döden.
- 2) **VARNING: FARA!** Fukt och elektricitet är inte kompatibla:
 - hanteringen och anslutningen av elsladdar ska utföras på torr plats;
 - låt aldrig ett eluttag eller kabel komma i kontakt med ett blött område (vattenpöl eller fuktigt gräs);
 - anslutningarna mellan kablarna och uttaget ska vara vattentäta. Använd förlängningsladdar med vattentäta och godkända uttag, som finns i handeln.
- 3) Elsladdarna ska vara av en kvalitet som inte är under H05RN-F eller H05VV-F med ett minimalt tvärsnitt på 1,5 mm² och en maximal längd på 25 m.
- 4) Innan maskinen sätts igång, haka fast sladden först i kabelhållaren.
- 5) Innan arbetet inleds, montera skydden vid utgången (påse eller stenskydd).
- 6) Kör aldrig gräsklipparen över elsladden. Dra alltid elsladden bakom gräsklipparen under klippningen och alltid på sidan där gräset redan klippts. Använd kabelhållaren enligt anvisningen i den här handboken för att undvika att den oavsiktligt lossnar vilket även garanterar att den sätts i riktigt i uttagen utan att du behöver trycka på hårt.
- 7) Dra aldrig gräsklipparen med elsladden eller dra aldrig i elsladden för att dra ut den ur uttaget. Utsätt inte sladden för värmekällor eller lämna den i kontakt med olja, lösningsmedel eller vassa delar.
- 8) Bär arbetshandskar för nedmonteringen och monteringen av bladet.
- 9) Balansera bladet när det slipas. Alla åtgärder gällande bladet (nedmontering, slipning, återmontering och/eller byte) är tunga arbeten som kräver en specifik kompetens och användning av lämpliga stödutrustningar. Av säkerhetsskäl krävs det därför att de alltid utförs hos ett specialiserat center.

G) TRANSPORT OCH FÖRFLYTNING

- 1) Varje gång som maskinen ska förflyttas, lyftas, transporteras eller lutas ska du:
 - bära kraftiga arbetshandskar;
 - ta tag i maskinen i punkter som ger ett säkert grepp med tanke på vikten och dess fördelning;
 - få hjälp av andra personer med tanke på maskinens vikt och transportmedlets egenskaper eller platsen på vilken gräsklipparen ska placeras eller hämtas.
- 2) Under transporten, spänn fast maskinen med vagnar eller kedjor.

SV BRUKSANVISNING

ANMARKNING - Motsvarigheten mellan referenserna i texten och respektive figurer (på sidorna 2 - 3) anges av siffran framför varje avsnitt.

1. SLUTFÖRA MONTERINGEN

ANMARKNING - Maskinen kan levereras med vissa komponenter monterade.

VARNING - Uppackningen och slutförandet av monteringen ska utföras på en plan och stabil yta, med utrymme som är tillräckligt för att flytta maskinen och emballagen med hjälp av lämpliga utrustningar. Bortskaffandet av emballagen ska göras enligt gällande lokala bestämmelser.

1.1 Montera stenskyddet genom att föra in stiftet (1) och fjädern (2) enligt anvisningen. Sätt i stiftet först i höger uttag (4), sätt i ändan med ögla (3) på fjädern i den mittre klaffen och för slutligen in den andra ändan på stiftet i sätet (5).

1.2 För in de undre delarna till höger (1) och vänster (2) i motsvarande hål på handtaget och fäst dem med skruvarna (3) som erhålls. Fäst handtagets övre del (4) till de under delarna med vridhandtagen (5) och skruvarna som erhålls enligt illustrationen. Placera kabelhållaren (6) på anvisat läge och haka fast kabeln (7). Kabelhakens korrekta position (8) är den som anges.

1.3a Med styv påse:
Montera de två delarna (1) och (2), och se till att föra in fästnordningarna i botten på sätena tills de klickar på plats.

1.3b Med tygpåse:
För in ramen (11) i påsen (12) och fäst samtliga plastprofiler (13), med hjälp av en skruvmejsel enligt figuren.

1.4 För att fästa hjulen, följ den angivna sekvensen. Fäst hjulen i ett av hålen som förutsetts för de olika skärhöjderna, dra åt stiftet (1) i botten med nyckeln (2) som erhålls.

2. BESKRIVNING AV REGLAGEN

2.1 Motorn styrs av en brytare med dubbel effekt för att undvika en oavsiktlig start. För att starta, tryck på knappen (2) och dra spaken (1). Motorn stannar automatiskt så fort spaken släpps (1).

2.2 Regleringen av klipphöjden görs genom att placera hjulen i motsvarande hål och dra åt stiftet (1) i botten med nyckeln (2) som erhålls. Höjden ska vara samma på alla hjul. UTFÖR ARBETSMOMENTET MED STILLASTÅENDE KNIV.

3. GRÄSKLIPPNING

3.1 Lyft stenskyddet och haka fast den styva påsen (1) eller tygpåsen (2) riktigt som på motsvarande figur.

3.2 Fäst förlängningssladden riktigt enligt anvisningen. För att starta motorn, tryck på säkerhetsknappen (2) och dra brytarens spak (1).

3.3 Under klippningen, se till att elsladden alltid ligger bakom dig och på den redan klippta gräsmattan. Gräsmattans yttre förbättras om skärningarna alltid utförs på samma höjd och alternativt i de två riktningarna.

3.4 Släpp spaken (1) efter arbetet. Koppla FÖRST bort förlängningssladden från huvuduttaget (2) och SEDAN från sidan på gräsklipparens brytare (3). VÄNTA TILLS BLADET STANNAT UPP innan du utför något som helst ingrepp på gräsklipparen.

VIKTIG - Om motorn stannar upp på grund av överhettning under arbetet, måste du vänta i ungefär 5 minuter innan den kan startas om.

4. LÖPANDE UNDERHÅLL

VIKTIGT - Ett regelbundet och noggrant underhåll måste utföras för att bibehålla maskinens säkerhetsnivåer och ursprungliga prestationer. Förvara gräsklipparen på torr plats.

- 1) Bär kraftiga arbetshandskar innan någon som helst rengöring, underhåll eller reglering på maskinen.
- 2) Ta bort gräsresterna och lera som samlats inuti chassit för att undvika att de kan försvåra nästa start då de torkat.
- 3) Se alltid till att det inte finns skräp i luftöppningarna.

4.1 Varje ingrepp på kniven ska utföras hos ett specialiserat center som har de lämpliga utrustningarna. På denna maskin har en användning av kniven med följande kod förutsetts:

81004141/0 (för modell 350)
81004142/0 (för modell 390)

Knivarna ska alltid vara markerade med ▲. På grund av produktens utveckling kan de ovannämnda knivarna ersättas med andra som har liknande egenskaper ifråga om utbytbarhet och funktionsssäkerhet.

Montera kniven (2) med koden och markeringen vända mot marken. Följ sekvensen som anges i figuren. Dra åt den mittre skruven (1) med en momentnyckel inställd på 16-20 Nm.

4.2 Använd inte vattenstrålar och undvik att blöta ner motorn och de elektriska komponenterna. Använd inte aggressiva vätskor för att göra rent chassit.

5. MILJÖSKYDD

Miljöskyddet ska vara en betydande aspekt och prioritet vid användningen av maskinen, till fördel för den civila samlevnaden och miljön i vilken vi lever.

- Undvik att störa grannskapet.
- Följ noggrant lokala bestämmelser för bortförskaffande av material som finns kvar efter klippningen.
- Följ lokala bestämmelser noggrant för bortförskaffande av emballage, trasiga delar och andra enheter som kan medföra kraftiga miljöeffekter. Dessa avfall får inte kastas i soporna utan skall separeras och överlämnas till samlingscentraler som återvinner materialen.
- När maskinen tas ur drift, lämna inte maskinen i miljön, utan kontakta en samlingscentral enligt gällande lokala förordningar.

Vid tvivel eller problem, tveka inte att kontakta närmaste serviceverkstad eller din återförsäljare.

DA SIKKERHEDSNORMER

SKAL OVERHOLDES OMHYGGE LIGT

VIGTIGT - LÆSES OMHYGGE LIGT, INDEN MASKINEN TAGES I BRUG OPBEVARES TIL EVENTUEL SENERE BRUG

VIGTIGT - Plæneklipperen skal anvendes til det formål den er tiltænkt, nemlig klipning og opsamling af græsset. Enhver anden brug er farlig og kan medføre kvæstelser og/eller materielle skader. Ukorrekt brug er for eksempel (men ikke udelukkende):

- transport af personer (inklusive børn) eller dyr på maskinen;
- at lade sig transportere af maskinen;
- anvendelse af maskinen til at trække eller skubbe laster;
- anvendelse af maskinen til at opsamle blade eller rester;
- anvendelse af maskinen til at udtynde hække eller til at klippe planter, der ikke er græssagte;
- når maskinen anvendes af flere brugere;
- anvendelse af kniven på terræner uden græs.

A) TRÆNING

- 1) Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Bliv fortrolig med plæneklipperens styring og dermed selve brugen af plæneklipperen. Lær at slukke hurtigt for motoren.
- 2) Lad aldrig børn eller personer, som ikke har det nødvendige kendskab til plæneklipperen, bruge den. Der kan lokalt være fastsat en minimum aldersgrænse for brug af maskinen.
- 3) Brug aldrig plæneklipperen:
 - med personer, specielt børn, eller dyr i nærheden;
 - hvis De har indtaget lægemidler eller andre stoffer, som kan påvirke Deres reflekser eller opmærksomhed.
- 4) Vær opmærksom på, at operatøren er ansvarlig for ulykker, som påføres andre personer eller deres ejendom.

B) FORBEREDELSE

- 1) Sørg altid for at bære solide sko og lange bukser under arbejde med maskinen. Arbejd aldrig med bare fødder eller sandaler. Undgå at bære slips eller løststående tøj med snore.
- 2) Kontrollér hele arbejdsområdet grundigt, og fjern alt det, som kan slynges ud af maskinen eller kan beskadige de skærende dele og motoren (sten, grene, strålråd, knogler osv.).
- 3) For brug af maskinen, foretag da et generelt eftersyn for at kontrollere, at knivene, skruerne og de skærende dele ikke er slidte eller beskadigede. Ved beskadigelse erstattes alle slidte eller ødelagte knive eller skruer for at bevare balancen.
- 4) Kontrollér hver gang inden brug, at el-kablet og forlængerledningen ikke er beskadiget eller viser tegn på slid eller ældning. Fjern øjeblikkeligt stikket fra stikkontakten, hvis el-kablet eller forlængerledningen beskadiges i forbindelse med brug. **KABLET MÅ IKKE BERØRES, INDEN STIKKET ER FJERNET FRA STIKKONTAKTEN.** Maskinen må ikke anvendes, hvis kablet er beskadiget eller slidt.

C) UNDER BRUGEN

- 1) Arbejd kun ved dagslys eller godt kunstigt lys.
- 2) Brug ikke plæneklipperen i fugtigt græs eller i regnvejr.
- 3) Kontrollér altid, at støttepunktet er korrekt på skråninger.
- 4) Løb aldrig, men gå. Undgå at blive trukket af plæneklipperen.
- 5) Klip på tværs af skråningen - aldrig op og ned.
- 6) Udvis stor forsigtighed i forbindelse med retningsskift på skråninger.
- 7) Klip ikke græs på meget stejle skråninger.
- 8) Udvis stor forsigtighed, når De trækker plæneklipperen ind mod Dem selv.
- 9) Sluk kniven, hvis plæneklipperen skal skråstilles i forbindelse med transport samt i forbindelse med kørsel på arealer uden græs, og når plæneklipperen transporteres fra eller til det græsareal, som skal klippes.
- 10) Plæneklipperen må aldrig anvendes, hvis skærmene er beskadiget, eller uden opsamlingsposen eller beskyttelsesplade.
- 11) I modellerne med træk skal trække til hjulene frakobles inden start af motorren.
- 12) Start motoren forsigtigt ifølge anvisningerne, og sørg for, at fødderne befinder sig i god afstand fra kniven.
- 13) Skråstil ikke plæneklipperen, når motoren startes, medmindre dette er nødvendigt for at kunne starte. Skråstil den kun i det omfang, som er nødvendigt, og løft kun den del, der vender bort fra Dem. Kontrollér altid, at begge hænder er i betjeningspositionen, inden plæneklipperen igen sænkes.
- 14) Sæt ikke hænder eller fødder ved siden af eller under de roterende dele. Hold Dem altid på afstand fra udkasteråbningen.
- 15) Løft eller transportér ikke plæneklipperen, mens motoren kører.
- 16) Sluk maskinen, og frakobl el-kablet. Kontrollér, at ingen dele er i bevægelse:
 - i forbindelse med transport af maskinen;
 - når plæneklipperen bliver efterladt uden opsyn;
 - inden afhjælpning af en blokering eller rensning af udkasteråbningen;
 - inden kontrol, rengøring eller reparation af maskinen;
 - efter påkørsel af et fremmedlegeme. Undersøg om plæneklipperen er beskadiget, og reparer den eventuelt, inden arbejdet genoptages.

Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt (kontrollér straks årsagerne her til):

- kontrollér, om der er tegn på beskadigelse.
 - få de beskadigede dele udskiftet eller repareret af et specialiseret servicecenter.
 - kontrollér, om der er tegn på løse dele, og fastspænd dem.
- 17) Sluk motoren:
 - hver gang opsamlingsposen fjernes eller monteres;
 - inden indstilling af klippehøjden.
 - 18) Overhold altid sikkerhedsafstanden i forhold til den roterende kniv under arbejdet gaa. styrehåndtagets længde.

19) ADVARSEL - Sluk straks motoren i tilfælde af brud eller ulykker under arbejde, og flyt maskinen væk fra stedet for at undgå yderligere skader eller kvæstelser. Yd straks den nødvendige førstehjælp, hvis ulykken har medført kvæstelser. Kontakt sygehus o.l. vedrørende den nødvendige behandling. Fjern omhyggeligt alle rester, som i tilfælde af uagtsomhed kan medføre skader eller kvæstelser af personer og dyr.

D) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- 1) Vær forsigtig i forbindelse med justering af maskinen for at undgå at klemme fingrene mellem kniven i bevægelse og maskinens fastmonterede dele.
- 2) Parkér først maskinen på dens opbevaringssted, når den er afkølet.
- 3) Vær opmærksom på, at kniven kan bevæge sig i forbindelse med indgreb på den, selv om strømmen er koblet fra maskinen.
- 4) Lad motorkik og skruer forblive korrekt tilspændte, så maskinen altid er klar til sikker brug. Det er vigtigt for sikkerheden og ydelsen, at der foretages en regelmæssig vedligeholdelse.
- 5) For at mindske brandfaren skal plæneklipperen - og specielt motoren - holdes fri for græsrester, blade eller overskydende smørefedt. Efterlad ikke kasser med afklippet græs i et lukket rum.
- 6) Kontrollér ofte beskyttelsespladen og opsamlingsposen for slid eller beskadigelse.
- 7) Af sikkerhedsgrunde må maskinen aldrig anvendes med slidte eller defekte dele. Defekte dele bør altid udskiftes og ikke repareres. Brug originale reservedele. Reservedele af anden kvalitet kan beskadige maskinen og forringe Deres sikkerhed.

E) GENERELLE FORHOLDSREGLER

- 1) Kontrollér hver gang inden brug, at maskinen ikke viser tegn på skader. Eventuelle reparationer må kun udføres af et specialiseret servicecenter. Sluk maskinen, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis maskinen begynder at vibrere unormalt. Ret henvendelse til et specialiseret servicecenter vedrørende de nødvendige kontroller.
- 2) Hold begge hænder på håndtaget i forbindelse med start.
- 3) Sliddele må kun udskiftes af et specialiseret servicecenter.
- 4) Maskinen må ikke anvendes, hvis el-kablet eller forlængerledningen er beskadiget eller slidt.
- 5) Slut aldrig et beskadiget kabel til stikkontakten, og berør aldrig et beskadiget el-kabel, hvis det er sluttet til stikkontakten. Et beskadiget eller slidt kabel kan medføre kontakt med spændingsførende dele.
- 6) Berør ikke kniven, før maskinen er koblet fra strømmen, og kniven er standstøt fuldstændigt.
- 7) Placér forlængerledningen i god afstand fra kniven. Kniven kan beskadige forlængerledningen og medføre kontakt med spændingsførende dele.
- 8) Læs brugsanvisningen omhyggeligt med henblik på sikker brug af maskinen.
- 9) Maskinen skal forsynes igennem en fejlsstrømsafbryder (RCD - Residual Current Device) med en brydestrøm på maks. 30 mA.
- 10) Hvis maskinens el-kabel beskadiges, skal det udelukkende udskiftes med en original reservedel, og udskiftningen må kun udføres af Deres forhandler eller et autoriseret servicecenter.

F) YDERLIGERE ANVISNINGER

- 1) Den permanente forbindelse mellem et hvilket som helst elektrisk apparat og bygningens strømforsynings skal udføres af en kvalificeret elektriker i henhold til de gældende normer. En ukorrekt forbindelse kan forårsage alvorlige kvæstelser, heriblandt døden.
- 2) ADVARSEL: FARE! Fugt og elektricitet er ikke compatible.
 - Håndtering og forbindelse af el-kablerne skal udføres i tør tilstand.
 - Et el-kabel eller et stik må aldrig bringes i kontakt med et vådt område (vandpyt eller fugtigt græs).
 - Forbindelserne mellem kablerne og stikkene skal være vandtætte. Anvend forlængerledninger med integrerede og vandtætte stikkontakter, som kan fås på markedet.
- 3) El-kablenes kvalitet må ikke være ringere end typen H05RN-F eller H05VV-F og skal have et min. tværsnit på 1,5 mm² og en anbefalet maks. længde på 25 m.
- 4) Inden maskinen startes, skal kablet fastgøres til kabelholderen.
- 5) Inden arbejdet påbegyndes, monter de beskyttelsesplader ved udkasteråbningen (opsamlingspose eller beskyttelsesplade).
- 6) Kør aldrig plæneklipperen hen over el-kablet. I forbindelse med plæneklipping skal kablet altid trækkes bag plæneklipperen og den side, hvor græsset er blevet klippet. Anvend kabelholderens krog som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå, at el-kablet rives af, og forvis Dem om, at den er korrekt sat ind i stikkontakten uden forceringer.
- 7) Hvis ikke i plæneklipperen ved at hive i el-kablet. Hvis heller ikke i kablet for at tage stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke kablet for varmekilder, og bring det aldrig i kontakt med olie, opløsningsmidler eller skarpe genstande.
- 8) Anvend arbejdshandsker under afmontering og montering af kniven.
- 9) Det er vigtigt at bibeholde knivens balance, når den slibes. Samtlige operationer, der involverer kniven (afmontering, slibning, balancerung, genmontering og/eller udskiftning), er kritiske og kræver specifik kompetence og anvendelse af specielle redskaber. Af sikkerhedshensyn er det derfor nødvendigt, at de altid udføres af et specialiseret servicecenter.

G) TRANSPORT OG HÅNTERING

- 1) Hver gang maskinen skal sættes i bevægelse, løftes, transporteres eller skråstilles, skal De:
 - bære kraftige arbejdshandsker;
 - tage fat i maskinen på steder, der muliggør et sikkert greb, under hensyntagen til vægten og fordeling af denne;
 - udføre indgrebet i samarbejde med et antal personer, der er passende i forhold til maskinens vægt og transportmidlets egenskaber, samt til egenskaberne ved de steder, hvor maskinen skal placeres eller hentes.
- 2) Under transporten skal maskinen sikres på passende vis ved hjælp af wirer eller kæder.

DA NORMER FOR BRUG

BEMÆRK - Sammenhængen mellem henvisningerne i teksten og de tilsvarende figurer (på siderne 2 - 3) fås ved hjælp af tallene foran hvert afsnit.

1. FULDSTÆNDIGGØR SAMLINGEN

BEMÆRK - Maskinen kan leveres med nogle dele, der allerede er monteret.

ADVARSEL - Udpakningen og fuldstændiggørelsen af samlingen skal udføres på et plant og solidt underlag, hvor der er tilstrækkelig plads til at flytte maskinen og emballagen, og altid med anvendelse af egnet værktøj. Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale gældende normer.

1.1 Monter beskyttelsespladen ved at indsætte stiften (1) og fjederen (2) som vist. Indsæt først stiften i det højre sæde (4). Indsæt fjederens øje (3) i den centrale sprække, og indsæt derefter stiftens modsatte ende i sædet (5).

1.2 Indsæt styrehåndtagets nederste højre (1) og venstre (2) del i de tilsvarende huller, og fastgør dem med de medfølgende skruer (3). Fastgør styrehåndtagets øverste del (4) til de nederste dele ved hjælp af drejeknapperne (5) og de medfølgende skruer som vist. Påsæt kabelholderen (6) i den viste position, og fastgør kablet (7). Den korrekte position til kablets krog (8) er den, der er vist.

1.3a Ved stiv pose:

Monter de to dele (1 og 2), og skub krogene ind i sæderne, indtil de klikker på plads.

1.3b Ved opsamlingspose af stof:

Stik chassiset (11) i posen (12), og fastgør alle plastprofiler (13) ved hjælp af en skruetrækker som vist i figuren.

1.4 For at montere hjulene anvendes den viste rækkefølge. Monter hjulene i et af hullerne alt efter den ønskede klippehøjde, og fastspænd stiften (1) fuldstændigt ved hjælp af den medfølgende nøgle (2).

2. BESKRIVELSE AF KONTROLLER

2.1 Motoren styres af en kombi-afbryder, som hindrer utilsigtet start. Tryk på knappen (2), og træk i håndtaget (1) for at starte. Når der gives slip på håndtaget (1), standser motoren automatisk.

2.2 Klippehøjden indstilles ved at anbringe hjulene i det tilsvarende hul; derefter fastspændes stiften (1) fuldstændigt ved hjælp af den medfølgende nøgle (2). Højden skal være den samme på alle hjul. UDFØR INDGREBET MED KNIVEN I TOTAL STILSTAND.

3. PLÆNEKLIPNING

3.1 Løft beskyttelsespladen, og fastgør den stive pose (1) efter posen af stof (2) korrekt som vist i figurerne.

3.2 Fastgør forlængerledningen korrekt som vist. Start motoren ved at trykke på sikkerhedsknappen (2), og trække i afbryderens håndtag (1).

3.3 Sørg i forbindelse med klipningen for, at el-kablet altid befinder sig ved skuldrene og på den del af plænen, som allerede er blevet klippet. Plænen vil få et bedre udseende, hvis klipningerne altid udføres ved samme højde og skiftevis i de to retninger.

3.4 Giv slip på håndtaget (1) ved afsluttet arbejde. Sørg for FØRST at koble forlængerledningen fra stikkontakten (2) og DER-EFTER fra siden med plæneklipperens afbryder (3). VENT, INDTIL KNIVEN ER FULDSTÆNDIGT STANDSET, inden der foretages et hvilket som helst indgreb i plæneklipperen.

VIGTIGT - Hvis motoren standser pga. overophedning under arbejdet, er det nødvendigt at vente ca. 5 minutter, inden den kan genstartes.

4. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT - En regelmæssig og nøje vedligeholdelse er absolut nødvendig for at opretholde maskinens oprindelige sikkerhedsniveau og ydelse.

Plæneklipperen skal opbevares på et tørt sted.

- 1) Bær kraftige arbejdshandsker, inden en hvilken som helst type rengøring, vedligeholdelse eller indstilling påbegyndes på maskinen.
- 2) Fjern græsrester og mudder, der måtte have samlet sig inde i chassiset efter hver klipning - ellers vil dette materiale tørre ud og vanskeliggøre den efterfølgende start.
- 3) Kontrollér altid, at der ikke er rester i luftindtagene.

4.1 Et hvilket som helst indgreb på kniven bør udføres af et specialiseret servicecenter, der råder over egnede redskaber. Denne maskine er tiltænkt anvendelse af knive med varenummer:

81004141/0 (til model 350)

81004142/0 (til model 390)

Knivene skal altid være  mærket. I betragtning af produktets udvikling kan førnævnte knive efter nogen tid udskiftes med andre, som har lignende egenskaber hvad angår ombyttelighed og funktionssikkerhed.

Monter kniven (2) med varenummeret og afmærkningen, der vender mod jorden. Følg rækkefølgen som vist i figuren.

Fastspænd den midterste skrue (1) ved hjælp af en momentnøgle indstillet til 16-20 Nm.

4.2 Brug ikke vandstråler, og undgå at gøre motoren og de elektriske dele våde.

Brug ikke kraftige rengøringsmidler til rengøring af chassiset.

5. MILJØBESKYTTELSE

Miljøbeskyttelsen er et relevant aspekt, som bør have høj prioritet under anvendelse af maskinen - dette vil gavne både vores fællesskab med andre mennesker og det miljø, vi lever i.

- Undgå at være til gene for de nærmeste omgivelser.
- Overhold nøje de lokale normer, når De bortskaffer restmateriale efter klipningen.
- Overhold nøje de lokale bestemmelser hvad angår bortskaffelse af emballage, slidte dele og enhver del, som kan påvirke miljøet. Disse typer affald må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet men skal i stedet holdes adskilt og afleveres til genbrugsstationer.
- Efterlad ikke maskinen i miljøet, når den skrottes, men henvend Dem i stedet til en genbrugsstation i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

I tilfælde af tvivl eller problemer er De altid velkommen til at kontakte Deres nærmeste servicecenter eller Deres forhandler.

F TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

NOUDATTETTAVA TARKASTI

TÄRKEÄÄ - LUE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

TÄRKEÄÄ - Käytä ruohonleikkuria ainoastaan alkuperäiseen tarkoitukseen eli ruohon leikkaamiseen ja ruohon keräämiseen. Käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen saattaa olla vaarallista ja aiheuttaa vahinkoja henkilöille ja/tai esineille. Sopimattomaksi käyttöä katsotaan (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan):

- aikuisten, lasten tai eläinten kuljettaminen koneella;
- itsensä kuljettaminen koneella;
- koneen käyttäminen kuormien vetoon tai työntämiseen;
- koneen käyttäminen lehtiin tai jätteiden keräämiseen;
- koneen käyttäminen pensaiden tai muun kuin ruohomaisen kasvillisuuden leikkaamiseen;
- koneen käyttäminen samanaikaisesti yhdessä useamman henkilön kanssa;
- terän käyttö alueilla, joissa ei kasva ruohoa.

A) KOULUTUS

- 1) **Lue ohjeet huolellisesti.** Tutustu ohjaimiin ja ruohonleikkurin oikeaan käyttöön. Opi pysäyttämään moottori nopeasti.
- 2) Älä anna lasten tai kokemattomien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset lait voivat määrätä laitteen käytölle minimi-ikärajan.
- 3) Älä ikinä käytä ruohonleikkuria:
 - muiden henkilöiden, etenkin lasten tai eläinten läheisyydessä;
 - Jos käyttäjä on ottanut lääkkeitä tai muita aineita, jotka vaikuttavat henkilön reaktio- ja huomiokykyyn.
- 4) Muista, että käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuuksilleen.

B) ESIVALMISTELUT

- 1) Käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja ruohonleikkuun aikana. Älä koskaan käynnistä ruohonleikkuria paljain jaloin tai sandaalit jalassa. Vältä asuja, joissa liehuvia tai nauhoja tai solmioita.
- 2) Tarkista työskentelyalue ja poista kaikki asiat, jotka laite voisi singota tai jotka voisivat vahingoittaa leikkuukyksikköä ja moottoria (kivet, oksat, rautalangat, luut jne.).
- 3) Suorita aina yleistarkistus ennen käyttöä erityisesti terien kunto ja tarkista etteivät ruuvit ja leikkuukyksikkö ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda vioittuneet tai kuluneet terät ja ruuvit yhdessä, jotta laitteen tasapaino säilyy muuttumattomana.
- 4) Ennen laitteen käyttämistä tarkista, että syöttökaapeli ja jatkajohto ovat ehjiä ja ettei niissä näy kulumisen merkkejä. Irrota pistoke pistorasiasta välittömästi, jos kaapeli tai jatkajohto vahingoittuu käytön aikana. **ÄLÄ KOSKE KAAPELIN ENNEN KUIN OLET IRROTTANUT PISTOKKEEN PISTORASIASTA.** Älä käytä laitetta, jos kaapeli on vahingoittunut tai kulunut.

C) KÄYTÖN AIKANA

- 1) Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin riittävässä keinovalossa.
- 2) Vältä työskentelemistä taseessa tai kun ruoho on kostea.
- 3) Varmista aina hyvä tunti työskennellessäsi kaltevilla pinoilla.
- 4) Älä juokse vaan kävele; älä anna ruohonleikkurin vetää sinua.
- 5) Leikkaa ruohoa riittävästi poikittain, älä ikinä ylös-alas -suunnassa.
- 6) Ole erityisen huolellinen vaihtaessasi suuntaa kaltevilla pinoilla.
- 7) Älä leikkaa liian jyrkillä rinteillä.
- 8) Ole varovainen vetäessäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti.
- 9) Pysäytä terä jos ruohonleikkuria on kallistettava kuljetusta varten, kuljettaessa ilman ruohoa olevien alueiden läpi ja kun ruohonleikkuri kuljetetaan leikkattavalle alueelle tai sieltä pois.
- 10) Älä ikinä käynnistä ruohonleikkuria, jos suojukset ovat vahingoittuneet tai kivi-suojat tai ruohonkeruusäkki puuttuvat.
- 11) Vetomalleissa, kytke irti pyörän voimansiirto ennen moottorin käynnistämistä.
- 12) Käynnistä moottori varovaisesti ohjeiden mukaan ja pitämällä jalat etäällä terästä.
- 13) Älä kallista ruohonleikkuria, kun käynnistät moottorin paitsi jos se on tarpeellista käynnistämistä varten. Tässä tapauksessa älä kallista enempää kuin on tarvetta ja nosta ainoastaan se osa leikkuria, joka on etäällä käytäjästä. Varmista aina, että molemmat kädet ovat käyttöasennossa ennen ruohonleikkurin laskemista.
- 14) Älä lieta käsiä ja jalkoja pyörivien osien viereen tai alle. Pysy aina kaukana poistoaukosta.
- 15) Älä nosta tai kuljeta ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä.
- 16) Pysäytä laite ja irrota sähköjohto: Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet:
 - laitteen kuljetuksen ajaksi
 - joka kerta, kun jätät ruohonleikkurin vartioimatta.
 - ennen puhdistusta tai jätteiden kerääjän vapauttamista
 - ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa;
 - jos osat vieraaseen esineeseen. Tarkista mahdolliset vauriot ja korjaa ne ennen laitteen uudelleenkäyttöä;
- Jos ruohonleikkuri alkaa tärähtää poikkeavalla tavalla (Tarkista välittömästi):
 - tarkista mahdolliset vauriot;
 - vaihda tai korjaa vaurioituneet osat huoltokeskuksessa;
 - tarkista onko laitteessa löystyneitä osia ja kiristä ne.
- 17) Pysäytä moottori:
 - joka kerta, kun irrotat tai asennat ruohonkeruusäkin;
 - ennen leikkuukorkeuden säätämistä.

- 18) Työskentelyn aikana, pidä aina turvallinen etäisyys pyörivästä terästä, joka riippuu kahvan pituudesta.
- 19) **HUOMAUTUS** - Jos työskentelyn aikana osia menee rikki tai tapahtuu onnettomuus, pysäytä heti moottori ja mene pois laitteesta läheltä lisävahinkojen välttämiseksi. Jos tapahtuu loukkaantuminen, ryhdy tarvittaviin ensiaputoimenpiteisiin ja ota yhteyttä sairaanhoitohenkilökuntaan. Poista huolellisesti mahdolliset jätteet, jotka saattavat vahingoittaa henkilöitä tai eläimiä, jos niitä ei huomaa.

D) HUOLTO JA SÄILYTYS

- 1) Suorittaessa säätöjä laitteeseen varo sormien joutumista liikkuvan terän ja laitteen kiinteiden osien väliin.
- 2) Ennen laitteen varastoimista, odota sen jäähtymistä.
- 3) Suorittaessa toimenpiteitä terään, ole varovainen koska terä voi liikkua vaikka laite olisi irti sähköverkosta.
- 4) Varmista aina, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni, jotta laite olisi aina turvallinen ja käyttövalmis. Säännöllinen huolto on ehdoton turvallisuudelle ja suoritustason ylläpidolle.
- 5) Vähentääksesi tulipalon riskiä puhdista ruohonleikkuri ja erityisesti moottori ruohonjätteistä, lehdistä tai liiallisesta rasvasta. Älä jätä ruohon jätteitä sisältäviä säiliöitä sisätiloihin.
- 6) Tarkista kivisuojukset ja ruohonkeruusäkki usein sen kulumisen varalta.
- 7) Turvallisuussyistä älä koskaan käytä laitetta, jos siinä on kuluneita tai vioittuneita osia. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa, eikä koskaan korjata. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Alkuperäisistä laadultaan poikkeavat osat voivat vahingoittaa laitetta ja heikentää käyttäjän turvallisuutta.

E) YLEISET VAROTOIMENPITEET

- 1) Ennen jokaista käyttökertaa tarkista, että laitteessa ei näy merkkejä vahingoittumisesta. Mahdolliset korjaukset tulee suorittaa huoltokeskuksessa. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, jos laite alkaa tärähtää poikkeavalla tavalla ja käänny huoltokeskuksen puoleen tarkistusta varten.
- 2) Käynnistyksen aikana molempien käsien on oltava kahvassa kiinni.
- 3) Kulmiselle alttiit osat on vaihdettava huoltokeskuksessa.
- 4) Älä ikinä käytä laitetta, jos syöttökaapeli tai jatkajohto on vaurioitunut tai kulunut.
- 5) Älä ikinä kytke vaurioitunutta kaapelia pistorasiin äläkä koske pistorasian kytkettyä vaurioitunutta kaapelia. Vahingoittunut tai kulunut kaapeli saattaa aiheuttaa kontaktin jännitteen alaisien osien kanssa.
- 6) Älä koske terään niin kauvan kuin laite on kytkettynä pistorasiaan ja terä ei ole kokonaan pysähtynyt.
- 7) Pidä jatkajohto kaukana terästä. Terä saattaa vahingoittaa kaapelia ja aiheuttaa kontaktin jännitteen alaisien osien kanssa.
- 8) Lue huolellisesti ohjeet laitteen käyttämiseksi turvallisella tavalla.
- 9) Syötä laitteeseen virtaa tasauslaitteen kautta (RCD - Residual Current Device) laukaisuvirralla, joka ei ole yli 30 mA.
- 10) Jos laitteen syöttökaapeli on viallinen, tulee se vaihtaa alkuperäiseen varaosaan jälleenmyyjän tai valtuutetun myyjän toimesta.

F) LISÄVAROITUKSET

- 1) Minkä tahansa sähkölaitteen pysyvän liitännän sähköverkkoon saa tehdä ainoastaan pätevä sähkömiehen voimassa olevien säännösten mukaan. Virheellinen kytkentä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja mukaan lukien kuoleman.
- 2) **HUOMAUTUS: VAARA!** Kosteus ja sähkö eivät sovi yhteen:
 - sähköjohtojen käsittely ja liittäminen on suoritettava kuivassa paikassa;
 - älä ikinä anna sähköpistokkeen tai sähköjohtojen joutua kosketuksiin kostean alueen kanssa (lätäkkö tai kostea maa).
 - johtojen ja pistokkeiden välisten liitännöiden on oltava vedenpitäviä. Käytä jatkajohtoja, joiden pistokkeet ovat vedenpitävät ja tyyppilyhaksytyt, myytävänä kaupoissa.
- 3) Jatkajohtojen on oltava vähintään laadultaan tyyppiä H05RN- F tai H05VV- F minimileikkauksella 1,5 mm² ja niiden suositeltava maksimipituus on 25m.
- 4) Kiinnitä jatkajohto johdon pysäyttimeen ennen laitteen käynnistystä.
- 5) Ennen työskentelyn aloittamista asenna ulostulon suojat (säkki tai kivisuojat)
- 6) Älä ikinä aja ruohonleikkurilla sähkökaapelin yli. Leikkuun aikana johtoa on vedettävä ruohonleikkurin perässä ja aina leikatun ruohon puolella. Käytä johdon pysäytintä tässä ohjekirjassa kerrotulla tavalla välttääksesi, että johto irtoaa vahingossa, varmistaen samalla, että johto on oikein pistorasiassa ilman pakottamista.
- 7) Älä ikinä vedä ruohonleikkuria sähköhoidosta tai irrota pistorasiasta vetämällä.
- 8) Älä altista syöttöjohtoa lämpölähteille ja vältä niiden joutumista kosketuksiin öljyn, liuottimien tai terävien esineiden kanssa.
- 8) Käytä työanskoja irrottaessasi ja asentaessasi terää.
- 9) Huolehdi terän tasapainotuksesta, kun terä teroitetaan. Kaikki terää koskevat toimenpiteet (irrotus, teroitus, tasapainotus, uudelleenkiinnitys ja/tai vaihto) ovat vaativia toimenpiteitä, jotka vaativat oikeiden työkalujen käytön lisäksi erityispätevyyttä. Turvallisuuden vuoksi suosittelemme, että nämä toimenpiteet suoritetaan tähän erikoistuneissa keskuksissa.

G) KULJETUS JA LIKUTTAMINEN

- 1) Aina kun laitetta on tarpeen liikuttaa, nostaa, kuljettaa tai kallistaa tulee:
 - käyttää paksumia työanskoja;
 - ottaa kiinni laitteesta sellaisista kohdista, joista saa tukevan otteen huomioiden laitteen painon ja sen jakautumisen;
 - huolehdi, että mukana on riittävä määrä henkilöitä huomioiden laitteen painon ja kuljetusvälineen tai paikan ominaisuudet, johon laite viedään tai josta se haetaan.
- 2) Kuljetuksen ajaksi laite on kiinnitettävä huolellisesti köysillä tai kettingeillä.

FI KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT

HUOMAUTUS - tekstin sisällön ja kuvien välinen vastaavuus (sivuilla 2 - 3) on ilmoitettu numerolla, joka on jokaista kappaletta ennen.

1. ASENNUKSEN LOPPUUNSAATTAMINEN

HUOMAUTUS - Laite voidaan toimittaa niin, että jotkut osat ovat valmiiksi asennettuina.

TÄRKEÄÄ - Laitteen poisto pakkauksesta ja asennus tulee suorittaa tasaisella ja kiinteällä alustalla. Lisäksi tulee olla riittävästi tilaa laitteen ja pakkausten liikutteluun. Käytä aina sopivia välineitä pakkausten ja laitteen liikutteluun. Pakkausten hävitys on suoritettava voimassa olevia säännöksiä noudattaen.

1.1 Asenna kivisuojat laittamalla tapin (1) ja jousen (2) kuten osoitettu. Ohjaa tappi ensin oikealla olevaan paikkaan (4), aseta päätekapale jousen reikään (3) keskiaukossa ja lopuksi ohjaa tapin toinen pää paikoilleen (5).

1.2 Laita kahvan oikeanpuoleinen (1) ja vasemmanpuoleinen (2) alaosa vastaaviin aukkoihin ja kiinnitä ne mukana toimitettavilla ruuveilla (3). Kiinnitä kahvan yläosa (4) alaosiin mukana toimitettavilla rupeilla (5) ja ruuveilla, kuten kuvattu. Aseta kaapelinpidin (6) osoitettuun paikkaan ja kiinnitä kaapeli (7). Johdon kokun (8) oikea asento on näytetty.

1.3a Kun kyseessä on jäykkä säkki:

Asenna kaksi osaa (1) ja (2) huolehtien, että kiinnikkeet menevät pohjaan saakka niin, että kuulet napsahduksen.

1.3b Kun kyseessä on kangassäkki:

Laita runko (11) säkkiin (12) ja kiinnitä kaikki muoviset muotolevyt (13) ruuvitaltan avulla kuvan osoittamalla tavalla.

1.4 Pyörien kiinnittämiseksi, nouda annettua järjestystä. Kiinnitä renkaat leikkauskorkeuden säätöä varten olevaan aukkoon, lukitsemalla tapin (1) mukana tulevalla avaimella (2).

2. KÄSKYJEN KUVAUS

2.1 Moottoria ohjaa kaksitoiminen kytkin vahingossa käynnistymisen välttämiseksi. Käynnistys tapahtuu painamalla painiketta (2) ja vetämällä vipua (1). Moottori pysähtyy automaattisesti, kun vipu vapautetaan (1).

2.2 Leikkuukorkeuden säätö tehdään asettamalla pyörät vastaavaan aukkoon, lukitsemalla tapin (1) pohjaan saakka mukana tulevalla avaimella (2). Kaikkien pyörien korkeuden on oltava sama. SUORITA TOIMENPIDE VEITSI PAIKOILLAAN.

3. RUOHON LEIKKU

3.1 Nosta kivisuoja ja kiinnitä jäykkä säkki (1) tai kangassäkki (2) kuvien osoittamalla tavalla.

3.2 Kiinnitä jatkojohto kuten annettu. Käynnistä moottori painamalla turvapainiketta (2) ja vetämällä kytkimen vivusta (1).

3.3 Leikkauksen aikana huolehdi, että sähkökaapeli on aina takana ja jo leikatulla puolella nurmikkoja. Nurmikon ulkonäkö on kauniimpi, jos leikkauskorkeus on aina sama ja leikkaus suoritetaan kahteen eri suuntaan vuorotellen.

3.4 Työn lopuksi vapauta vipu (1). Irrota jatkojohto ENSIN yleispistorasiasta (2) ja SITTEN ruohonleikkurin katkaisijan puolelta (3). ODOTA TERÄN PYSÄHTYMISTÄ ennen minkäänlaisen toimenpiteen suorittamista ruohonleikkuriin.

TÄRKEÄÄ - Jos moottori pysähtyy ylikuumenemisen vuoksi työskentelyn aikana, on odotettava noin 5 minuuttia ennen kuin moottorin voi käynnistää uudelleen.

4. SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

TÄRKEÄÄ - Säännöllinen ja huolellinen huolto on välttämätöntä laitteen alkuperäisen suorituskyvyn ja turvatason säilyttämiseksi.

Säilytä ruohonleikkuri kuivassa paikassa.

- 1) Käytä paksuja työhanskoja suorittaessasi puhdistus-, huolto- tai säätötoimenpiteitä laitteeseen.
- 2) Jokaisen leikkauskerran jälkeen, poista ruohon jäänteet ja kura rungon sisäpuolelta. Näin ehkäiset niiden kuivumisen mikä saattaa vaikeuttaa laitteen käynnistämistä.
- 3) Varmista aina, että ilmanottoaukot ovat puhtaat.

4.1 Terälle tehtävät toimenpiteet on aina parasta jättää erikoistuneiden huoltoliikkeiden suoritettaviksi, koska näillä on hallussaan asianmukaiset työvälineet. Tässä laitteessa tulee käyttää teriä, joissa koodi:

81004141/0 (mallille 350)

81004142/0 (mallille 390)

Terissä tulee aina olla merkintä ▲. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi nämä terät saatetaan ajan kuluessa vaihtaa uudenlaisiin, mutta terät pysyvät aina keskenään vaihtokelpoisina ja käyttöturvallisuuden kannalta samanarvoisina.

Asenna terä (2) paikalleen siten, että koodi ja merkintä tulevat maata kohti, kuvassa näkyvän työjärjestyksen mukaisesti. Kiinnitä keskusruuvi (1) dynamometrisella avaimella, joka on kalibroitu arvoon 16 - 20 Nm.

4.2 Älä käytä vesisuihkuja ja vältä kastamasta moottoria ja sähköosia.

Älä käytä voimakkaita nesteitä rungon puhdistamisessa.

5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelun tulee olla keskeisellä sijalla käytettäessä laitetta.

- Vältä aiheuttamasta häiriötä naapureille.
- Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien leikkausjätteiden hävitystä.
- Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien pakkausten, hajonneiden osien tai minkä tahansa ongelmajätteen hävitystä. Näitä jätteitä ei saa heittää tavalliseen roskikseen vaan ne on kerättävä talteen erikseen ja vietävä niitä varten olevaan erilliseen jätteiden keräyspaikkaan, jossa niiden kierrätyksestä huolehditaan.
- Kun laite otetaan pois käytöstä älä hylkää sitä luontoon vaan vie se kaatopaikalle paikallisia säädöksiä noudattaen.

Jos sinulla on kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä asiakasneuvontaan tai lähimpään jälleenmyyjään.

CS BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VYŽADUJÍ DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ

DŮLEŽITÁ INF. - K POZORNÉMU PŘEČTENÍ PŘED POUŽITÍM STROJE USCHOVEJTE KVŮLI DALŠÍMU POUŽITÍ

DŮLEŽITÁ INF. - Sekačku použijte výhradně k účelu, ke kterému je určena, to znamená k sečení a sběru trávy. Jakákoli jiné použití může být nebezpečné a může způsobit ublížení na zdraví osob a/nebo škody na majetku. Do nevhodného použití patří (například, ale nejen):

- převážení osob, dětí nebo zvířat na stroj;
- nechat se převážet strojem;
- používání stroje k tažení nebo tlačení nákladů;
- používání stroje pro sběr listů nebo sůt;
- používání stroje pro úpravu živých plotů nebo pro sečení netrvatných porostů;
- používání stroje více než jednou osobou;
- aktivace nože na úsecích bez trvatného porostu.

A) INSTRUKTÁŽ

- 1) **Pečlivě si prostudujte uvedené pokyny.** Seznamte se s ovládacími prvky a s vhodným použitím sekačky. Naučte se rychle zastavit motor.
- 2) Nikdy nepřipusťte, aby sekačku používaly děti nebo osoby, které nejsou dokonale seznámeny s pokyny pro její použití. Zákony v jednotlivých zemích upravují minimální předepsaný věk pro uživatele.
- 3) Nikdy nepoužívejte sekačku:
 - jestliže se v blízkosti stroje nacházejí osoby, především děti nebo zvířata;
 - když uživatel poží látky nebo látky, které mají škodlivý vliv na jeho reflexní schopnosti a pozornost.
- 4) Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese odpovědnost za nehody a nepředvídané události způsobené jiným osobám nebo jejich majetku.

B) PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

- 1) Při sečení noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Neuvádějte sekačku do činnosti bosí nebo v otevřených sandálech. Vyhněte se použití oděvu s vlajícími součástmi nebo oděvu vybaveného šňůrkami a také se vyhněte použití kravaty.
- 2) Důkladně prohleďte celou pracovní plochu a sejměte z ní vše, co by mohlo být vymrštno ze stroje nebo co by mohlo poškodit řezací jednotku a motor (kamenné větve, železné třísky, kosi apod.).
- 3) Před zahájením sečení vždy proveďte celkové ověření stavu stroje, především vzhledu nožů, a zkontrolujte, zda nejsou opotřebené ani poškozené šrouby a řezací jednotka. Vyměňte jako celek poškozené nebo opotřebené nože a šrouby, aby bylo zachováno vyvážení.
- 4) Před každým použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu a prodlužovacího kabelu a zda na nich nejsou viditelné stopy opotřebování nebo zestrnutí. V případě poškození kabelu nebo prodlužovacího kabelu proveďte jeho okamžitě odpojení ze zásuvky elektrické sítě. **NEDOTYKEJTE SE KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM ZE ZÁSUVKY ELEKTRICKÉ SÍTĚ.** Nepoužívejte stroj, pokud je jeho napájecí kabel poškozený nebo opotřebený.

C) BĚHEM POUŽITÍ

- 1) Pracujte pouze při denním světle nebo při dobrém umělém osvětlení.
- 2) Vyhněte se pracovní činnosti v mokré trávě nebo za deště.
- 3) Na terénech ve svahu se pokáždě ujistěte o svém opěrném bodu.
- 4) Nikdy neběhejte, ale kráčejte; nedovolejte, aby vás sekačka tahala.
- 5) Sekání provádějte přičně vůči svahu, a nikdy ne nahoru a dolů.
- 6) Věnujte maximální pozornost změnám směru na svazích.
- 7) Nikdy neprovádějte sečení na příliš strmých svazích.
- 8) Věnujte mimořádnou pozornost přitahování sekačky směrem k vám.
- 9) Když má být sekačka nakloněna za účelem přepravy, při překonávání netrvatných povrchů a při přepravě sekačky směrem k oblasti, kterou je třeba posekat, zastavte nůž.
- 10) Nikdy neuvádějte sekačku do činnosti, pokud jsou poškozeny ochranné kryty nebo pokud není namontován sběrný koš nebo zadní ochranný kryt.
- 11) U modelu s náhonem před nastartováním motoru vyřaďte náhon na kola.
- 12) Opatrně nastartujte motor a postupujte přitom opatrně a udržujte chodidla v dostatečné vzdálenosti od nože.
- 13) Při startování motoru nikdy nenaklánějte sekačku, není-li to potřebné pro nastartování. V tomto případě ji nenaklánějte víc, než je jednoznačně nezbytné, a zvedněte pouze část vzdálenou od obsluhy. Před opětovným spuštěním sekačky dolů se pokáždě ujistěte, že se obě ruce nacházejí v poloze odpovídající činnosti.
- 14) Nepřiblížte ruce ani chodidla vedle nebo pod otáčející se součásti. Vždy se držte v dostatečné vzdálenosti od výfukového otvoru.
- 15) Nezvedejte ani nepřepařujte sekačku, když je motor v činnosti.
- 16) Zastavte stroj a odpojte napájecí kabel. Ujistěte se, že všechny pohyblivé součásti jsou úplně zastaveny:
 - během přepravy stroje
 - při každém opuštění sekačky a jejím ponechání bez dozoru.
- 17) Před odstraňováním příčin zablokování nebo před odstraňováním ucpaní vyhovovacího kanálu;
 - před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakýchkoli prací na stroji;
 - po zásahu cizím předmětem. Před opětovným použitím stroje zkontrolujte případné škody na sekačce a proveďte potřebné opravy.
- Když sekačka začne vibrovat neobvyklým způsobem, poukazujícím na poruchu (Proveďte okamžitou kontrolu):
 - zkontrolujte případná poškození;
 - nechte vyměnit nebo opravit poškozené součásti ve specializovaném středisku;
 - zkontrolujte, zda některé součásti nejsou uvolněné, a dle potřeby je utáhněte.
- 17) Zastavte motor:
 - při každém sejmutí nebo zpětném nasazení sběrného koše;
 - před nastavováním výšky sečení.
- 18) Během pracovní činnosti udržujte bezpečnostní vzdálenost od otáčejícího se nože, vymezenou délkou rukojeti.
- 19) **UPOZORNĚNÍ** - V případě zložením nebo nehody během pracovní činnosti

okamžitě zastavte motor a oddalte stroj, aby se zabránilo dalším škodám; v případě nehod s ublížením na zdraví třetím osobám okamžitě uveďte do praxe postupy první pomoci nejvhodnější pro danou situaci a obraťte se na Zdravotní středisko ohledně potřebného ošetření. Odstraňte jakoukoli případnou sůť, která by mohla způsobit škody a ublížení na zdraví osob nebo zvířat ponechaných bez dozoru.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- 1) Během operací seřizování stroje věnujte pozornost zabránění uvíznutí prstů mezi pohyblivými se nožem a pevnými součástmi stroje.
- 2) Před odložením stroje vyčkejte na jeho ochladnutí.
- 3) Během zásahů na noži dávejte pozor na to, že nůž se může pohybovat, i když je stroj odpojený ze sítě.
- 4) Pravidelně kontrolujte utažení matic a šroubů, abyste si mohli být stále jisti bezpečným a funkčním stavem stroje. Pravidelná údržba je zásadou pro bezpečnost a pro zachování původních vlastností.
- 5) Abyste snížili riziko požáru, očistěte sekačku, a zejména motor, od zbytků trávy, listů a přebytkového maziva. Nenechávejte nádoby s posečenou trávou uvíznutí místnosti.
- 6) Pravidelně kontrolujte zadní ochranný kryt a sběrný koš, abyste ověřili jeho poškození nebo opotřebení.
- 7) Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte stroj s opotřebenými nebo poškozenými součástmi. Díly musí být vyměněny, a nikdy nesmí být opravovány. Používejte pouze originální náhradní díly. Díly, které nemají stejnou kvalitu, mohou způsobit poškození stroje a ohrozit vaši bezpečnost.

E) ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ

- 1) Před každým použitím zkontrolujte, zda stroj nevykazuje známky poškození. Při padné opravy musí být provedeny ve specializovaném středisku. Když stroj začne vibrovat neobvyklým způsobem, poukazujícím na poruchu, vypněte jej a odpojte zástrčku ze zásuvky, a obraťte se na specializované středisko kvůli kontrole.
- 2) Během uvádění do činnosti musí být obě ruce na rukojeti.
- 3) Části vystavené opotřebení mohou být vyměněny pouze ve specializovaném středisku.
- 4) Nikdy nepoužívejte stroj s poškozeným nebo opotřebeným napájecím kabelem nebo prodlužovacím kabelem.
- 5) Nikdy nezapojíte poškozený kabel do zásuvky elektrické sítě a nedotýkejte se poškozeného kabelu připojeného do zásuvky elektrické sítě. Poškozený nebo opotřebený kabel by mohl způsobit styk se součástmi pod napětím.
- 6) Nedotýkejte se nože, pokud je stroj připojen do zásuvky elektrické sítě a dokud samotný nůž není úplně zastaven.
- 7) Udržujte prodlužovací kabel v dostatečné vzdálenosti od nože. Nůž může poškodit kabel a způsobit styk se součástmi pod napětím.
- 8) Pozorně si přečtěte pokyny pro bezpečné použití stroje.
- 9) Zajistěte napájení zařízení prostřednictvím proudového chrániče (RCD - Residual Current Device) s vypínacím proudem max. 30 mA.
- 10) Napájecí kabel stroje se v případě jeho poškození musí vyměnit výhradně za originální náhradní díl a výměnu musí provést váš prodejce, nebo autorizované servisní středisko.

F) DODATEČNÁ OPATŘENÍ

- 1) Trvalé připojení jakéhokoli elektrického zařízení do elektrického rozvodu budovy musí být realizováno kvalifikovaným elektrikářem v souladu s platnými předpisy. Nesprávné provedené zapojení může způsobit vážná ublížení na zdraví včetně smrti.
- 2) **UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ!** Vlhkost a elektřina nejsou slučitelné. A proto:
 - manipulace s elektrickými kabely a jejich zapojení musí být provedeny v suchém prostředí;
 - nikdy neumožněte styk zásuvky elektrického rozvodu nebo kabelu s mokrou zónou (kaluží nebo vlhkou trávou);
 - spojení mezi kabely a zásuvkami musí být vodotěsné. Používejte prodlužovací kabely s vestavěnými vodotěsnými a homologovanými zásuvkami, dostupnými v prodeji.
- 3) Napájecí kabely nesmí být nižší kvality než typ H05RN-F nebo H05VV-F s minimálním průřezem 1,5 mm² a maximální doporučenou délkou 25 m.
- 4) Před spuštěním stroje uchyťte kabel do kabelové příchytky.
- 5) Před zahájením pracovní činnosti namontujte výstupní ochranu (koš nebo ochranný kryt).
- 6) Nikdy nepřejíždějte sekačkou přes elektrický kabel. Během sekání je třeba vždy tahat kabel za sekačkou a vždy ze strany již posečené trávy. Používejte kabelovou příchytku v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, abyste zabránili náhodnému odpojení kabelu a abyste zároveň zajistili správné zasunutí do zásuvky bez použití síly.
- 7) Nikdy netahujte sekačku za napájecí kabel ani netahujte za kabel při odpojování zástrčky ze zásuvky. Nevystavujte kabel zdrojům tepla ani jej nenechávejte ve styku s olejem, rozpouštědly nebo řeznými předměty.
- 8) Při demontáži a zpětné montáži nože mějte nasazené pracovní rukavice.
- 9) Při ostření nože je nezbytné dodržet jeho správné vyvážení. Všechny operace týkající se nože (demontáž, ostření, vyvážení, zpětná montáž a/nebo výměna) představují velice náročné práce, které vyžadují specifické znalosti a použití příslušných zařízení; z bezpečnostních důvodů je proto zapotřebí, aby byly pokáždě provedeny ve specializovaném středisku.

G) PŘEPRAVA A MANIPULACE

- 1) Při příležitosti každé manipulace se strojem, jeho zvedání, přepravy nebo naklání je třeba:
 - používat silné pracovní rukavice;
 - uchopit stroj v místech, která umožňují bezpečný úchop, a mít přitom na paměti hmotnost stroje a její rozložení;
 - použít počet osob úměrný hmotnosti stroje a charakteristikám přepravního prostředku nebo místa, do kterého má být stroj umístěn, nebo ze kterého má být odebrán.
- 2) Během přepravy náležitě zajistěte stroj lany nebo řetězy.

CS POKYNY PRO POUŽITÍ

POZNÁMKA - Vztah mezi odkazy uvedenými v textu a příslušnými obrázky (uvedenými na str. 2 - 3) je dán číslem, které předchází každý odstavec.

1. UKONČENÍ MONTÁŽE

POZNÁMKA - Stroj může být dodán s některými již namontovanými součástmi.

UPOZORNĚNÍ - Rozbalení a dokončení montáže musí být provedeno na rovné a pevné ploše s dostatečným prostorem pro manipulaci se strojem a s obaly a za použití vhodného nářadí.

Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s platnými místními předpisy.

1.1 Namontujte ochranný kryt zasunutím čepu (1) a pružiny (2) znázorněným způsobem.

Zasuňte čep nejdříve do pravého uložení (4), zasuňte koncovou část pružiny ve formě oka (3) do střední drážky a na závěr zasuňte druhou koncovou část čepu do uložení (5).

1.2 Zasuňte do příslušných otvorů pravou (1) a levou (2) spodní část rukojeti a připevněte je šrouby (3) z výbavy.

Připevněte horní část rukojeti (4) ke spodní části znázorněným způsobem prostřednictvím malých plastových matic (5) a šroubů a podložek z výbavy.

Do vyznačené polohy nasadte kabelovou příchytku (6) a připevněte kabel (7).

Správná poloha příchycení kabelu (8) je uvedena na obrázku.

1.3a V případě pevného sběrného koše:

Namontujte dvě části (1) a (2) a dbejte přitom na zasunutí úchytů až na doraz do uložení, dokud neucítíte cvaknutí.

1.3b V případě sběrného koše z plátna:

Zasuňte rám (11) do pytle (12) a uchyťte všechny plastové profily (13) pomocí šroubováku tak, jak je znázorněno na obrázku.

1.4 Při upevňování kol dodržujte uvedený postup.

Připevněte každé kolo do jednoho z otvorů připravených pro různé výšky sečení a dotáhněte na doraz čep (1) klíčem (2) z výbavy.

2. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

2.1 Motor je ovládán vypínačem s dvoji funkcí, aby se předešlo náhodnému rozjezdu.

Za účelem nastartování stiskněte tlačítko (2) a potáhněte páku (1). Při uvolnění páky (1) dojde automaticky k zastavení motoru.

2.2 Nastavení výšky sekání se provádí umístěním kol do odpovídajícího otvoru a utažením čepu (1) na doraz klíčem (2) z výbavy.

Výška musí být stejná na všech kolech.

OPERACI PŘEVEDETE PŘI ZASTAVENÉM NOŽI.

3. SEČENÍ TRÁVY

3.1 Nadzvedněte ochranný kryt a uchyťte správně pevný koš (1) nebo plátěný koš (2); postupujte přitom dle příslušných obrázků.

3.2 Správně uchyťte prodlužovací kabel znázorněným způsobem.

Pro nastartování motoru stiskněte pojistné tlačítko (2) a potáhněte páku (1) vypínače.

3.3 Během sekání postupujte tak, aby se elektrický kabel vždy nacházel za vašimi zády a ze strany již posečené trávy. Trávník bude mít lepší vzhled v případě, že bude vždy posečen do stejné výšky a střídavě ve dvou směrech.

3.4 Po ukončení pracovní činnosti uvolněte páku (1). Odpojte prodlužovací kabel NEJPRVE z hlavní zásuvky (2) a POTÉ ze strany vypínače sekačky (3). Před provedením jakéhokoli zásahu na sekačce VYČKEJTE NA ZASTAVENÍ NOŽE.

DŮLEŽITÁ INF. - V případě zastavení motoru během pracovní činnosti v důsledku přehřátí je třeba vyčkat 5 minut před jeho opětovným startováním.

4. ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

DŮLEŽITÁ INF. - Pro dlouhodobé zajištění úrovně bezpečnosti a původních vlastností stroje je nezbytná pravidelná a důkladná údržba.

Sekačku skladujte na suchém místě.

1) Před každým zásahem čištění, údržby nebo seřizování stroje si nasadte silné pracovní rukavice.

2) Po každém sečení odstraňte zbytky trávy a bahna nahromaděné uvnitř skříně, aby se zabránilo jejich zaschnutí, které by mohlo ztížit následné startování.

3) Každé se ujistěte, že jsou otvory pro nasávání vzduchu volné a nejsou ucpané suti.

4.1 Každý zásah na noži je vhodné nechat provést ve Specializovaném středisku, které má k dispozici vhodnější výbavu. Na tomto stroji je určeno použití nožů označených kódem:

81004141/0 (pro model 350)

81004142/0 (pro model 390)

Nože musí být vždy označeny ▲. Vzhledem k vývoji výrobku by mohly být uvedené nože časem vyměněny za jiné s obdobnými vlastnostmi, vzájemně zaměnitelné a s bezpečnou činností.

Proveďte zpětnou montáž nože (2) s kódem a označením obráceným směrem k terénu podle postupu uvedeného na obrázku. Utáhněte centrální šroub (1) momentovým klíčem, nastaveným na 16-20 Nm.

4.2 Nepoužívejte proud vody a zabraňte namočení motoru a elektrických součástí.

Nepoužívejte agresivní kapaliny pro čištění skříně.

5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí musí představovat významný a prioritní aspekt použití stroje ve prospěch občanského spoluzítí a prostředí, v němž žijeme.

- Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým prvkem ve vztahu s vašimi sousedy.
- Důsledně dodržujte místní předpisy týkající se likvidace materiálu vzniklého sečením.
- Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů, opotřebovaných součástí nebo jakéhokoli prvku se silným dopadem na životní prostředí; tento odpad nesmí být odhozen do běžného odpadu, ale musí být oddělen a odevzdán do příslušných sběrných středisek, která zajišťují recyklaci materiálů.
- Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v přírodě, ale obraťte se na sběrné středisko v souladu s platnými místními předpisy.

V případě výskytu jakékoli pochybnosti nebo problému se obraťte na nejbližší Středisko servisní služby nebo na Vašeho Prodejece.

PL ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA

WAŻNE - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM MASZYN ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

WAŻNE - Używać kosiarki wyłącznie do celu do którego jest przeznaczona, to znaczy do ścinania i zbioru trawy. Jakiegokolwiek inne zastosowanie może okazać się niebezpieczne i powodować szkody wobec osób i/lub obiektów. Stanowią niewłaściwe użycie maszyny (przykładowo podane czynności, ale nie tylko):

- przewożenie na urządzeniu osób, dzieci lub zwierząt;
- być przewożonym przez maszynę;
- używanie maszyny do holowania lub popychania ciężarów;
- używanie maszyny do zbioru liści czy pozostałości;
- używanie maszyny do uregulowania krzewów lub do ścinania roślinności, która nie jest rodzaju trawistego;
- używanie maszyny przez więcej niż jedną osobę;
- uruchamianie noża na odcinkach nie trawistych.

A) INSTRUKTAŻ

- 1) **Przeczytać uważnie instrukcję.** Zapoznać się z systemem sterowania i właściwym sposobem stosowania niniejszej kosiarki. Nauczyć się natychmiastowo zatrzymać silnik.
- 2) W żadnym wypadku nie należy pozwalać na użytkowanie maszyny przez dzieci czy osoby, którzy nie są zaznajomieni z niezbędnymi instrukcjami. Miejscowe przepisy prawne mogą określić najniższą granicę wieku dla użytkowników.
- 3) Nigdy nie używać kosiarki:
 - kiedy osoby, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu;
 - jeżeli użytkownik zażył leków lub substancje uznane za szkodliwe dla jego zdolności koncentracji i refleksu.
- 4) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki i nie-oczekiwane wydarzenia, które mogą zaistnieć wobec innych osób lub ich własności.

B) PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 1) Podczas koszenia należy zawsze nosić solidne buty i długie spodnie. Nie uruchamiać kosiarki na bosą lub w sandałach. Unikać noszenia odzieży z powiewnymi częściami, lub zaopatrzonej w sznurówka lub krawaty.
- 2) Dokładnie sprawdzić cały obszar pracy i usunąć wszystko to, co mogłyby być wyrzucone przez maszynę lub uszkodzić zespół tnący i silnik (kamienie, gałęzie, druty żelazne, kości, itp.).
- 3) Przed użyciem przeprowadzić generalną inspekcję, a w szczególności wyglądu noży oraz sprawdzić czy śruby i zespół tnący nie są zużyte czy uszkodzone. Należy wymienić w całości noże i śruby w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia, w celu utrzymania równowagi.
- 4) Przed każdym użyciem sprawdzić, czy przewód zasilający i przedłużacz nie są uszkodzone i nie mają oznak oznak zniszczenia lub zużycia. Odłączyć natychmiast wtyczkę z gniazdka prądu jeżeli przewód lub przedłużacz niszczy się w trakcie użytkowania. **NIE DOTYKAĆ PRZEWODU ZANIM NIE ODŁĄCZY SIĘ GO Z GNIAZDA WTYKOWEGO.** Nie używać kosiarki, gdy przewód jest uszkodzony lub zużyty.

C) PODCZAS UŻYTKOWANIA

- 1) Pracować tylko przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
 - 2) Należy unikać pracy na mokrej trawie lub w deszczu.
 - 3) Należy zawsze być pewnym swojego punktu oparcia na terenach pochyłych.
 - 4) Nigdy nie biegać, lecz chodzić; unikać sytuacji, aby być ciągniętym przez kosiarkę.
 - 5) Kosić w poprzek zbocza i nigdy w górę i w dół.
 - 6) Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczech.
 - 7) Nie kosić na zboczach zbyt stromych.
 - 8) Zachować szczególną ostrożność przy przyciąganiu kosiarki w kierunku do siebie.
 - 9) Zatrzymać noż, jeśli kosiarka musi być nachylony do przewożenia przy przekraczaniu powierzchni nietrawistych i gdy kosiarka jest przewożona do lub z obszaru ścinania.
 - 10) Nigdy nie uruchamiać kosiarki, jeżeli osłony są uszkodzone, lub bez worka do zbioru trawy lub osłony przeciwiakiennej.
 - 11) W modelach z napędem, odłączyć sprzęgło napędu na koła, przed uruchomieniem silnika.
 - 12) Uruchamiać silnik z ostrożnością, według instrukcji i trzymając stopy z dala od noża.
 - 13) Nigdy nie przechylać kosiarki podczas włączania silnika, chyba że jest to konieczne do uruchomienia. W tym przypadku nie należy jej przechylać więcej niż to absolutnie konieczne i podnieść tylko część z dala od operatora. Zawsze upewnić się, że obie ręce są w pozycji funkcjonowania przed obniżeniem kosiarki.
 - 14) Nie zbliżać rąk lub stóp do, lub pod części obrotowe. Trzymać się zawsze z dala od otworu wylotowego.
 - 15) Nie podnosić lub przewozić kosiarki z włączonym silnikiem.
 - 16) Zatrzymać maszynę i odłączyć przewód zasilający. Upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały:
 - podczas transportu kosiarki
 - za każdym razem kiedy kosiarka jest pozostawiona bez nadzoru.
 - przed usunięciem przyczyny zablokowania lub odepnięciem żłobu odprowadzającego;
 - przed kontrolą, czyszczeniem lub pracą na maszynie;
 - po uderzeniu o jakiś twardy przedmiot. Sprawdzić ewentualne uszkodzenia kosiarki i dokonać potrzebnych napraw przed powtórny użytkowaniem maszyny.
- Jeżeli kosiarka zacznie drgać w nieprawidłowy sposób (Sprawdzić natychmiast):
- sprawdzić ewentualne uszkodzenia;
 - wymienić lub naprawić uszkodzone części w specjalistycznym serwisie;
 - sprawdzić, czy występują części poluzowane i dokręcić je.
- 17) Wylączyć silnik:
 - za każdym razem, gdy zdejmujemy lub zakłada się worek zbiorczy trawy;
 - przed wykonaniem regulacji wysokości ścinania.
 - 18) Podczas pracy, zachować zawsze bezpieczną odległość od wirującego noża, biorąc pod uwagę długość uchwyty.

19) **OSTRZEŻENIE** - W przypadku uszkodzeń lub wypadków przy pracy, natychmiast wyłączyć silnik i oddalić maszynę tak, aby nie powodować dalszych szkód; w przypadku wypadków z obrażeniami ciała obsługującego lub osoby trzeciej, natychmiast aktywować procedurę pierwszej pomocy, najbardziej właściwą do zaistniałej sytuacji i zwrócić się do Placówki zdrowia dla niezbędnej kuracji. Dokładnie usunąć wszelkie pozostałości, które mogłyby spowodować szkody lub obrażenia wobec osób lub zwierząt, gdyby pozostały niezauważone.

D) KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- 1) Podczas czynności regulacyjnych maszyny, zwracać uwagę, aby zapobiec uwięzieniu palców pomiędzy nożem w ruchu i częściami stałymi maszyny.
- 2) Przed odstawieniem maszyny do przechowania, odczekać aż ostygnie.
- 3) Podczas prac przy nożu, uważać ponieważ ostrze może się poruszać, nawet jeśli maszyna jest odłączona od sieci.
- 4) Utrzymywać dokręcone śruby i nakrętki, aby być pewnym, że maszyna znajduje się zawsze w stanie bezpiecznym do eksploatacji. Regularna kontrola stanu technicznego jest podstawowym warunkiem dla bezpieczeństwa oraz zachowania wydajności urządzenia.
- 5) W celu obniżenia ryzyka pożaru, oczyścić kosiarkę, a w szczególności silnik od pozostałości trawy, liści lub nadmiaru smaru. Nie pozostawiać zbiornika ze skoszoną trawą wewnątrz pomieszczenia.
- 6) Kontrolować często osłonę przeciwiakmienną i worek zbiorczy trawy w celu sprawdzenia ich zużycia lub uszkodzenia.
- 7) Ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie używać maszyny z częściami zużytymi lub uszkodzonymi. Elementy muszą być wymieniane, a nie naprawiane. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Części zamienne o nieodpowiedniej jakości mogą uszkodzić maszynę lub stanowić zagrożenie dla Waszego bezpieczeństwa.

E) OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Przed każdym użyciem maszyny, sprawdzić czy nie ma ona oznak uszkodzenia. Ewentualne naprawy muszą być wykonywane w specjalistycznym serwisie. Wylączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu jeśli maszyna zacznie drgać w nieprawidłowy sposób i zwrócić się do specjalistycznego serwisu w celu kontroli.
- 2) Podczas rozruchu, obie ręce muszą znajdować się na uchwycie.
- 3) Części ulegające zużyciu należy wymieniać tylko w specjalistycznym serwisie.
- 4) Nigdy nie używać maszyny, gdy przewód zasilający lub przedłużacz jest uszkodzony lub zużyty.
- 5) Nigdy nie podłączać uszkodzonego przewodu zasilającego do gniazdka wtykowego i nie dotykać uszkodzonego przewodu zasilającego pod gniazdką wtykowego. Przewód uszkodzony lub zniszczony może powodować kontakt z częściami pod napięciem.
- 6) Nie dotykać noża dopóki maszyna nie jest odłączona z gniazdka wtykowego i noż nie jest całkowicie zatrzymany.
- 7) Trzymać przewód przedłużacza z dala od noża. Noż może uszkodzić przewód i spowodować kontakt z częściami pod napięciem.
- 8) Przeczytać uważnie instrukcję obsługi w celu bezpiecznego korzystania z maszyny.
- 9) Zasiłać urządzenie poprzez dyferyncjał (RCD - Residual Current Device) z prądem zwolnienia nie większym niż 30 mA.
- 10) Przewód zasilający maszyny, jeżeli uszkodzony musi być wymieniony jedynie na oryginalną część zamienną, przez Waszego sprzedawcę lub autoryzowany serwis.

F) DODATKOWE OSTRZEŻENIA

- 1) Stałe podłączenie jakiegokolwiek aparatu elektrycznego do sieci elektrycznej budynku musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować poważne obrażenia ciała, w tym śmierć.
- 2) **OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE!** Wilgoć i elektryczność nie są kompatybilne:
 - czynności związane z przewodami elektrycznymi i ich podłączanie muszą być wykonywane na sucho;
 - nigdy nie stykać gniazdka prądu lub przewodu z mokrym obszarem (kałuża lub mokra trawa);
 - połączenia między przewodami i gniaздkami muszą być typu wodoszczelnego. Używać przedłużaczy z dodatkowymi gniaздkami wodoszczelnymi i homologowanymi, znajdującymi się w sprzedaży.
- 3) Przewody zasilające muszą być jakości nie niższej niż typ H05RN-F lub H05VV-F o przekroju minimalnym 1,5 mm² i z zalecaną długością maksymalną 25 m.
- 4) Zaczepić przewód do blokady przewodu, zanim uruchomi się maszynę.
- 5) Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować osłonę na wyjściu (worek lub osłona przeciwiakmienna).
- 6) Nigdy nie przyjeżdżać kosiarką po przewodzie elektrycznym. Podczas ścinania, należy zawsze przeciągać przewód za kosiarką i zawsze po stronie ściętej już trawy. Używać blokady przewodu, jak opisano w niniejszej instrukcji, w celu uniknięcia przypadkowego odłączenia się przewodu, gwarantując jednocześnie prawidłowe uiszczenie w gniazdku bez wywierania presji.
- 7) Nigdy nie ciągnąć kosiarki za przewód zasilający lub ciągnąć za przewód w celu wyłączenia wtyczki. Nie wystawiać przewodu na działanie źródeł ciepła lub pozostawiać go w kontakcie z olejem, rozpuszczalnikami lub przedmiotami tnącymi.
- 8) Zakładać rękawice robocze do demontażu i ponownego zamontowania noża.
- 9) Po naostrozeniu noża zadbać o poprawne jego wyważenie. Wszystkie czynności dotyczące noża (demontaż, ostrzenie, wyważenie, ponowne zamontowanie i/lub wymiana) są pracami odpowiedzialnymi, które wymagają odpowiedniej znajomości oprócz użycia odpowiedniego sprzętu; ze względów bezpieczeństwa, zalecane jest wykonywanie ich zawsze w specjalistycznym serwisie obsługi.

G) TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE

- 1) Za każdym razem, gdy należy przesuwać, podnosić, przewozić lub przechylać maszynę, należy:
 - złożyć grube robocze rękawice;
 - ująć maszynę w miejscach pozwalających na bezpieczny uchwyt mając na uwadze ciężar i jego rozmieszczenie;
 - zaangażować ilość osób adekwatną do ciężaru maszyny oraz rodzaju środka transportu i miejsca, gdzie maszyna musi zostać ustawiona lub skąd ma być pobrana.
- 2) Podczas transportu, odpowiednio zabezpieczyć maszynę za pomocą lin lub łańcuchów.

PL ZASADY UŻYCIA

UWAGA - Zgodność między informacjami znajdującymi się w tekście i odpowiednimi rysunkami (umieszczonymi na stronach 2 -3) wynika z numeru, który poprzedza każdy paragraf.

1. ZAKOŃCZYĆ MONTAŻ

UWAGA - Maszyna może być dostarczona z niektórymi komponentami już zamontowanymi.

OSTRZEŻENIE - Rozpakowanie i dokończenie montażu należy wykonywać na płaskiej, stabilnej powierzchni, na obszarze wystarczająco dużym do poruszania maszyną i opakowaniem, posługując się zawsze odpowiednimi narzędziami.

Opakowania należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

1.1 Montować osłony przeciwkamienne umieszczając sworzeń (1) i sprężynę (2) jak wskazano. Wprowadzić sworzeń najpierw w prawe położenie (4), umieścić końcówkę z pętlą (3) sprężyny w środkowej szczelinie, a następnie wprowadzić drugi koniec sworznia w odpowiednie położenie (5).

1.2 Wprowadzić do odpowiednich otworów części dolne prawą (1) i lewą (2) uchwytu i przymocować je śrubami (3) z wyposażenia. Przymocować górną część uchwytu (4) do dolnych części za pomocą pokręteł (5) i śrub z wyposażenia, jak wskazano. Umieścić blokadę przewodu (6) we wskazanym położeniu i przymocować przewód (7). Prawidłowa pozycja zaczepienia przewodu (8) jest tak wskazana.

1.3a W przypadku worka sztywnego:

Zamontować obie części (1) i (2) zwracając uwagę, aby wprowadzić do oporu zaczepy w ich położenia, aż do usłyszenia zaskoku.

1.3b W przypadku worka płóciennego:

Wprowadzić ramę (11) do worka (12) i zahaczyć wszystkie plastikowe kształtki (13), pomagając sobie przy tym śrubokrętem, jak wskazano na rysunku.

1.4 W celu przymocowania kół, przestrzegać wskazanej kolejności. Umocować koła do jednego z otworów przystosowanych do różnych wysokości koszenia, zamykając do końca sworzeń (1) kluczem (2) z wyposażenia.

2. OPIS PRZYRZĄDÓW STEROWNICZYCH

2.1 Silnik jest sterowany przez wyłącznik podwójnego działania, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. W celu uruchomienia, nacisnąć przycisk (2) i pociągnąć za dźwignię (1). Silnik zatrzymuje się automatycznie w momencie zwolnienia dźwigni (1).

2.2 Regulacja wysokości koszenia otrzymywana jest umieszczając koła w odpowiednim otworze, zamykając do końca sworzeń (1) kluczem (2) z wyposażenia. Wszystkie koła muszą być zamontowane na tej samej wysokości. WYKONAĆ TĄ CZYNNOŚĆ PRZY ZATRZYMANYM NOŻU.

3. KOSZENIE TRAWY

3.1 Unieść przeciwkamienne osłony i zahaczyć prawidłowo sztywny worek (1) lub worek płócienny (2), jak wskazano na odpowiednich rysunkach.

3.2 Zaczepić prawidłowo przewód przedłużacza jak wskazano. Aby uruchomić silnik, nacisnąć przycisk bezpieczeństwa (2) i pociągnąć dźwignię (1) wyłącznika.

3.3 Podczas koszenia, tak postępować, aby przewód elektryczny znajdował się z tyłu i od strony trawnika ze skoszoną już trawą. Wygląd trawnika będzie lepszy jeśli koszenia zostaną przeprowadzone zawsze na tej samej wysokości i naprzemianległymi pasami idącymi w przeciwnych kierunkach.

3.4 Po zakończeniu pracy, zwolnić dźwignię (1). Odłączyć przedłużacz NAJPIERW z gniazda ogólnego (2) a NASTĘPNIE z boku wyłącznika kosiarki (3). Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności na kosiarce, POCZekać AŻ ZATRZYMA SIĘ NOŻ.

WAŻNE - Jeżeli silnik zatrzyma się z powodu przegrzania podczas pracy, należy odczekać około 5 minut, zanim będzie można ponownie uruchomić go.

4. KONSERWACJA ZWYCZAJNA

WAŻNE - Regularna i skrupulatna konserwacja jest niezbędna do zachowania w czasie poziomu bezpieczeństwa i oryginalnej wydajności maszyny.

Przechowywać kosiarkę w suchym miejscu.

- 1) Zakładać grube rękawice robocze przed każdym zabiegiem czyszczenia, konserwacji lub regulacji maszyny.
- 2) Po każdym koszeniu, usuwać resztki trawy i błota zebrane wewnątrz podwozia, aby zapobiec zesznięciu się ich, co mogłoby utrudnić następny rozruch.
- 3) Upewnić się zawsze, że wloty powietrza są wolne zanieczyszczeń.

4.1 Każda interwencja dotycząca noża musi być wykonana w serwisie specjalistycznym, który posiada urządzenia najbardziej odpowiednie.

W maszynie tej przewidziane jest użycie noży mających kod:

81004141/0 (dla modelu 350)

81004142/0 (dla modelu 390)

Noże muszą być zawsze oznaczone . Biorąc pod uwagę ewolucję produktu, wyżej wymienione noże mogą być zastąpione z czasem przez inne, o analogicznych cechach zamienności i bezpieczeństwie funkcjonowania.

Zamontować ponownie nóż (2) z kodem i oznakowaniem zwróconymi w stronę podłoża, postępując według kolejności wskazanej na rysunku. Przykręcić środkową śrubę (1), przy pomocy klucza dynamometrycznego, wykalibrowanego na 16-20 Nm.

4.2 Nie stosować strumieni wody i unikać moczenia silnika i komponentów elektrycznych.

Nie używać płynów żrących do mycia podwozia.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska musi być ważnym i priorytetowym czynnikiem podczas użycia maszyny, dla dobra społeczeństwa i środowiska w którym żyjemy.

- Unikać sytuacji, w której staje się ona elementem zakłócającym spokój otoczenia.
- Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczących usuwania materiału pozostałego po koszeniu.
- Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zniszczonych części czy jakichkolwiek innych elementów zanieczyszczających środowisko; odpady te nie mogą być wyrzucane do śmieci, ale muszą być oddzielone i składowane w odpowiednich punktach selektywnego gromadzenia odpadów, które przeprowadzają utylizację tych materiałów.
- Po ostatecznym zaniechaniu używania maszyny, nie porzucać jej w środowisku, lecz zwrócić się do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości lub problemu, nie zwlekajcie ze skontaktowaniem się z najbliższym Serwisem obsługi lub z Waszym sprzedawcą.

HU BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

SZIGORÚAN BETARTANDO

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI SZÜKSÉG ESETÉRE

FONTOS - A fűnyírót kizárólag rendeltetésének megfelelően, azaz fű nyírására és begyűjtésére használja. Bármilyen használati veszélyes lehet és személyi és/vagy tárgyi károkat okozhat. Helytelen használatnak minősülnek az alábbiak (példaként és nem kizárólagosan):

- személyek, gyermekek vagy állatok szállítása a gépen;
- a gépre felszalvva haladás;
- a gép használata terhek tolasára vagy vontatására;
- a gép használata lomb vagy törzsek összegyűjtésére;
- a gép használata sövények igazítására vagy nem pázsit jellegű növényzet vágására;
- a gép használata több mint egy személy által;
- a vágókés működtetése a nem fűves szakaszokon.

A) BETANÍTÁS

- 1) **Olvassa el figyelmesen az útmutatásokat.** Ismerje meg a vezérléseket, és sajátítsa el a fűnyíró rendeltetésszerű használatát. Tanulja meg a motor gyors leállítását.
- 2) Tilos gyerekekre bízni a fűnyíró használatát, illetve olyan személyre, aki nem ismeri a gép kezelésére vonatkozó útmutatásokat. A helyi törvények szabályozhatják a gép használatához előírt minimális életkort.
- 3) Soha ne használja a fűnyírót:
 - más személyek, főleg gyermekek jelenlétében, illetve állatok közelében;
 - ha a gépet kezelő személy győzt, vagy a reflexeire és éberségére károsnak tartott szereket fogyasztott.
- 4) Ne felejtse, hogy a gép kezelője vagy használója felelős a más személyeket ért balesetekért és váratlan eseményekért, illetve azok tulajdonában keletkező károkat.

B) ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

- 1) Fűnyírás közben mindig viseljen erős cipőt és hosszúnadrágot. Ne működtesse a fűnyírót meztelán vagy nyitott szandálban. Kerülje a nyakkenő és az olyan ruházat használatát, melyen lobogó részek, szalagok vannak.
- 2) Gondosan vizsgálja át a munkavégzés teljes területét és távolítsa el minden olyan tárgyat, melyet a gép kilökhet, vagy amely sérüléseket okozhat a vágóegységen illetve a motoron (kövek, gallyak, vashuzalok, csontok, stb.).
- 3) Használat előtt vizsgálja meg a gép egészét, különösen a vágókések állapotát, és ellenőrizze, hogy a csavarok és a vágóegység ne legyenek kopottak vagy sérültek. A gép kiegyensúlyozásának érdekében egyszerre cserélje ki a sérült vagy kopott vágókéseket és csavarokat.
- 4) Minden használati alkalom előtt ellenőrizze, hogy a tápvezetéken és a hosszabbított nincs-e sérülés, rongálódás vagy eloregredés jele. Ha a használat során a vezetek vagy a hosszabbító megsérül, haladéktalanul húzza ki a dugót a csatlakozójából. **NE ÉRJEN A VEZETÉKEKHEZ, AMIG KI NEM HÚZTA A DUGÓT A CSATLAKOZÓALJBÓL!** Ne használja a gépet, ha a vezetek sérült vagy kopott.

C) HASZNÁLAT KÖZBEN

- 1) Kizárólag nappal vagy jó világítás mellett dolgozzon.
- 2) Kerülje a vizes fűben vagy esőben történő munkavégzést.
- 3) Győződjön meg mindig arról, hogy lejtős felületeken rendelkezzen biztos támponttal.
- 4) Soha ne fusson, hanem gyalogoljon; kerülje, hogy a fűnyíró húzza magát.
- 5) Lejtőknek keresztirányba nyírja a fűvet és soha ne felfelé és lefelé haladjon.
- 6) Különösen ügyeljen a lejtőkön történő irányváltatásra.
- 7) Ne nyírjon fűvet túlságosan meredek lejtőkön.
- 8) Különösen figyeljen oda, amikor a fűnyírót meg kell fordítani.
- 9) Állítsa le a vágókést, ha a fűnyírót meg kell döntenie szállításhoz, vagy nem fűves felületeken kell áthaladnia vele, illetve amikor a fűnyírót a fűnyírás helyéről, vagy helyére kell szállítania.
- 10) Soha ne indítsa el a fűnyírót, ha a védőrészek sérültek, illetve ha nincs felhelve a gyújtózsák vagy a deflektor.
- 11) A meghajtással rendelkező modelleknel a motor elindítása előtt oldja ki a kérmeghajtó tengelykapcsolót.
- 12) Óvatosan indítsa el a motort az utasításoknak megfelelően, és a lábát megfelelő távolságra tartva a vágókéstől.
- 13) Ne döntse meg a fűnyírót, amikor a motort elindítja, hacsak ez nem szükséges az elindításhoz. Ez esetben ne döntse meg az elengedhetetlenül szükségesnél jobban, és csak a kezelőtől távolabb eső részt emelje meg. Győződjön meg mindig arról, hogy mindkét kéz legyen az üzemetelési állásban, mielőtt újra leengedné a fűnyírót.
- 14) Soha ne közelítse kezét vagy lábát a forgó részek mellé vagy alá. Tartózkodjon mindig távol a kipufogónyílástól.
- 15) Ne emelje meg, illetve ne szállítsa a fűnyírót, amikor a motor működik.
- 16) Állítsa le a gépet és húzza ki a tápvezeteket. Győződjön meg arról, hogy az összes mozgó rész teljesen leállt-e:
 - a gép szállítása alatt
 - minden egyes alkalommal, amikor a fűnyírót őrizetlenül hagyja.
 - mielőtt megszüntetné a leállítás okát vagy megtisztítaná a kidobónyílást;
 - a gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy mielőtt azon valamennyi munkát végezze;
 - idegen test hozzáütődését követően. Ellenőrizze, hogy keletkezett-e károsodás a fűnyírón, és végezze el a szükséges javításokat, mielőtt újabb használatba venné a gépet.
- Amennyiben a fűnyíró rendellenes módon vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze):
 - ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések;
 - cseréltesse ki vagy javíttassa meg a sérült részeket egy szakszervizzel;
 - ellenőrizze, hogy nincsenek-e megazult részek, ha szükséges, rögzítse.
- 17) Állítsa le a motort:
 - minden egyes alkalommal, amikor eltávolítja, vagy visszahelyezi a gyújtózsákot;
 - a nyírási magasság beállítása előtt.

18) Munkavégzés közben tartsa be mindig a forgó vágókéstől a markolat hossza által megadott biztonsági távolságot.

19) FIGYELEM - Abban az esetben, ha a munka során géphiba vagy baleset történik, állítsa le azonnal a motort és távolítsa el a gépet, hogy ne okozhasson további károkat; amennyiben a kezelő vagy más személyek sérülését okozó baleset történt, nyújtson elsősegélyt az adott helyzetnek legmegfelelőbb módon és forduljon az illetékes egészségügyi intézményhez a szükséges ellátásért. Távolítsa el gondosan az esetleges törmelégeket, melyek jelenléte károkat, személyek vagy állatok sérülését okozhatja.

D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- 1) A gép beállítási műveletek során ügyeljen arra, hogy az ujjai ne szoruljanak be a forgó vágókés és a gép rögzített részei közé.
- 2) Mielőtt elrakatja a gépet, várja meg, hogy kihűljön.
- 3) A vágókésen végzett beavatkozások során ügyeljen arra, hogy a vágókés akkor is mozoghat, amikor a gép nem csatlakozik a hálózathoz.
- 4) A csavarok és a csavaranyák mindig legyenek meghúzva, hogy a gép mindig üzembiztos legyen. Fontos a folyamatos, alapos karbantartás a gép állandó teljesítményszintje és biztonságos működése érdekében.
- 5) A tűzveszélynek csökkentése érdekében távolítsa el a fűnyíróról és különösen a motorról a fűmaradványokat, leveleket vagy a zsírfoltosleget. Ne hagyja a levágott fűvet tartalmazó tárolóeszközöket zárt helyiségben.
- 6) Gyakran ellenőrizze a deflektor és gyújtózsák esetleges kopását vagy sérülését.
- 7) Biztonsági okokból soha ne használja a gépet elkopott vagy megrongálódott alkatrészekkel. A sérült alkatrészeket ne javítsa, hanem cserélje ki. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon. A minőségileg nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a gépet, és az Ön biztonságát is veszélyeztethetik.

E) ÁLTALÁNOS ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- 1) Minden használati alkalom előtt ellenőrizze, hogy a gépen nincsenek-e károsodás jelei. Az esetleg szükséges javításokat szakszerviz végezze. Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a dugót a csatlakozójából, ha a gép rendellenesen vibrálni kezd, és forduljon szakszervizhez a szükséges ellenőrzések elvégzéséért.
- 2) A beindítás során mindkét kezét tartsa a markolatban.
- 3) A kopásnak kitett alkatrészeket kizárólag szakszervizben cseréltesse ki.
- 4) Soha ne használja a gépet, ha a tápvezeték vagy a hosszabbított sérült vagy elkopott.
- 5) Soha ne csatlakoztasson sérült vezetéket a csatlakozóaljzathoz és ne érjen a csatlakozóaljzathoz bekötött sérült vezetékekhez. A sérült vagy rongálódott vezeték a feszültség alatti részekkel való érintkezést okozhatja.
- 6) Ne érjen a vágókészhez, amíg le nem csatlakoztatja a gépet a csatlakozóaljzatról és amíg a kés forgása teljesen le nem állt.
- 7) Tartsa a hosszabbított vezetéket a vágókéstől távol. A kés megsérülhet a vezetéket és ez a feszültség alatti részekkel való érintkezést okozhatja.
- 8) Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat a gép biztonságos használatára érdekében.
- 9) 30 mA-nél nem magasabb áramon kioldó differenciálkapcsolón (RCD - Residual Current Device) keresztül táplálja a készüléket.
- 10) A gép tápvezetékeinek károsodása esetén kizárólag eredeti cserevezetékre cseréltesse ki a márkakereskedőnél vagy szakszervizben.

F) TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

- 1) Bármilyen elektromos készülék állandó hálózati csatlakoztatását kiegészített villanyszerelőnek kell elvégeznie a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A nem megfelelően kivitelezett csatlakoztatás súlyos személyi sérüléseket idézhet elő, akár halált is okozhat.
- 2) FIGYELEM: VESZÉLY! A nedvesség és az elektromosság nem fér össze:
 - csak szárazon nyúljon az elektromos vezetékekhez és végezze azok csatlakoztatását;
 - a csatlakozóaljzat vagy a vezetek soha ne érintkezzen nedves felülettel (pocsolva vagy nedves fű);
 - a vezetékeknek és az aljzatoknak vízhatlan csatlakozásai legyenek. A kereskedelmi forgalomban kapható vízhatlan és szabványos hosszabbítókat használjon.
- 3) A tápvezetékek minősége feleljen meg legalább a H05RN-F vagy H05VV-F típusnak, minimális keresztmetszete 1,5 mm² és ajánlott maximális hossza 25 m legyen.
- 4) A gép beindítása előtt rögzítse a vezetéket a vezetéktartóra.
- 5) Mielőtt a munkához fogna, helyezze fel a kimeneti védőelemeket (zsákot vagy deflektort).
- 6) Soha ne hajtson rá a fűnyíróra az elektromos vezetékre. Fűnyírás közben a vezetéket mindig a fűnyíró mögött kell húzni és mindig a már levágott fű területe felől. A vezetéktartó asztaktól a jelen használati útmutatóban feltüntetett módon használja, hogy elkerülje a vezetek véletlenszerű lekapcsolódását, biztosítva ugyanakkor az erőltetés nélküli beillesztést az aljzatba.
- 7) Soha ne húzza a fűnyírót a tápvezeték felé, illetve ne húzza a vezetéket a csatlakozó dugó eltávolítása céljából. Ne tegye ki a vezetéket hóforrásoknak, és ne tegye lehetővé olajjal, oldószerekkel, vagy éles tárgyakkal történő érintkezését.
- 8) Viseljen munkakesztényt a vágókés le- és felszereléséhez.
- 9) A kés élezése után ellenőrizze annak kiegyensúlyozását is. Valamennyi a kés-el kapcsolatos művelet (leszerelés, élezés, kiegyensúlyozás, visszaszerelés és/vagy csere) felelősségteljes munka, mely különleges hozzáértést igényel a megfelelő szerszámok használatán túl. Biztonsági okokból ezek a műveletek csak szakszervizben végezhetők.

G) SZALLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

- 1) Minden alkalommal, amikor szükségessé válik a gép felemelése, mozgatása, szállítása vagy megdöntése:
 - viseljen vastag munkavédelmi kesztyűt;
 - a gépet úgy fogja meg, hogy annak súlyát és súlyának eloszlását figyelembe véve biztos fogást találjon;
 - gép elhelyezési vagy rakítási helyének kialakítását figyelembe véve megfelelő számú személy végezze a gép mozgatását a gép súlyának és a szállítóeszköznek a függvényében.
- 2) A szállítás alatt megfelelően rögzítse a gépet kötelekkel vagy láncokkal.

HU HASZNÁLATI SZABÁLYOK

MEGJEGYZÉS - A szövegben feltüntetett hivatkozások és a (2-3 oldalon található) hozzájuk tartozó ábrák között megegyezést az egyes fejezetek címét megelőző szám jelöli.

1. AZ ÖSSZESZERELÉS BEFEJEZÉSE

MEGJEGYZÉS - A gép bizonyos alkatrészei a szállításkor már felszerelt állapotban lehetnek.

FIGYELEM - A gép kicsomagolását és összeszerelését szilárd, sík felületen kell végezni, továbbá elegendő helyet kell biztosítani a gép és a csomagolás mozgatásához a megfelelő szerszámok alkalmazásával.

A csomagolóanyagok selejtezését mindig a helyi hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

1.1 Szerelje fel a deflektort a csap (1) és a rugó (2) beillesztésével a feltüntetett módon. Először illessze a csapot a jobb oldali foglatba (4), akassza be a rugó végződését (3) a középső nyílásba; végül illessze be a csap másik végét a helyére (5).

1.2 Illessze a furatokba a tolókar jobb (1) és bal (2) alsó részét, és rögzítse a mellékelt csavarokkal (3). Rögzítse a tolókar felső részét (4) az alsó részekhez a rögzítőgombok (5) és a mellékelt csavarkészlet felhasználásával, az ábra szerint. Szerelje fel a kábeltartót (6) a megadott helyzetbe és rögzítse a kábel (7). A kábelakasztó (8) helyes pozíciója az ábrán látható.

1.3a Merv gyűjtőzsák esetén:

Szerelje fel a két részt (1) és (2) ügyelve arra, hogy a rögzítőfülek a helyükre kerüljenek, melyet egy kattánás jelez.

1.3b Szövet gyűjtőzsák esetén:

A keretre (11) húzza rá a zsákot (12), majd csavarhúzó segítségével illessze helyükre a műanyag profilokat (13) az ábra szerint.

1.4 A kerekek rögzítéséhez, kövesse a feltüntetett sorrendet. Rögzítse a kerekeket a különböző nyírás magasságokhoz kialakított furatok egyikébe, és a készletben található kulccsal (2) húzza meg ütközésig a csapot (1).

2. A VEZÉRLÉSEK LEÍRÁSA

2.1 A motort egy kettős működtetésű kapcsoló vezérli a véletlenszerű elindulások elkerülése érdekében. Az indításhoz nyomja be a gombot (2) és húzza meg a kart (1). A motor automatikusan leáll a kar (1) elengedésekor.

2.2 A nyírási magasságot úgy kell beállítani, hogy a kerekeket a megfelelő furatba helyezze, és a mellékelt kulcs (2) segítségével a csapot (1) ütközésig meghúzza. Minden kerék legyen ugyanarra a magasságra beállítva. A MŰVELETET ÁLLÓ KÉS MELLETT VÉGEZZE.

3. FÚNYÍRÁS

3.1 Emelje fel a deflektort és akassza a helyére a merv zsákot (1) vagy a szövet zsákot (2) az ábrák szerint.

3.2 Akassza be megfelelően a hosszabbító vezetékét a feltüntetett ábra szerint. A motor beindításához nyomja be a biztonsági gombot (2) és húzza meg a kapcsoló kart (1).

3.3 A fűnyírás közben ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték mindig Ön mögött és a már levágott gyeppel legyen. A gyeppel szebb lesz, ha a fűnyírást mindig ugyanazon a magasságon és két irányba felváltva végzi.

3.4 Amikor befejezte a munkát, engedje ki a kart (1). A hosszabbító ELŐSZÖR húzza ki a fő elektromos aljzatból (2), és csak ezt KÖVETŐEN a fűnyíró kapcsolójának (3) oldaláról. VÁRJA MEG A VÁGÓKÉS LEÁLLÁSÁT, mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a fűnyírón.

FIGYELEM - Ha a motor munkavégzés közben túlhevülés miatt leáll, 5 percet kell várni, mielőtt újra elindítaná.

4. RENDSZERES KARBANTARTÁS

FONTOS - A szabályos időközönként végzett gondos karbantartás elengedhetetlen a biztonsági szint, és a gép eredeti teljesítményének tartós megőrzése érdekében. A fűnyírót tartsa száraz helyen.

- 1) Minden tisztítási, karbantartási művelet vagy a gépen végzendő beállítás előtt vegyen fel erős munkakesztyűt.
- 2) Minden egyes fűnyírás után távolítsa el az alvázban felhalmozódott fű- és számaradványokat, így elkerülheti, hogy száradásukat követően nehézkessé tegyék a következő elindítást.
- 3) Győződjön meg mindig arról, hogy a levegőnyílások szennyeződésektől mentesek legyenek.

4.1 A vágókésen bármilyen beavatkozást lehetőleg a szakszervíz végezze, mely rendelkezik a megfelelő szerszámokkal. Ezen a gépen a következő kóddal jelölt vágókészeket kell alkalmazni:

81004141/0 (350 típusúhoz)
81004142/0 (390 típusúhoz)

A vágókészeknek mindig ▲ jelzéssel kell rendelkezniük. Mivel a gép folyamatos fejlesztés tárgyát képezi, idővel a fenti vágókészeket hasonló jellegű és tulajdonságú, az eredetivel egyenértékű és biztonságos működést biztosító késekre cserélhetjük. Szerelje vissza a kést (2) úgy, hogy a kódot és a jelölést a talaj felé fordítsa, az ábrán látható művelet szerint. Húzza meg a középső csavart (1) egy 16-20 Nm-re beállított nyomatékkal.

4.2 Ne használjon vízsugarat és ne érje víz a motort és az elektromos alkatrészeket. Ne alkalmazzon agresszív folyadékokat az alváz tisztításához!

5. KÖRNYEZETVÉDELME

A környezet védelmét a gép használata során elsődleges fontossági szempontként kell figyelembe venni, mivel ez a békés egymás mellett élés és környezetünk érdeke.

- Ne zavarjon másokat a szomszédságában.
- Szigorúan kövesse a helyi előírásokat a levágott növényzet megsemmisítését illetően.
- Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a csomagolóanyagok, használt alkatrészek vagy bármi egyéb, környezetszennyező elem selejtezésére vonatkozóan; ezeket a hulladékokat ne helyezze a háztartási hulladékba, hanem szelektív hulladékkezelés keretében szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol gondoskodnak azok újrahasznosításáról.
- Az üzemen kívül helyezéskor ne szennyezze a géppel a környezetet, hanem a hatályos helyi előírások értelmében adja le egy gyűjtőtelepen.

Bármilyen kétség, vagy probléma esetén lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizszolgálatlal vagy a márkakereskedőjével.

RU ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ

ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ. СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНО - Используйте газонокосилку только по предусмотренному назначению, то есть для скашивания и сбора травы. Все остальные виды использования могут создать опасность и причинить ущерб людям и/или имуществу. Входит в понятие ненадлежащего пользования (как пример, но не только):

- перевозить на машине взрослых людей, детей или животных;
- пользоваться машиной для собственного перемещения;
- использовать машину для буксировки или подкалывания грузов;
- использовать машину для сбора листьев или отходов;
- использовать машину для выравнивания живой изгороди или для стрижки нетравянистых растений;
- пользование машиной несколькими операторами;
- приводить в действие нож на нетравянистых участках.

A) ОБУЧЕНИЕ

- 1) **Внимательно прочтите инструкции.** Ознакомьтесь с органами управления и опробуйте газонокосилку в работе. Научитесь быстро останавливать двигатель.
- 2) Ни в коем случае не разрешайте пользоваться газонокосилкой детям или лицам, недостаточно хорошо знакомым с правилами обращения с ней. Местное законодательство может устанавливать минимальный возраст пользователя.
- 3) Никогда не пользуйтесь газонокосилкой:
 - если вы близки к людям (особенно дети) или животным;
 - если пользователь принял медикаменты или вещества, которые снижают бдительность реакции и уровень внимания.
- 4) Помните, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.

B) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 1) При скашивании всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не запускайте машину босиком или в открытых сандалиях. Избегайте широкой одежды, шарфов и галстуков.
- 2) Внимательно осмотрите рабочий участок и уберите все, что может быть выброшено машиной, либо повредить режущий узел и двигатель (камни, ветки, проволоку, кости и т.д.).
- 3) Перед использованием проведите общий осмотр и осмотр ножей, проверяя, что винты и режущий узел не изношены и не повреждены. Замените поврежденные или изношенные ножи и винты всем блоком, для сохранения балансировки.
- 4) Всякий раз перед использованием проверяйте, что на кабеле питания и на удлинителе нет следов повреждения или износа. Незамедлительно извлеките вилку из розетки электропитания, если кабель или удлинитель повредились во время работы. **НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К КАБЕЛЮ, ПОКА ВЫ НЕ ИЗВЛЕЧЕТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.** Не пользоваться машиной, если кабель поврежден или изношен.

C) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Работайте только днем или при хорошем искусственном освещении.
- 2) Избегайте работы на мокрой траве или под дождем.
- 3) На склонах всегда имейте собственную точку опоры.
- 4) Никогда не работайте бегом, только шагом; избегайте ситуаций, когда газонокосилка тянет за собой оператора.
- 5) Косите траву на склонах только в поперечном направлении, а не вверх и вниз.
- 6) Будьте очень внимательными при перемене направления на склонах.
- 7) Не косите траву на слишком крутых участках.
- 8) Будьте чрезвычайно осторожными, если приходится тянуть газонокосилку на себя.
- 9) Остановите нож, если требуется наклонить газонокосилку для переноски, пересядь участки без растительности или транспортировать газонокосилку к месту работы и обратно.
- 10) Никогда не включайте газонокосилку, если ограждения повреждены, или отсутствует мешок для сбора травы или защита от камней.
- 11) В модели с тяговым агрегатом отключите сцепление передачи на колеса до того, как запустить двигатель.
- 12) Запускайте двигатель осторожно согласно инструкциям и держа ноги подальше от ножа.
- 13) Не наклоняйте газонокосилку во время включения двигателя, если в этом нет необходимости для запуска. Если же это необходимо, не наклоняйте ее больше нужного, и поднимите только часть, находящуюся дальше от оператора. Перед тем, как опустить газонокосилку убедитесь, что обе руки уже заняли рабочее положение.
- 14) Не приближайте руки и ноги к вращающимся частям и не помещайте их под ними. Всегда держитесь вдали от отверстия выброса.
- 15) Не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку с включенным двигателем.
- 16) Остановите машину и отсоедините кабель питания. Удостоверьтесь, что все подвижные узлы полностью остановились:
 - во время перевозки машины
 - каждый раз, когда газонокосилка остается без присмотра.
- 17) до того, как приступить к устранению причин блокировки или устранению засорения выхлопной трубы;
- 18) до того, как приступить к проверке, очистке или работе на машине;
- 19) – после удара о посторонний предмет. Проверить, не была ли повреждена газонокосилка и провести необходимый ремонт до того, как снова использовать машину.

Если газонокосилка начинает anomalно вибрировать (Проверить незамедлительно):

- выявить наличие возможных повреждений;
 - заменить или отремонтировать поврежденные узлы в сервисном центре;
 - проверить, нет ли ослабленных частей и затянуть их.
- 17) Останавливайте двигатель:
 - когда вы снимаете или устанавливаете мешок для сбора травы;
 - перед регулировкой высоты скашиваемой травы.
 - 18) Во время работы всегда держитесь на безопасном расстоянии от вращающегося ножа, насколько позволяет длина рукоятки.
 - 19) **ВНИМАНИЕ -** В случае поломки или аварии во время работы незамедлительно выключите двигатель и уберите машину, чтобы она не нанесла еще больший ущерб; если произошел несчастный случай и оператор или третьи лица получили травмы, незамедлительно принять меры по помощи пострадавшим, наиболее подходящие в

конкретной ситуации, и обратиться в медицинское учреждение для необходимого лечения. Тщательно удалите материал, который может нанести ущерб или травмы людям и животным, поскольку они могут его не заметить.

D) ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 1) Во время наладки машины необходимо работать очень внимательно во избежание попадания пальцев в щель между движущимся ножом и неподвижными узлами машины.
- 2) Перед тем, как поместить машину на хранение, необходимо дождаться, пока она остынет.
- 3) Во время обслуживания ножа следует учитывать, что нож может двигаться даже когда машина отключена от сети.
- 4) Следите за тем, чтобы гайки и винты были затянуты, для уверенности в том, что машина всегда безопасна при работе. Регулярное техобслуживание чрезвычайно важно для надежности и поддержания эксплуатационных характеристик на нужном уровне.
- 5) Для предотвращения опасности возгорания очистите газонокосилку, и в частности двигатель, от остатков травы, листьев или излишков смазки. Не оставляйте контейнеры со скошенной травой внутри помещения.
- 6) Часто проверяйте защиту от камней и мешок для сбора травы на наличие износа или ухудшения состояния.
- 7) По соображениям безопасности никогда не пользуйтесь машиной, если ее части изношены или неисправны. Детали следует всегда заменять, их никогда не ремонтируют. Используйте только оригинальные запчасти. Запчасти другого качества могут привести к повреждению машины и нанести ущерб вашей безопасности.

E) ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Всякий раз перед использованием проверять, что машина не имеет повреждений. Если потребуется ремонт, он должен быть выполнен только в специализированном сервисном центре. Выключить машину и извлечь вилку из розетки, если машина начинает anomalно вибрировать, и обратиться в сервисный центр для ее проверки.
- 2) Во время запуска обе руки должны находиться на рукоятке.
- 3) Части, подверженные износу, должны заменяться только в специализированном сервисном центре.
- 4) Никогда не используйте машину, если кабель питания или удлинитель повреждены или изношены.
- 5) Никогда не подсоединять поврежденный кабель к розетке и не прикасаться к поврежденному кабелю, подсоединенному к розетке. Поврежденный или изношенный кабель может привести к соприкосновению с частями, находящимися под напряжением.
- 6) Не прикасаться к ножу, пока машина не отключена от розетки, и до тех пор, пока нож полностью не остановился.
- 7) Удерживать кабель-удлинитель на расстоянии от ножа. Нож может повредить кабель и привести к соприкосновению с частями, находящимися под напряжением.
- 8) Внимательно прочитать правила безопасного использования машины.
- 9) Питание оборудования должно осуществляться при помощи дифференциального выключателя (RCD - Residual Current Device) с током разрядки, не превышающим 30 мА.
- 10) Кабель питания машины в случае повреждения необходимо заменить исключительно на оригинальный запасной кабель, что должен выполнить ваш дилер или персонал официального сервисного центра.

F) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-) Стационарное подключение любого электрического прибора к электросети здания должно выполняться квалифицированным электриком, в соответствии с действующими нормами. Неправильное подключение может нанести серьезный ущерб, включая смерть.
- 2) **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!** Влажность и электричество несовместимы друг с другом:
 - работа с электрическими кабелями и их подсоединение должны выполняться в сухих условиях;
 - никогда не допускайте контакта электрической розетки или кабеля с влажной зоной (лужа или влажная трава);
 - соединения между кабелями и розетками должны быть герметичными. Используйте удлинители со встроенными герметичными и сертифицированными розетками, имеющиеся в продаже.
 - 3) Кабели питания должны иметь качественные характеристики не ниже типа H05RN-F или H05VV-F при минимальной площади сечения 1,5 мм² и максимальной рекомендуемой длине 25 м.
 - 4) Зацепите кабель за крепление перед запуском машины.
 - 5) Перед началом работы установите ограждения на выходе (мешок или защиту от камней).
 - 6) Ни в коем случае не перерезайте газонокосилкой по электрическому кабелю. Во время работы необходимо, чтобы кабель находился за газонокосилкой, всегда со стороны скошенной травы. Используйте крепление кабеля, как показано в данном руководстве, чтобы кабель случайно не отсоединился, обеспечивая, в то же время, правильность подключения, без усилий, к розетке.
 - 7) Ни в коем случае не тяните газонокосилку за электрический кабель, и не тяните за кабель для отключения его от розетки. Не подвергайте кабель воздействию источников тепла, а также масла, растворителей и острых предметов.
 - 8) При демонтаже и монтаже ножа надевайте рабочие рукавицы.
 - 9) Выполняйте балансировку ножа при его заточке. Все выполняемые на ноже операции (демонтаж, заточка, балансировка, монтаж и/или замена) являются сложными и требуют специальных навыков, помимо использования соответствующего инструмента; в целях безопасности, они должны всегда выполняться в специализированном сервисном центре.

G) ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- 1) Каждый раз, когда требуется передвинуть, поднять, перевезти или наклонить машину, следует:
 - использовать плотные рабочие рукавицы;
 - поднимать машину, ухватив ее в таких точках, чтобы она не выскользнула, учитывая ее вес и особенности конструкции;
 - привлечь количество людей, соответствующее весу машины и характеристикам транспортного средства или места, в котором необходимо ее установить или отсюда следует ее забрать.
- 2) Во время транспортировки закрепить машину при помощи соответствующих тросов или цепей.

RU ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ - Соответствие ссылок, содержащихся в тексте, и соответствующих рисунков (расположенных на страницах 2-3) определяется цифрой, предшествующей названию каждой главы.

1. ЗАВЕРШИТЬ МОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ - Машина может быть поставлена с некоторыми компонентами, уже установленными на ней.

ВНИМАНИЕ - Распаковка и завершение монтажа должны выполняться на твердой и ровной поверхности, имея в распоряжении пространство, достаточное для перемещения машины и ее упаковки, всегда пользуясь соответствующими инструментами.

Утилизация упаковки должна производиться в соответствии с действующими местными нормами.

1.1 Установить защиту от камней, вставив стержень (1) и пружину (2) как показано.

Вставить стержень сначала в правое гнездо (4), вставить конец у кольца (3) пружины в центральное отверстие, затем вставить другой конец стержня в гнездо (5).

1.2 Вставить в соответствующие отверстия нижнюю правую (1) и левую (2) части рукоятки и закрепить их винтами (3), входящими в комплект. Прикрепить верхнюю часть рукоятки (4) к нижним частям при помощи ручек (5) и винтов, входящих в комплект, как показано. Установить кабельный держатель (6) в указанном положении и закрепить кабель (7).

Правильное положение крепления кабеля (8) показано на рисунке.

1.3a Если имеется жесткий мешок:

Установить две части (1) и (2), до упора вставив крюки в гнезда, чтобы раздался щелчок.

1.3b Если имеется тканевый мешок:

Вставить раму (11) в мешок (12) и закрепить все пластмассовые профили (13), пользуясь отверткой, как указано на рисунке.

1.4 Закрепление колес необходимо выполнять в заданной последовательности.

Прикрепить колеса к одному из отверстий, предназначенных для регулировки высоты скашиваемой травы, затянув до упора стержень (1) ключом (2), входящим в комплект.

2. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Двигатель управляется выключателем двойного действия во избежание случайного запуска. Для выполнения запуска нажать на кнопку (2) и потянуть рычаг (1). Двигатель останавливается автоматически при отпускании рычага (1).

2.2 Высоту скашиваемой травы регулируют, установив колеса в соответствующее отверстие, затянув до упора стержень (1) ключом (2), входящим в комплект.

Высота всех колес должна быть одинаковой.

ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИЮ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НОЖЕ.

3. СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ

3.1 Приподнять защиту от камней и правильно прикрепить жесткий мешок (1) или тканевый мешок (2), как указано на соответствующих рисунках.

3.2 Правильно закрепить кабель-удлинитель согласно указаниям.

Для выполнения запуска двигателя нажать на кнопку безопасности (2) и потянуть рычаг (1) выключателя.

3.3 Во время скашивания необходимо, чтобы электрический кабель всегда находился за машиной, со стороны скошенной травы. Внешний вид газона улучшится, если скашивание будет осуществляться на одной и той же высоте, попеременно в двух направлениях.

3.4 По окончании работы отпустить рычаг (1).

Отключить СНАЧАЛА удлинитель от общей розетки (2), А ЗАТЕМ со стороны выключателя газонокосилки (3).

ДОЖДАТЬСЯ ОСТАНОВКИ НОЖА перед выполнением любой операции с газонокосилкой.

ВАЖНО - Если двигатель останавливается из-за перегрева во время работы, необходимо подождать приблизительно 5 минут перед повторным запуском.

4. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО - Регулярное и тщательное техническое обслуживание необходимо для поддержания во времени уровня безопасности и первоначальных эксплуатационных характеристик машины.

Хранить газонокосилку в сухом месте.

- 1) Пользоваться прочными рабочими перчатками во время всех операций по очистке, техническому обслуживанию или регулировке машины.
- 2) Каждый раз после работы удалять остатки травы и грязи, скопившиеся внутри шасси, во избежание затруднений при последующем запуске машины.
- 3) Всегда проверять, что вентиляционные отверстия не забиты грязью.

4.1 Выполнение каждой операции на ноже уместно производить в специализированном сервисном центре, располагающим самым подходящим для этого оборудованием.

На этой машине предусмотрено применение ножей, имеющих код: 81004141/0 (для модели 350)
81004142/0 (для модели 390)

На ножах всегда должна быть маркировка . Учитывая совершенствование продукции, названные выше ножи могут со временем быть заменены другими, с аналогичными характеристиками взаимозаменяемости и безопасности в работе.

Установить снова нож (2) с кодом и маркировкой, обращенными к земле, в последовательности, указанной на рисунке.

Затянуть центральный винт (1) при помощи динамометрического ключа, откалиброванного на 16-20 Нм.

4.2 Не использовать струи воды и избегать попадания воды на двигатель и электрические узлы.

Не использовать агрессивные жидкости для очистки шасси.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды должна являться существенным и первоочередным аспектом при пользовании машиной, во благо человеческого общества и окружающей среды, в которой живем.

- Избегать служить причиной беспокойства для окружающих.
- Строго соблюдать действующие на местном уровне правила по вывозу отходов скашивания.
- Строго соблюдать местные нормы по утилизации упаковки, поврежденных частей или любых элементов со значительным влиянием на окружающую среду; эти отходы не должны выбрасываться в мусорные контейнеры, а должны быть отделены и переданы в специальные центры сбора отходов, занимающиеся их переработкой.
- После завершения срока службы машины не выбрасывайте ее, а обратитесь в центр сбора отходов в соответствии с действующим местным законодательством.

Если у Вас возникнут сомнения или проблемы, без промедления свяжитесь с ближайшим сервисным центром или с Вашим дилером.

HR SIGURNOSNA PRAVILA

KOJIH SE TREBA SAVJESNO PRIDRŽAVATI

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE UPORABE STROJA ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

VAŽNO - Kosilicu za travu koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjena, odnosno za košenje i sakupljanje trave. Bilo koja druga primjena može se pokazati opasnom te prouzročiti štetu osobama i/ili stvarima. Neprimjerena uporaba obuhvaća (na primjer, ali ne i samo):

- prevoženje na stroju osoba, djece ili životinja;
- korištenje stroja za vlastiti prijevoz;
- korištenje stroja za vuču ili guranje tereta;
- korištenje stroja za sakupljanje lišća ili trunaka;
- korištenje stroja za uređivanje živice ili za rezanje vegetacije koja nije travnata;
- korištenje stroja od strane više osoba istovremeno;
- pokretanje noža na netravnatim mjestima.

A) OSPOSOBLJAVANJE

- 1) **Pažljivo pročitajte upute.** Upoznajte se s upravljačkim elementima i primjenom uporabom kosilice za travu. Naučite brzo zaustavljati motor.
- 2) Nemojte nikad dopuštati da kosilicu za travu koriste djeca ili osobe koje nisu dovoljno upoznate s uputama. Lokalnim zakonima može biti određena najniža dob korisnika.
- 3) Nemojte nikad koristiti kosilicu za travu:
 - ako se u blizini nalaze osobe, naročito djeca ili životinje;
 - ako je korisnik pod utjecajem lijekova ili sredstava za koje se smatra da utječu na brzinu refleksa i na pažnju.
- 4) Ne zaboravite da je rukovatelj (ili korisnik) odgovoran za nesreće i nepredviđene slučajeve koji mogu oštetiti druge osobe ili njihovu imovinu.

B) PRIPREMNE RADNJE

- 1) Za vrijeme košenja uvijek nosite izdržljive cipele i duge hlače. Nemojte pokretati kosilicu za travu ako ste bosih nogu ili u otvorenim sandalima. Izbjegavajte nošenje odjeće s lepršavim dijelovima ili vrpčama, kao i kravate.
- 2) Podrobno pregledajte cijelo radno područje i odstranite sve što bi stroj mogao odbaciti ili što bi moglo oštetiti rezni sklop i motor (kamenje, granje, željezne žice, kosti, itd.).
- 3) Prije uporabe izvršite opći pregled, a naročito provjerite izgled noževa te da vijci i rezni sklop nisu istrošeni ili oštećeni. Oštećene ili istrošene noževe i vijke zamijenite zajedno, kako bi se održala izbalansiranost.
- 4) Prije svake uporabe provjerite da kabel za napajanje i produžni kabel nisu oštećeni te da ne pokazuju znakove propadanja ili dotrajalosti. Ako se kabel ili produžni kabel tijekom uporabe ošteće, odmah iskopčajte utikač iz električne utičnice. **NEMOJTE DODIRIVATI KABEL PRIJE NEGO ŠTO GA ISKOPČATE IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE.** Nemojte koristiti stroj ako je kabel oštećen ili dotrajaao.

C) ZA VRIJEME KORIŠTENJA

- 1) Radite samo uz dnevno svjetlo ili uz dobru rasvjetu.
- 2) Izbjegavajte rad na mokroj travi ili po kiši.
- 3) Na terenima s nagibom, uvijek provjerite vlastitu točku oslonca.
- 4) Nemojte nikad trčati, nego hodajte; izbjegavajte da vas kosilica za travu vuče.
- 5) Na padinama kosite u poprečnom smjeru, nadič gore-dolje.
- 6) Promjeni smjera na padinama obratite najveću moguću pažnju.
- 7) Nemojte kositi na previše strmim padinama.
- 8) Obratite izuzetnu pažnju prilikom povlačenja kosilice za travu prema sebi.
- 9) Zaustavite nož ako kosilicu za travu morate nagnuti radi prijevoza, prilikom prelaženja preko netravnatih površina te kad kosilicu za travu prenosite s ili na područje na kojem treba pokositi travu.
- 10) Nemojte nikad pokretati kosilicu za travu ako su zaštitne oštećene, odnosno ako nema košare za sakupljanje trave ili branika.
- 11) Kod modela s pogonom, prije pokretanja motora deaktivirajte uključivanje pogona na kotačima.
- 12) Oprezno pokrenite motor prema uputama i držeći stopala vrlo daleko od noža.
- 13) Nemojte naginjati kosilicu za travu prilikom paljenja motora, osim ako to nije potrebno za pokretanje. U tom slučaju, nemojte je naginjati više nego što je apsolutno potrebno i podignite samo stranu koja je daleko od rukovatelja. Prije ponovnog puštanja kosilice za travu, uvijek se uvjerite da su vam obje ruke u položaju za rad.
- 14) Ruke i stopala nemojte nikad približavati niti stavljati ispod okretnih dijelova. Uvijek se držite daleko od otvora za pražnjenje.
- 15) Dok motor radi, nemojte podizati niti prenositi kosilicu za travu.
- 16) Zaustavite stroj i iskopčajte kabel za napajanje. Uvjerite se da su se svi dijelovi u pokretu potpuno zaustavili:
 - prilikom prevoženja stroja;
 - svaki put kad kosilicu za travu ostavljate bez nadzora;
 - prije uklanjanja uzroka blokade ili prije čišćenja odvodnog kanala;
 - prije provjere, čišćenja ili vršenja nekog zahvata na stroju;
 - nakon udara u stranu tijelo. Prije ponovne uporabe stroja, utvrdite eventualna oštećenja na kosilici za travu i izvršite potrebne popravke.
- Ako kosilica za travu počne nepravilno vibrirati (odmah provjerite):
 - utvrdite eventualna oštećenja;
 - zamijenite ili popravite oštećene dijelove u specijaliziranom centru;
 - provjerite ima li labavih dijelova i učvrstite ih.
- 17) Zaustavite motor:
 - prilikom svakog skidanja ili ponovnog postavljanja košare za sakupljanje trave;
 - prije podešavanja visine košnje.

18) Za vrijeme rada, uvijek održavajte sigurnosnu udaljenost od rotirajućeg noža, a nju određuje dužina drške.

19) **POZOR -** U slučaju lomova ili nesreća za vrijeme rada, odmah zaustavite motor i udaljite stroj kako ne bi prouzročio još veću štetu; u slučaju nesreća s tjelesnim ozljedama ili ozljeda trećih, odmah se pobrinite za pružanje prve pomoći naprimjerjenim situaciji i obratite se zdravstvenoj ustanovi radi potrebnog liječenja. Temeljito uklonite eventualne trunke koji bi - ukoliko ostanu neprimijećeni - mogli prouzročiti oštećenja ili nanijeti ozljede osobama ili životinjama.

D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- 1) Za vrijeme radova na podešavanju stroja, pazite da vam prsti ne ostanu uključeni između noža u pokretu i nepomičnih dijelova stroja.
- 2) Prije spremanja stroja, čekajte dok se ne ohladi.
- 3) Pazite za vrijeme vršenja zahvata na nožu, jer se on može pomicati iako je stroj iskopčan iz električne mreže.
- 4) Pazite na zategnutost matica i vijaka, kako biste bili sigurni da je stroj uvijek u sigurnim radnim uvjetima. Redovito održavanje osnovni je uvjet sigurnosti i zadržavanja razine učinkovitosti.
- 5) Kako bi se smanjio rizik od požara, očistite kosilicu za travu, a naročito motor, od ostataka trave, lišća ili viška masnoće. Nemojte ostavljati posude s poklošćenom travom u zatvorenim prostorijama.
- 6) Često provjeravajte branik i košaru za sakupljanje trave, kako biste utvrdili njihovu istrošenost ili propadanje.
- 7) Iz sigurnosnih razloga, stroj nemojte nikad koristiti ako su pojedini dijelovi istrošeni ili oštećeni. Dijelove treba zamijeniti, nikad popravljati. Koristite originalne pričuvne dijelove. Dijelovi koji nisu jednakovrijedne kvalitete mogu oštetiti stroj i nauditi vašoj sigurnosti.

E) OPĆE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- 1) Prije svake uporabe provjerite ima li na stroju znakova oštećenja. Eventualne popravke treba izvršiti u specijaliziranom centru. Ako kosilica za travu počne nepravilno vibrirati, isključite stroj i iskopčajte utikač iz električne utičnice te se obratite specijaliziranom centru radi provjere.
- 2) Za vrijeme pokretanja od ruke moraju se nalaziti na ručki.
- 3) Zamjenu dijelova podložnih trošenju smije se vršiti samo u specijaliziranom centru.
- 4) Nemojte nikad koristiti stroj ako su kabel za napajanje ili produžni kabel oštećeni ili dotrajali.
- 5) Oštećeni kabel nemojte nikad ukopčavati u električnu utičnicu i nemojte dirati oštećeni kabel ukopčan u električnu utičnicu. Oštećeni ili dotrajaao kabel može izazvati kontakt s dijelovima pod naponom.
- 6) Nemojte dodirivati nož sve dok stroj ne iskopčate iz električne utičnice i dok se nož potpuno ne zaustavi.
- 7) Držite produžni kabel daleko od noža. Nož može oštetiti kabel i izazvati kontakt s dijelovima pod naponom.
- 8) Pažljivo pročitajte upute radi sigurne uporabe stroja.
- 9) Napajanje uređaja treba se vršiti putem diferencijalne sklopke (RCD - Residual Current Device) s isklupnom strujom ne višom od 30 mA.
- 10) Ako je kabel za napajanje stroja oštećen, smije ga se zamijeniti jedino originalnim pričuvnim kabelom, a zamjenu treba izvršiti prodavač ili ovlašteni centar.

F) DODATNA UPOZORENJA

- 1) Trajni priključak bilo kojeg električnog uređaja na električnu mrežu zgrade mora izvesti kvalificirani električar, sukladno važećim propisima. Nepravilan priključak može prouzročiti teške tjelesne ozljede i smrt.
- 2) **POZOR: OPASNO!** Vraga i električna energija nisu spojive:
 - rukovanje električnim kabelima i njihovo spajanje treba vršiti na suhom mjestu;
 - pazite da električne utičnice i kabeli nikad ne dođu u dodir s mokrim mjestima (lokvama ili vlažnom travom);
 - spojevi između kabela i utičnica moraju biti nepropusni. Koristite homologirane produžne kabele s nepropusnim utičnicama, dostupne u prodaji;
- 3) Kvaliteta kabela za napajanje mora odgovarati najmanje tipu H05RN-F ili H05VV-F, s presjekom najmanje 1,5 mm² te preporučene dužine najviše 25 m.
- 4) Prije pokretanja stroja, zakačite kabel na držač.
- 5) Prije početka rada, montirajte zaštitu na izlaz (košaru ili branik).
- 6) Nemojte nikad prelaziti kosilicom za travu preko električnog kabela. Za vrijeme košenja, kabel treba uvijek povlačiti iza kosilice za travu i to uvijek s one strane na kojoj je trava već pokosena. Koristite kuku držača kabela prema naznakama u ovom priručniku kako biste izbjegli slučajno otklačivanje kabela te osigurajte pravilno ukopčavanje u utičnicu, bez primjene sile.
- 7) Nemojte nikad povlačiti kosilicu za travu pomoću kabela za napajanje niti povlačiti kabel kako biste izvukli utikač. Nemojte izlagati kabel izvorima topline niti ga ostavljati u dodiru s uljem, otapalima ili oštrim predmetima.
- 8) Prilikom demontiranja i montiranja noža nosite radne rukavice.
- 9) Nakon brušenja, pobrinite se za balansiranje noža. Sve radnje vezane uz nož (demontiranje, oštrenje, balansiranje, ponovno montiranje i/ili zamjena) su zahtjevni poslovi za koje je, osim uporabe posebnog alata, potrebna i specifična stručnost; stoga ih, iz sigurnosnih razloga, mora uvijek obavljati specijalizirani servisni centar.

G) PRIJEVOZ I PREMJEŠTANJE

- 1) Svaki put kad stroj treba pomicati, podizati, prevoziti ili nagnuti, potrebno je:
 - nositi čvrste radne rukavice;
 - uhvatiti stroj na mjestima koja omogućuju sigurno držanje, vodeći računa o težini i njevoj raspodjeli;
 - da broj osoba koje to obavljaju bude primjeren težini stroja i karakteristikama prijevoznog sredstva ili mjesta na kojem će stroj biti postavljen, odnosno s kojeg će biti preuzet.
- 2) Za vrijeme prijevoza, stroj prikladno učvrstite pomoću užadi ili lanaca.

HR PRAVILA UPORABE

NAPOMENA - Pojediniosti navedene u tekstu pronaći ćete na odgovarajućim slikama (na str. 2 - 3) pomoću broja koji prethodi svakom odlomku.

1. DOVRŠAVANJE MONTAŽE

NAPOMENA - Pojedini dijelovi mogu biti već montirani na isporučenom stroju.

POZOR - Raspakiravanje i dovršavanje montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje stroja i ambalaže te služeći se uvijek prikladnim alatom.

Ambalažu treba odložiti sukladno lokalnim odredbama na snazi.

1.1 Montirajte branik tako da uvučete osovinu (1) i oprugu (2) kako je naznačeno. Uvucite osovinu prvo u desno sjedište (4), uvucite krajnji dio opruge s ušicom (3) u središnji urez te na kraju uvucite drugi kraj osovine u sjedište (5).

1.2 U odgovarajuće rupice uvucite donji desni (1) i lijevi (2) dio drške te ih pričvrstite dostavljenim vijcima (3). Pričvrstite gornji dio drške (4) na donje dijelove pomoću ručica (5) i dostavljenih vijaka, kako je naznačeno. Stavite kabelsku obujmicu (6) u naznačeni položaj i zakačite kabel (7). Ispravan položaj držača kabela (8) je onaj naznačeni.

1.3a U slučaju krute košare:

Montirajte dva dijela (1) i (2), pazeći da kukice uvučete do kraja u sjedišta, sve dok ne škljocnu.

1.3b U slučaju platnene košare:

Uvucite okvir (11) u košaru (12) te zakačite sve plastične profile (13) pomažući se odvijačem, kako je naznačeno na slici.

1.4 Pričvrstite kotače prema naznačenom redoslijedu. Pričvrstite kotače u jednu od rupica predviđenih za različite visine košnje tako da do kraja zategnete osovinu (1) dostavljenim ključem (2).

2. OPIS UPRAVLJAČKIH ELEMENATA

2.1 Motorom se upravlja putem dvostupanjskog prekidača, kako bi se izbjeglo nehotično polaganje. Za pokretanje, pritisnite dugme (2) i povucite ručicu (1). Motor se automatski zaustavlja pri otpuštanju ručice (1).

2.2 Visina košnje se podešava namještanjem kotača u odgovarajuću rupicu i zatezanjem do kraja osovine (1) dostavljenim ključem (2). Visina treba biti jednaka za sve kotače. OVU RADNJU TREBA IZVRŠITI KAD NOŽ MIRUJE.

3. KOŠENJE TRAVE

3.1 Podignite branik te ispravno zakačite krutu (1) ili platnenu košaru (2), kako je naznačeno na odgovarajućim slikama.

3.2 Ispravno zakačite produžni kabel kako je naznačeno. Za pokretanje motora, pritisnite sigurnosno dugme (2) i povucite ručicu (1) prekidača.

3.3 Za vrijeme košnje pazite da vam se električni kabel nalazi uvijek iza leđa i s već pokošene strane travnjaka. Izgled travnjaka bit će ljepši ako kosite uvijek na istoj visini i nizmjenično u oba smjera.

3.4 Po završetku rada, otpustite ručicu (1). Produžni kabel iskopčajte PRVO iz glavne utičnice (2), a ZATIM iz prekidača kosilice za travu (3). PRIČEKAJTE DA SE NOŽ ZAUSTAVI prije vršenja bilo kakvog zahvata na kosilici za travu.

VAŽNO - U slučaju zaustavljanja motora tijekom rada uslijed pregrijavanja, potrebno je pričekati oko 5 minuta da bi ga se moglo ponovno pokrenuti.

4. REDOVNO ODRŽAVANJE

VAŽNO - Redovito i temeljito održavanje neophodno je za dugotrajno očuvanje sigurnosne razine i prvobitne učinkovitosti stroja.

Kosilicu za travu čuvajte na suhom mjestu.

- 1) Prije svakog zahvata na čišćenju, održavanju ili podešavanju stroja, stavite čvrste radne rukavice.
- 2) Nakon svakog košenja odstranite nakupljene trunke trave i blato iz unutrašnjosti kućišta, jer oni kad se osuše mogu izazvati poteškoće pri sljedećem pokretanju.
- 3) Uvijek se uvjerite da u otvorima za dovod zraka nema trunaka.

4.1 Preporučujemo vršenje svih zahvata na nožu u specijaliziranom servisnom centru, jer on raspolaze prikladnijom opremom.

Na ovom stroju predviđena je primjena noževa sa šifrom:

81004141/0 (za model 350)

81004142/0 (za model 390)

Noževi moraju uvijek biti označeni ▲. S obzirom na razvoj proizvoda, gore navedeni noževi vremenom mogu biti zamijenjeni drugima, istih svojstava zamjenjivosti i radne sigurnosti. Ponovno montirajte nož (2) tako da šifra i oznaka budu okrenute prema tlu, slijedom koji je naznačen na slici. Zategnite središnji vijak (1) pomoću moment ključa umjerenog na 16-20 Nm.

4.2 Nemojte koristiti mlazove vode i pazite da se motor i električne komponente ne smooče.

Za čišćenje kućišta nemojte koristiti agresivne tekućine.

5. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša mora predstavljati bitan i prvenstveni vid uporabe stroja, u korist civilnog suživota kao i okoliša u kojem živimo.

- Izbjegavajte ometanje susjeda.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o odlaganju otpadnog materijala od košnje.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o odlaganju ambalaže, propalih dijelova ili bilo kojeg drugog elementa štetnog za okoliš: te otpatke se ne smije bacati u smeće, nego ih treba razdvojiti i predati odgovarajućim centrima za sakupljanje koji će se pobrinuti za recikliranje materijala.
- U trenutku rashodovanja nemojte ostavljati stroj u okolišu, nego se obratite centru za sakupljanje sukladno lokalnim propisima na snazi.

U slučaju bilo kakve dvojbe ili problema, slobodno kontaktirajte najbliži servis ili svog prodavača.

SL VARNOSTNI PREDPISI

KI JIH MORATE OBVEZNO NATANČNO UPOŠTEVATI

POMEMBNO - PRED UPORABO STROJA POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA V BODOČE

POMEMBNO - Kosilnico uporabljajte samo za namene, za katere je predvidena, se pravi za košnjo in pobiranje trave. Katerakoli druga raba je lahko nevarna in lahko povzroči poškodbe na ljudeh in/ali na kosilnici. Med nepravilno uporabo spadajo (na primer, a ne samo):

- prevažanje oseb, otrok ali živali na kosilnici;
- vožnja na kosilnici;
- uporaba kosilnice za vleko ali potiskanje torovorov;
- uporaba kosilnice za zbiranje listja ali delcev;
- uporaba stroja za ravnanje živih mej ali za košnjo drugega rastlinja;
- uporaba stroja s strani dveh ali več oseb;
- vklapljanje rezila na predelih brez trave.

A) URJENJE

- 1) **Natančno preberite navodila.** Seznanite se s komandami in s pravilno uporabo kosilnice. Naučite se hitro zaustaviti motor.
- 2) Ne pustite, da kosilnico uporabljajo otroci ali osebe, ki niso zadostno seznanjene z navodili. Lokalni zakoni lahko določajo spodnjo mejo starosti za uporabo kosilnice.
- 3) Kosilnice nikoli ne uporabljajte:
 - če so v bližini osebe, predvsem otroci ali živali;
 - če je uporabnik zaužil zdravila ali snovi, ki lahko škodijo njegovim refleksom ali zmanjšajo njegovo pozornost.
- 4) Ne pozabite, da je delavec ali uporabnik odgovoren za nesreče in nepredvidljive dogodke, ki se lahko pripetijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

B) POSTOPKI PRED UPORABO

- 1) Med košnjo vedno nosite močne čevlje in dolge hlače. Ne vklaplajte stroja bosi ali z odpetim obvalom. Izogibajte se uporabi oblačil z opletajočimi deli ali z vrvmi in med delom ne nosite kravate.
- 2) Dobro pregledajte celotno delovno območje in odstranite vse, kar bi stroj lahko izmetal ali bi lahko poškodovalo rezilno enoto in motor (kamenje, veje, žice, kosti itd.).
- 3) Pred uporabo vedno opravite splošen pregled, predvsem pregledite rezila in preverite, da vijaki in sklop za košnjo niso obrabljeni ali poškodovani. Za ohranitev ravnotežja, zamenjajte celoten sklop rezil in poškodovanih ali iztrošenih vijakov.
- 4) Pred vsako uporabo preverite, da električni kabel in podaljšek nista poškodovana in iztrošena. Če se kabel ali podaljšek med uporabo poškodujeta, takoj iztaknite vtičnik iz električnega omrežja. **NE DOTIKAJTE SE KABLA, DOKLER NISTE PODALJŠKA IZVLEKLI IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.** Stroj ne uporabljajte, če je kabel poškodovan ali obrabljen.

C) MED UPORABO

- 1) Delajte samo pri dnevni svetlobi ali pri dobri umetni svetlobi.
 - 2) Ne kosite na mokri travi ali na dežju.
 - 3) Vedno zagotovite svojo stabilnost na vseh površinah.
 - 4) Nikoli ne tecite, vedno hodite; pazite, da vas kosilnica ne bo vlekla.
 - 5) Kosite prečno z naklonom in nikoli navkreber ali v dolino.
 - 6) Bodite izredno pozorni pri menjavi smeri na naklonih.
 - 7) Ne kosite na prevelikih naklonih.
 - 8) Bodite izredno pozorni, ko kosilnico vlečete proti sebi.
 - 9) Ustavite rezilo, če morate kosilnico nagniti zaradi prevoza, zaradi prečkanja nevarnih površin in ko kosilnico prevažate od ali do območja, ki ga nameravate kosit.
 - 10) Nikoli ne zaganjajte kosilnice, če so zaščite poškodovane ali če niso nameščeni ščitniki kamenja ali košara.
 - 11) Pri modelih s pogonom pred vklopom motorja odklop vklop transmisije na kolesa.
 - 12) Motor previdno zaženite skladno z navodili, in pazite, da bodo vaše noge dovolj oddaljene od rezila.
 - 13) Kosilnice ne nagibajte med vžiganjem motorja, razen če je to potrebno za vžig. V tem primeru kosilnice ne nagibajte bolj kot je potrebno in dvignite samo del, ki je oddaljen od uporabnika. Preden spustite kosilnico, se vsakič prepričajte, da imate obe roki v položaju delovanja.
 - 14) Ne postavljajte rok ali nog poleg ali pod vrteče se dele. Bodite vedno dovolj oddaljeni od odprtine za izmet.
 - 15) Kosilnice ne dvigujte in prenašajte, ko je motor vžgan.
 - 16) Ugasnite stroj in iztaknite električni kabel: Prepričajte se, da so se vsi premični deli popolnoma zaustavili:
 - med prevažanjem kosilnice
 - vedno, kadar pustite stroj brez nadzora;
 - pred čiščenjem ali pred odmašitvijo kanala za izmet;
 - pred pregledovanjem, čiščenjem ali delom na stroju;
 - potem, ko ste udarili ob tuj predmet. Pred ponovno uporabo kosilnice preverite morebitne poškodbe in izvedite potrebna popravila.
- Ob nenormalnem vibriranju stroja (takoj opravite kontrolo):
- preverite morebitne okvare;
 - pri pooblaščenem serviserju zamenjajte ali popravite poškodovane dele;
 - preverite, da ni popuščenen delov in jih po potrebi zatisnite.
- 17) Ustavite motor:
 - vsakič, ko snamete ali ponovno nameščate košaro.
 - preden nastavite višino košnje.
 - 18) Med delom vedno držite varnostno razdaljo od vrtljivega rezila, ki je enaka dolžini držaja.
 - 19) **POZOR** - V primeru zlomov ali nezgod med delom, nemudoma zaustavite mo-

tor in se oddaljite od kosilnice, da ne povzročite dodatne škode; v primeru nezgod, pri katerih se poškodujejo operater ali tretje osebe, nemudoma nudite prvo pomoč in se obrnite na zdravstveno ustanovo za ustrezno nego. Natančno odstranite morebitne drobce, ki bi lahko povzročili škodo ali poškodbe na ljudeh ali živalih, ker jih le-ti morda ne bi opazili.

D) VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- 1) Med regulacijo kosilnice bodite pozorni in pazite, da se vam prsti ne zagodijo med vrtljivo rezilo in fiksne dele kosilnice.
- 2) Preden shranite kosilnico, počakajte, da se ohladi.
- 3) Med posegi na rezilu bodite previdni, ker se rezilo lahko vrti, čeprav je kosilnica izklopljena iz elektrike.
- 4) Vijaki in matice morajo ostati priti, da bo kosilnica zagotovo vedno delovala v varnih pogojih. Redno vzdrževanje je bistvenega pomena za varnost in za ohranjanje dobrega delovanja motorja.
- 5) Za zmanjšanje nevarnosti požara morate z motorja kosilnice očistiti ostanke trave, listja ali odvečne maščobe. Ne puščajte posod s pokošeno travo v zaprtem prostoru.
- 6) Pogosto pregledujte ščitnike kamenja in košaro za travo, da preverite, če so poškodovani ali obrabljeni.
- 7) Iz varnostnih razlogov nikoli ne uporabljajte kosilnice, ki ima že obrabljene ali poškodovane dele. Dele je treba zamenjati in nikoli popravljati. Uporabljajte originalne rezervne dele. Deli neenake kakovosti lahko poškodujejo stroj in ogrožajo vašo varnost.

E) SPLOŠNI PREVIDNOSTNI UKREPI

- 1) Pred vsako uporabo preverite, da na stroju ni znakov poškodb. Morebitna popravila mora opraviti izključno specializirana servisna služba. Če stroj začne nepravilno vibrirati, ga ugasnite in iztaknite vtičnik iz vtičnice ter se obrnite na servisni center za pregled.
- 2) Pri zagonu imejte obe roki na ročaju držaja.
- 3) Dele, ki so podvrženi obrabi, lahko menja samo specializiran serviser.
- 4) Stroj nikoli ne uporabljajte, če sta električni kabel ali podaljšek poškodovana ali obrabljena.
- 5) Poškodovanega kabla nikoli ne priklopite v vtičnico in se ga nikoli ne dotikajte, ko je priključen na omrežje. Poškodovan ali obrabljen kabel lahko ustvari stik z deli, ki so pod napetostjo.
- 6) Rezila se ne dotikajte, dokler stroj ni izklopljen iz omrežja in dokler se rezilo ne popolnoma ustavi.
- 7) Pazite, da se podaljšek nahaja stran od rezila. Rezilo lahko poškoduje kabel in ustvari stik z deli, ki so pod napetostjo.
- 8) Za varno uporabo stroja pazorno preberite navodila.
- 9) Stroj napajajte preko diferenciala (RCD - Residual Current Device) s tokom izklopa, ki ne presega 30 mA.
- 10) Če je električni kabel stroja poškodovan, ga zamenjajte izključno z originalnim rezervnim delom, ki ga dobite pri vašem prodajalcu ali pri pooblaščenemu centru.

F) DODATNA OPOZORILA

- 1) Stalno električno povezavo kateregakoli električnega aparata na električni tok v stavbi mora opraviti le strokovno usposobljen električar, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi. Nepravilna povezava lahko privede do hudih telesnih poškodb in celo smrti.
- 2) **POZOR: NEVARNOST!** Vlaga in električni tok nista kompatibilna:
 - z električnimi kablji morate rokaviti in jih povezovati le v suhih prostorih.
 - električnega vtičnika ali kabla ne smete nikoli postaviti v stik z mokroto (luža ali vlažna trava);
 - povezave med kablji in vtičniki morajo biti neprompustne. Uporabljajte homologirane in neprompustne dopolnilne podaljške z vtičniki, ki jih lahko nabavite v trgovinah.
- 3) Električni kablji ne smejo biti slabše kakovosti od tipa H05RN-F ali H05VV-F z minimalnim prerezom 1,5 mm² in s priporočeno maksimalno dolžino 25 m.
- 4) Preden vzgnete stroj, podaljšek kabla pripnite na kabelsko objemko.
- 5) Pred začetkom dela, morate vedno montirati zaščite na izmetu (košaro ali odbijak kamenja).
- 6) Kosilnice nikoli ne potisnite čez električni kabel. Med košnjo naj bo kabel vedno za kosilnico in vedno na strani, kjer je bila trava že pokošena. Uporabljajte ključko za kabelsko objemko, da preprečite naključni odklop podaljškega kabla; obenem zagotovite pravilni in nenasilni vklop v vtičnico.
- 7) Kosilnice nikoli ne vlecite za električni kabel, prav tako ne vlecite kabla, ko ga želite izklopiti iz vtičnice. Ne izpostavljajte električnega kabla ali podaljškega virom toplote in ga ne puščajte v stiku z oljem, topli ali ostrimi predmeti.
- 8) Pri montaži in demontaži rezila morate vedno uporabljati zaščitne rokavice.
- 9) Ko nabrusite rezilo, morate poskrbeti za njegovo uravnoteženje. Vse operacije, ki so vezane na rezilo (demontaža, brušenje, uravnoteženje, ponovna montaža in/ali zamenjava), so zahtevne in je zanje potrebno specifično znanje ter posebno orodje; iz varnostnih razlogov je te posege treba vedno opraviti v specializiranem centru.

G) PREVOZ IN PREMEŠČANJE

- 1) Vsakič, ko je kosilnico treba prestavljati, dvigati, prevažati ali nagibati, morate:
 - nositi močne delovne zaščitne rokavice;
 - zgrabiti stroj na točkah, ki zagotavljajo varen prijem, ob upoštevanju teže in pravilne porazdelitve;
 - uporabiti ustrezno število oseb glede na težo stroja in na značilnosti prevoznega sredstva ali mesta, kamor je potrebno stroj postaviti ali od koder ga želite odstraniti.
- 2) Med prevozom morate kosilnico ustrezno zavarovati z vrvmi ali verigami.

SL PREDPISI ZA UPORABO

OPOMBA - Navedbe v besedilu in na slikah (na straneh 2 - 3) so med seboj povezane s številko, ki je navedena pred vsakim odstavkom.

1. ZAKLJUČEK MONTAŽE

OPOMBA - Ob dobavi bodo na stroju morda že montirani nekateri elementi.

POZOR - Odstranjevanje embalaže in dokončno montažo morate opraviti na ravni in trdni površini, z zadostnim prostorom za premikanje stroja in embalaže, pri tem pa se morate vedno posluževati ustreznega orodja.

Z odpadno embalažo ravajte v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

1.1 Odbijač kamenja montirajte tako, da skladno z navodili vstavite zatič (1) in vzmet (2).

Zatič najprej vstavite v desno ležišče (4), nato očesni kabelski čevelj (3) vzmeti vstavite v centralno oko, na koncu pa drugi konec zatiča vstavite v ležišče (5).

1.2 V pripadajoče odprtine vstavite spodnjo desno (1) in levo stran (2) držaja in ju pritrdite s priloženima vijakoma (3). Zgornji del držaja (4) fiksirajte na spodnje dele s pomočjo držal (5) in priloženih vijakov tako, kot je prikazano.

Na prikazani položaj namestite kabelsko objemko (6) in pričvrstite kabel (7).

Na sliki je prikazan pravilen način zaklopa kabla (8).

1.3a V primeru trde košare:

Montirajte oba dela (1) in (2) ter pazite, da sponke vstavite do konca, dokler se ne zaskočijo.

1.3b V primeru platnene košare:

Ogrodje (11) vstavite v košaro (12) in z izvijacom pripnite vse plastične profile (13), kot kaže slika.

1.4 Za pričvrstitev koles sledite navedenemu zaporedju. Kolesa pričvrstite v eno od odprtín, ki so pripravljene za različne višine košnje, tako da s priloženim ključem (2) močno in do konca privijete zatič (1).

2. OPIS KOMAND

2.1 Motor je voden preko stikala na dvojni vklop, ki preprečuje, da bi kosilnico pomotoma zagnali.

Za vklop pritisnite gumb (2) in povlecite vzvod (1).

Ko izpustite vzvod (1), se motor samodejno ustavi.

2.2 Višino košnje nastavite tako, da kolesa postavite v ustrezno luknjo, nato pa do konca privijete zatič (1) s priloženim ključem (2). Višina mora biti enaka na vseh kolesih.

TA POSTOPEK IZVEDITE Z IZKLJUČENIM NOŽEM.

3. KOŠNJA TRAVE

3.1 Privzdignite odbijač kamenja in pravilno pripnite trdo (2) ali platneno košaro (2), kot je prikazano na pripadajočih slikah.

3.2 Pravilno zatakните podaljšek kabla, kot je prikazano.

Za vklop motorja pritisnite varnostni gumb (2) in povlecite vzvod (1) stikala.

3.3 Med košnjo naj bo električni kabel vedno za vašim hrbtom, kjer je trava že pokošena. Izgled trate bo lepši, če boste kosili vedno pri isti višini in izmenično v obe smeri.

3.4 Po končanem delu izpustite vzvod (1). Podaljšek NAJPREJ izvlecite iz glavne vtičnice (2), ZATEM na strani stikala kosilnice (3).

Pred katerim koli posegom na kosilnici, POČAKAJTE, DA SE REZILLO USTAVI.

POMEMBNO - V primeru, da se motor med delom ustavi zaradi pregrete, počakajte približno 5 minut pred ponovnim zagonom.

4. REDNO VZDRŽEVANJE

POMEMBNO - Redno in skrbno vzdrževanje je nujno potrebno, če želite dolgo časa ohraniti varnost in izvorno učinkovitost stroja.

Kosilnico hranite v suhem prostoru.

1) Nadenite si močne delovne rokavice, preden začnete izvajati kakršno koli operacijo čiščenja, vzdrževanja ali nastavitve na stroju.

2) Po vsaki košnji odstranite ostanke trave in blata, ki so se nabrali v notranjosti ogrodja, ker posušeni ostanki lahko otežijo naslednji vžig.

3) Vedno preverite, da so dovodi zraka čisti.

4.1 Vsak poseg na rezilu naj opravi specializiran servis, ki razpolaga z ustreznim orodjem.

Na tej kosilnici je predvidena uporaba rezil s šifro:

81004141/0 (za model 350)

81004142/0 (za model 390)

Rezila morajo biti označena . Zaradi razvoja artikla bodo prej omenjena rezila lahko sčasoma zamenjana z drugimi, ki bodo imela podobne značilnosti in bodo zamenljive ter enako varne. Ponovno montirajte rezilo (2) v takem vrstnem redu, kot je prikazano na sliki ter s šifro in oznako, obrnjeno proti tlom.

Privijte osrednji vijak (1) z dinamometričnim ključem, umerjenim na 16-20 Nm.

4.2 Ne uporabljajte vodnega curka, da ne zmočite motorja ali električnih delov.

Ogrodja ne čistite z agresivnimi sredstvi.

5. VAROVANJE OKOLJA

Varovanje okolja mora biti pomemben in prednostni vidik pri uporabi kosilnice, v korist civilnega sožitja in okolja, v katerem živimo.

- Pazite, da s svojim delom ne motite sosedov.
- Natančno upoštevajte lokalne predpise za odlaganje odpadnega materiala po košnji.
- Natančno upoštevajte lokalne predpise za odlaganje embalaže, pokvarjenih delov ali katerega koli elementa, ki močno vpliva na okolje; teh odpadkov ne smete odvreči v smeti, ampak jih morate ločiti in jih izročiti v posebne zbirne centre, ki bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.
- Ko kosilnice ne boste več uporabljali, je ne smete odvreči v okolje, ampak se obrnite na center za zbiranje odpadkov skladno z veljavni lokalnimi predpisi.

V primeru kakršnega koli dvoma ali problema, se takoj posvetujte z najbližjo servisno službo ali z vašim prodajalcem.

BS SIGURNOSNI PROPISI KOJIH SE TREBA BRIŽLJIVO PRIDRŽAVATI

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE PRIJE KORIŠTENJA KOSILICE POHRANITI ZA BUDUĆE POTREBE

VAŽNO - Koristiti kosilicu isključivo u namjenske svrhe, tj. za košenje i sakupljanje trave. Svaka drugačija upotreba može nanijeti štetu osobama i/ili stvarima. U neprikladnu upotrebu spadaju (na primjer, ali ne i jedino):

- prevoženje osoba, djece ili životinja na kosilici;
- vožnja na kosilici
- korišćenje kosilice za vuču ili guranje tovara;
- korišćenje kosilice za skupljanje lišća ili otpadaka;
- korišćenje kosilice za poravnavanje živih ograda ili za sječu vegetacije koja nije trava;
- korišćenje kosilice od strane više osoba istovremeno;
- aktiviranje sječiva na površinama na kojima nema trave.

A) UPOZNAVANJE S RADOM KOSILICE

- 1) **Pažljivo pročitati uputstva.** Upoznati se s komandama i pravilnom upotrebom kosilice. Naučiti kako se brzo zaustavlja motor.
- 2) Ne dozvoliti da kosilicu upotrebljavaju djeca ili lica koja u dovoljnoj mjeri ne poznaju uputstva i način upotrebe. Lokalni zakoni mogu utvrditi dozvoljenu granicu starosne dobi za upotrebu kosilice.
- 3) Nikada ne koristiti kosilicu:
 - kada se u blizini nalaze ljudi, posebno djeca, ili životinje;
 - ukoliko je korisnik konzumirao lijekove ili supstance koje usporavaju rad refleksa, odnosno utiču na smanjenje pažnje i koncentracije.
- 4) Napominjemo da je korisnik odgovoran za eventualnu štetu počinjenu drugim osobama ili njihovoj imovini.

B) UVODNE RADNJE

- 1) Prilikom košenja, uvijek koristiti čvrstu obuću i hlače sa dugim nogavicama. Ne koristiti kosilicu bosih nogu ili u otvorenim papučama.
- 2) Ne nositi lepršavu odjeću ili odjeću koja se ne može vezati, niti koristiti kravate.
- 3) Pregledati dobro radnu površinu i odstraniti sve ono što bi kosilica mogla izbaciti, ili što bi moglo oštetiti sječiva i motor (kamenje, granje, čelične žice, kosti i sl.).
- 3) Prije upotrebe, obaviti kompletnu provjeru, a naročito stanje sječiva, te provjeriti da šarafi i sječiva nisu otegnuta ili oštećena. Uvijek zajedno mijenjati sva sječiva, radi očuvanja sinhronizacije.
- 4) Prije svake upotrebe, provjeriti da napojni i produžni kabal nisu oštećeni ili dotrajali. Odmah isključiti utikač iz utičnice ako se kabal ili produžni kabal oštete za vrijeme korištenja kosilice. **NE DODIRIVATI KABAL PRIJE NO GA ISKLJUČITE IZ UTIČNICE.** Ne koristiti kosilicu ako je kabal oštećen ili istrošen.

C) PRILIKOM UPOTREBE

- 1) Raditi isključivo pod dnevnim svjetlom ili pod dobrim umjetnim osvjetljenjem.
- 2) Izbjegavati rad po mokroj travi ili kiši.
- 3) Na terenu pod nagibom treba uvijek imati oslonac.
- 4) Nikada ne trčati, nego hodati; obavijestiti da kosilica vuče vas.
- 5) Uvijek kositi vodoravno i nikad okomito.
- 6) Biti krajnje oprezni prilikom promjene smjera kretanja na padinama.
- 7) Ne kositi na veoma strmim padinama.
- 8) Biti krajnje oprezni kada vučete kosilicu prema sebi.
- 9) Zaustaviti sječivo ukoliko trebate nagnuti kosilicu prilikom prelaska preko ne-zatravnjenih površina, te kada se kosilica premješta sa pokošene površine, ili ka onoj koja se tek treba kositi.
- 10) Nikada ne startati kosilicu ukoliko su neki dijelovi oštećeni, ili bez vreće ili štitnika za kamenčiće.
- 11) Na modelima s vučom, isključiti ručicu za pogon prije startanja motora.
- 12) Startati motor pažljivo prema uputstvima i držeći stopala na sigurnoj razdaljini od sječiva.
- 13) Ne naginjati kosilicu prilikom startanja motora, osim ukoliko je to neophodno za start. U tom slučaju, ne naginjati je više od onoliko koliko je apsolutno neophodno i podići samo onaj dio koji je najdalji od korisnika. Obratiti pažnju da su obje ruke na sigurnom, prije spuštanja kosilice.
- 14) Nikada ne približavati ruke i noge pored ili iza dijelova koji se vrte. Uvijek se držati podalje od izduvnih otvora.
- 15) Ne dizati ili premještati kosilicu ukoliko je motor upaljen.
- 16) Zaustaviti kosilicu i isključiti napojni kabal: Uvjeriti se da su svi pokretni dijelovi potpuno zaustavljeni:
 - prilikom prenošenja kosilice;
 - svaki put kada se kosilica ostavi bez nadzora;
 - prije otklanjanja uzroka zastoja ili prilikom otčepljivanja izduvnih cijevi;
 - prije kontroliranja, čišćenja ili rada na kosilici;
 - nakon udarca o strano tijelo. Provjeriti eventualna oštećenja na kosilici i popraviti ih prije ponovne upotrebe iste.
- Ako kosilica počne vibrirati nepravilno (odmah provjeriti):
 - eventualna oštećenja;
 - zamijeniti ili popraviti oštećene dijelove u specijaliziranom centru;
 - provjeriti da vijci na dijelovima kosilice nisu popustili te ih pritegnuti.
- 17) Zaustaviti motor:
 - svaki put kada se skida ili postavlja vreća za skupljanje trave;
 - prije reguliranja visine reza.

- 18) Prilikom rada, uvijek držati sigurnosno rastojanje od rotirajućeg sječiva, za dužinu držala.
- 19) **PAŽNJA - U slučaju kvara ili ozljeda za vrijeme rada, odmah zaustaviti kosilicu** kako ne bi nastala dalja oštećenja; u slučaju da je korisnik ozlijeđen ili da je isti ozlijeedio druge osobe, odmah treba primijeniti mjere prve pomoći koje su najprikladnije nastaloj situaciji i obratiti se zdravstvenoj ustanovi za potrebno liječenje. Ukloniti sav eventualni otpad koji bi mogao dovesti do oštećenja ili ozlijeđivanja osoba ili životinja koje nisu pod nadzorom.

D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- 1) Za vrijeme vršenja operacija podešavanja kosilice, pazite da ne uvučete prste između njenih dijelova u pogonu i fiksni dijelova.
- 2) Prije no odložite kosilicu, sačekajte da se ona ohladi.
- 3) Za vrijeme vršenja operacija na sječivu, pazite da se sječivo ne pokreće iako je kosilica isključena iz struje.
- 4) Voditi računa da matice i vijci budu uvijek zategnuti, kako bi se osigurao rad kosilice u sigurnim uvjetima. Pravilno održavanje je neophodno za sigurnost i održavanje efikasnosti kosilice.
- 5) Radi smanjenja rizika od požara, očistiti kosilicu od ostataka trave, lišća i masnoća, te naročito motor. Ne ostavljati vreće sa travom u zatvorenim prostorijama.
- 6) Često kontrolirati štitnik za kamenčiće i vreću radi eventualnih oštećenja ili dotrajalosti.
- 7) Nikada ne koristiti kosilicu sa dotrajalim ili oštećenim dijelovima, iz sigurnosnih razloga. Dijelovi se moraju mijenjati, a nikada popravljati. Koristiti originalne rezervne dijelove. Dijelovi slabijeg kvaliteta mogu oštetiti kosilicu i ugroziti vašu sigurnost.

E) OPĆA UPOZORENJA

- 1) Prije bilo koje upotrebe, provjeriti da kosilica nije oštećena. Eventualne popravke treba izvršiti u specijaliziranom centru. Isključiti kosilicu i isključiti utikač iz utičnice ako kosilica vibrira na nepravilan način i obratiti se specijaliziranom centru da je provjeri.
- 2) Za vrijeme puštanja u pogon, obadje ruke moraju biti na rukohvatu držala.
- 3) Dijelovi podložni trošenju moraju se zamijeniti u specijaliziranom centru.
- 4) Ne koristiti kosilicu ukoliko su napojni ili produžni kabal oštećeni ili dotrajali.
- 5) Ne uključivati oštećeni kabal u utičnicu i ne dodirivati oštećeni kabal koji je uključen u utičnicu. Oštećeni ili dotrajali kabal može dovesti do kontakta s dijelovima pod naponom.
- 6) Ne dodirivati sječivo sve dok kosilicu ne isključite iz struje i dok se sječivo nije skroz zaustavilo.
- 7) Držati napojni kabal dalje od sječiva. Sječivo može oštetiti kabal i dovesti do kontakta s dijelovima pod naponom.
- 8) Pažljivo pročitati uputstva za bezbjednu uporabu kosilice.
- 9) Napajati mašinu preko diferencijala (RCD - Residual Current Device) sa strujom okidanja ne jačom od 30 mA.
- 10) Napojni kabal kosilice treba zamijeniti ukoliko je oštećen isključivo originalnim kablom i to kod vašeg prodavca ili u ovlaštenom centru.

F) DODATNE NAPOMENE

- 1) Stalna veza bilo kojeg kućnog električnog aparata sa objektom mora biti uspostavljena od strane kvalificiranog električara, prema važećim propisima. Pogrešno spajanje može proizvesti ozbiljne lične posljedice, pa i smrt.
- 2) **PAŽNJA: OPASNO!** Vlaga i električna energija ne idu jedna sa drugom:
 - korištenje i spajanje električnih kablova se mora odvijati na suhoj podlozi;
 - nikada ne ostvarivati kontakt utičnice ili kablova sa mokrom podlogom (lokvu ili mokra trava);
 - veza između kablova i utičnica mora biti izolirana. Koristiti produžne kablove sa homogenim i izoliranim utičnicama koji se mogu naći na tržištu.
- 3) Napojni kablovi ne smiju biti ispod tipa kvaliteta H05RN-F ili H05VV-F sa minimalnim presjekom od 1,5 mm², i dužinom ne većom od 25m.
- 4) Zakačiti kabal na kuku za držanje kabla pre nego što kosilicu pustite u pogon.
- 5) Prije početka rada, namontirati zaštite na izlazu (vreća ili štitnik za kamenčiće).
- 6) Nikada kosilicom ne prelaziti preko električnog kablova. Prilikom košenja, treba uvijek vući kabal iza kosilice i uvijek preko već pokošene trave. Koristiti kuku za držanje kabla kako je prikazano u knjižici, da bi izbjegli slučajno izvlačenje kabla, i voditi računa da se kabal pravilno i bez upotrebe sile, umetne u utičnicu.
- 7) Nikada ne vući kosilicu preko kabla niti ga potezati u slučajevima kad ga se želi izvući iz utičnice. Ne izlagati kabal izvorima toplote niti uljima, razrijeđivačima ili ostrim predmetima.
- 8) Koristiti radne rukavice prilikom stavljanja ili skidanja sječiva.
- 9) Paziti na sinhronizaciju sječiva prilikom oštrenja. Sve operacije vezane za sječivo (skidanje, oštrenje, uravnoteživanje, ponovno stavljanje i/ili zamjena) su zahtjevni poslovi koji iziskuju specifično znanje, pored toga što je za iste potrebno posjedovati odgovarajući alat; iz razloga sigurnosti, neophodno je da se oni obavljaju u specijaliziranom centru.

G) TRANSPORT I PREMJEŠTANJE

- 1) Svaki put kada je neophodno premještati, podići, transportirati ili naginjati kosilicu, potrebno je:
 - nositi debele radne rukavice;
 - prihvatiti kosilicu na mjestima koje osiguravaju njen čvrst prihvat, te pri tome treba uzeti u obzir težinu i njen raspored;
 - angažirati dovoljan broj ljudi u skladu sa težinom kosilice i karakteristikama prevoznog sredstva ili mjesta na koje se kosilica prevozi.
- 2) Tokom transporta kosilice, pričvrstite istu sajlama ili lancima.

BS PRAVILA UPOTREBE

NAPOMENA - Slaganje između referencija iz teksta i odgovarajućih slika (na stranicama 2 - 3) dato je brojem koji prethodni svakom paragrafu.

1. DOVRŠAVANJE MONTAŽE

NAPOMENA - Kosilica može biti isporučena sa nekim komponentama koje su na nju već montirane.

PAŽNJA - Vađenje kosilice iz ambalaže i kompletiranje montiranja morate izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, tako što ćete ostaviti dovoljno prostora za kretanje kosilice i uklanjanje ambalaže i tako što ćete uvijek koristiti prikladan alat. Ambalažu morate ukloniti prema važećim lokalnim propisima.

1.1 Montirati štitnik za kamenčiće umetanjem osovine (1) i opruge (2) kao što je prikazano. Umetnuti osovinu prvo u desno ležište (4), umetnuti kraj opruge s prorezom (3) u središnji prorez, a potom umetnuti drugi kraj osovine u ležište (5).

1.2 Umetnuti u odgovarajuće rupe donji desni (1) i lijevi (2) dio držala i fiksirati ih priloženim vijcima (3). Fiksirati gornji dio držala (4) na donje dijelove pomoću ručica (5) i priloženih vijaka, kao to je prikazano. Primijeniti kuku za držanje kabla (6) u navedeni položaj i fiksirati kablove (7) komandi. Pravičan položaj priključka kabla (8) je onaj označen.

1.3a U slučaju krute vreće:

Montirati dva dijela (1) i (2), pazeci da se do kraja gurnu kukice u kućišta, dok ne škljocnu.

1.3b U slučaju platnene vreće:

Umetnuti šasiju (11) u vreću (12) i zakačiti sve plastične okvire (13), pomoću šrafciopera, kao što je prikazano na slici.

1.4 Da biste pričvrstili točkove, slijediti redoslijed prikazan na slici. Fiksirati točkove u jednom od otvora predviđenih za različite visine reza, zavrtanjem osovine (1) do kraja i to pomoću priloženog ključa (2).

2. OPIS KOMANDI

2.1 Motorom se upravlja preko prekidača sa duplom komandom, čime se onemogućuje njegovo slučajno pokretanje. Za pokretanje, pritisnuti dugme (2) i povući polugu (1). Motor se automatski zaustavlja puštanjem poluge (1).

2.2 Podešavanje visine reza dobija se dovođenjem točkova u odgovarajuće rupe, pritezanjem osovine 1) do kraja pomoću priloženog ključa (2). Visina mora biti ista na svim točkovima. OBAVITI OPERACIJU SA ZAUSTAVLJENIM SJEČIVOM.

3. KOŠENJE TRAVE

3.1 Podići štitnik od kamenčića i pravilno pričvrstiti krutu vreću (1) ili platnenu vrećicu (2), kao što je prikazano na slikama.

3.2 Pravilno prikopčati produžni kabal kako je prikazano. Za pokretanje motora, pritisnuti sigurnosno dugme (2) i povući polugu (1) prekidača.

3.3 Prilikom košenja, voditi računa da se električni kabal nalazi uvijek iza kosilice na pokošenom dijelu travnjaka. Izgled travnjaka će biti bolji ukoliko se košenje obavi na istoj visini i naizmjenično u dva smjera.

3.4 Na kraju rada pustiti polugu (1). Isključiti produžni kabal PRVO iz glavne utičnice (2) a NAKNADNO iz prekidača kosilice (3). SAČEKATI DA SE SJEČIVO ZAUSTAVI prije započinjanja bilo kakvih radnji na kosilici.

VAŽNO - Ukoliko se motor prilikom rada ugasi zbog pregrijavanja, neophodno je sačekati oko 5 minuta prije ponovnog pokretanja.

4. STANDARDNO ODRŽAVANJE

VAŽNO - Pravilno i redovno održavanje je neophodno da bi se tokom dužeg vremenskog perioda održao nivo sigurnosti i prvobitna djelotvornost kosilice.

Čuvati kosilicu na suhom mjestu.

- 1) Nositi debele radne rukavice prilikom svake radnje čišćenja, održavanja i podešavanja kosilice.
- 2) Poslije svakog košenja, ukloniti ostatke trave i blata koji su se zavukli unutar šasije, da bi se izbjeglo otežavanje svakog budućeg startanja kosilice.
- 3) Uvijek obratiti pažnju da na otvorima za vazduh nema zaostataka.

4.1 Bilo koju intervenciju na sječivu treba da izvrši specijalizirani centar, koji posjeduje odgovarajući alat. Na ovoj kosilici predviđena je uporaba sječiva sa sljedećom šifrom:

81004141/0 (za model 350)
81004142/0 (za model 390)

Sječiva moraju uvijek biti obilježena sa . Budući da se proizvod usavršava, gore pomenuta sječiva mogla bi biti tijekom vremena zamjenjena sa drugima, koja imaju analogne karakteristike uzajamne zamjenljivosti i sigurnog rada. Namontirajte sječiva (2) sa šifrom i oznakom tako da budu okrenuta ka tlu, prema redoslijedu radnji prikazanih na slici. Pritegnuti središnji vijak (1) dinamometarskim ključem, uz okretni momenat od 16-20 Nm.

4.2 Ne kvasiti vodenim mlazom i izbjegavati kvašenje motora i električnih dijelova. Ne koristiti agresivne tekućine za čišćenje šasije.

5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine mora biti važan i prioritetan aspekt pri korištenju kosilice, uz poštovanje susjedstva i okoline u kojoj živimo.

- Ne smijete uznemiravati susjedstvo.
- Savjesno se pridržavajte lokalnih propisa za uklanjanje otpadnog materijala nakon košenja.
- Savjesno se pridržavajte lokalnih propisa kada je u pitanju uklanjanje ambalaže, ulja, benzina, akumulatora, filtera, dotrajalih dijelova ili bilo kojeg drugog elementa koji bi ugrozio životnu sredinu; ovaj otpad ne smijete baciti u smeće, već ga morate podijeliti i predati odgovarajućim centrima za sakupljanje otpada, koji će se pobrinuti da materijal recikliraju.
- Kada kosilicu prestanete koristiti, ne ostavljajte je u okolini, već se obratite službi za prikupljanje otpada, u skladu sa važećim lokalnim propisima.

U slučaju bilo kakve nedoumice ili problema, ne oklijevajte, nego stupite u vezu s najbližim Servisom, ili s vašim Prodavcem.

SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VYŽADUJÚ DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE

DÔLEŽITÉ - K POZORNÉMU PREČÍTANIU PRED POUŽITÍM STROJA USCHOVAJTE KVÔLI ĎALŠIEMU POUŽITIU

DÔLEŽITÉ - Používajte kosačku na účel, pre ktorý je určená, to znamená na kosenie a zber trávy. Akékoľvek iné použitie môže byť nebezpečné a spôsobí ublíženie na zdraví alebo škody na majetku. Za nevhodné použitie sa považuje (napríklad, ale nie len):

- prevážanie osôb, detí alebo zvierat na stroji;
- nechať sa prevážať strojom;
- používanie stroja na ťahanie alebo tlačenie nákladov;
- používanie stroja na zber listia alebo sutiny;
- používanie stroja na úpravu živých plotov alebo na kosenie netravných porastov;
- používanie stroja viac ako jednou osobou;
- uvedenie noža do činnosti na miestach bez trvnateho porastu.

A) INŠTRUKTÁŽ

- 1) **Pozorne si prečítajte uvedené pokyny.** Oboznámte sa s ovládacími prvkami a s vhodným použitím kosačky. Naučte sa rýchlo zastaviť motor.
- 2) Nikdy nedovoľte, aby kosačku používali deti alebo osoby, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s pokynmi pre jej použitie. Miestne zákony môžu určiť minimálny vek pre užívateľa.
- 3) Nikdy nepoužívajte kosačku:
 - ak sa v jeho blízkosti nachádzajú osoby, predovšetkým deti alebo zvieratá;
 - ak užívateľ požíli lieky alebo látky, ktoré majú škodlivý vplyv na jeho reflexnú schopnosť a pozornosť.
- 4) Pamätajte, že obsluha alebo užívateľ nesie zodpovednosť za nehody a nepredvídané udalosti voči iným osobám a ich majetku.

B) PRÍPRAVNÉ ÚKONY

- 1) Pri kosení vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Neuvádzajte kosačku do činnosti, ak ste bosí alebo máte obuté otvorené sandále. Vyhnete sa použitiu odevu s vylúčimi časťami alebo odevu vybaveného šnúrkami, a tiež sa vyhnete použitiu kravaty.
- 2) Dokonale skontrolujte celý pracovný priestor a odstráňte z neho všetko, čo by mohlo byť vymrštené strojom, alebo čo by mohlo poškodiť žací mechanizmus a motor (kamene, konáre, železné drôty, kôst, atď.).
- 3) Pred použitím overte celkový stav stroja, predovšetkým vzhľad nožov a skontrolujte, či neboli poškodené skrutky a žací mechanizmus. Vymeňte ako celok poškodené nože a skrutky, aby bolo zachované vyváženie.
- 4) Pred každým použitím skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu napájacieho a predživacieho kábla, a či na nich nie sú viditeľné stopy opotrebovania alebo zosratutia. V prípade poškodenia kábla alebo predživacieho kábla vykonajte jeho okamžité odpojenie zo zásuvky elektrickej siete. **NEDOTÝKAJTE SA KÁBLA PRED JEHO ODPOJENÍM ZO ZÁSUVKY ELEKTRICKEJ SIETE.** Nepoužívajte stroj, keď je jeho napájací kábel poškodený alebo opotrebovaný.

C) POČAS POUŽITIA

- 1) Pracujte len pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- 2) Nepracujte v mokrú trávu alebo za dažďa.
- 3) Na naklonených svahoch neustále kontrolujte stabilitu.
- 4) Nikdy nebežte ale kráčajte; nedovoľte, aby vás kosačka ťahala.
- 5) Koste priečne po svahu a nikdy nie v smere hore a dole.
- 6) Venujte maximálnu pozornosť zmezu smeru na svahoch.
- 7) Nekoste na príliš prudkých svahoch.
- 8) Venujte maximálnu pozornosť prítiahovaniu kosačky smerom k vám.
- 9) Zastavte nôž, ak má byť kosačka naklonená z dôvodu prepravy, pri prechode netravným povrchom a pri preprave kosačky na plochu, ktorú je potrebné pokosiť.
- 10) Neuvádzajte do činnosti kosačku, ak sú poškodené ochranné kryty, alebo keď nie je nasadený zberný kôš ani zadný ochranný kryt
- 11) Pri modeloch s náhonom pred naštartovaním motora vyraďte náhon na kolesá.
- 12) Opätne naštartujte motor, podľa pokynov a udržiajte nohy v dostatočnej vzdialenosti od noža.
- 13) Pri štartovaní motora nenakláňajte kosačku s výnimkou prípadu, ak je to potrebné na naštartovanie. V tom prípade ju nenakláňajte viac, ako je minimálne potrebné a nadvihujte ju zo strany vzdialenejšej od obsluhy. Pred opätovným spustením kosačky dajte na to, aby sa obidve ruky nachádzali v polohe pre obsluhu zariadenia.
- 14) Nepribližujte ruky a nohy vedľa alebo pod otáčajúce sa časti. Stále sa zdržiujte v dostatočnej vzdialenosti od výfukového otvoru.
- 15) Nedvíhajte alebo neprevádzajte kosačku, ak je motor v chode.
- 16) Zastavte stroj a odpojte napájací kábel. Uistite sa, že všetky pohybujúce sa súčasti sú úplne zastavené:
 - počas prepravy stroja
 - pri každom ponechaní kosačky bez dozoru.
 - pred odstraňovaním príčin zablokovania alebo pred odstraňovaním upchania vyhadzovacieho kanálu;
 - pred kontrolou, čistením alebo prácou so strojom;
 - po zásahu cudzím predmetom. Pred opätovným použitím stroja skontrolujte rozsah prípadného poškodenia kosačky a vykonajte potrebné opravy;Keď kosačka začne vibrovať neobvyklým spôsobom, poukazujúcim na poruchu (Vykonajte okamžitú kontrolu):
 - skontrolujte prípadné poškodenia;
 - nechajte vymeniť alebo opraviť poškodené súčasti v špecializovanom stredisku;
 - skontrolujte, či niektoré súčasti nie sú uvoľnené a podľa potreby ich dotiahnite.
- 17) Zastavte motor:
 - pri každom odložení alebo spätnom nasadení zberného koša;
 - pred nastavovaním výšky kosenia.
- 18) Počas práce udržiajte bezpečnú vzdialenosť od otáčajúceho sa noža, vymedzenú dĺžkou rukoväte.

19) **UPOZORNENIE - V prípade zlomenia alebo nehody počas pracovnej činnosti okamžite zastavte motor a oddiaľte stroj, aby sa zabránilo ďalším škodám; v prípade nehôd s ublížením na zdraví tretích osôb okamžite uveďte do praxe postupy prvej pomoci najvhodnejšie pre danú situáciu a obráťte sa na Zdravotné Stredisko o vhodnú potrebnú ošetrovanie. Odstráňte akúkoľvek prípadnú sutinu, ktorá by mohla spôsobiť škody a ublíženie na zdraví osôb alebo zvierat ponechaných bez dozoru.**

D) ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- 1) Počas operácií nastavovania stroja venujte pozornosť zabráneniu uviaznutiu prstov medzi pohybujúcim sa nožom a pevnými časťami stroja.
- 2) Pred odložením stroja vyčistite na jeho ochladnutie.
- 3) Počas zásahov na noži dávajte pozor na to, že nôž sa môže pohybovať, aj keď je stroj odpojený zo siete.
- 4) Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek a matic, aby ste si mohli byť stále istí bezpečnou činnosťou stroja. Pravidelná údržba je zásadou pre bezpečnosť a pre zachovanie pôvodných vlastností.
- 5) Aby ste znížili riziko požiaru, odstráňte z kosačky a osobitne z motora zvyšky trávy, listov alebo nadmerného mazacieho tuku. Nenechávajte nádoby s pokosenou trávou vo vnútri uzatvoreného priestoru.
- 6) Pravidelne kontrolujte stav zadného ochranného krytu a zberného koša, aby ste overili stupeň ich opotrebovania alebo poškodenia.
- 7) Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte stroj s opotrebovanými alebo poškodenými časťami. Diely musia byť vymenené a nikdy nie opravené. Používajte originálne náhradné diely. Diely, ktoré nemajú rovnakú kvalitu by mohli poškodiť stroj a ohroziť vašu bezpečnosť.

E) ZÁKLADNÉ OPATRENIA

- 1) Pred každým použitím skontrolujte, či stroj nevykazuje známky poškodenia. Prípadné opravy musia byť vykonané v špecializovanom stredisku. Keď stroj začne vibrovať neobvyklým spôsobom, poukazujúcim na poruchu, vypnite ho, a odpojte zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na špecializované stredisko na kvôli kontrole.
- 2) Počas uvádzania do činnosti musia byť obidve ruky na rukoväti.
- 3) Časť, vystavené opotrebovaniu môžu byť vymenené len v špecializovanom stredisku.
- 4) Nikdy nepoužívajte stroj s poškodeným alebo opotrebovaným napájacím káblom alebo predživacím káblom.
- 5) Nikdy nepripájajte poškodený kábel do zásuvky elektrickej siete a nedotýkajte sa poškodeného kábla pripojeného do zásuvky elektrickej siete. Poškodený alebo opotrebovaný kábel by mohol spôsobiť styk so súčasťami pod napätím.
- 6) Nedotýkajte sa noža, kým je stroj pripojený do zásuvky elektrickej siete a kým samotný nôž nie je úplne zastavený.
- 7) Udržiajte predživiaci kábel v dostatočnej vzdialenosti od noža. Nôž môže poškodiť kábel a spôsobiť styk so súčasťami pod napätím.
- 8) Pozorne si prečítajte pokyny pre bezpečné použitie stroja.
- 9) Napájacie zariadenie prostredníctvom ističa (RCD - Residual Current Device) s vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.
- 10) Napájací kábel stroja sa v prípade jeho poškodenia musí vymeniť výhradne za originálny náhradný diel a výmenu musí vykonať váš predajca alebo autorizované servisné stredisko.

F) DODATOČNÉ OPATRENIA

- 1) Trvalé pripojenie akéhokoľvek elektrického zariadenia do elektrického rozvodu musí byť vykonané kvalifikovaným elektrikárom v súlade s platnými predpismi. Nesprávne pripojenie môže mať za následok vážne ublíženie na zdraví, vrátane smrti.
- 1) **UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO!** Vlhkosť a elektrická energia nie sú zlučiteľné. A preto:
 - manipulácia s elektrickými káblami a ich zapájanie musia byť vykonávané na suchu;
 - nikdy neumožnite styk elektrickej zásuvky alebo kábla s mokrou zónou (mláskou alebo vlhkom trávou);
 - spoje medzi káblami a zásuvkami musia byť vodotesné. Používajte predživacie káble s integrovanými vodotesnými a homologovanými zásuvkami, dostupné v predaji.
- 3) Napájacie káble musia odpovedať kvalitatívnemu štandardu najmenej typu H05RN-F alebo H05VV-F s minimálnym prierezom 1,5 mm² a maximálnou dĺžkou 25 m.
- 4) Pred uvedením stroja do chodu uchyťte kábel do kábovej príchytky.
- 5) Pred zahájením pracovnej činnosti namontujte výstupnú ochranu (kôš alebo ochranný kryt).
- 6) Nikdy neprechádzajte s kosačkou po elektrickom kábli. Počas kosenia je potrebné vždy ťahať kábel poza kosačku a vždy zo strany už pokosenej trávy. V súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode používajte kábovú príchytку, ktorej úlohou je zabrániť náhodnému odpojeniu kábla a zaisťujúcu súčasne správne a nenásilné zasunutie do zásuvky.
- 7) Nikdy neťahajte kosačku za napájací kábel a taktiež neťahajte za kábel pri vyťahovaní zástrčky zo zástrčky. Nevystavujte kábel zdrojom tepla a nenechávajte ho vo styku s olejom, rozpúšťadlami alebo ostrými predmetmi.
- 8) Pri demontáži a montáži noža používajte vždy pracovné rukavice.
- 9) Pri brúsení noža je potrebné zachovať jeho vyváženie. Všetky úkony, týkajúce sa noža (demontáž, ostrenie, vyváženie, spätná montáž a/alebo výmena), predstavujú veľmi náročné práce, ktoré vyžadujú špecifické znalosti a použitie príslušných zariadení; z bezpečnostných dôvodov je preto potrebné, aby boli za každým vykonaným v špecializovanom stredisku.

G) PREPRAVA A MANIPULÁCIA

- 1) Pri každej manipulácii so strojom, pri jeho nadvíhovaní, preprave alebo nakláňaní je potrebné:
 - použiť hrubé pracovné rukavice;
 - uchopiť stroj v miestach, ktoré umožňujú bezpečné uchopenie, a mať pritom na pamäti jeho hmotnosť a jej rozloženie;
 - zainteresovať potrebné množstvo osôb, odpovedajúce hmotnosti stroja a vlastnostiam dopravného prostriedku alebo miesta, na ktorom dochádza k jeho umiestneniu alebo dvíhaniu.
- 2) Počas prepravy náležite zaistite stroj lanami alebo refazami.

SK POKYNY PRE POUŽITIE

POZNÁMKA - Vzťah medzi odkazmi uvedenými v texte a príslušnými obrázkami (uvedenými na str. 2 - 3) je daný číslom, ktoré predchádza každému odseku.

1. UKONČENIE MONTÁŽE

POZNÁMKA - Stroj môže byť dodaný s niektorými komponentmi už namontovanými.

UPOZORNENIE - Stroj musí byť rozbalený a zmontovaný na rovnej a pevnej ploche, s dostatočným priestorom pre manipuláciu so strojom a s obalmi a taktiež s ohľadom na použitie vhodného náradia.

Obaly musia byť zlikvidované v súlade s platnými miestnymi predpismi.

1.1 Namontujte ochranný kryt zasunutím kolíka (1) a pružiny (2) znázorneným spôsobom.

Zasuňte čap najskôr do pravého uloženia (4), zasuňte koncovú časť pružiny vo forme očka (3) do strednej drážky, a na záver zasuňte druhú koncovú časť čapu do uloženia (5).

1.2 Zasuňte do príslušných otvorov pravú (1) a ľavú (2) spodnú časť rukoväte a pripevnite ich skrutkami (3) z výbavy.

Pripevnite hornú časť rukoväte (4) k spodným častiam, znázorneným spôsobom, pomocou malých plastových matic (5), skrutiek a podložiek z výbavy.

Vo vyznačenej polohe nasadte káblovú príchytку (6) a pripevnite kábel (7).

Správna poloha uchytenia kábla (8) je zobrazená na obrázku.

1.3a V prípade pevného zberného koša:

Namontujte dve časti (1) a (2), pričom dbajte, aby ste zasunuli uchyty do ich uložení na doraz, až kým nezacvaknú.

1.3b V prípade zberného koša z plátna:

Zasuňte rám (11) do koša (12) a uchyťte všetky plastové profily (13) pomocou skrutkovača tak, ako je to znázornené na obrázku.

1.4 Pri upevňovaní kolies dodržujte uvedený postup.

Pripevnite každé koleso do jedného z otvorov, pripravených pre rôzne výšky kosenia a dotiahnite na doraz čap (1) kľúčom (2) z výbavy.

2. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

2.1 Motor je ovládaný vypínačom s dvojitou funkciou, aby sa predišlo náhodnému rozjazdu.

Pre naštartovanie je potrebné stlačiť tlačidlo (2) a potiahnuť páku (1).

Pri uvoľnení páky (1) dôjde automaticky k zastaveniu motora.

2.2 Výška kosenia sa nastavuje presunutím kolies do zodpovedajúceho otvoru a dotiahnutím čapu (1) na doraz kľúčom (2) z výbavy.

Výška musí byť rovnaká na všetkých kolesách.

VYKONAJTE UVEDENÝ ÚKON PRI ZASTAVENOM NOŽI.

3. KOSENIE TRÁVY

3.1 Nadvihnite ochranný kryt a správne uchyťte pevný ochranný kryt (1) alebo plátenný kôš (2), spôsobom naznačeným na príslušných obrázkoch.

3.2 Správne zachyťte predlžovací kábel znázorneným spôsobom.

Pri štartovaní motora stlačte poistné tlačidlo (2) a potiahnite páku (1) vypínača.

3.3 Počas kosenia zabezpečte, aby sa elektrický kábel nahádzal vždy za chrbtom a zo strany už pokosenej trávy. Vzhľad trávniku sa vylepší, ak bude pri každom prechode kosení na rovnakú výšku a striedavo v dvoch smeroch.

3.4 Po ukončení pracovnej činnosti uvoľnite páku (1). Odpojte predlžovací kábel NAJsKôr z hlavnej zásuvky (2) a NÁSLEDNE z vypínača kosačky (3).

Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu na kosačke VYČKAJTE NA ZASTAVENIE NOŽA.

DÔLEŽITÉ - Ak počas práce dôjde k zastaveniu motora následkom prehriatia, je potrebné pred jeho ďalším naštartovaním vyčkáť približne 5 minút.

4. RIADNA ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ - Pravidelná a dôsledná údržba je nevyhnutným predpokladom dlhodobého udržiavania pôvodnej bezpečnostnej úrovne a vlastností stroja.

Kosačku skladujte na suchom mieste.

1) Pred akýmkoľvek zásahom v rámci čistenia, údržby alebo nastavovania stroja, si natiahnite hrubé pracovné rukavice.

2) Po každom kosení odstráňte zvyšky trávy a bahna zachytené vo vnútri skrine, aby neuschli, pretože by to mohlo sťažiť prípadné následné štartovanie.

3) Zakaždým sa uistite, že nasávacie otvory sú voľné a nie sú upchaté sutinou.

4.1 Každú operáciu na noži je vhodné nechať vykonať v Špecializovanom stredisku, ktoré má k dispozícii vhodnejšiu výbavu. Na tomto stroji je potrebné použiť nože označené kódom:

81004141/0 (pre model 350)

81004142/0 (pre model 390)

Nože musia byť vždy označené ▲. Je možné, že vzhľadom na vývoj výrobku budú pôvodné nože časom vymenené za iné, s obdobnými vlastnosťami, vzájomne zameniteľné a bezpečné.

Namontujte späť nož (2) s kódom a označením obrátenými smerom k terénu, podľa postupu uvedeného na obrázku.

Dotiahnite centrálnu skrutku (1) momentovým kľúčom nastaveným na hodnotu 16-20 Nm.

4.2 Nepoužívajte prúd vody, aby ste nezamočili motor a elektrické komponenty.

Pri čistení skrine nepoužívajte agresívne kvapaliny.

5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ochrana životného prostredia musí predstavovať významný a prioritný aspekt použitia stroja, v prospech civilného občianskeho spolačenia a prostredia, v ktorom žijeme.

– Dbajte na to, aby ste používaní stroja nerušili vašich susedov.

– Dôsledne dodržujte miestne predpisy, týkajúce sa pokosenej materiálu.

– Dôkladne dodržujte miestne normy pre likvidáciu obalov, opotrebovaných súčastí alebo akýchkoľvek látok so vážnym dopadom na životné prostredie; tieto odpadky nesmú byť odhodnené do bežného odpadu, ale musia byť separované a odovzdané do príslušných zberných stredísk, ktoré zabezpečia recykláciu materiálov.

– Pri vyradovaní stroja z prevádzky ho nenechávajte voľne v prírode, ale obráťte sa na zberné stredisko v súlade s platnými miestnymi predpismi.

V prípade akejkolvek pochybnosti alebo problému, obráťte sa na najbližšie stredisko servisnej služby alebo na vášho predajcu.

RO NORME DE SIGURANȚĂ

RESPECTAREA LOR ESTE OBLIGATORIE

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA PĂSTRĂȚI-L PENTRU A-L PUTEA CONSULTA ULTERIOR

IMPORTANT - Utilizați mașina de tuns iarba numai în scopul pentru care a fost fabricată, adică pentru tăierea și colectarea ierbilor. Orice altă utilizare e periculoasă și poate cauza deteriorarea bunurilor sau vătămarea persoanelor. Sunt considerate utilizări improprii (fără a se limita însă la următoarele exemple):

- transportul de persoane, copii sau animale pe utilaj;
- deplasarea cu utilajul, ca mijloc de transport;
- folosirea utilajului în vederea tractării sau împingerii de greutăți;
- utilizarea mașinii pentru colectarea frunzelor sau deșeurilor;
- folosirea mașinii la tăierea de garduri vii sau la tăierea unui tip de vegetație diferit de iarbă;
- folosirea mașinii cu mai mulți conducători;
- acționarea lamei pe terenuri fără iarbă.

A) INSTRUIRE PERSONAL

- 1) **Citiți cu atenție instrucțiunile.** Familiarizați-vă cu comenzile și modul corect de utilizare a mașinii de tuns iarba. Deprindeți-vă să opriți rapid motorul.
- 2) Nu lăsați niciodată copiii sau persoanele care nu și-au însușit instrucțiunile să folosească mașina. Pentru a vedea vârsta minimă admisă a operatorilor, citiți legile locale.
- 3) Nu folosiți niciodată mașina de tuns iarba:
 - sunt persoane, mai ales copii, sau animale în apropiere.
 - utilizatorul a luat medicamente sau substanțe care pot inhiba reflexele sau atenția.
- 4) Amintiți-vă că operatorul sau utilizatorul este responsabil de accidentele sau situațiile neprevăzute care pot apărea și care pot afecta persoanele sau bunurile acestora.

B) OPERAȚII PRELIMINARE

- 1) În timpul folosirii mașinii, purtați întotdeauna o încălțăminte corespunzătoare (solidă) și pantaloni lungi. Nu folosiți mașina pe picioarele goale sau cu sandale. Evitați să purtați haine largi, care flutură, sau care au lanțuri și cravate.
- 2) Verificați minuțios zona de lucru și îndepărtați tot ce poate fi expulzat de mașină sau ce poate deteriora grupul de tăiere sau motorul acesteia (pietre, ramuri de copac, fire, oase, etc).
- 3) Înainte de utilizare, verificați starea mașinii și mai ales a lamelor. Controlați șuruburile și grupul de tăiere: acestea nu trebuie să fie deteriorate sau uzate. Înlocuiți toate lamele și șuruburile deteriorate sau uzate pentru a menține echilibrarea mașinii.
- 4) Înainte de fiecare utilizare, verificați integritatea cablului de alimentare și a prelungitorului. Acestea nu trebuie să prezinte semne de deteriorare sau uzură. În cazul în care cablul sau prelungitorul se deteriorează în timpul utilizării, scoateți imediat ștecărul din priză de curent. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A-L DE-CONECTA DE LA PRIZA DE CURENT.** Nu utilizați mașina în cazul în care cablul este deteriorat sau uzat.

C) ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- 1) Lucrați numai la lumina zilei sau cu un bun sistem de iluminare.
- 2) Evitați munca dacă iarba e udă sau dacă plouă.
- 3) Asigurați-vă întotdeauna că mașina e bine fixată, pe terenurile în pantă.
- 4) Nu fugiți, ci mergeți cu mașina de tuns iarba; nu vă lăsați trași de mașină
- 5) Tăiați iarba în sens transversal pe pantă (nu sus-jos).
- 6) Fiți foarte atenți când schimbați sensul de deplasare, pe terenurile în pantă.
- 7) Nu folosiți mașina dacă panta este exagerată.
- 8) Fiți foarte atenți când trageți mașina spre voi.
- 9) Opriți lamele dacă înclinăți mașina pentru transport, dacă treceți peste terenuri fără iarbă sau dacă transportați mașina la sau de la locul de muncă.
- 10) Nu puneți niciodată în funcțiune mașina de tuns iarba dacă protecțiile (inclusiv cea contra proiectării pietrelor) sunt deteriorate sau fără sacul de colectare.
- 11) Pe modelele cu tracțiune, decuplați transmisia roților înainte de a porni motorul.
- 12) Acționați motorul cu grijă și în conformitate cu instrucțiunile, având grijă să țineți picioarele departe de lamă.
- 13) Nu înclinați mașina de tuns iarba când porniți motorul, cu excepția cazului în care acest lucru e necesar în vederea pornirii. Dar și în această eventualitate, nu o înclinați mai mult decât e necesar; ridicați numai partea îndepărtată de operator. Asigurați-vă întotdeauna că mâinile sunt în poziția corectă de lucru, înainte de a coborî mașina.
- 14) Nu apropiați mâinile și picioarele de componentele rotative. Păstrați distanța față de gaura de evacuare.
- 15) Nu ridicați și nu transportați mașina cu motorul în funcțiune.
- 16) Opriți mașina și deconectați cablul de alimentare. Asigurați-vă că toate părțile în mișcare au fost oprite complet.
 - în timpul transportării mașinii
 - de fiecare dată când lăsați mașina de tuns iarba nesupravegheată;
 - înainte de a elimina cauzele care au provocat blocarea sau de a desfunda banda de evacuare;
 - înainte de a controla, curăța sau interveni asupra mașinii;
 - după ce ați lovit cu mașina un obstacol. Verificați dacă mașina de tuns iarba prezintă defecțiuni și efectuați reparațiile necesare, înainte de a o utiliza din nou; Dacă mașina de tuns iarba începe să vibreze în mod neobișnuit (Verificați imediat):
 - verificați eventualele defecțiuni;
 - înlocuiți sau reparați părțile defecte apelând la un centru specializat;
 - verificați dacă există părți care nu sunt strânse bine și strângeți-le.
- 17) Opriți motorul:
 - de fiecare dată când scoateți sau montați sacul de colectare;
 - înainte de a regla înălțimea de tăiere.

- 18) În timpul muncii, păstrați distanța de siguranță față de lama rotativă, dată de lungimea ghidonului.
- 19) **ATENȚIE** - În cazul în care mașina se rupe sau se produc accidente în timpul lucrului, opriți imediat motorul și îndepărtați mașina pentru a preveni cauzarea altor daune; în cazul unui accident, în care este rănit operatorul sau terțe persoane, demarați imediat procedura de prim ajutor cea mai potrivită situației respective și apelați la un Centru de Sănătate pentru acordarea îngrijirilor necesare. Scoateți cu grijă eventualele resturi care a putea provoca daune sau leziuni persoanelor sau animalelor în cazul în care acestea vor rămâne nesupravegheate.

D) ÎNTREȚINERE ȘI ÎNMAGAZINARE

- 1) În timpul operațiilor de reglare a mașinii, aveți grijă să nu vă prindeți degetele între lama aflată în mișcare și părțile fixe ale mașinii.
- 2) Înainte de a depozita mașina, așteptați ca aceasta să se răcească.
- 3) Fiți atenți când efectuați intervenții asupra lamei, deoarece aceasta s-ar putea mișca chiar dacă mașina este deconectată de la sursa de curent.
- 4) Verificați strângerea piulițelor și șuruburilor, pentru a fi siguri că mașina este permanent în condiții sigure de funcționare. Întreținerea regulată a mașinii este o condiție esențială pentru a garanta siguranța și performanța ridicată.
- 5) Pentru a reduce riscul de incendiu, curățați mașina de tuns iarba și motorul în special, îndepărtând reziduurile de iarbă, frunzele sau grăsimea excesivă. Nu lăsați recipientele cu iarbă tăiată în încăperi acoperite.
- 6) Controlați des protecția contra proiectării pietrelor și sacul de colectare, pentru a le verifica uzura sau deteriorarea.
- 7) Din motive de securitate, nu folosiți mașina dacă are piese uzate sau deteriorate. Componentele trebuie să fie înlocuite și nu reparate. Folosiți piese de schimb originale. Piesele de schimb care nu sunt originale pot deteriora mașina și periclită securitatea dvs.

E) MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

- 1) Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că mașina nu prezintă nicio defecțiune. Orice reparație necesară trebuie efectuată de către un centru specializat. Dacă mașina începe să vibreze în mod neobișnuit, opriți-o și deconectați ștecărul de la priză de curent și apelați la un centru specializat pentru efectuarea verificărilor necesare.
- 2) În timpul pornirii, trebuie să țineți mânerul cu ambele mâini.
- 3) Părțile uzate trebuie schimbate exclusiv într-un centru specializat.
- 4) Nu utilizați niciodată mașina când cablul de alimentare sau prelungitorul sunt deteriorate sau uzate.
- 5) Nu conectați niciodată cablul la priză de curent dacă este acesta este deteriorat și nu atingeți un cablu deteriorat conectat la priză de curent. Un cablu deteriorat sau defect poate provoca intrarea în contact cu părțile aflate sub tensiune.
- 6) Nu atingeți lama până când nu ați deconectat mașina de la priză de curent și lama nu s-a oprit complet.
- 7) Țineți cablul prelungitorului departe de mașină. Lama poate deteriora cablul, provocând intrarea în contact cu părțile aflate sub tensiune.
- 8) Citiți cu atenție instrucțiunile pentru a utiliza mașina în condiții de siguranță.
- 9) Alimentați aparatul prin intermediul unui diferențial (RCD - Residual Current Device) cu deschiderea contactelor de maxim 30mA.
- 10) În cazul în care cablul de alimentare al mașinii este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv cu un cablu original, de către vânzător sau un centru autorizat.

F) MĂSURI DE PRECAUȚIE SUPLEMENTARE

- 1) Legătura permanentă a oricărui aparat electric cu rețeaua de alimentare a edificiului trebuie să fie realizată de un electrician calificat, în conformitate cu normele în vigoare. Legăturile incorecte pot provoca accidente grave, chiar mortale.
- 2) **ATENȚIE: PERICOL!** Umiditatea și electricitatea nu sunt compatibile:
 - manipularea și conectarea cablurilor electrice trebuie să fie efectuate numai în încăperi fără umiditate;
 - evitați întotdeauna contactul dintre o priză electrică sau un cablu și zonele umede (băi, teren umed).
 - legăturile dintre cabluri și prize trebuie să fie etanșe. Folosiți prelungitoare cu prize integrate, etanșe și omologate, din comerț.
- 3) Prelungitoarele trebuie să fie de calitate similară cu a cablurilor H07RN-F sau H07VV-F, să aibă o secțiune minimă de 1.5 mm² și o lungime de preferință de 25 m.
- 4) Cuplați prelungitorul la oritorul de cablu, înainte de a porni mașina.
- 5) Înainte de a începe munca, montați protecțiile la evacuarea mașinii (sacul de colectare sau protecția împotriva pietrelor).
- 6) Nu treceți niciodată cu mașina peste cabluri electrice. În timpul tăierii, aveți grijă ca așii cablului să rămână în spatele mașinii de tuns iarba, pe gazonul tuns. Utilizați cârligul oprior al cablului, așa cum se arată în broșură, pentru a evita desprinderea accidentală a cablului; verificați totodată intrarea corectă în priză, fără a forța.
- 7) Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a deplasa mașina de tuns iarba sau a o scoate din priză. Nu lăsați cablul în apropiere de sursele de căldură sau în ulei, solvent și lângă obiecte tăioase.
- 8) Purtați mănuși de protecție pentru demontarea și remontarea lamei.
- 9) Aveți grijă să echilibrați lama, când o demontați pentru a fi ascuțită. Toate operațiile referitoare la lamă (demontare, ascuțire, echilibrare, montare și/sau înlocuire) sunt operațiuni care necesită competențe adecvate și implică folosirea unor unelte speciale. Din motive de securitate, este așadar necesar ca acestea să se efectueze la un centru specializat.

G) TRANSPORT ȘI MANIPULARE

- 1) De fiecare dată când este necesar să manipulați sau transportați mașina, procedați astfel:
 - purtați mănuși de protecție robuste;
 - prindeți mașina din locurile care garantează o priză sigură, ținând cont de greutatea ei și de repartizarea greutății;
 - apelați la mai multe persoane, în funcție de greutatea mașinii, de caracteristicile mijlocului de transport și de locul unde mașina va fi amplasată sau de unde va fi luată.
- 2) Prindeți mașina bine în timpul transportului cu funii sau lanțuri.

RO NORME DE UTILIZARE

OBSERVAȚIE - Pentru a identifica desenele la care se referă instrucțiunile din text (v. paginile 2 - 3) faceți referire la numărul fiecărui paragraf.

1. COMPLETAREA MONTAJULUI

OBSERVAȚIE - Mașina poate fi furnizată cu anumite componente deja montate.

ATENȚIE – Despachetarea și finalizarea operațiunilor de montare se va efectua pe o suprafață plată și solidă, având suficient spațiu pentru manipularea mașinii și a ambalajelor, și utilizând unelte adecvate.
Eliminarea ambalajelor se va efectua conform normelor locale în vigoare.

1.1 Montați protecția (care împiedică proiectarea pietrelor) introducând știftul (1) și arcul (2), așa cum e indicat. Introduceți mai întâi știftul în locașul din partea dreaptă (2) apoi capătul cu ochi al arcului (3) în fanta din mijloc și, în final, introduceți celălalt capăt în locaș (5).

1.2 Introduceți părțile inferioare din dreapta (1) și stânga (2) ale ghidonului în găurile corespunzătoare și fixați-le cu șuruburile (3) din dotare. Fixați partea superioară a ghidonului (4) la partea inferioară cu ajutorul manetelor (5) și șuruburilor din dotare, conform indicațiilor. Aplicați opritorul de cablu (6) în poziția indicată și fixați cablul (7). Poziția corectă de prindere a cablului (8) este cea indicată.

1.3a Dacă sacul e rigid:

Montați cele două părți (1) și (2), având grijă să introduceți bine cârligele în locașurile corespunzătoare, până auziți un declic.

1.3b Dacă sacul e din prelată:

Introduceți șasiul (11) în sac (12) și prindeți toate profilurile din plastic (13) cu ajutorul unei șurubelnițe, ca în figură.

1.4 Pentru a fixa roțile, procedați în ordinea indicată. Fixați roțile în găurile corespunzătoare diferitelor înălțimi de tăiere, strângând bine axul (1) cu cheia (2) din dotare.

2. DESCRIEREA COMENZILOR

2.1 Motorul este comandat de un întreruptor cu dublă acțiune, pentru a evita pornirea sa accidentală. Pentru pornire, apăsați pe butonul (2) și trageți maneta (1). Motorul se oprește automat când lăsați maneta (1).

2.2 Reglarea înălțimii de tăiere se efectuează poziționând roțile în găurile corespunzătoare și strângând bine știftul (1) cu cheia (2) din dotare.
Înălțimea trebuie să fie aceeași, pe toate roțile.
EXECUTAȚI OPERAȚIILE CU CUȚITUL OPRIT.

3. TUNDERE IERBII

3.1 Ridicați protecția împotriva pietrelor și prindeți corect sacul rigid (1) sau sacul din prelată (2) după indicațiile din figurile respective.

3.2 Cuplați cablul prelungitorului în mod corect, după indicațiile date.
Pentru a porni motorul, apăsați pe butonul pentru oprirea de urgență (2) și trageți maneta întrerupătorului (1).

3.3 În timpul operațiilor de tăiere, asigurați-vă că și cablul electric este în spatele mașinii, pe gazonul care a fost tuns. Aspectul gazonului va fi mai frumos dacă iarba se tunde la aceeași înălțime, alternativ în cele două direcții.

3.4 La sfârșitul operațiilor, lăsați în jos maneta (1). Debransați prelungitorul ÎNAINTE de la priza generală (2) și APOI de la întreruptorul situat pe mașina de tuns iarba (3).
AȘTEPTAȚI OPRIREA LAMEI înainte de a efectua orice operație pe mașina de tuns iarba.

IMPORTANT - Dacă motorul se oprește din cauza supraîncălzirii, în timpul sesiunii de lucru, este necesar să așteptați cam 5 minute înainte de a-l repune în funcțiune.

4. ÎNTREȚINERE CURENTĂ

IMPORTANT - Întreținerea curentă, la intervale de timp regulate, este indispensabilă pentru a menține același nivel de siguranță și de prestații al mașinii, ca cel original.
Depozitați mașina de tuns iarba într-un loc ferit de umiditate.

- 1) Purtați mănuși de protecție robuste înainte de a trece la curățarea, întreținerea sau reglarea mașinii.
- 2) La sfârșitul sesiunii de lucru, eliminați reziduurile de iarbă sau noroi acumulate în șasiu, pentru că odată ce se întăresc, pot împiedica pornirea acesteia.
- 3) Verificați mereu ca prizele de aer să fie curate, fără reziduuri.

4.1 Orice intervenție asupra lamei trebuie executată la un Centru Specializat, care să dispună de toate uneltele necesare. Cu această mașină se vor folosi lame pe care este indicat codul:

81004141/0 (pentru modelul 350)
81004142/0 (pentru modelul 390)

Lamele trebuie să aibă întotdeauna marcajul . Deoarece produsul evoluează, lamele de mai sus pot fi înlocuite în timp cu altele, dotate cu aceleași caracteristici de interschimbare și siguranță în timpul folosirii.

Montați la loc lama (2) cu codul și marcajul spre pământ respectând indicațiile din figură.
Strângeți șurubul central (1) cu o cheie dinamometrică, calibrată la 16-20 Nm.

4.2 Nu spălați mașina cu jet de apă și nu udați motorul sau componentele electrice.
Nu folosiți lichide agresive pentru a curăți șasiul.

5. OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ocrotirea mediului înconjurător reprezintă un aspect important și prioritar atunci când utilizăm mașina, spre beneficiul unei coabitări civilizate și a mediului în care trăim.

- Evitați să deranjați persoanele din vecinătate.
- Urmați cu strictețe normele locale în vigoare pentru eliminarea deșeurilor rezultate în urma tăierii.
- Respectați cu strictețe normele în vigoare la nivel local pentru eliminarea ambalajelor, uleiurilor, benzinei, bateriilor, filtrelor, părților deteriorate sau a oricărui alt element ce ar putea afecta mediul înconjurător; aceste deșeuri nu vor fi aruncate în lada de gunoi, ci vor fi separate și duse la centrele de colectare autorizate, care se vor ocupa de reciclarea materialelor în cauză.
- Când mașina nu mai este utilizabilă, nu o lăsați în mediul înconjurător ci contactați un centru de colectare, conform normativelor în vigoare la nivel local.

În caz de neclarități sau probleme, contactați fără ezitare Serviciul de Asistență cel mai apropiat sau Vânzătorul de la care ați achiziționat produsul.

LT SAUGOS NORMOS

KURIŲ BŪTINA ATIDŽIAI LAIKYTI

SVARBU - ATIDŽIAI PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJANT ĮRENGINĮ. IŠSAUGOTI NAUDOJIMUI ATEITYJE

SVARBU - Žoliapjovę naudoti tik pagal paskirtį, t.y. žolę pjauti ir surinkti. Bet koks kitoks naudojimas gali būti pavojingas ir sudaryti nuostolius asmenims ir/arba daiktams. Netinkamu naudojimui laikoma (kaip nurodyta pavyzdžiuose, tačiau ne tik):

- pervežti ant mašinos asmenis, vaikus arba gyvūnus;
- važinėti mašina;
- mašiną naudoti vilkimui arba krovinių stumdymui;
- naudoti mašiną lapų arba detritų surinkimui;
- mašiną naudoti gyvatvorių reguliavimams arba nežolingai vegetacijai pjauti;
- naudoti mašiną daugiau nei vienam asmeniui;
- aktyvinti asmenis nežolėtose vietose.

A) APMOKYMAS

- 1) **Atidžiai perskaitykite instrukcijas.** Gerai įsiminkite prietaisų komandų funkcijas ir kaip reikia tinkamai dirbti įrenginiu. Išmokite greitai sustabdyti variklį.
- 2) Neleiskite, kad įrenginiu naudotųsi vaikai arba žmonės, kaip reikiant nesusižinę su instrukcijomis. Gali būti, kad vietiniai įstatymai leidžia dirbti prietaisais tik asmenims, sulaukusiems ne mažesnio nei nustatyto amžiaus.
- 3) Niekada nenaudokite žoliapjovės:
 - su asmenimis, ypač vaikais ar gyvūnais esančiais netoliese;
 - Jeigu naudotas vartojto vaistus ar kitas jo pagėjimus ir refleksams ir atidumui kenksmingas priemones.
- 4) Būtina nepamiršti, kad operatorius ar prietaiso naudotojas atsako už avarijas bei žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų turtui.

B) PARUOŠIAMOS OPERACIJOS

- 1) Pjovimo metu, visada naudoti solidžią alyvinę ir ilgą kelnę. Neveikite žoliapjovės basomis kojomis ar su atvira avalyne. Išvenkite naudoti kabančius indumentus arba su raiščiais bei kaklaraiščius.
- 2) Nuodugniai apžiūrėkite visą darbo teritoriją ir pašalinti viską kas galėtų būti užkliudyta prietaisu arba sugadinti pjovimo grupę bei variklį (akmenis, šakas, geležinius laidus, kaulus ir t.t.).
- 3) Prieš pradėdami darbą visada atlikti generalinį patikrinimą ypač ašmenų išvaizdą, ir patikrinti veržles ir kad pjovimo grupė nebūtų susinaudojusi ar susigadinusi. Pakeisti blokuotus ašmenis ir susigadinusias ar susinaudojusias veržles taip išlaikant pusiausvyrą.
- 4) Prieš kiekvieną naudojimą, patikrinkite, kad maitinimo laidas ir ilgutintas neturėtų pažeidimo ženklų arba nebūtų sugadę dėl pasenimo. Nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, jeigu laidas arba ilgutintas darbo metu gadinasi. **NELIESTI LAIDO PRIEŠ TAI NEATJUNGUS ELEKTROS SROVĖS.** Nenaudokite įrenginio, jeigu laidas yra sugadintas arba susidėvėjęs.

C) DIRBANT

- 1) Dirbkite tik dienos viesoje arba esant geram dirbtiniam ap vietumui.
- 2) Išvenkite dirbti ant šlapios žolės arba lyjant.
- 3) Visada užsitikrinkite atamos tašką dirbant ant šlaituotų dirvožemių.
- 4) Niekada nebėkite, tik žingsniuokite; išvenkite, kad žoliapjovė jus temptų.
- 5) Žolę pjauti tik išilgai šlaito ir niekada aukštyn ir žemyn.
- 6) Šlaituose keisdami pjovimo kryptį būkite labai atidūs.
- 7) Nepjauti žolės ant pernelyg stagių šlaitų.
- 8) Būkite labai atidūs, kai žoliapjovę traukiate savęs link.
- 9) Stabdykite ašmenis jeigu žoliapjovę reikia pakreipti, kai ji yra gabenama per nežolėtus plotus iš darbo vietos arba į ją.
- 10) Neįjunkite žoliapjovės jeigu apsaugos yra pažeistos arba nėra surinkimo krepšio ar akmensargių.
- 11) Modeliuose su trakcija, atjunkite pavaros sankabą nuo ratų, prieš paleisdami variklį.
- 12) Variklį užveskite atsargiai vadovaudamiesi instrukcijomis ir laikydami kojas nuo toliau nuo ašmenų.
- 13) Nepaverskite žoliapjovės, kai yra įjungiamas variklis, nebent to reikėtų jai užvesti. Tuo atveju, nepaverskite jos daugiau negu yra reikalinga ir sukelkite tik tą dalį, kuri yra toliau nuo operatoriaus. Visada užsitikrinkite, kad abejos rankos būtų darbinėje pozicijoje prieš nuleidžiant žoliapjovę.
- 14) Nepriartinti nei rankų nei kojų prie sukamųjų detalių. Laikykitės visada atokiai nuo išmetimo angos.
- 15) Žoliapjovės nekeitkite ir negabenkite, kai veikia variklis.
- 16) Stabdykite įrenginį ir atjunkite maitinimo laidą: Užsitikrinkite, kad visos judamos dalys būtų visiškai sustoję:
 - kai įrenginys yra transportuojamas
 - kaskart, kai žoliapjovė paliekama be priežiūros.
 - prieš pašalinant užsiblokuotą priežastis arba ištuštinant iškrovimo konvejerį;
 - prieš tikrindami prietaisą, valydami ar ją prižiūrėdami;
 - kai susidūrėte su koku nors kliuvinu. Patikrinkite, ar žoliapjovė nenukentėjo ir prieš vėl naudodamiesi įrenginiu, atlikite būtinus remonto darbus;
- Jeigu įrenginys pradeda netaisyklingai vibruoti (Netrukus patikrinkite):
 - patikrinti eventualius gedimus;
 - pakeisti sugadintas dalis specializuotame centre;
 - patikrinti, ar yra išsilaisvinusių dalių ir jas priveržti.
- 17) Variklis sustabdomas:
 - kas kartą kai nuimamas arba uždėdamas žolės surinkimo krepšys.
 - prieš sureguliuojant pjovimo aukštį.
- 18) Darbo metu, būtina visada išlaikyti saugų atstumą nuo besisukančių ašmenų atitinkamai pagal rankenos ilgį.

19) DĖMESIO - Lūžimo arba nelaimingų atsitikimų atveju darbo metu, išjunkite variklį ir patraukite įrenginį, kad nebūtų sudaromi kiti nuostoliai; atvejais, kai yra sudaromi nuostoliai su asmeniniais sužalojimais patiemis arba tretiesiems, veikite pirmosios pagalbos procedūromis ir kreipkitės į Sanitarinę įstaigą reikalingam gydymui. Pašalinti kruopščiai eventualius detritus, kurie galėtų sudaryti nuostolius arba sužalojimus asmenims arba gyvūnams jeigu liktų be priežiūros.

D) PRIEŽIŪRA IR SANDĖLIAVIMAS

- 1) Įrenginio reguliavimo operacijų metu, būkite atidūs, kad pirštai nepatektų tarp judamų ašmenų ir tarp kitų įrenginio dalių.
- 2) Prieš pastatant įrenginį, palaukite kol jis atvės.
- 3) Dirbant su ašmenimis, būkite atidūs, kad ašmenys gali sukelti net, jeigu įrenginys yra atjungtas iš elektros tinkle.
- 4) Norėdami būti tikri įrenginio patikimumu, pasirūpinkite, kad veržlės ir varžtai būtų prisukti. Nuolatine įrenginio priežiūra yra pagrindinė taisyklė, norint, kad įrenginys būtų saugus ir dirbtų kokybiškai.
- 5) Siekiant sumažinti gaisro pavojaus riziką, pašalinkite nuo žoliapjovės ir ypatingai nuo variklio žolės, lapų arba per didelio kiekio alyvos likučių. Patalpose nepalikite žolės tapklyk su nupjauta žole.
- 6) Dažnai patikrinti akmensargius ir žolės rinkimo krepšį, tuo patikrinant susidėvėjimą ir susigadinimą.
- 7) Saugumo sumetimais niekada nenaudokite įrenginio, kai jo dalys yra susidėvėjusios arba pažeistos. Detalės turi būti pakeičiamos ir niekada netaisomos. Naudoti originalias pakeitimo dalis. Kitokios kokybės detalės gali pakenkti prietaisui arba jūsų saugumui.

E) BENDROS ATSARGUMO PRIEMONĖS

- 1) Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, kad įrenginys neturėtų sugadinimo žymių. Eventualiūs pataisymai turi būti vykdomi specializuotame Centre. Išjunkite įrenginį ir ištraukite elektros kištuką iš elektros tinklo, jeigu įrenginys pradeda vibruoti anormaliu būdu ir kreipkitės į specializuotą centrą jo patikrinimui.
- 2) Užvedimo metu, abejos rankos turi rasti ant rankenos.
- 3) Susidėvėjimui linkę dalys turi būti pakeistos tik specializuotame centre.
- 4) Niekada nenaudoti įrenginio jeigu maitinimo laidas arba ilgutintas yra sugadinti arba susidėvėję.
- 5) Niekada neįjunkite susigadinusio laido ir elektros tinklą ir nelieskite susigadinusio laido, kai yra prijungtas prie elektros tinklo. Susigadinęs arba susidėvėjęs laidas gali išprovokuoti kontaktą su dalimis esančiomis įtampos.
- 6) Nelieskite ašmenų, kol įrenginys nėra išjungtas iš elektros tinklo ir kol ašmenys nebus visiškai sustojusios.
- 7) Ilgutinto laidą laikykite toli nuo ašmenų. Ašmenys gali išprovokuoti kontaktą su dalimis esančiomis įtampos.
- 8) Perskaitykite instrukcijas, kaip saugiai naudotis įrenginiu.
- 9) Tiekti elektros srovę prietaisui per diferencialų (RCD - Residual Current Device) su atjungiamąja srove nedidesnę už 30 mA.
- 10) Įrenginio maitinimo laidas, jeigu pažeistas turi būti pakeistas tik originaliu pakeitimu, pas jūsų pardavėją arba autorizotame centre.

F) PRIDĖTINIAI ĮSPĖJIMAI

- 1) Nuolatinis bet kurio elektros prietaiso prijungimas prie pastato elektros tinklo turi būti įvykdytas kvalifikuoto elektriko, pagal galiojančias normatyvas. Netaisyklingas prijungimas gali sukelti rimtos asmeninės žalos, įskaitant ir mirtį.
- 2) DĖMESIO: PAVOJUS! Dėgmė ir elektra yra nesuderinamos.
 - Elektros laidų tvarkymas ir sujungimas turi būti atliekamas sausoje aplinkoje.
 - niekada neleisti kontaktuoti elektros lizdui arba laidui su drėgna zona (bala arba drėgna žemė);
 - jungtus tarp laidų ir lizdų turi būti hermetiškos. Naudoti esančius prekyboje ilgutintus su hermetiškais ventisais ir homologiškais lizdais.
 - 3) Ilgutintu laidu turi būti nežemesnės kokybės negu H07RN-F arba H07VV-F tipo su mažiausiai 1,5 mm² sekcija ir didžiausiu patariamu 25 m ilgiu.
 - 4) Prikabinti ilgutintu laidą prie laido laikiklio, prieš paleidžiant įrenginį.
 - 5) Prieš pradėdami darbą visada sumontuoti apsaugas prie išėjimo (krepšį ar akmensargius).
 - 6) Jokių būdu mevažiuoti žoliapjovę ant elektros laido. Pjovimo metu laidas turi vilkintis paskui žoliapjovę toje pusėje, kurioje žolė yra jau nupjauta. Laido laikiklio fiksiatorių naudoti taip, kaip yra parodyta šioje knygelėje, kad laidas netyčia neatsikabintų, tuo pačiu metu užsitikrinant taisyklingą įvedimą į elektros lizdą neforsuojant kištuko.
 - 7) Niekada netraukti žoliapjovės nuo maitinimo laido arba netraukti laido norint atjungti kištuką iš lizdo. Laido jokių būdu neturi veikti šilumos šaltiniai ir nelieskite jam liestis su alyva, tirpikliais bei kitokiais pjaunamais objektais.
 - 8) Naudoti darbinės pirštines išmontuojant ir sumontuojant ašmenis.
 - 9) Atsižvelgti į peilio pusiausvyrą, kai yra galandamas. Viso operacijos susiejusios su peiliais (išmontavimas, galandimas, subalansavimas, sumontavimas ir/arba pakeitimas) yra atsakingi darbai reikalaujantys specifinio kompetetingumo apart atitinkamos įrangos; todėl saugumo sumetimais šias operacijas reikia atlikti specializuotame centre.

G) VEŽIMAS IR IŠJUDINIMAS

- 1) Kiekvieną kartą, kai reikia išjudinti, sukelti, transportuoti arba paversti įrenginį, reikia:
 - dėti standžias darbinės pirštines;
 - sumti įrenginį už taškų, kurie užtikrina saugų suėmimą, atsižvelgiant į jo svorį ir jo pasiskirstymą.
 - pasitelti tokį žmonių kiekį kiek yra reikalinga atsižvelgiant į įrenginio svorį ir transporto priemonės charakteristikas arba atsižvelgiant į vietą, į kurią įrenginys turi būti pastatomas.
- 2) Transportavimo metu, pasirūpinkite reikiama įrenginio lynais arba grandinėmis.

LT NAUDOJIMO NORMOS

PASTABA - Atitikimas tarp nuorodų esančių tekste ir atitinkamų paveikslėlių (randasi pusl. 2 - 3) yra ankstesnio kiekvieno paragrafo numeris .

1. UŽBAIGTI MONTAVIMĄ

PASTABA - Įrenginys gali būti pateikiamas su kai kuriais komponentais jau sumontuotais.

DĖMESIO - Išpakavimas ir montavimo komplektas turi būti atliekami ant lygaus ir tvirto paviršiaus, su vieta pakankama įrenginio ir įpakavimo judinimui, visada naudojant atitinkamus įrankius.

Įpakavimo sunaikinimas turi būti atliekamas pagal vyraujamus vietinius įstatymus.

1.1 Umontuoti akmensargius įvedant kaištį (1) ir spyruoklę, kaip yra nurodyta.

Įkišti kaištį pirmiausiai į dešiniąją vietą (4), įvesti galą į spyruoklės akele (3) centriniame plyšyje, ir galiausiai įstatyti kitą kaiščio galą į tam skirtą vietą (5).

1.2 Įstatyti į atitinkamas koto dešiniąją (1) ir kairiąją (2) angas ir pritvirtinti pateiktais varžtais (3).

Prifikuoti viršutinę rankenos dalį (4) prie apatinių naudojant galveles (5) ir pateiktus varžtus kaip yra nurodyta.

Uždėti laido laikiklį (6) į nurodytą poziciją ir prikabinti laidą (7).

Tiksli laido kablo pozicija (8) yra kaip nurodyta.

1.3a Kieto krepšio atveju:

Sumontuoti abi dalis (1) ir (2) atsargiai iki dugno įvedant apkabas į tam skirtas vietas iki kol pasigirs spragtelėjimas.

1.3b Brezentinio krepšio atveju:

Į maišą (11) įkiškite korpusą (12) ir prikabinkite visus plastikinius profilius (13), naudokitės atsuktuvu, kaip parodyta paveikslėlyje.

1.4 Ratų fiksavimui, sekite žemiau nurodytą seką.

Prifikuoti ratus į vieną iš pateiktų angų skirtingiems pjovimo aukščiams, iki dugno priveržiant kaištį (1) pateiktu rantu (2).

2. KOMANDŲ APRAŠYMAS

2.1 Variklis yra valdomas dvigubo aktyvinimo jungikliu, tuo išvengiant netyčinio įrenginio užsivedimo.

Užvedimui, paspausti mygtuką (2) ir traukti svirtelę (1).

Variklis sustoja savaime atleidus svirtelę (1).

2.2 Pjovimo aukščio reguliavimas yra išgaunamas nustatant ratus atitinkamai tarpusavyje, priveržiant iki dugno kaiščius (1) pateiktu raktu (2).

Aukštis turi būti vienodas visiems ratams.

OPERACIJAS ATLIKTI SU SUSTOJUSIU PEILIU.

3. ŽOLĖS PJOVIMAS

3.1 Sukelti akmesargius ir taisyklingai prikabinti standų (1) arba brezento krepšį (2) kaip nurodyta atitinkamuose paveikslėliuose.

3.2 Taisyklingai prikabinkite ilgintuvo laidą, kaip yra nurodyta. Varikliui užvesti, paspauskite saugos jungiklį (2) ir traukite jungiklio svirtelę (1).

3.3 Pjovimo metu, dirbkite taip, kad elektros laidas išliktų visada užnugaryje, toje dalyje, kur žolė yra jau nupjauta. Pievos aspektas bus geresnis, jeigu pjovimai bus vykdomi visada vienodu aukščiu ir alternatyviai dvejomis kryptimis.

3.4 Darbo pabaigoje, atleiskite svirtelę (1). Atjunkti ilgintuvą PIRMIAUSIAI atjungiant generalinį jungiklį (2) ir VĖLIAU atjungti nuo žoliapjovės jungiklio (3). PALAUKITE AŠMENŲ SUSTOJIMO prieš atliekant bet kokią operaciją su žoliapjove.

SVARBU - Atveju, jeigu variklis darbo metu sustotų dėl perkaitimo, būtina palaukti 5 minutes prieš naujai jį paleidžiant.

4. KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA

SVARBU - Reguliati ir kruopšti priežiūra yra būtina norint ilgam laikui išlaikyti įrenginio originalias eksploatacines ir saugumo savybes.

Žoliapjovę laikykite sausoje vietoje.

- 1) Prieš kiekvieną įrenginio valymo arba reguliavimo darbą, dėvėkite standžias darbinės pirtines.
- 2) Po kiekvieno pjovimo, pašalinkite žolės detritus ir purvą susikaupusius šasi viduje tuo siekiant išvengti, kad džiūstant gali sudaryti sunkumų kitam įrenginio užvedimui.
- 3) Visada užsitikrinkite, kad oro angelės būtų laisvos nuo detritų.

4.1 Patariama, kad kiekvienas darbas su ašmenimis būtų atliekamas tinkamai aprūpintame Specializuotame Paslaugų Centre. Šiam įrenginiui yra numatytas ašmenų naudojimas kodu:

81004141/0 (modeliui 350)

81004142/0 (modeliui 390)

Ašmenys visada turės būti pažymėti ▲. Produkto evoliucijos data, viršuje cituoti ašmenys laikui einant galėtų būti pakeičiami kitais, su analogiškomis saugaus veikimo charakteristikomis.

Atgal sumontuoti ašmenį (2) su kodu ir markiruote pakreipta link žemės, sekant paveikslėlyje nurodytą seką.

Priveržti centrinį varžtą (1) su dinamometrinio raktu, taruotu 16-20 Nm.

4.2 Nenaudokite vandens srovių tuo išvengiant variklio arba elektros komponentų sugadinimo.

Šasi valymui nenaudokite agresyvių valiklių.

5. APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsauga turi būti svarbiu aspektu naudojant įrenginį, civilinio sugyvenimo naudai ir dėl aplinkos, kurioje gyvenama.

- Išvengti, kad tai taptų kaimynų trukdymo priemonė.
- Kruopščiai laikytis vietinių normų pašalinant po pjovimo esančias medžiagas.
- Atidžiai sekti vietines normas susiejusias su pakavimo medžiagų, susigadinusių dalių arba kenksmingų aplinkai detalių sunaikinimu; šios atliekos neturi būti metamos į šiukšlių dėžę, tačiau turi būti atskirti ir perduoti į surinkimo punktus, kuriuose bus pasirūpinama jų sunaikinimu.
- Nebenaudojimo atveju, nepalikite prietaiso aplinkoje, tačiau kreipkitės į atliekų surinkimo punktą, pagal vyraujamas vietines normas.

Bet kokios dvejonės ar problemos atveju, neabejokite kreiptis į artimiausią Paslaugų Servisą arba į Jūsų Pardavėją.

SVARĪGI - UZMANĪGI IZLASIET PIRMS MAŠĪNAS LIETOŠANAS SAGLABĀJĒT, LAI PIE TĀS VARĒTU VĒRSTIES ARĪ NĀKOTNĒ

SVARĪGI - Izmantojiet plaujmašīnu tikai paredzētajiem mērķiem, proti, zāles pļaušanai un savākšanai. Plaujmašīnas izmantošana citiem mērķiem var būt bīstama un var radīt ievainojumus un/vai bojāt mantu. Par nepareizu lietošanu tiek uzskatīts (tikai piemēra labad, saraksts nav pilns):

- cilvēku, bērnu vai dzīvnieku pārvadāšana mašīnā;
- braukšana ar mašīnu;
- mašīnas lietošanas kravas vilkšanai vai stumšanai;
- mašīnas lietošana lapu vai šķembu savākšanai;
- mašīnas lietošana dzīvzoģa izlīdzināšanai vai augu pļaušanai, kas nav zāle;
- plaujmašīnas lietošana vienlaicīgi vairākām personām;
- asmens ieslēgšana vietās bez zāles.

A) APMĀCĪBA

- 1) **Uzmanīgi izlasiet instrukciju.** Iepazīstieties ar plaujmašīnas vadības elementiem un pareizu plaujmašīnas lietošanu. Iemācieties ātri apturēt dzinēju.
- 2) Nekādā gadījumā neļaujiet lietot plaujmašīnu bērniem vai cilvēkiem, kuri nav pienācīgi iepazīstināti ar instrukciju. Vietējā likumdošanā var būt noteikti minimālais mašīnas operatora vecums.
- 3) Nelietojiet plaujmašīnu:
 - ja tuvumā atrodas cilvēki, it sevišķi – bērni, vai dzīvnieki;
 - ja lietotājs ir lietojis medikamentus vai citas vielas, kas tie uzskatītas par riska avotu vai uzmanības spēju kavējošas.
- 4) Atcerieties, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem ar neapbruņotām mantas bojājumiem, kuros ir iesaistītas trešās personas vai to manta.

B) SAGATAVOŠANĀS DARBI

- 1) Pļaušanas laikā vienmēr valkājiet stingrus apavus un garas bikses. Neestrādājiet ar plaujmašīnu basām kājām vai sandalēs. Nevelciet apģērbu ar brīvām daļām vai auklām, kā arī kaklasaites.
- 2) Rūpīgi pārbaudiet visu darba lauku un novāciet visus priekšmetus, kurus mašīna var uzvest, vai kuri varētu sabojāt pļaušanas mezgļu vai dzinēju (akmeņi, zari, metāla vadi, kauli u.c.).
- 3) Pirms mašīnas lietošanas pārbaudiet tās vispārējo stāvokli, īpašu uzmanību pievēršot asmeņu stāvoklim. Pārbaudiet, vai skrūves un pļaušanas mezgls nav nodiluši vai bojāti. Lai saglabātu līdzsvaru, nomainiet visu bojātu vai nodilušu asmeņu un skrūvju bloku.
- 4) Katru reizi pirms lietošanas pārbaudiet, vai uz barošanas vada un pagarinātāja nav bojājuma vai nodiluma zīmju. Nekavējoties atvienojiet kontaktakšus no elektrotīkla kontaktligzdas, ja darba laikā vads vai pagarinātājs tiek bojāts. NEPIESKARIETIES VADAM, KAMĒR TĀS NAV ATVIENOTS NO ELEKTRĪBAS TĪKLA. Nelietojiet mašīnu, ja vads ir bojāts vai nodilis.

C) LIETOŠANAS LAIKĀ

- 1) Strādājiet tikai dienas gaismā vai ar labu mākslīgo apgaismojumu.
- 2) Nedrīkst izmantot mašīnu mitras zāles pļaušanai vai kamēr liist.
- 3) Strādājot uz nogāzēm, jums visu laiku jāatrodas uz stabilas atbalsta virsmas.
- 4) Nekad neskrīniet, bet ejiet, neļaujiet plaujmašīnai virst sevi.
- 5) Plaujiet šķērsām nogāzei un nekad nepļaujiet lejup vai augšup.
- 6) Esiet maksimāli uzmanīgs, mainot virzienu uz nogāzēm.
- 7) Neļaujiet uz nogāzēm ar pārkārtu sliktu.
- 8) Esiet ārkārtīgi uzmanīgs, velkot plaujmašīnu uz savu pusi.
- 9) Apturiet asmeni, ja plaujmašīnu transportēsit noliktā veidā, pārvietojiet pāri teritorijai bez zāles, kā arī, ja plaujmašīnu transportē uz plaujma zālāju vai no tā.
- 10) Nekādā gadījumā neieslēdziet zāles pļaušanas, ja aizsargierīces ir bojātas vai nav uzstādītas zāles savākšanas maisā vai pretakmeņu aizsardzība.
- 11) Modeļos ar riteni piedziņu, pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet transmisijas sajūgu no riteniem.
- 12) Iedarbiniet dzinēju piesardzīgi, atbilstoši norādījumiem, kā arī turiet kājas tālu no asmens.
- 13) Nenolieciet plaujmašīnu dzinēja iedarbināšanas laikā, ja vien tas nav nepieciešams iedarbināšanai. Šajā gadījumā nenolieciet to vairāk nekā tas ir nepieciešams, un paceliet tikai to mašīnas daļu, kura ir vistālāk no lietotāja. Pirms mašīnas noliešanas ir jāpārliecinās, ka abas jūsu rokas ir darba pozīcijā.
- 14) Rokas un kājas nedrīkst atrasties tuvu rotošajam daļam vai zem tām. Vienmēr stāviet tālu no izmēšanas atveres.
- 15) Nepaceliet un netransportējiet plaujmašīnu, kamēr dzinējs darbojas.
- 16) Apturiet mašīnu un atvienojiet barošanas vadu: Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušas.
 - plaujmašīnas transportēšanas laikā
 - vienmēr, kad plaujmašīna tiek atstāta bez uzraudzības,
 - pirms aizsprostojuma novēršanas vai aizsērējuma likvidēšanas;
 - pirms sākat pārbaudīt, tīrīt vai strādāt ar mašīnu;
 - ja asmens sadūrās ar kādu priekšmetu. Pārbaudiet, vai plaujmašīnai nav radušies bojājumi un veiciet nepieciešamo remontu pirms atsākt lietot mašīnu;
- Ja plaujmašīna sāk spēcīgi vibrēt (nekaķējoties pārbaudiet):
 - pārbaudiet, vai mašīnai nav bojājumu;
 - nomainiet vai remontējiet bojātas daļas specializētajā centrā;
 - pārbaudiet, vai ir izlodzējušas detaļas un pievelciet tās.
- 17) Apturiet dzinēju:
 - katru reizi, neņemot vai uzstādot zāles savākšanas maisu;
 - pirms pļaušanas augstuma regulēšanas.
- 18) Darba laikā vienmēr turieties drošā attālumā no rotējošā asmens, kas vienāds ar kāta garumu.

19) UZMANĪBU - Ja darba laikā rodas bojājumi vai negadījumi, nekavējoties apturiet dzinēju un attāliniet mašīnu, lai neradītu jaunus bojājumus; operatora vai citu personu savainojums gadījumā nekavējoties sniedziet situācijai atbilstošu pirmo palīdzību un vērsieties pie ārsta. Rūpīgi novāciet grūžus, kas var izraisīt bojājumus vai savainot cilvēkus vai dzīvniekus gadījumā, ja jūs viņus nepamanāt.

D) TEHNISKĀ APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- 1) Mašīnas regulēšanas laikā pievēršiet īpašu uzmanību tam, lai pirksti neieķīļtu starp kustīgo asmeni un mašīnas nekustīgajām daļām.
- 2) Pirms mašīnas nolikšanas vietā, uzgaiziet, kad tā atdzīs.
- 3) Veicot darbus ar asmeni, nemiēt vērā, ka asmens var kustēties arī kamēr mašīna ir atvienota no elektrības tīkla.
- 4) Sekojiet tam, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu pievilkti, lai pārliecinātos, ka mašīna visu laiku ir drošā darbības stāvoklī. Regulāra tehniskā apkope ir ļoti svarīga drošībai un darbības raksturojumu saglabāšanai.
- 5) Lai samazinātu ugunsgrēka risku, novāciet no plaujmašīnas, un it īpaši no dzinēja, zāli, lapas un lielu smērvielu. Neatstājiet konteinerus ar nolupotu zāli iekšējā telpā.
- 6) Bieži pārbaudiet pretakmeņu aizsardzību un zāles savākšanas maisu, lai pārliecinātos, ka tie nav nodiluši vai bojāti.
- 7) Drošības apsvērumu dēļ, nelietojiet mašīnu, ja tās detaļas ir nodilušas vai bojātas. Detaļas ir jāmaina, nevis jālabo. Izmantojiet oriģinālās rezerves daļas. Neatbilstošas kvalitātes daļas var sabojāt mašīnu un apdraudēt jūsu drošību.

E) VISPĀRĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- 1) Pirms katras lietošanas reizes, pārbaudiet, vai mašīnā nav bojājumu pazīmju. Remontdarbi, ja tie ir nepieciešami, ir jāveic specializētajā centrā. Izslēdziet mašīnu un izņemiet kontaktakšus no elektrības tīkla rozetes, ja mašīna sāk spēcīgi vibrēt un vērsieties specializētajā centrā, lai pārbaudītu mašīnu.
- 2) Iedarbināšanas laikā abām rokām jābūt uz roktura.
- 3) Nodilumam pakļautas daļas ir jāmaina tikai specializētajā centrā.
- 4) Nekādā gadījumā nelietojiet mašīnu, ja barošanas vads vai pagarinātājs ir bojāts vai nodilis.
- 5) Nekādā gadījumā nepievienojiet bojātu vadu pie elektrības tīkla rozetes un nepieskarieties bojātajam vadam, kamēr tas ir pievienots elektrības tīkla rozetei. Bojātā vai nodilusā vada dēļ jūs varat nonākt saskarē ar zem sprieguma esošām daļām.
- 6) Nepieskarieties asmenim, kamēr mašīna nav atvienota no elektrības tīkla rozetes un asmens nav pilnībā apstājies.
- 7) Sekojiet tam, lai pagarinātāja vads atastos tālu no asmens. Asmens var sabojāt vadu un izraisīt saskari ar zem sprieguma esošām daļām.
- 8) Uzmanīgi izlasiet mašīnas drošas lietošanas noteikumus.
- 9) Mašīnas barošanai izmantojiet diferenciālo slēdzi (RCD - atlikušās strāvas ierīce) ar atvienošanas strāvu ne lielāku par 30 mA.
- 10) Ja mašīnas barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina, izmantojot tikai oriģinālo vadu un uzticot nomaļu kompānijas pārstāvim vai pilnvarotajam servisa centram.

F) PAPILDU BRĪDINĀJUMI

- 1) Jebkuras elektriskās ierīces pastāvīga pieslēgšana ēkas elektrotīklam ir jāveic kvalificētam elektrīķim saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Nepareiza pieslēgšana var izraisīt smagus miesas bojājumus un pat nāvi.
- 2) UZMANĪBU: BĪSTAM! Mitrums un elektrība nav savietojami:
 - elektrovaru savienošana un jebkādi darbi ar tīmu jāveic sausumā;
 - nekādā gadījumā nepieļaujiet elektrības vada vai kontaktligzdas nonākšanu mitrā vietā (pelķe vai mitra zāle);
 - elektrības vada un kontaktligzdu savienojumiem ir jābūt hermētiskiem. Izmantojiet pagarinātājus ar pārdošanā esošām sertificētām hermētiskām kontaktakšiem.
- 3) Barošanas vada kvalitātei ir jāatbilst H05RN-F vai H05VV-F tipam ar minimālo šķērsspriegumu 1,5 mm², ieteicamais maksimālais garums ir 25 m.
- 4) Pirms mašīnas ieslēgšanas piestipriniet vadu pie turētāja.
- 5) Pirms darba uzsākšanas uzstādiet iezes aizsargierīces (maisu vai pretakmeņu aizsardzību).
- 6) Nekādā gadījumā ar plaujmašīnu nedrīkst pārvietoties pāri elektriskajiem vadiem. Pļaušanas laikā vadam ir jāatrodas aiz plaujmašīnas un tikai jau nopļautās zāles pusē. Lietojiet vada turēšanas āķi, kā arī norādīts šajā rokasgrāmatā, lai novērstu vada neaugsu atvienošanas un tāji pašā laikā nodrošinātu tā labu turēšanu līdzgā un novērstu liekas slodzes.
- 7) Nekādā gadījumā nedrīkst vilkt plaujmašīnu aiz barošanas vada vai vilkt vadu, izņemot dakšu no kontaktligzdas. Turiet vadu drošā attālumā no siltuma avotiem uz neļaujiet tam saskarties ar eļļu, šķidrinātājiem vai asiem priekšmetiem.
- 8) Asmens noņemšanas un uzstādīšanas laikā valkājiet darba cimdus.
- 9) Asmens asināšanas laikā sekotiet tam, lai tas būtu līdzsvarots. Visas ar asmeni veicamās darbības (noņemšana, asināšana, balansēšana, atkārtota uzstādīšana un/vai maiņa) ir svarīgas operācijas, kuru veikšanai ir nepieciešamas specialās iemaņas un atbilstošs aprīkojums; tāpēc drošības nolūkos tās vienmēr ir jāveic specializētajos tehniskās apkopes centros.

G) TRANSPORTĒŠANA UN PĀRVIEŠANA

- 1) Katru reizi, kad mašīna ir jāpārvieto, jāpacel, jātransportē vai jānoliec, rīkojieties šādi:
 - valkājiet izturīgu darba cimdus;
 - paņemiet mašīnu tādās vietās, lai tvēriens būtu drošs, ņemot vērā mašīnas svaru un tā sadali;
 - darbības jāveic tādām personu skaitam, kas atbilst mašīnas svaram un transportdzelķa raksturojumam, vai vietai, kurā mašīna ir jānogādā vai jāsavāc.
- 2) Transportēšanas laikā piemērotā veidā piestipriniet mašīnu ar siksnu un ķēžu palīdzību.

LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

PIEZĪME - Atbilstību starp norādēm tekstā un atbilstošajiem zīmējumiem (kas atrodas 2., 3., lappusē) var noteikt ar paragrāfa numura palīdzību.

1. MONTĀŽAS PABEIGŠANA

PIEZĪME - Piegādes laikā uz mašīnas jau var būt uzstādītas dažas sastāvdaļas.

UZMANĪBU - Izpakošana un montāža ir jāpabeidz uz līdzenas un cietas virsmas. Ir jābūt pietiekoši daudz vietas gan mašīnas, gan iepakojuma pārvietošanai, lietojot tikai piemērotus piederumus.

Iepakojuma materiāli ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo vietējo likumdošanu.

1.1 Lai uzstādītu pretakmeņu aizsardzību, ievietojiet tapu (1) un atsperi (2), kā parādīts. Vispirms ievietojiet tapu labajā ligzdā (4), ievietojiet atsperes uzgali ar austiņu (3) centrālajā atverē un beigās ievietojiet ligzdā (5) tapas otro galu.

1.2 Ievietojiet attiecīgajās atverēs kāta labo (1) un kreiso (2) apakšējo daļu un piestipriniet tās ar komplektācijā esošo skrūvju (3) palīdzību. Piestipriniet roktura augšējo daļu (4) pie apakšējām daļām ar gredzena (5) un skrūvju komplekta palīdzību, kas nāk komplektā, kā parādīts zīmējumā. Uzstādiet vada turētāju (6) norādītajā pozīcijā un piekabiniet vadu (7). Pareiza vada (8) piekabinašanas pozīcija ir parādīta attēlā.

1.3a Ja ir cietais maiss:

Uzstādiet divas daļas (1) un (2), sekojot tam, lai savienošanas daļas būtu pilnīgi ievietotas ligzdās, līdz būs dzirdāms klikšķis.

1.3b Ja ir auduma maiss:

Ievietojiet karkasu (11) maisā (12) un piekabiniet visus plastmasas profilus (13) ar skrūvgrieža palīdzību, kā parādīts attēlā.

1.4 Lai piestiprinātu riteņus ievērojiet norādīto darbību secību. Nostipriniet riteņus vienā no atverēm, kas paredzēti dažādiem plaušanas augstumiem, pieskrūvējot līdz galam tapu (1) ar atslēgas (2) palīdzību, kas ietilpst komplektācijā.

2. VADĪBAS ELEMENTU APRAKSTS

2.1 Motors tiek vadīts ar divpozīciju slēdzi, lai izvairītos no motora nejaušas iedarbināšanas. Lai iedarbinātu motoru, nospiediet pogu (2) un pavelciet sviru (1). Atlaižot sviru (1), motors automātiski apstāsies.

2.2 Plaušanas augstumu regulē, novietojot riteņus atbilstošajā caurumā, pieskrūvējot līdz galam tapu (1) ar atslēgas (2) palīdzību, kas iekļauta komplektācijā. Visiem riteņiem jābūt vienādā augstumā. ŠO DARBĪBU DRĪKST VEIKT TIKAI TAD, KAD NAZIS IR NEKUSTĪGS.

3. ZĀLES PĻAUŠANA

3.1 Paceliet pretakmeņu aizsardzību un pareizi piekabiniet cieto maisu (1) vai auduma maisu (2), kā parādīts attiecīgajos attēlos.

3.2 Pareizi piestipriniet pagarinātāja vadu, kā parādīts. Lai iedarbinātu motoru, nospiediet drošības pogu (2) un pavelciet slēdža sviru (1).

3.3 Plaušanas laikā sekojiet tam, lai elektrības vads atrastos jums aiz pleciem tajā zāliena daļā, kura jau ir nopļauta. Zālāja izskats būs labāks, ja plaušanu vienmēr veiksi vienā augstumā un pamišus divos virzienos.

3.4 Pēc darba pabeigšanas atlaidiet sviru (1). Atvienojiet pagarinātāja vadu VISPIRMS galvenās rozetes (2) un PĒC TAM no tas plaujmašīnas (3) puses, kurā ir slēdzis. Pirms jebkādu darbu veikšanas ar plaujmašīnu UZGAIDIET, KAMĒR APSTĀSIES ASMENS.

SVARĪGI - Gadījumā ja motors apstājas darba laikā pārkaršanas dēļ, ir jāuzgaida apmēram 5 minūtes pirms to varēs iedarbināt no jauna.

4. PLĀNOTĀ TEHNISKĀ APKOPE

SVARĪGI - Mašīnas darbības un drošības uzturēšanai sākotnējā līmenī ir regulāri jāveic rūpīga tehniskā apkope. Glabāiet plaujmašīnu sausā vietā.

- 1) Mašīnas tīrīšanas, tehniskās apkopes vai regulēšanas laikā vaļkājiet izturīgus darba cimdus.
- 2) Pēc katras plaušanas reizes; iztīriet zāles atliekas un netīrumus no šasijas iekšpusēs, lai izvairītos no problēmām ar mašīnas iedarbināšanu, kuras var rasties, ja šie netīrumi nožūš.
- 3) Vienmēr pārbaudiet, vai gaisa ieņēmējos nav zāles atlieku.

4.1 Iesakām visas operācijas ar asmeni veikt specializētājā servisa centrā, kura rīcībā ir šiem darbiem piemērots aprīkojums. Ar šo mašīnu ir paredzēts lietot asmeņus, uz kuriem ir norādīts šāds kods:

81004141/0 (modelim 350)

81004142/0 (modelim 390)

Uz asmeņiem obligāti jābūt ▲ marķējumam. Ņemot vērā izstrādājuma attīstību, iespējams, ka augstāk norādītie asmeņi ar laiku tiks aizvietoti ar citiem saderīgiem asmeņiem, kuriem ir līdzīgi raksturojumi un lietošanas drošības līmenis.

Uzstādiet asmeni (2) tā, lai kods un marķējums būtu vērsti pret zemi, ievērojot uz attēla norādīto secību. Pievelciet centrālo skrūvi (1) ar dinamometriskās atslēgas palīdzību, kas ir kalibrēta uz 16-20 Nm.

4.2 Nemazgājiet mašīnu ar ūdens strūklu palīdzību, lai izvairītos no motora un elektrisko daļu samitrināšanas. Šasijas tīrīšanai neizmantojiet agresīvus šķīdumus.

5. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Mašīnas īpašniekam ir jā rūpējas par vides aizsardzību, izturoties ar cieņu pret sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam.

- Centieties nekļūt par jūsu kaimiņu traucējumu cēloni.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz plaušanas atkritumu pārstrādi.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz iepakojuma materiālu, eļļas, benzīna, akumulatoru, filtru, bojāto detaļu vai citu vidi piesārņojošo materiālu pārstrādi; šos atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tie ir jānogādā uz speciāliem savākšanas centriem, kas nodrošina atkritumu utilizāciju.
- Pēc mašīnas izvadīšanas no ekspluatācijas, nemetiet to ārā, bet sazinieties ar atkritumu savākšanas centru saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

Ja jums radušās jebkādas neskaidrības vai problēmas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai vietu, kur iegādājāties izstrādājumu.

SR SIGURNOSNA PRAVILA

KOJIH SE TREBA STROGO PRIDRŽAVATI

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITATI PRE UPOTREBE KOSAČICE SAČUVATI ZA BUDUĆE POTREBE

VAŽNO - Koristite kosačicu samo u predviđenu svrhu, odnosno za košenje i skupljanje trave. Korišćenje u druge svrhe može biti opasno i može prouzrokovati povrede osoba i/ili oštećenje predmeta. Navodimo, primera radi, samo neke od neprimerenih upotreba:

- prevoženje na kosačiću osoba, dece ili životinja;
- voziti se na kosačiću;
- upotreba kosačice za vuču ili guranje tovara;
- upotreba kosačice za skupljanje lišća ili otpadaka;
- upotreba kosačice za potkresivanje živih ograda ili za rezanje netravnate vegetacije;
- upotreba kosačice od strane više osoba istovremeno;
- pokretanje sečiva na netravnatim površinama.

A) OBUKA

- 1) **Pažljivo pročitajte uputstva.** Upoznajte se sa komandama i sa pravilnim korišćenjem kosačice. Naučite da brzo zaustavljate motor.
- 2) Nikako ne dozvolite da kosačicu koriste deca ili osobe, koje nisu dobro upoznate sa uputstvima za korišćenje. Lokalnim zakonima može da bude određen najniži uzrast korisnika.
- 3) Nemojte koristiti kosačicu:
 - ako se u blizini nalaze osobe, a naročito deca, ili životinje;
 - ako ste uzeli lekove ili supstance koje mogu štetno uticati na vaše reflekse i koncentraciju.
- 4) Uvek treba imati na umu da je rukovaoc ili korisnik odgovoran za nesreće i ne predviđene slučajeve koji mogu da se dogode drugim osobama ili njihovoj imovini.

B) PRIPREMNE RADNJE

- 1) Za vreme košenja, uvek nosite jaku obuću i dugačke pantalone. Nemojte uključivati kosačicu bosih nogu ili ako na sebi imate otvorene sandale. Nemojte nositi lepršavu odeću, koja se ne može vezati, niti kravate.
- 2) Dobro pregledajte celu radnu površinu i uklonite sve ono što bi kosačica mogla izbaciti ili što bi moglo da ošteti deo za sečenje i motor (kamenje, grane, čelične žice, kosti, itd.).
- 3) Pre upotrebe, izvršite opšti pregled, a pogotovo pregledajte sečivo i proverite da li su šrafovi i deo za sečenje istrošeni ili oštećeni. Zamenite u komadu oštećena ili istrošena sečiva i šrafove kako bi se održala ravnoteža.
- 4) Pre bilo koje upotrebe, proverite da kabal za napajanje i produžni kabal nisu oštećeni ili dotrajali. Ako se kabal ili produžni kabal oštete za vreme upotrebe kosačice, odmah ih isključite iz električne utičnice. **NEMOJTE DODIRIVATI KABAL PRE NEGO ŠTO GA ISKLJUČITE IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE.** Nemojte koristiti kosačicu ako je kabal oštećen ili oguljen.

C) ZA VREME UPOTREBE

- 1) Radite samo uz dnevno svetlo ili uz dobro veštačko osvetljenje.
- 2) Izbegavajte da kosite mokru travu ili po kiši.
- 3) Uvek morate biti sigurni u vaš oslonac na kosim terenima.
- 4) Nikada ne trčite, već hodajte; nemojte da vas kosačica vuče.
- 5) Kosite uvek poprečno u odnosu na nizbrdnicu, a nikada gore dole.
- 6) Dobro pazite prilikom menjanja pravca na nizbrdici..
- 7) Ne kosite na previše velikim nizbrdnicama.
- 8) Dobro pazite kada vučete kosačicu prema vama.
- 9) Zaustavite sečivo ako se kosačica mora nagnuti zbog transporta, prilikom prelaza površina bez trave i kada kosačicu prenosite sa ili ka površini koju treba da kosite.
- 10) Nikada ne uključujte kosačicu ako su zaštitne oštećene ili bez vreće za skupljanje trave ili bez štitnika za kamenčiće.
- 11) Kod modela sa vučom, isključite prenos na točkove pre nego što se motor stavi u pogon.
- 12) Pokrenite motor oprezno kao što je dato u uputstvu i držite noge podalje od sečiva.
- 13) Nikada ne naginjte kosačicu kada uključujete motor osim ako to nije potrebno zbog stavljanja u pogon. U tom slučaju ne naginjte više od onoga što je potrebno i podignite samo deo koji je daleko od vas. Uvek se uverite da su obe ruke u radnom položaju pre nego što ponovo spustite kosačicu.
- 14) Ne stavlajte ruke i noge pored ili ispod rotirajućih delova. Uvek budite udaljeni od otvora za izbacivanje.
- 15) Ne podižite i ne prenosite kosačicu dok je motor u pogonu.
- 16) Zaustavite motor i izvucite kabal za napajanje. Uverite se da su svi pokretni delovi potpuno zaustavljeni:
 - tokom transporta kosačice
 - svaki put kada kosačicu ostavite bez nadzora.
 - pre nego što odčepite cev za izbacivanje;
 - pre nego što pregledate, očistite kosačicu i počnete raditi na njoj;
 - nakon što je udareno strano telo. Proverite eventualne štete na kosačiću i izvršite neophodne popravke pre nego što isticu ponovo počnete koristiti;

Ako kosačica počne nepravilno da vibrira (potražite odmah uzrok vibracija):

- proverite da nije oštećena;
 - zamenite ili popravite oštećene delove u specijalizovanom centru;
 - proverite da šrafovi na nekim delovima nisu popustili, pa ih zategnite.
- 17) Zaustavite motor:
 - svaki put kada skidate ili ponovo stavljate vreću za skupljanje trave;
 - pre nego što podesite visinu reza.
 - 18) Tokom rada, budite uvek na sigurnosnom rastojanju od rotirajućeg sečiva, u zavisnosti od dužine drške.

19) **PAŽNJA** - u slučaju kvara ili nesreće za vreme rada, odmah isključite motor i udalite kosačicu kako ne bi nastala dalja oštećenja; ako se povredite ili povredite druge osobe, odmah primenite mere prve pomoći koje su najprikladnije situaciji koja je nastala i obratite se zdravstvenoj ustanovi radi potrebnog lečenja. Uklonite sve eventualne otpade koji bi mogli oštetiti ili povrediti osobe ili životinje ukoliko ih niko ne nadzire.

D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- 1) Za vreme izvođenja operacija održavanja kosačice, pazite da ne uvučete prste između njenih delova u pogonu i fiksnih delova.
- 2) Pre odlaganja kosačice, sačekajte da se ona ohladi.
- 3) Za vreme vršenja intervencija na sečivu, budite oprezni jer se sečivo može pokrenuti, iako je kosačica isključena iz struje.
- 4) Šrafovi i matice držite zategnute, kako biste bili sigurni da je kosačica uvek u bezbednim radnim uslovima. Redovno održavanje je osnovni uslov za bezbednost i održavanje efikasnosti.
- 5) Da bi se umanjio rizik od požara, uklonite ostatke trave, lišće ili preteranu masnoću sa kosačice, a naročito sa motora. Ne ostavljajte vreću sa pokošenom travom unutar prostorija.
- 6) Često kontrolišite štitnik za kamenčiće i vreću za skupljanje trave, kako biste proverili da nisu istrošeni ili oštećeni.
- 7) Iz sigurnosnih razloga nemojte koristiti kosačicu ako su neki njeni delovi istrošeni ili oštećeni. Delove morate zameniti, a nikako popravljati. Koristite originalne rezervne delove. Delovi neodgovarajućeg kvaliteta mogu oštetiti kosačicu i ugroziti vašu sigurnost.

E) OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

- 1) Pre bilo koje upotrebe kosačice, proverite da ona nije oštećena. Eventualne popravke morate izvršiti u specijalizovanom centru. Isključite kosačicu i iščupajte utikač iz električne utičnice ako kosačica počne da vibrira na nepravilan način i obratite se specijalizovanom centru da je proverite.
- 2) Za vreme puštanja kosačice u pogon, obe ruke morate držati na zahvatnom delu drške.
- 3) Delove koji su podložni trošenju morate zameniti samo u specijalizovanom centru.
- 4) Nemojte koristiti kosačicu ako su kabal za napajanje ili produžni kabal oštećeni ili istrošeni.
- 5) Nemojte nikada uključivati oštećeni kabal u električnu utičnicu i ne dirajte oštećeni kabal koji je uključen u električnu utičnicu. Oštećeni ili istrošeni kabal može stvoriti kontakt sa delovima pod naponom.
- 6) Nemojte dodirivati sečivo sve dok kosačicu ne isključite iz električne utičnice i dok se sečivo potpuno ne zaustavi.
- 7) Držite produžni kabal daleko od sečiva. Sečivo može oštetiti kabal i dovesti do kontakta sa delovima pod naponom.
- 8) Pažljivo pročitajte uputstva za sigurnu upotrebu kosačice.
- 9) Napajajte kosačicu preko diferencijalnog prekidača (RCD - Residual Current Device) sa strujom okidanja koja ne prelazi 30mA.
- 10) Ako je kabal za napajanje kosačice oštećen, treba da ga zamenite samo originalnim kablom kod vašeg prodavca ili ovlašćenog servisnog centra.

F) DODATNA UPOZORENJA

- 1) Trajno povezivanje bilo kojeg električnog aparata na električnu mrežu zgrade mora izvršiti kvalifikovani električar, u skladu sa propisima koji su na snazi. Neispravno povezivanje može da izazove ozbiljne povrede osoba, kao i smrt.
- 2) **PAŽNJA: OPASNO!** Vлага i struja nisu kompatibilni:
 - rukovanje i povezivanje električnih kablova mora se vršiti na suvom;
 - nikada ne dovodite u dodir utičnicu ili kabal sa nekom vlačnom zonom (bara ili vlačna trava);
 - spojevi između kablova i utičnice moraju biti vodootporni. Koristite produžne kablove s integralnim zvanično potvrđenim vodootpornim utičnicama, koji se mogu naći u prodaji.
- 3) Kvalitet kablova za napajanje ne treba da bude niži od tipa H05RN-F o H05VV-F, a minimalni presek treba da iznosi 1,5 mm², dok najveća preporučena dužina treba da bude 25 m.
- 4) Zakačite kabal na kuku za kabal pre nego što kosačicu pustite u pogon.
- 5) Pre nego što počnete sa radom, stavite zaštitu na izlazni deo (vreću ili štitnik za kamenčiće).
- 6) Nikako ne prelazite s kosačicom preko električnog kabla. Tokom košenja kabal treba uvek da vučete iza kosačice i uvek sa strane već pokošene trave. Koristite kuku za kabal kako je prikazano u ovom priručniku kako se kabal slučajno ne bi otkatio i istovremeno proverite da li je dobro uključen u utičnicu bez sile.
- 7) Nikada nemojte vući kosačicu koristeći kabal za napajanje i ne vucite kabal da biste ga iščupali iz utičnice. Ne izlažite kabal izvorima toplote i ne ostavljajte ga u dodiru sa uljem, rastvorima ili oštrim predmetima.
- 8) Nosite radne rukavice pri skidanju i montiranju sečiva.
- 9) Pobrinite se da je sečivo uravnoteženo kada ga oštite. Sve operacije koje se tiču sečiva (skidanje, oštrenje, uravnotežavanje, montiranje i/ili zamenjena) su teški poslovi, koji zahtevaju određenu stručnost kao i upotrebu odgovarajućeg alata; iz sigurnosnih razloga, potrebno je da se one uvek vrše u specijalizovanim centrima.

G) TRANSPORT I PREMEŠTANJE

- 1) Svaki put kada je neophodno pomeriti, podići, transportovati ili nageti kosačicu, treba da:
 - nosite debele radne rukavice;
 - uhvatite kosačicu na mestima koja pružaju sigurnost, imajući u vidu težinu i njenu raspoređenost;
 - koristite broj osoba koji odgovara težini kosačice i karakteristikama prevoznog sredstva ili mesta na koje je treba smestiti ili odakle je treba uzeti.
- 2) Tokom transporta, privežite kosačicu na odgovarajući način sajlama ili lancima.

SR PRAVILA KORIŠĆENJA

NAPOMENA - Slaganje između uputstava sadržanih u tekstu i odgovarajućih figura (koje se nalaze na stranama 2 - 3) dato je brojem koji prethodni svakom paragrafu.

1. ZAVRŠITI MONTIRANJE

NAPOMENA - Kosačica se može isporučiti sa nekim delovima koji su već namontirani.

PAŽNJA - Raspakivanje i dovršavanje montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje kosačice i ambalaže, služeći se uvek odgovarajućim alatom.

Ambalažu morate ukloniti prema važećim lokalnim propisima.

1.1 Namontirajte štitnik za kamenčiće ubacivanjem osovine (1) i opruge (2) kao što je prikazano. Stavite osovinu prvo u desno ležište (4), ubacite kraj opruge sa prorezom (3) u središnji otvor i na kraju stavite drugi kraj osovine u ležište (5).

1.2 Uvucite u odgovarajuće otvore donji desni (1) i levi (2) deo drške i pričvrstite ih isporučenim šrafovima (3). Pričvrstite gornji deo drške (4) za donje delove pomoću ručica (5) i isporučenih šrafova, kao što je prikazano. Stavite kuku za kabal (6) u položaj koji je prikazan i zakačite kabal (7). Pravilni položaj kuke za kabal (8) je onaj koji je prikazan.

1.3a Kod čvrstih vreća:

Namontirajte dva dela (1) i (2), pazeći da do kraja umetnete kuke u njihova ležišta, sve dok ne škljocnu.

1.3b Kod platnenih vreća:

Ubacite šasiju (11) u vreću (12) i pričvrstite sve plastične profile (13) pomoću šrafčigera, kao što je prikazano na slici.

1.4 Za pričvršćivanje točkova, pratite prikazani redosled. Pričvrstite točkove u jedan od otvora koji su predviđeni za različitu visinu reza i zategnite do kraja osovinu (1) pomoću isporučenog ključa (2).

2. OPIS KOMADI

2.1 Motorom se upravlja pomoću prekidača sa dvostrukim aktiviranjem, kako bi se izbeglo slučajno pokretanje. Za puštanje u pogon, pritisnite dugme (2) i povucite polugu (1). Motor se automatski zaustavlja puštanjem poluge (1).

2.2 Podešavanje visine reza postiže se postavljanjem točkova u odgovarajući otvor, zatezanjem osovine (1) do kraja pomoću isporučenog ključa (2). Visina mora biti ista na svim točkovima. OVU OPERACIJU VRŠITE SA ZAUSTAVLJENIM SEČIVOM.

3. KOŠENJE TRAVE

3.1 Podignite štitnik za kamenčiće i pravilno zakačite čvrstu vreću (1) ili platnenu vreću (2), kao što je prikazano na odgovarajućim slikama.

3.2 Pravilno zakačite produžni kabal kao što je prikazano. Da biste motor pustili u pogon, pritisnite sigurnosno dugme (2) i povucite polugu (1) prekidača.

3.3 Za vreme košenja, električni kabal uvek treba da se nalazi iza vas i na pokošenom delu travnjaka. Travnjak će izgledati bolje ako se košenje vrši uvek na istoj visini i naizmenično u dva pravca.

3.4 Po završetku rada, pustite polugu (1). Izvucite produžni kabal PRVO iz glavne utičnice (2), a POSLE TOGA iz dela prekidača kosačice (3). SAČEKAJTE DA SE SEČIVO ZAUSTAVI pre nego što počnete vršiti bilo koju intervenciju na kosačici.

VAŽNO - U slučaju da se motor zaustavi tokom rada zbog pregrevanja, neophodno je sačekati oko 5 minuta pre nego što ga ponovo uključite.

4. REDOVNO ODRŽAVANJE

VAŽNO - Redovno i pažljivo održavanje je neophodno da biste tokom vremena održali prvobitni nivo sigurnosti i učinak kosačice.

Držati kosačicu na suvom mestu.

- 1) Nosite debele radne rukavice pre svake intervencije čišćenja, održavanja ili podešavanja koje ćete vršiti na kosačici.
- 2) Nakon svakog košenja, uklonite ostatke trave i blata koji su se nagomilali unutar šasije, jer ako se osuše, otežali bi naredno uključivanje kosačice.
- 3) Uvek proverite da u otvorima za vazduh nema otpada.

4.1 Svaku intervenciju na sečivu poželjno je izvršiti u specijalizovanom servisu koji poseduje odgovarajući alat. Na ovoj kosačici predviđena je upotreba sečiva sa sledećom širom:

81004141/0 (za model 350)

81004142/0 (za model 390)

Sečiva moraju uvek biti obeležena ▲. Budući da se proizvod usavršava, gore pomenuta sečiva mogla bi biti vremenom zamenjena sa drugim koja imaju analogne karakteristike i koja se međusobno mogu zameniti i biti sigurna prilikom upotrebe. Ponovo namontirajte sečivo (2) tako da šifra i oznaka budu okrenute prema tlu i pratite redosled prikazan na slici. Pritegnite središnji šraf (1) pomoću dinamometarskog ključa tako da obrtni momenat bude 16-20 Nm.

4.2 Ne koristite mlaz vode i izbegavajte da kvasite motor i električne delove. Ne koristite jake tečnosti za čišćenje šasije.

5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine mora predstavljati bitan i prvenstveni cilj prilikom upotrebe kosačice, u korist civilnog življenja kao i okoline u kojoj živimo.

- Ne uznemiravajte susede.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o zbrinjavanju otpadnog materijala nakon košenja.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o uklanjanju ambalaže, ulja, benzina, akumulatora, filtera, istrošenih delova ili svih drugih elemenata štetnih za životnu sredinu; ti otpaci se ne smeju bacati u smeće, nego ih treba razdvojiti i predati odgovarajućim centrima za skupljanje otpada, koji će se pobrinuti za recikliranje istog.
- Kada kosačicu više ne možete koristiti, nemojte je napustiti u okolini, već se obratite centru za skupljanje otpada, u skladu sa važećim lokalnim propisima.

U slučaju bilo kakve nedoumice ili problema, pozovite odmah najbliži servisni centar ili vašeg prodavca.

ВГ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО

ВАЖНО - ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА. СЪХРАНЕТЕ ЗА ВСЯКАВКА БЪДЕЩА НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОНСУЛТИРАНЕ

ВАЖНО - Използвайте косачката само по предназначение, т.е. за косене и събиране на трева. Каквато и да било друга употреба може да се окаже опасна и да причини щети на хора и/или предмети. В "неподходящата" употреба се включват (като неизчерпателен пример):

- возене на хора, деца или животни с машината;
- вие да се возите на машината;
- използването на машината за теглене или бутане на товари;
- използването на машината за събиране на листа или отпадъци;
- използването на машината за подравняване на жив плет или за подрязване на нетривиална растителност;
- използване на машината от повече от един човек;
- задействането на острието в нетривиални участъци.

А) ОБУЧЕНИЕ

- 1) Прочетете внимателно инструкциите. Разучете и свикнете с командите и с адекватното използване на косачката. Научете се да изключвате бързо мотора.
- 2) Никога не позволявайте косачката да бъде използвана от деца или от хора, не достатъчно запознати с инструкциите. Местните закони може да предвиждат минимална възраст за право на използване.
- 3) Никога не използвайте косачката:
 - ако наблизо има деца, други хора или животни;
 - ако сте под действието на лекарства или вещества, за които се смята, че намаляват бързината на рефлексите или понижават вниманието.
- 4) Помнете, че операторът или този, който използва машината е отговорен за инциденти и непредвидени ситуации, които могат да се случат на други хора или на тяхна собственост.

Б) ПОДГОТВИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

- 1) По време на косене обуйте винаги здрави обувки и дълги панталони. Не включвайте косачката ако сте боси или с отворени сандали. Избягвайте да носите облекло със свободно движещи се части или снабдено с връзки или вратовръзки.
- 2) Прегледайте внимателно работния терен и отстранете всичко, което може да бъде изхвърлено от машината или може да повреди режещите инструменти и мотора (камъни, клонове, жици, кости и т.н.).
- 3) Преди употреба прегледайте основно машината и особено остриетата, проверете да не са изхабени или повредени винтовете или режещата група. Заменяйте заедно повредените или изхабени остриета и винтове, за да запазите баланса.
- 4) Преди всяка употреба проверявайте дали захранващият кабел и удължителът не са повредени и дали няма следи за влошаване или остаряване. Извадете незабавно щепсела от мрежовия контакт, ако кабелът или удължителът се повредят по време на употреба. **НЕ ДОКОСАВАЙТЕ КАБЕЛЪТ ПРЕДИ ДА ГО ИЗВАДИТЕ ОТ МРЕЖОВИЯ КОНТАКТ.** Не използвайте машината, ако кабелът е повреден или износен.

В) ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

- 1) Работете само на дневна светлина или при добра изкуствена светлина.
- 2) Избягвайте да работите на мокра трева или под дъжда.
- 3) Бъдете сигурни, че имате опора, когато работите по наклонени терени.
- 4) Никога не тичайте, а вървете; избягвайте да бъдете влечени от косачката.
- 5) Косете в напречна посока на наклон, никога нагоре-надолу.
- 6) Внимавайте много при смяна на посоката по наклонени терени.
- 7) Не косете на много стръмни терени.
- 8) Внимавайте изключително много когато дърпате косачката към себе си.
- 9) Спрете ножа ако трябва да наклоните косачката за транспортиране, ако прекосите незатравен терен, ако транспортирате косачката от или до зоната за косене.
- 10) Не задействайте никога косачката, ако предпазителите са повредени, ако няма торба за събиране на трева или предпазител от камъни.
- 11) При моделите с тяга, преди да включите мотора изключете подаването на предвак към колелата.
- 12) Включете внимателно мотора, следвайки инструкциите и като държите кратката си далеч от ножа.
- 13) Не наклонявайте косачката когато включвате мотора, освен ако това не е необходимо за включването му. В такъв случай не го наклонявайте повече отколкото е абсолютно необходимо и вдигайте само частта, която е далеч от оператора. Винаги бъдете сигурни, че и двете ръце са свободни, преди да върнете косачката в нормално състояние.
- 14) Не приближавайте ръцете и кратката си до въртящите се части, нито ги поставяйте под тях. Стойте винаги далеч от изходния отвор.
- 15) Не вдигайте или транспортирайте косачката, когато моторът работи.
- 16) Спрете машината и откачете захранващия кабел. Уверете се, че всички движещи се части са напълно неподвижни:
 - по време на транспортиране на машината;
 - всеки път, когато косачката се остави без надзор;
 - преди да отстраните причините за блокиране или да отпушите разтоварващия транспортър;
 - преди проверка, почистване или работа по машината;
 - след удар на чуждо тяло.
- 17) Преди да използвате отново машината, проверете за евентуални щети по косачката и извършете необходимите поправки; Ако косачката започне да вибрира по не нормален начин (контролирайте незабавно):
 - проверете за евентуални повреди;
 - сменете или ремонтирайте повредените части в специализиран център;
 - проверете дали има разхлабени части и ги затегнете.
- 17) Спрете мотора:
 - всеки път когато се монтира или се отстранява торбата за събиране на трева.
 - преди да регулирате височината на косене.
- 18) По време на работа спазвайте винаги безопасната дистанция от въртящото се острие, определена от дължината на дръжката.
- 19) **ВНИМАНИЕ** - В случай на съпущания или инциденти по време на работа, спрете

незабавно двигателят и отстранете машината, за да не предизвикате допълнителни щети; в случай на инциденти с лични увреждания или инциденти с трети лица, активирайте незабавно процедурите за бърза медицинска помощ, които са най-подходящи за създадала се ситуация и се обърнете към здравна служба за необходимо лечение. Отстранете старателно евентуални отпадъци, които могат да нанесат щети или увреждания на хора или животни, ако не бъдат забелязани.

Г) ПОДДРЪЖКА И СКЛАДИРАНЕ

- 1) По време на регулиране на машината, обърнете внимание пръстите Ви да не останат захванати между движещите се нож и неподвижните части на машината.
- 2) Преди да приберете машината за съхранение, изчакайте тя да се охлади.
- 3) По време на намеси по ножа, внимавайте защо ножът може да се движи, дори и машината да е изключена от мрежата.
- 4) Поддържайте внимателно гайките и винтовете, за да сте сигурни, че машината винаги е в безопасно състояние за работа. Редовната поддръжка е незаменима за безопасността и за запазване работните характеристики на машината.
- 5) За да се намали риска от пожар, почиствайте косачката, и особено мотора, от остатъци трева, листа или прекалено масло. Не оставяйте съдовете с окосена трева в затворено помещение.
- 6) Редовно проверявайте предпазителя от камъни и торбата за събиране на трева, дали не са изхабени или повредени.
- 7) Поради причини за безопасност, никога не използвайте машината с износени или повредени части. Частите трябва да бъдат заменени, а не поправени. Използвайте оригинални резервни части. Част с различно качество може да повреди машината и да застрашат безопасността ви.

Д) ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- 1) Преди всяка употреба проверявайте дали по машината има следи от повреди. Евентуалните ремонти трябва да се извършват в Специализиран център. Изключете машината и извадете щепсела от мрежовия контакт, ако машината започне да вибрира по не нормален начин и се обърнете към специализиран център за извършване на проверки.
- 2) По време на задействане и двете Ви ръце трябва да се намират върху дръжката.
- 3) Частите подлежащи на износване трябва да се заменят само в специализиран център.
- 4) Не използвайте никога машината, ако захранващият кабел или удължителът са повредени или износени.
- 5) Не свързвайте никога повреден кабел към мрежовия контакт и не докосвайте повреден кабел свързан към мрежовия контакт. Повреден или износен кабел може да предизвика контакт с части под напрежение.
- 6) Не докосвайте ножа, докато машината не се изключи от мрежовия контакт и ножът не е напълно неподвижен.
- 7) Дръжте кабелът на удължителя далеч от ножа. Ножът може да повреди кабелът и да предизвика контакт с части под напрежение.
- 8) Прочетете внимателно инструкциите за използване на машината при пълна безопасност.
- 9) Захранващия уред посредством диференциал (RCD - Residual Current Device) с ток на изключване не надвишаващ 30 mA.
- 10) Ако е повреден захранващият кабел на машината, той трябва да се замени единствено с оригинален резервен кабел, от Вас, от дистрибутора или в оторизиран Сервизен център.

Е) ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1) Постоянното свързване на който и да е електрически уред към електрическата мрежа на сградата трябва да бъде извършено от квалифициран електротехник, съобразно действащите разпоредби. Неправилното свързване може да причини сериозни щети, включително и смърт.
- 2) **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ!** Влажността и електричеството са несъвместими:
 - манипулирането и свързването на електрическите кабели трябва да се извършват на сухо място.
 - никога не допускате контакт между електрически контакт или кабел и мокра зона (ловка или влажна трева).
 - свързването на кабелите с контактите трябва да бъде от водонепропусклив вид. Използвайте удължители с цялостни непромокаеми и утвърдени контакти, които се намират в търговската мрежа.
- 3) Захранващите кабели трябва да бъдат с качество не по-ниско от H05RN-F или H05VV-F с минимално сечение 1,5 кв.мм. и максимална препоръчана дължина 25 м.
- 4) Преди да включите машината закачете кабела на обтяжката за кабела.
- 5) Преди започване на работа монтирайте предпазителя на изхода (торба и предпазител от камъни).
- 6) Никога не минавайте с косачката върху електрически кабел. По време на косене кабелът трябва да се протрива заедо с косачката и винаги откъс страната на вече окосена трева. Използвайте обтяжката за кабела която е показано в уълъването, за да не се измъкне кабелът случайно, като същевременно осигурите правилно поставяне без напъване в контакта.
- 7) Никога не дърпайте косачката от захранващия кабел, нито пък дърпайте кабела, за да го извадите от контакта. Не излагайте кабела на източници на топлина, не го оставяйте в контакт с масла, разтворители и режещи предмети.
- 8) Слагайте работни ръкавици за разглобяване и повторно монтиране на ножа.
- 9) Пригответе се за балансирането на ножа, когато го наточавате. Всички операции, свързани с ножа (разглобяване, наточване, балансиране, повторно монтиране и/или смяна), са сериозни дейности, които изискват специфична компетентност освен използването на специални инструменти; поради причини за безопасност е необходимо да се извършват в специализиран център.

Ж) ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТВАНЕ

- 1) Всеки път, когато трябва да премествате, повдигате, транспортирате или накланяте машината, е необходимо:
 - да сложите дебели работни ръкавици;
 - да хванете машината в точки, които гарантират сигурно захващане, имайки предвид тежестта и разпределението ѝ;
 - с тези дейности да се заемат толкова хора, колкото са необходими в съответствие с теглото на машината, характеристиките на транспортното средство или на мястото, където трябва да бъде сложена или откъдето да бъде взета машината.
- 2) При транспортиране вземете подходящи обезопасителни мерки чрез използване на въжета или вериги.

ВГ ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА

ЗАБЕЛЕЖКА - Съответствието между данните в текста и съответните фигури (поставени на страници 2 - 3) е дадено с номера, който предшества всеки параграф.

1. ДОВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА

ЗАБЕЛЕЖКА - Машината може да бъде доставена с някои вече монтирани компоненти.

ВНИМАНИЕ - Разпаковането и завършването на монтажа трябва да се осъществяват върху равна и здрава повърхност, с достатъчно пространство за преместване на машината и на опаковките, като си служите винаги с подходящи инструменти. Изхвърлянето на опаковката трябва да се извършва според действащите местни разпоредби.

1.1 Монтирайте предпазителя от камъни като поставите щифта (1) и пружината (2) както е показано. Поставете щифта първо в дясното му седалище (4), сложете илика (3) на пружината в централната дупка и накрая поставете другия край на щифта в другото седалище (5).

1.2 Сложете в съответните отвори дясната (1) и лявата (2) долна част на држжката и ги фиксирайте с доставените винтове (3). Фиксирайте горната част на држжката (4) към долните части чрез ръчките (5) и доставените винтове, както е показано. Сложете обтяжката на кабела (6) в указаната позиция и закачете кабела (7). Правилното положение за закрепване на кабела (8) е показано.

1.3a Вариант с твърд кош:

Монтирайте двете части (1) и (2) като внимавате да вкарате докрай закопчалките на местата им, докато усетите щракване.

1.3b Вариант с платнен кош:

Поставете рамката (11) в торбата (12) и закачете всички пластмасови профили (13), помагайки си с отвертка, както е показано на фигурата.

1.4 За фиксирането на колелата следвайте указаната последователност. Фиксирайте колелата в един от отворите, предназначени за различна височина на косене, затягайки докрай щифта (1) с доставения ключ (2).

2. ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ

2.1 Моторът се командва от прекъсвач с двойно действие, за да се избегне случайно задействане. За задействане натиснете бутон (2) и дърпайте ръчката (1). Моторът спира автоматично при пускане на лоста (1).

2.2 Регулацията на височината на косене се получава като се разположат колелата в съответния отвор, затягайки докрай щифта (1) с доставения ключ (2). Височината трябва да е еднаква за всички колела. ОСЪЩЕСТВЕТЕ ОПЕРАЦИЯТА ПРИ СПРЯЛ НОЖ.

3. КОСЕНЕ НА ТРЕВА

3.1 Повдигнете предпазителя от камъни и закачете правилно твърдия кош (1) или платнения кош (2), както е показано на съответните фигури.

3.2 Закачете правилно удължителния кабел както е посочено. За задействане на мотора натиснете бутон за безопасност (2) и дръпнете ръчката (1) на прекъсвача.

3.3 По време на косене направете така, че електрическият кабел да се намира винаги зад гърба ви и от вече окосената страна. Видът на тревната площ ще бъде по-добър, ако косенето се извършва винаги на една и съща височина и редувайки двете посоки.

3.4 При завършване на работа, пуснете лоста (1). Изключете удължителя ПЪРВО от страната на главния контакт (2) и ПОСЛЕ откъм прекъсвача на косачката (3). ИЗКАЧАЙТЕ СПИРАНЕТО НА НОЖА преди да извършвате каквато и да е операция по косачката.

ВАЖНО - Ако моторът загрее и спре по време на работа, трябва да изчакате около 5 минути преди да го включите отново.

4. РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА

ВАЖНО - Редовната и грижлива поддръжка е незаменима за поддържане първоначалните ниво на безопасност и характеристики на машината.

Съхранявайте косачката на сухо място.

- 1) Слагайте дебели работни ръкавици преди всяко почистване, поддържане или регулация на машината.
- 2) След всяко косене отстранявайте остатъците от трева и калта, натрупани по вътрешността на шасито, за да не изсъхнат и да затруднят следващото включване.
- 3) Винаги се убеждавайте, че въздухозаборниците са свободни от отпадъци.

4.1 Уместно е всяка намеса по ножа да се осъществява в специализиран център, който разполага с подходящи инструменти. На тази машина е предвидена употреба на ножове, носещи кода:

81004141/0 (за модел 350)

81004142/0 (за модел 390)

Ножовете трябва да бъдат маркирани . Имайки предвид еволюцията на продукта, цитираните по-горе ножове могат да бъдат заменени в течение на времето с други, с аналогични характеристики за взаимозаменяемост и безопасност на функционирането. Монтирайте отново ножа (2), с код и маркировка обърнати към земята, следвайки последователността, показана на фигурата. Затегнете централния винт (1) с динамометричен ключ, настроен на 16-20 Nm.

4.2 Не използвайте струи вода и избягвайте да мокрите мотора и електрическите части. Не използвайте агресивни течности за почистване на шасито.

5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опазването на околната среда трябва да бъде приоритет и важен аспект при употребата на машината, в полза на гражданското общество и на средата, в която живеем.

- избягвайте да притеснявате съседите.
- Следвайте стриктно местните норми относно отделянето на отпадъчни материали след косене.
- Следвайте стриктно местните норми за изхвърлянето на опаковки, износени части или каквато и да е част, силно замърсяваща околната среда; тези отпадъци не трябва да се изхвърлят в боклука, а трябва да се събират отделно и да се предават в специалните пунктове за събиране, където ще се погрижат за рециклиране на материалите.
- В момента на изваждане от употреба, не захвърляйте машината в околната среда, а се обърнете към събирателен пункт, според действащите местни разпоредби.

В случай на съмнение или проблем, свържете се без колебание с най-близкия сервиз или с вашия дистрибутор.

TÄHTIS - LUGEDA TÄHELEPANELIKULT ENNE MASINA KASUTAMIST. SÄILITADA MISTAHES EDASPIDISEKS VÄJADUSEKS

TÄHTIS – Kasutage muruniidukit ainult ettenähtud otstarbel – muru niitmiseks ja kogumiseks. Mistahes muu kasutus võib olla ohtlik ja tekitada kahju inimestele ja/või esemetele. Ebaõige kasutus alla käivad (näiteks, aga mitte ainult):

- täiskasvanute, laste või loomade vedamine masinal;
- lasta masinal ennast vedada;
- masina kasutamine raskuste pukseerimiseks või lükkamiseks;
- kasutada masinat lehtede või prügi kogumiseks;
- masina kasutamine hekkide pügamiseks või rohuset erineva taimeistiku niitmiseks;
- masina kasutamine rohkem kui ühe inimese poolt.
- sisestada tera ilma rohuta lõikudel.

A) ETTEVALMISTAMINE

- 1) **Lugeda tähelepanelikult läbi kasutusjuhend.** Õppida tundma juhtimisseadmeid ja muruniiduki ettenähtud kasutamist. Õppida mootorit kiiresti seiskama.
- 2) Kunagi ei tohi lubada kasutada muruniidukit lastel ega inimestel, kes ei ole tutvunud kasutusjuhendiga. Kohalikud seadused võivad sätestada miinimumea kasutajale.
- 3) Ärge kasutage masinat kunagi:
 - inimeste, eriti laste, või loomade läheduses;
 - kui kasutaja on võtnud ravimeid või aineid, mis hajutavad tähelepanu või aeglustavad reflekse.
- 4) Pidada meeles, et kasutaja vastutab õnnetuste ja kahjustuste eest, mis võivad tekkida teistele inimestele või nende omandile.

B) EELTÖÖ

- 1) Niitmise ajal kanda alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse. Ärge käivitage muruniidukit paljajalu või lahtiste sandaalidega. Vältida lehvitate osadega, või paeltal või lipsudega riideid.
- 2) Uurida hoolikalt läbi tööala ja eemaldada sealt kõik, mida masin võiks eemale paisata või mis võiks kahjustada lõiketera või mootorit (kivid, oksad, traadid, luud, jne.)
- 3) Enne kasutamist teostada masina üldine ja eriti lõiketerade olukorra kontroll ja kontrollida, et kruvid ja lõikeosade ei oleks kulumud või kahjustatud. Asendada koos kahjustunud või kulumud lõiketerad ja kruvid, et tagada tasakaal.
- 4) Enne iga kasutamist kontrollida, et toitejuhe ja pikendusjuhe ei oleks kahjustunud ja et neil poleks märke vigastustest ega kulumisest. Tõmmata kohe pistik pistikupesast välja, kui juhe või pikendusjuhe saavad töötamise ajal kahjustada. JUHET EI TOHI PUUDUTADA ENNE SELLE PISTIKUPESAST EEMALDAMIST. Masinat ei tohi kasutada, kui juhe on kahjustunud või kulumud.

C) KASUTAMISE AJAL

- 1) Töötada ainult päevavalguses või heas kunstvalguses.
- 2) Vältida töötamist märjas rohus või vihmaga.
- 3) Veenduda alati, et teil on kindel toetuspind kaldus maa-aladel.
- 4) Ärge kunagi jooksege, vaid kõndige; ärge laske ennast muruniidukil vedada.
- 5) Kallakutel niita piki nõlva, mitte kunagi üles-alla.
- 6) Äärmiselt ettevaatlik tuleb olla kallakutel suunda muutes.
- 7) Ärge niitke liiga järsukudel nõlvadel.
- 8) Olla eriti ettevaatlik muruniitjati enda poole tõmmates.
- 9) Peatada lõiketera, kui peate muruniidukit kallutama transpordiks või ületades pindu, millel ei ole rohku ja samuti siis, kui transpordite muruniidukit tööalale või sealt ära.
- 10) Ärge käivitage kunagi muruniitjat, kui kaitsed on vigastatud või ilma rohu-ogumiskorvi või kivitakseta.
- 11) Veoga mudelitel lülitada enne mootori käivitamist välja ülekannete ratasete.
- 12) Käivitada mootor ettevaatlikult kasutusjuhiseid järgides ja hoides jalad lõiketerast ohutus kauguses.
- 13) Ärge kallutage muruniidukit mootori käivitamisel, kui see just käivitamiseks vajalik pole. Sellisel juhul ärge kallutage seda rohkem, kui hädavajalik ja tõstke ainult tootjat kasumata otsa. Kontrollida alati, et mõlemad käed oleksid tööasendis, enne kui muruniiduki alla lasete.
- 14) Ärge kunagi pange käsi või jalgu pöörlevate osade lähedusse või alla. Olge alati kaugel väljaviskeavast.
- 15) Ärge tõstke või transportige muruniidukit, kui mootor töötab.
- 16) Peatada masin ja tõmmata välja toitejuhe. Veenduda, et kõik liiguvad osad oleks täielikult peatunud:
 - masina transportimise ajal
 - iga kord, kui jätate muruniiduki järelevalveta.
 - enne ümmistumise põhjuse eemaldamist või väljaviskeava puhastamist;
 - enne masina kontrollimist, puhastamist või hooldamist;
 - kui muruniiduk saab löögi võrkehalt. Kontrollida muruniiduki võimalikke kahjustusi ja teha vajalikud parandused enne, kui masinat uuesti kasutada;
- Kui muruniiduk hakkab anomaalselt vibreerima (Kontrollida kohe):
 - kontrollida võimalikke kahjustusi;
 - vahetada välja või parandada kahjustunud osad teeninduskeskuses;
 - kontrollida, kas on lõdvenenud osi ja need kinni keerata.
- 17) Lülitada mootor välja:
 - iga kord, kui rohuogumiskorvi ära võetakse või tagasi pannakse;
 - enne kui reguleerida lõikekõrgust.
- 18) Töötamise ajal hoida alati ohutut distantsi pöörlevast terast vastavalt varre-pik-kusele.

TÄHELEPANU – Purunemiste või õnnetuste puhul töötamise ajal seisata kohe mootor ja eemaldada masin nii, et see ei põhjustaks lisakahjustusi; kui viga olete saanud teie või teised inimesed, alustada kohe olukorrale vastava esmaabi andmist ja pöörduda tervishoiuasutusse vajaliku ravi saamiseks. Eemaldada hoolikalt võimalik praht, mis võiks tähelepanematusel korral tekitada kahju või vigastusi inimestele või loomadele.

D) HOOLDAMINE JA HOIULEPANEK

- 1) Masina reguleerimistööd tehakse tuleb olla ettevaatlik vältimaks sõrmede jäämist liikuva tera ja masina liikumatute osade vahele.
- 2) Enne masina ära panemist oodata, et see jahtuks maha.
- 3) Tööde ajal lõiketeraga pöörata tähelepanu, sest tera võib liikuda isegi siis, kui masin on võrgust väljas.
- 4) Et olla kindel masina ohutus töötamises, tuleb kõik mutrid ja kruvid alati hoida tugevalt kinnitatuna. Regulaarne hooldus on ülimalt oluline ohutuse tagamiseks ja selleks, et masin töötaks hästi.
- 5) Et vähendada süttimisohtu, puhastada muruniiduk ja eriti mootor, rohujaanustest, lehtedest ja liigest määrdeõlist. Ärge jätke anumaid niidetud rohuga kinnisesse ruumi.
- 6) Kontrollida sageli kivitakset ja rohuogumiskorvi, et näha selle kulumist või vigastusi.
- 7) Ohutuse huvides ärge kunagi kasutage masinat, millel on kulumud või kahjustunud osi. Osad tuleb välja vahetada ning mitte kunagi parandada. Kasutada ainult originaalvaruosi. Mittekvaliteetsed varuosad võivad kahjustada masinat ja olla ohuks teie turvalisusele.

E) ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD

- 1) Enne iga kasutamist kontrollida, et masinal ei oleks märke kahjustustest. Võimalikud parandustööd tuleb teha teeninduskeskuses. Lülitada masin välja ja tõmmata pistik pistikupesast välja, kui masin hakkab anomaalselt vibreerima ja pöörduda kontrollimiseks teeninduskeskuse poole.
- 2) Käivitamise ajal peavad mõlemad käed olema käepidemel.
- 3) Kulumisega seotud osad tuleb välja vahetada ainult teeninduskeskuses.
- 4) Ärge kasutage kunagi masinat, kui toitejuhe või pikendusjuhe on kahjustatud või kulumud.
- 5) Ärge ühendage kunagi kahjustatud juhet pistikupesasse ja ärge katsuge kunagi pistikupesasse ühendatud kahjustatud juhet. Kahjustatud või kulumud juhe võib põhjustada kontakti pingele all olevate osadega.
- 6) Lõiketera ei tohi puudutada enne, kui masin ei ole pistikupesast välja võetud ja tera ei ole täielikult peatunud.
- 7) Hoida pikendusjuhe lõiketerast kaugel. Lõiketera võib juhet kahjustada ja põhjustada kontakti pingele all olevate osadega.
- 8) Lugeda hoolikalt läbi juhendid, et masinat ohutult kasutada.
- 9) Toita seadet läbi rikkevoolukaitse (RCD – Residual Current Device) vooluga, mille tugevus ei ületa 30 mA.
- 10) Kui masina toitejuhe on kahjustatud, tuleb see välja vahetada ainult originaalvaruosaga kas edasimüüja või volitatud keskuse poolt.

F) LISAJUHISED

- 1) Mistahes elektrilise aparadi püsiühenduse maja elektrivõrku peab tegema väljõppinud elektrik vastavalt kehtivatele normatiividele. Ebaõige ühendus võib tekitada inimestele tõsiselt, ka surmavaid kahjustusi.
- 2) TÄHELEPANU: OHT! Niiskus ja elekter ei sobi kokku:
 - elektrijuhtmete käsitlemine ja ühendamine peab toimuma kuivas;
 - elektripistik või juhe ei tohi kunagi olla kontaktis niiske kohaga (veeloid või märg rohi);
 - juhtmete vahelised ühendused ja pistikud peavad olema veekindlad. Kasutada kaubanduses saadavaid nõuetele vastavaid pikendusjuhtmeid, mis on pistikuga ühes tükis ja veekindlad.
- 3) Toitejuhtmeid ei tohi olla madalama kvaliteediga kui H05RN-F või H05VV-F, minimaalne ristlõikega vähemalt 1,5 mm² ja maksimaalse soovitud pikkusega 25m.
- 4) Enne masina käivitamist ühendada juhe juhtmeheidjaga.
- 5) Enne töö alustamist kinnitada masina väljaviskeava kaitse (korv või kivitakset).
- 6) Ärge sõitke kunagi muruniidukiga üle elektrijuhtme. Niitmise ajal peab juhet alati vedama masina taga ja niidetud muru poolel. Kasutada juhtmeheidja konksu, nagu näidatud käesolevas juhendis, et vältida juhtme juhuslikku lahtitulekut ning tagada selle õige, ilma surveta asetsemine pistikupesasse.
- 7) Ärge tinge kunagi muruniidukit toitejuhtmetest ega siktute juhtmetest pistikut pesast välja. Ärge jätke juhet soojalika lähedusse ega kokkupuutetesse õli, lahusti või teravate esemetega.
- 8) Kasutada töökindlaid lõiketera ära võtmiseks ja tagasipanekuks.
- 9) Hoolitseda tera tasakaalustamise eest, kui seda teritatakse. Kõik lõiketeraga seotud toimingud (mahavõtmine, teritamine, tasakaalustamine, tagasipanek ja/või asendamine) on vastav ettevalmistust ja vastavaid tööriistu nõudvad tööd; turvalisuse tagamiseks peab neid töid teostama vastavas teeninduskeskuses.

G) TRANSPORTIMINE JA LIIGUTAMINE

- 1) Iga kord kui on tarvis masinat liigutada, tõsta, transportida või kallutada, tuleb:
 - panna kätte paksud töökindad;
 - võtta kinni masina nendest osadest, mis võimaldavad kindlat haaret, arvestades kaalu ja selle jagunemist.
- kasutada masina kaalu, transportivahendile ja kohale, kust masin tuleb võtta või kuhu ta tuleb panna, vastavalt arvu inimesi.
- 2) Transportimise ajal kinnitada masin kõite või ketide abil.

ET KASUTAMISNORMID

PANE TÄHELE - Seos tekstis sisalduvate viidete ja vastavate jooniste vahel (mis asetsevad lehek. 2-3) on näidatud numbriga, mis on iga peatüki ees.

1. VIIA LÕPULE MONTEERIMINE

PANE TÄHELE - Masina mõned komponendid võivad olla juba monteeritud.

TÄHTIS - Lahtipakkimine ja kokkumonteerimise lõpuleviimine peavad toimuma tasasel ja kindlal pinnal, piisavalt peab olema ruumi masina ja pakendite liigutamiseks, kasutada alati sobivaid tööriistu.

Pakendite kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele kehtivatele normidele.

1.1 Monteerida kivikaitse, sisestades polt (1) ja vedru (2), nagu näidatud.

Sisestada polt kõigepealt parempoolsesse pesasse (4), sisestada vedru silmusekujuline ots (3) keskmisesse süvendisse ja lõpuks asetada poldi teine ots kohale (5).

1.2 Sisestada vastavatesse avadesse varre alumised parem (1) ja vasak (2) pool ning kinnitada need kaasaantud kruvidega (3).

Kinnitada varre ülemine osa (4) alumiste osade külge nuppude (5) ja kaasaantud kruvidega, nagu näidatud.

Paigaldada kaablihoidja (6) näidatud asendisse ja kinnitada juhe (7).

Kaablikonksu (8) õige asend on näidatud.

1.3a Jäiga korvi puhul:

Monteerida kaks poolt (1) ja (2), jälgides hoolikalt, et surute kinnitusklambrid oma kohal lõpuni, kuni kuulete klõpsu.

1.3b Riidest korvi puhul:

Sisestada raam (11) korvi (12) ja kinnitada kõik plastikust ääred (13) nii, nagu joonisel näidatud, kasutades kruvikeeraja abi.

1.4 Rataste monteerimiseks jälgida etteantud järjekorda.

Kinnitada rattad erinevaid löikekõrgusi tähistavatesse aukudesse, pingutades polt (1) kaasaantud võtmega (2) põhjani.

2. JUHTIMISSEADMETE KIRJELDUS

2.1 Mootorit juhib kaheastmeline lüliti, et vältida juhuslikku käivitumist.

Käivitamiseks vajutada nuppu (2) ja tõmmata hooba (1). Kui hoob (1) lahti lasta, seiskub mootor automaatselt.

2.2 Löikekõrguse reguleerimiseks asetada rattad sobivatesse aukudesse, kinnitades polt (1) kaasaantud võtmega (2) lõpuni. Kõik rattad peavad olema samal kõrgusel.
OPERATSIOONI TULEB TEHA SEISVA LÖIKETERAGA.

3. MURU NIITMINE

3.1 Tõsta üles kivikaitse ja panna õigesti külge jäik korv (1) või riidest korv (2), nagu joonistel näidatud.

3.2 Kinnitada pikendusjuhe õigesti, nagu näidatud.

Mootori käivitamiseks vajutada ohutusnuppu (2) ja tõmmata lüliti hooba (1).

3.3 Niitmise ajal jälgida, et elektrijuhe oleks alati selja taga ja niidetud muru poolel.

Muru kvaliteet saab parem, kui niita alati samal löikekõrgusel ja vaheldumisi kahes suunas.

3.4 Töö lõppedes lasta hoob (1) lahti. Tõmmata pikendusjuhe välja ESMALT üldpesast (2) ja SEEJÄREL muruniiduki lüliti poolt (3).

OODATA LÖIKETERA TÄIELIKU SEISKUMISENI, enne kui hakata teostama muruniidukil mistahes tööd.

TÄHTIS - Juhul, kui mootor seiskub töö ajal ülekuumenemise tõttu, tuleb oodata umbes 5 minutit, enne kui masinat võib uuesti käivitada.

4. TAVALINE HOOLDUS

TÄHTIS - Regulaarne ning täpne hooldus on hädavajalik, et töötamine oleks kogu aeg ohutu ja et hoida muruniiduk alguses töökorras.

Muruniidukit tuleb hoida kuivas kohas.

1) Enne muruniiduki mistahes puhastus-, hooldus- või reguleerimistööd, panna kätte paksud töökindad.

2) Pärast iga niitmist kõrvaldada korpuse külge jäänud rohujaätmeid ja pori vältimaks, et need ära kuivades takistaksid muruniiduki järgmist käivitamist.

3) Kontrollida alati, et õhuavad oleks prahist puhtad.

4.1 Kõik tööd teraga on soovitatav lasta teha spetsialiseeritud teeninduskeskuses, kus on selleks sobivaimad vahendid.

Sellel masinal on ette nähtud kasutada terasid koodiga:

81004141/0 (mudelil 350)

81004142/0 (mudelil 390)

Terad peavad alati olema tähistatud . Vastavalt toote täiustumisele võib juhtuda, et ülalnimetatud terad tuleb aja jooksul välja vahetada teiste, sobivuse ja tööohutuse seisukohalt analoogsete vastu.

Monteerida tera (2) tagasi, kood ja markeering maapinna poole, jälgides joonisel näidatud järjestust.

Kinnitada keskmine kruvi (1) dünamomeetrilise võtmega, seatud 16-20 Nm peale.

4.2 Ärge kasutage veejuga ja vältige mootori ja elektriliste komponentide märjakssaamist.

Ärge kasutage korpuse puhastamiseks tugevatoimelisi vedelikke.

5. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitses peab masina kasutamisel olema oluline ja eelistatud aspekt kaitsmaks meie tsiviilse koostelu ja keskkonna huve.

– Vältida naabrite segamist.


– Järgida täpselt kohalikke nõudeid, mis puudutavad löikejääkide kõrvaldamist.

– Järgidatäpselt kohalikke norme, mis puudutavad pakendite, kahjustatud osade ja muu keskkonnoahtliku kõrvaldamist; neid jäätmegi ei tohi visata prügi hulka, vaid need tuleb eraldada ja viia vastavatesse kogumispunktidest, kus hoolitsetakse materjalide ümbertöötuse eest.

– Kui te masinat enam ei kasuta, ärge visake seda loodusesse, vaid pöörduda vastavalt kohalikele kehtivatele normidele jäätmeäritluspunkti poole.

Mistahes probleemi või kahtluse korral pöörduda kõhklemata lähimasse teeninduskeskusesse või edasimüüja poole.



	L_{WA}
	dB
CE	

Model:

Type:

(Year) S/N°

© by GGP ITALY SPA

• Soggetto a modifiche senza preavviso • Sujet à des modifications sans aucun préavis • Subject to modifications without notice • Kann ohne Vorankündigung geändert werden • Kan zonder kennisgeving wijzigingen ondergaan • Sujeto a modificaciones sin previo aviso • Sujeito a alterações sem aviso prévio • Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση • Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir • Подлежи на промени без претходно известување • Kan endres uten forvarsel • Kan utsättas för modifieringar utan att detta meddelas • Ret til ændringer forbeholdes • Voidsaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta • Možnost změn bez předeslého upozornění • Poddawany modyfikacjom bez awizowania • Előzetes értesítés nélkül módosítható • Может быть изменено без преомления • Podložno promjenama bez prethodne obavijesti • Lahko pride do sprememb brez predhodnega obvestila • Moguće su promjene bez najave • Možnosť zmien bez predošlého upozornenia • Poate fi modificat, fără preaviz • Objekto pakeitimai be perspėjimo • Var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma • Podložno izmenama bez upozorenja • Подлежи на промени без предупреждение • Võimalikud muudatused ilma ette teatamata