




Path-Pro[®]

Pokyny k uvedení do provozu

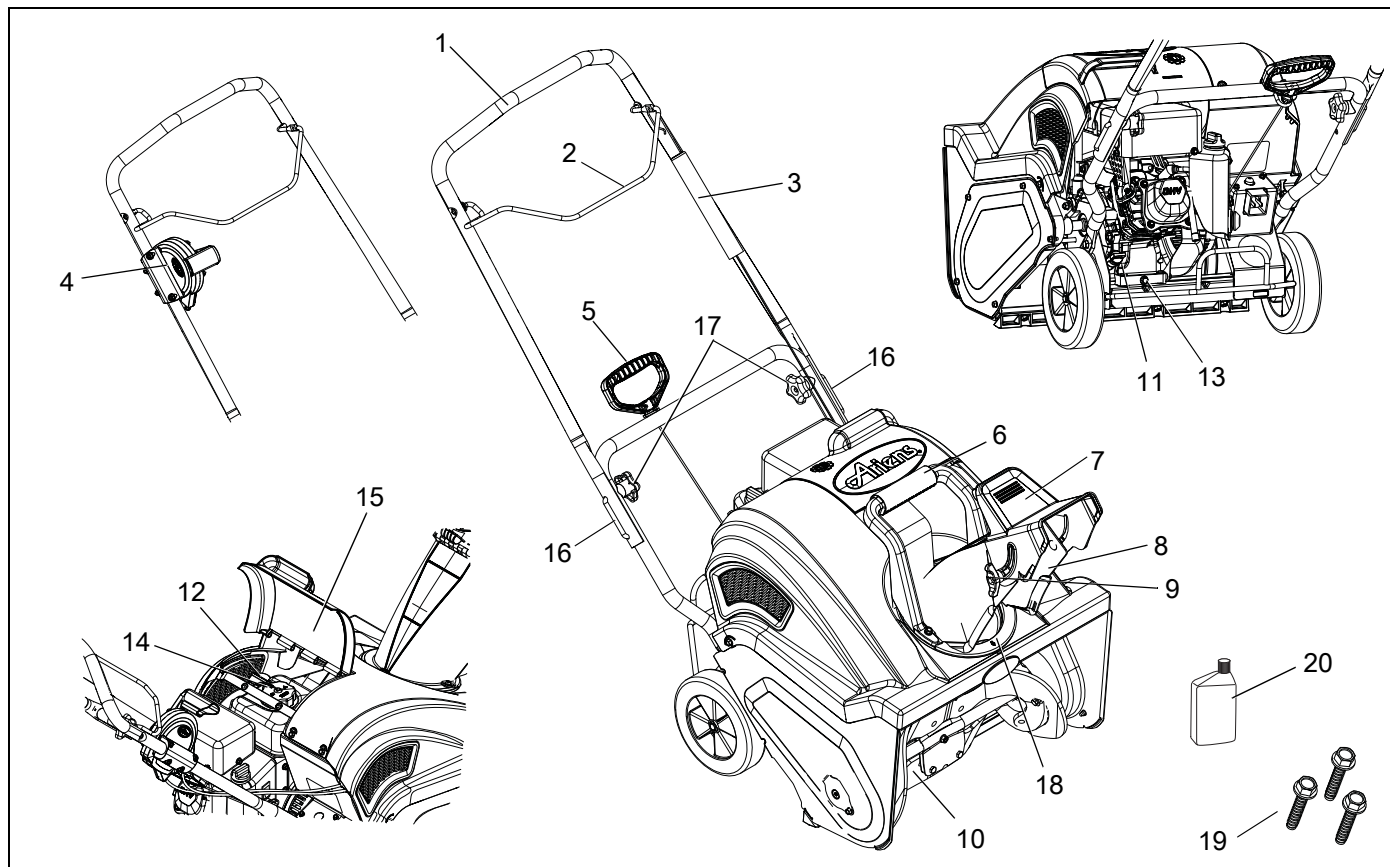

IDENTIFIKACE

- | | |
|--|---|
| 1. Řidítko | 11. Plnicí hrdlo oleje (Model 938310) |
| 2. Ovládací tyč šneku | 12. Plnicí hrdlo oleje (Model 938313) |
| 3. Sada lanka ovládání šneku | 13. Výpustní zátka oleje |
| 4. Sada rukojeti dálkového ovládání výstupní trubky (Model 938313) | 14. Krytky palivové nádrže a nádrž |
| 5. Rukojeť mechanického spouštěče | 15. Dvířka plnicího hrdla paliva a oleje |
| 6. Rukojeť výstupní trubky (Model 938310) | 16. Otočný šroub |
| 7. Rukojeť deflektoru výstupní trubky | 17. Knoflík |
| 8. Výstupní trubka | 18. Kroužek proti vodě |
| 9. Křídlová matice | 19. Plastový samořezný šroub 1/4 x 1 1/4" (3) |
| 10. Lopatka šneku | 20. 16 uncí oleje 5W-30 |

Potřebné nástroje:

- stranový nebo nástrčný klíč 7/16"
- stranový nebo nástrčný klíč 3/8"

MONTÁŽ



UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE ÚRAZU.

Než budete pokračovat, přečtěte si celou sekci *Bezpečnost* v příručce vlastníka.

NESTARTUJTE motor, dokud neprovedete všechny kroky montáže.


1.

Otevřete krabici a vyjměte všechny součásti. Zkontrolujte, zda nic nechybí ani není poškozeno.

2.

Smontujte řídítko.


- Povolte knoflíky (# 17) na obou stranách řídítka a otočte řídítko do provozní polohy.
- Zasuňte dolní část otočného šroubu (# 16) do otvorů řídítka.
- Zkontrolujte, zda není lanko ovládání skřípnuté a poté utáhněte knoflíky. Neutahujte nadměrnou silou.

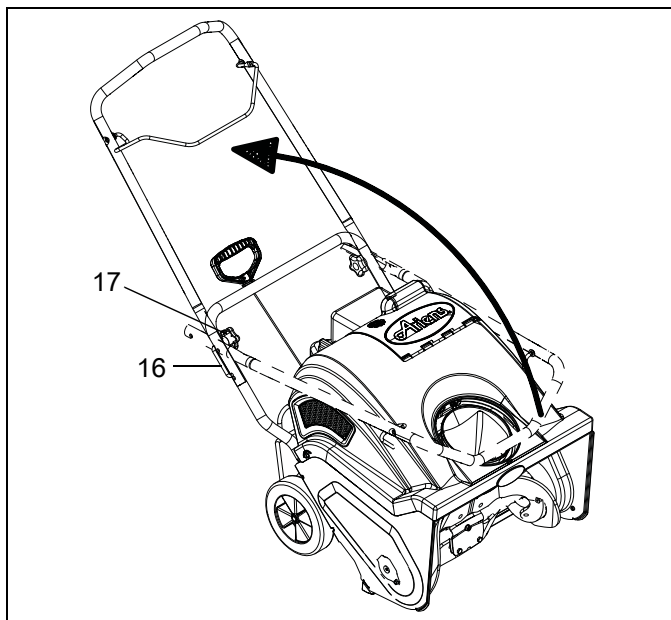

3.

Upevněte rukojeť dálkového ovládání výstupní trubky. (Model 938313)


- Demontujte z dálkového ovládání výstupní trubky (# 4) matice s osazením a držák.
- Umístěte sestavu rukojeti dálkového ovládání výstupní trubky na řídítko.
- Umístěte držák na řídítko a upevněte maticemi s osazením. Neutahujte nadměrnou silou.
- Posunem rukojeti dálkového ovládání výstupní trubky na doraz dopředu a dozadu zkontrolujte správnou funkci.
- Umístěte rukojeť dálkového ovládání výstupní trubky doprostřed mezi krajní polohy.

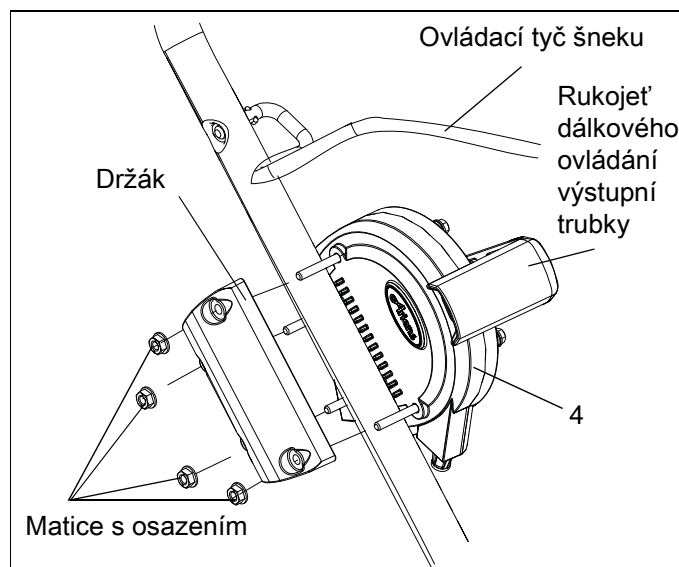

4.

Namontujte výstupní trubku.

- Umístěte na výstupní trubku kroužek proti vodě (# 18).
- Umístěte výstupní trubku (# 8) na kroužek.
- Umístěte rukojeť trubky (# 6) na výstupní trubku. (Model 938310)
- Zajistěte, aby otvory ve všech součástech byly přímo na sobě a zajistěte je třemi šrouby (# 19). Neutahujte nadměrnou silou.
- Pohybem rukojeti dálkového ovládání výstupní trubky (model 938313) nebo rukojeti trubky (Model 938310) ověřte, že výstupní trubka správně funguje.

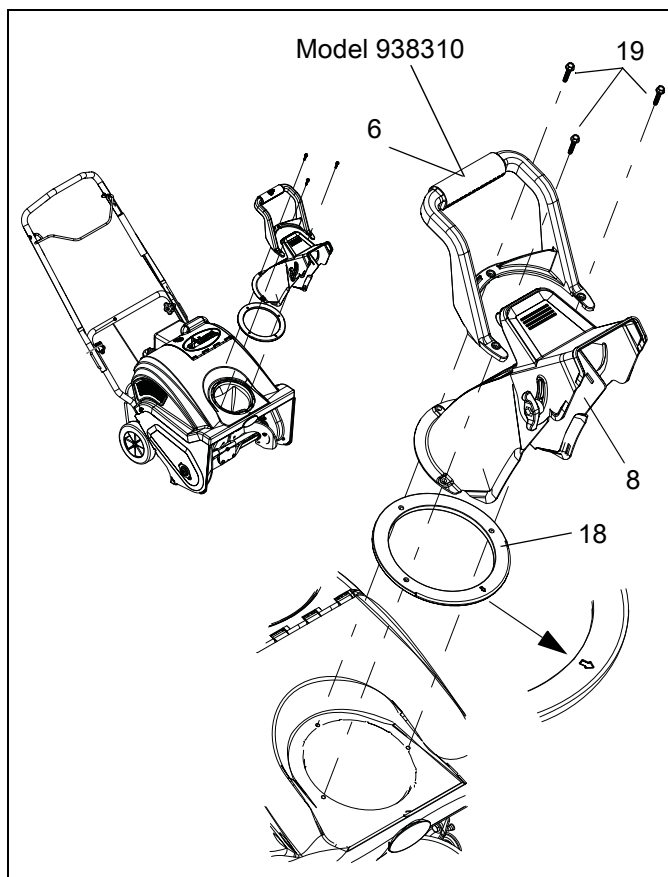


5.

Aktivací tyče ovládání výstupní trubky (# 2) ověřte správnou funkci. Lanko nesmí být příliš napnuté. Při uvolnění tyče ovládání výstupní trubky musí být lanko mírně prověšené a nesmí být napnuté. V případě, že je nutné seřízení, viz příručka vlastníka.

6.


Doplňte olej. (Model 938313)

- Otevřením dvířek plnicího hrdla oleje a paliva (# 15) získáte přístup k plnicímu hrdlu oleje (# 12).
- Sejměte krytku a dolijte 16 uncí oleje 5W-30 (# 20). Ponornou měrkou zkontrolujte správnou hladinu. Pokyny viz příručka vlastníka.
- Vraťte zpět krytku a zavřete dvířka.

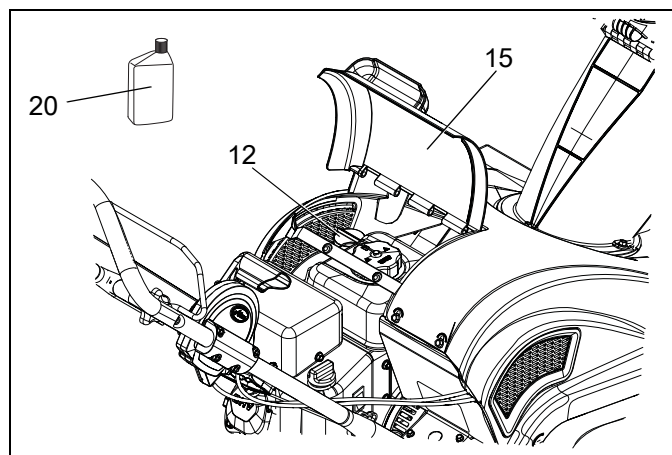

Doplňte olej. (Model 938310)

- Sejměte krytku plnicího hrdla oleje (# 11) a doplňte 16 uncí olej 5W-30 (# 20). Ponornou měrkou zkontrolujte správnou hladinu. Pokyny viz příručka vlastníka.
- Vraťte krytku zpět na místo.

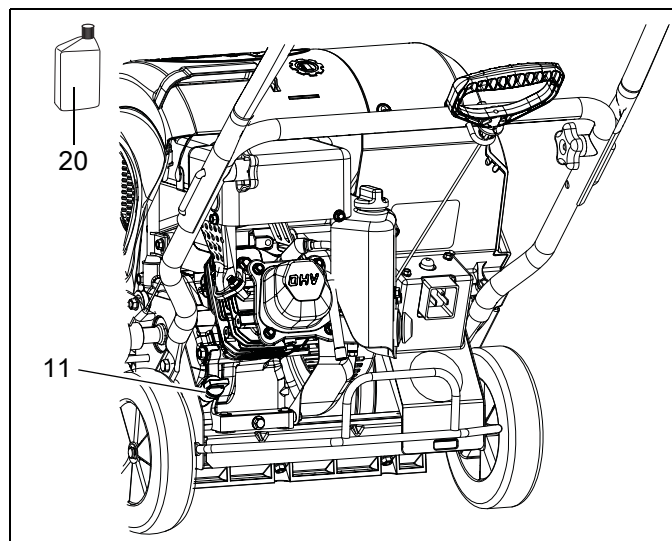

UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE PORANĚNÍ. NEPOKRAČUJTE v postupu, pokud plně nerozumíte všem provozním a bezpečnostním pokynům.



Před použitím stroje si přečtěte celou příručku vlastníka.