



**Návod k montáži a obsluze plynových grilů Outback®
Phoenix 3/4/6 Burner Černý a Phoenix 3/4/6 Burner Nerez ocel**

CZ



Obrázky nejsou v měřítku.
Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.



CE
0359



UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro venkovní použití. Tato zařízení nejsou určena ke komerčnímu použití.
- Před používáním zařízení si přečtěte návod. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt, vážné zranění a/nebo majetkovou ztrátu.
- Varování: přístupné části mohou být velmi horké. Nenechávejte v jejich blízkosti děti a domácí zvířata.
- Nepřemísťujte zařízení během používání.
- Po ukončení používání zavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- Jakákoliv úprava zařízení, nesprávné použití nebo nedodržení pokynů může být nebezpečné a ruší platnost vaší záruky. Tato skutečnost nemá vliv na vaše zákonná práva.
- Ušchovejte si tento návod pro budoucí použití.
- Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně plynové láhve. Kontrolujte, že hadicové přípojky jsou utěsněné a provádějte zkoušku těsnosti po každém opětovném připojení plynové láhve.
- Opatření proti vzplanutí plamene jsou popsána v tomto návodu v oddílu „OBSLUHA“.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pokud cítíte plyn:

1. Uzavřete přívod plynu do zařízení.
2. Uhasťte veškerý otevřený plamen.
3. Otevřete víko nebo kryt grilu.
4. Pokud plyn stále cítíte, ukončete používání grilu a kontaktujte vašeho místního dealera.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Neskladujte a nepoužívejte benzin nebo jiné hořlavé páry nebo kapaliny v blízkosti tohoto nebo jakéhokoliv jiného zařízení.
2. Plynová láhev, která není připojena, nesmí být skladována v blízkosti tohoto nebo jakéhokoliv jiného zařízení.

1. Seznam dílů

Množství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. Další podrobnosti týkající se upevňovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího materiálu“.

	KÓD	DÍL	KS	Outback® Phoenix 3 Burner Černý / Nerezová ocel	Outback® Phoenix 4 Burner Černý / Nerezová ocel	Outback® Phoenix 6 Burner Černý / Nerezová ocel
VÍKO	A1	Víko (<i>předem namontované k tělesu</i>)	1	✓+▲	✓+▲	✓+▲
	A2	Rukojeť víka	1	✓+▲	✓+▲	✓+▲
	A3	Ukazatel tepla a matice	1	✓+	✓+	✓+
	A4	Ohřívací mřížka	1	✓▲	✓▲	✓▲
TĚLESO	B1	Těleso grilu	1	✓▲	✓▲	✓▲
	B2	Hořák	★	3+	4+	6+
	B3	Ovládací panel	1	✓+▲	✓+▲	✓+▲
	B4	Ovládací knoflík	★	3+	4+	6+
	B5	Hadice (pokud je v dodávce)	★			
	B6	Usměrňovače plamene	★	3▲	4▲	3▲
	B7	Grilovací rošt	★	3▲	3▲	1▲
	B8	Grilovací plotýnka	★			1
	B9	Levý držák odkapávacího plechu	1	✓	✓	✓
	B10	Pravý držák odkapávacího plechu	1	✓	✓	✓
	B11	Rukojeť odkapávacího plechu	1	✓+	✓+	✓+
	B12	Odkapávací plech	1	✓▲	✓▲	✓▲
	B13	Zapalovací tlačítko	1	✓+	✓+	✓+
VOZÍK	C1	Polička postranního hořáku	1		✓▲	✓▲
	C2	Mřížka postranního hořáku	1		✓	✓
	C3	Levá postranní polička	1	✓▲		
	C4	Pravá postranní polička	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C5	Levá přední noha	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C6	Levá zadní noha	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C7	Pravá přední noha	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C8	Pravá zadní noha	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C9	Horní opěra tělesa	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C10	Boční panel	3	✓▲	✓▲	✓▲
	C11	Boční panel (s otvorem)	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C12	Levá dvířka	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C13	Pravá dvířka	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C14	Rukojeť dvířek	2	✓+	✓+	✓
	C15	Koš	1	✓	✓	✓
	C16	Zadní panel	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C17	Spodní panel	1	✓▲	✓▲	✓▲
	C18	Kolečko	2	✓▲	✓▲	✓▲
	C19	Blokovací kolečko	2	✓▲	✓▲	✓▲
	C20	Jednotka elektronického zapalování	1	✓	✓	✓
	C21	Tepelná izolační podložka	1	✓	✓	✓
SPOJOVACÍ MATERIÁL	D1	Šroub ST4,0x10	35	✓	✓	✓
	D2	Šroub M4x10	4	✓	✓	✓
	D3	Šroub M6x15	12	✓	✓	✓
	D4	Šroub M6x40	16	✓	✓	✓
	D5	Matice M6	8	✓	✓	✓


✚ Předem namontovaný komponent

★ Množství se liší podle zakoupeného modelu

▲ Vzhled, velikost a konstrukce se mohou lišit podle zakoupeného modelu


2.1. Rozložené zobrazení dílů: 3 hořáky (3B)

Množství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího materiálu“.

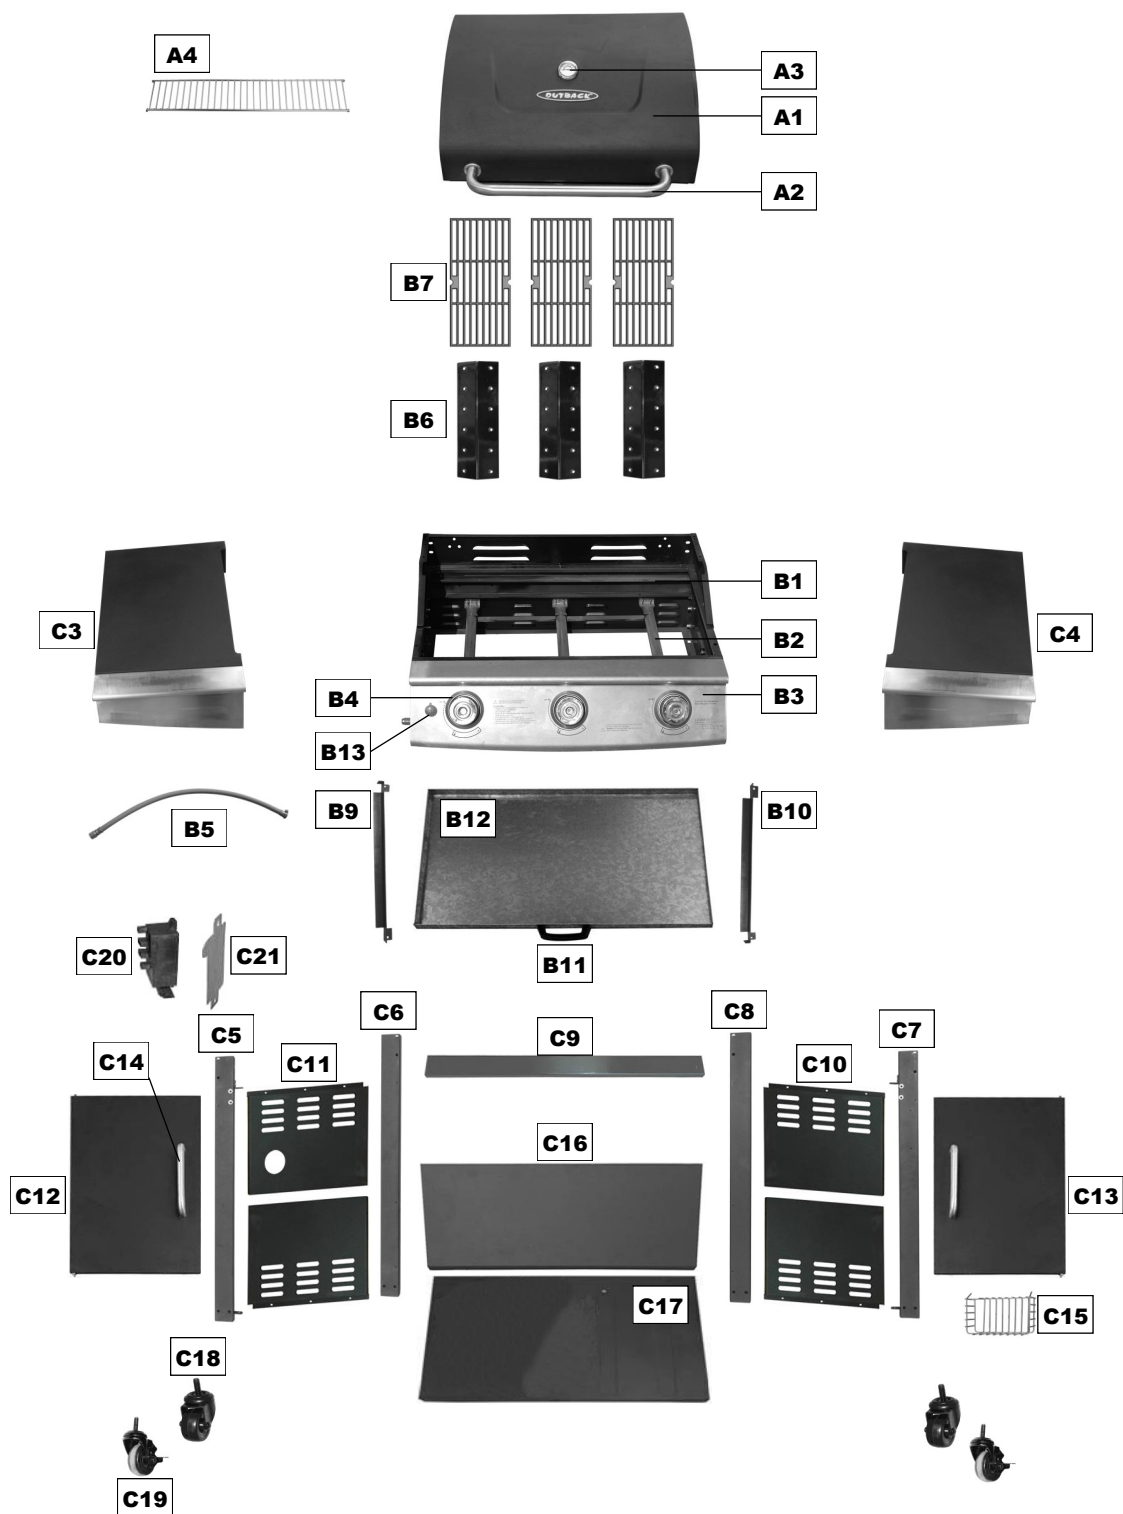


2.2. Rozložené zobrazení dílů: 4 hořáky (4B)

Množství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího materiálu“.

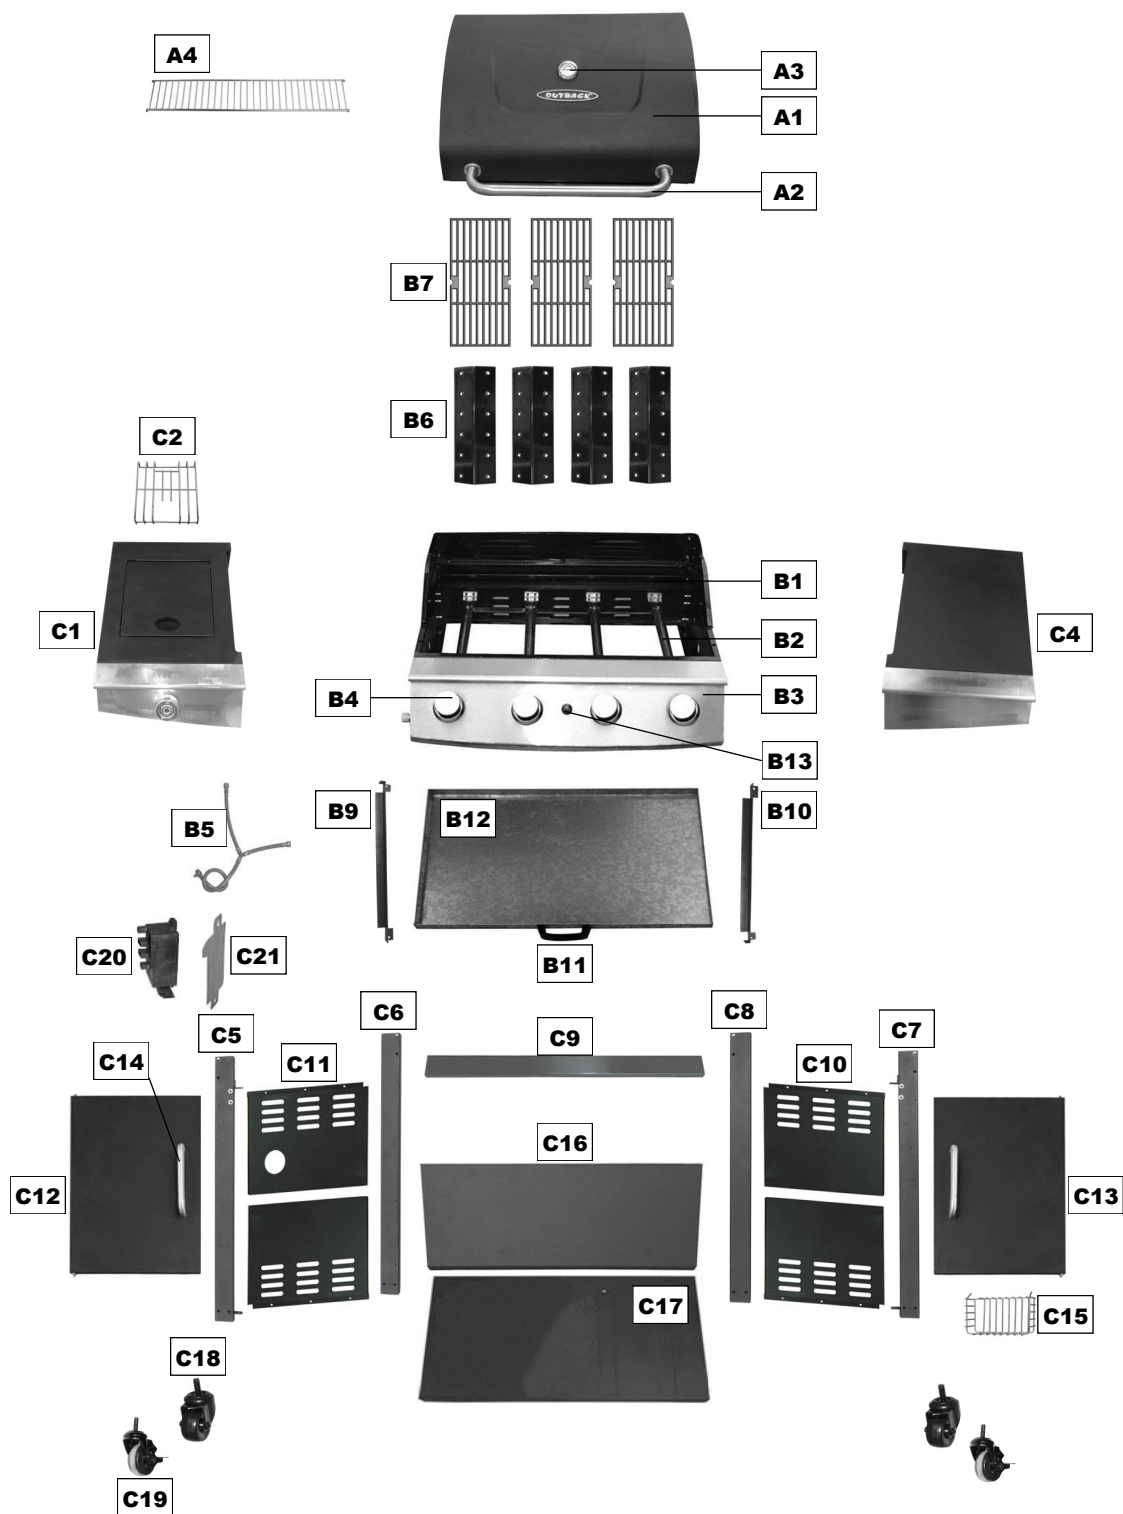

2.3. Rozložené zobrazení dílů: 6 hořáků (6B)

Množství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího materiálu“.

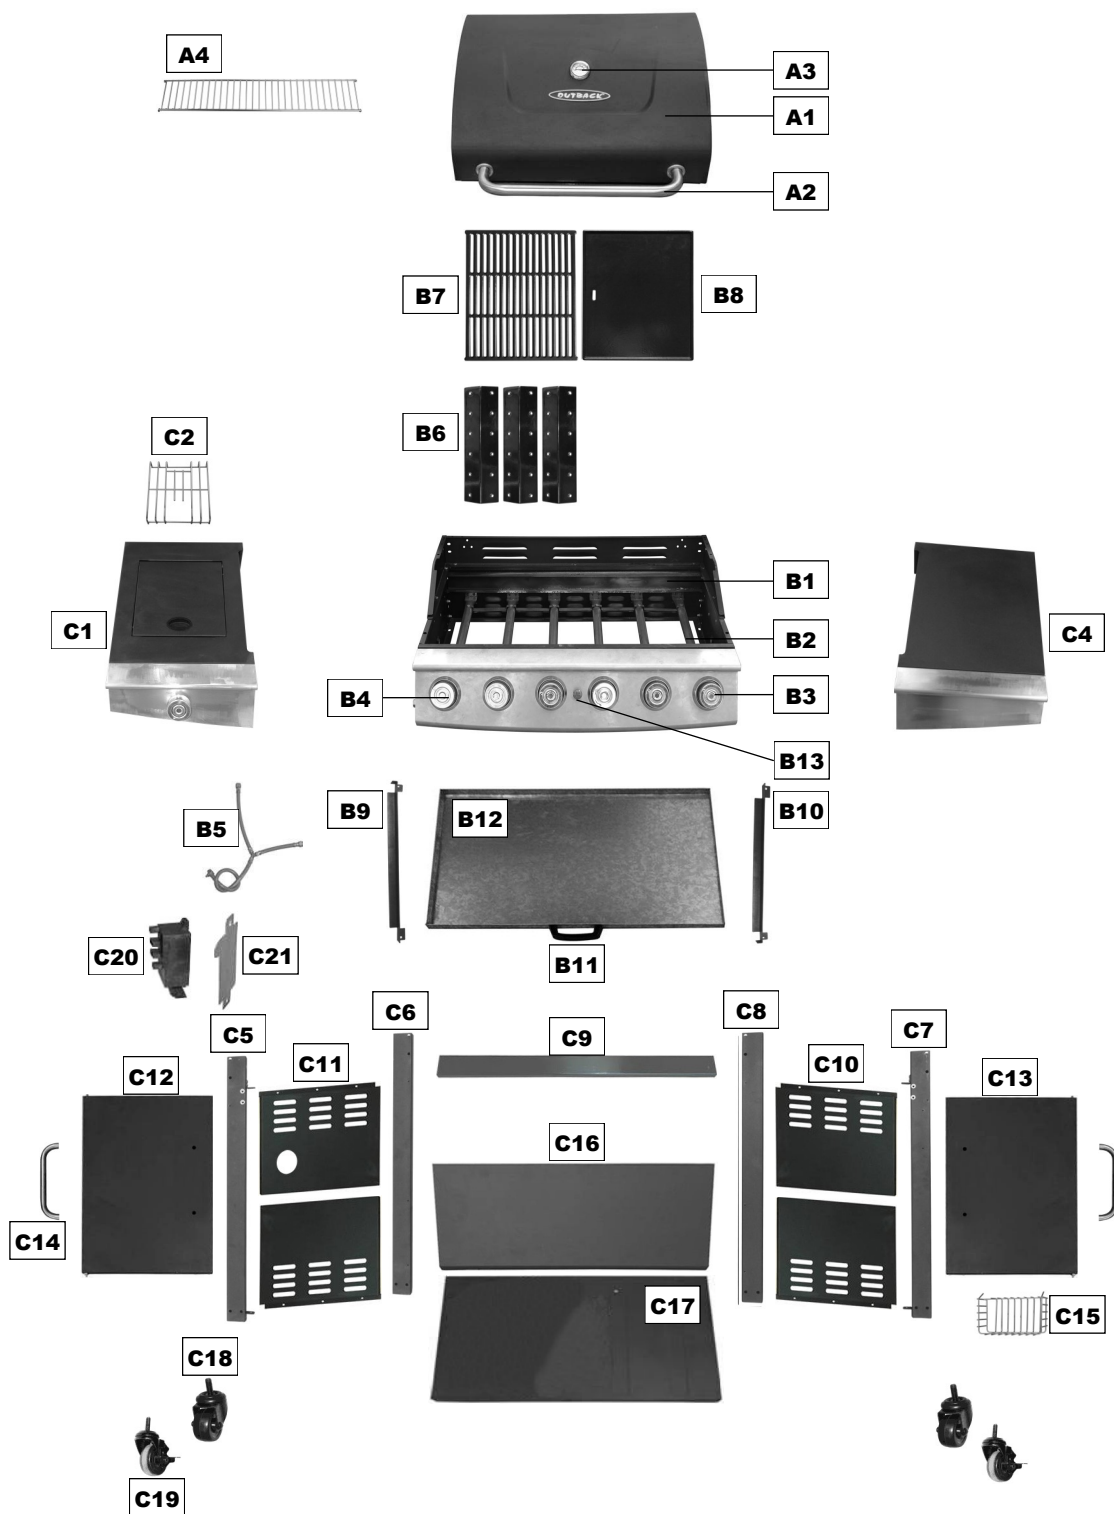

3. Referenční seznam spojovacího materiálu

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.

KÓD	DÍL	OBRÁZEK	KS	KÓD	DÍL	OBRÁZEK	KS
D1	Šroub ST4,0x10		35	D4	Šroub M6x40		16
D2	Šroub M4x10		4	D5	Matice M6		8
D3	Šroub M6x15		12				

4. Montáž

DŮLEŽITÉ!

- **NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ:** Středně velký plochý nebo křížový šroubovák, francouzský klíč nebo sada stranových klíčů.
- Montáž tohoto grilu vyžaduje 2 osoby.
- Vyjměte z tělesa grilu všechny grilovací komponenty, kovové profily a veškerý obalový materiál.
- I když je výrobě tohoto výrobku věnována velká pozornost, vyskytují se zde ostré hrany, na které musíte během montáže dávat pozor.
- **Před montáží a používáním grilu si pozorně přečtěte oddíl Důležité informace.**

1


✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

Montáž levého panelu skříně

Montáž pravého panelu skříně

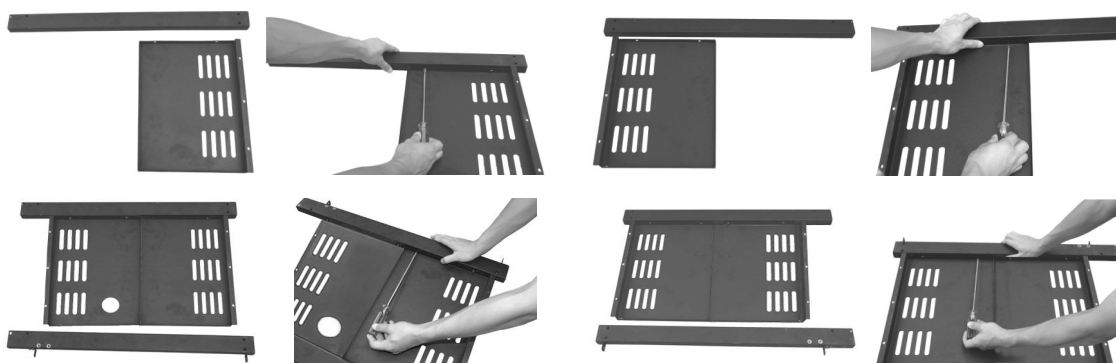


Připevněte nohy (C5, C6, C7, C8) k bočním panelům (C10, C11) pomocí šroubů ST4,0x10 (D1), jak je znázorněno na obrázku.

2

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

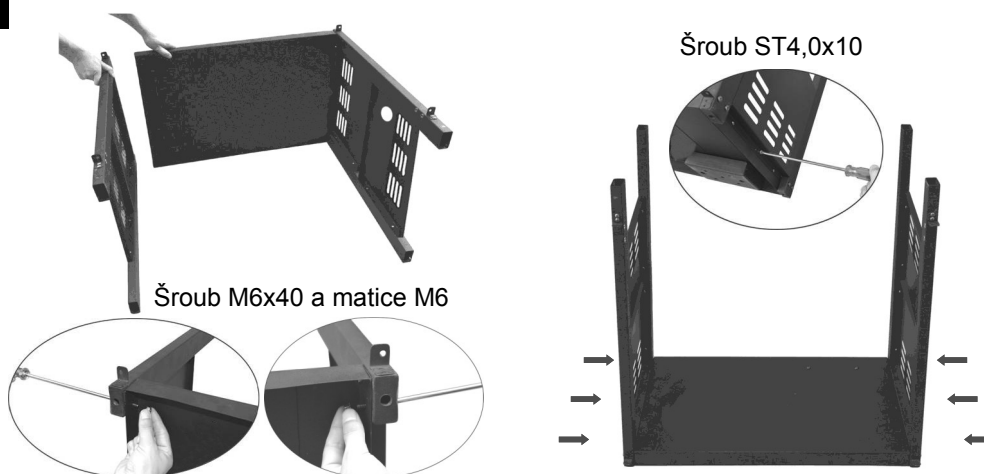

Připevněte levý / pravý panel skříně k spodnímu panelu (C17) pomocí šroubů ST4,0x10 (D1), šroubů M6x40 (D4) a matic M6 (D5), jak je znázorněno na obrázku.

3

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B




Připevněte zadní panel (C16) k složené části skříně pomocí šroubů ST4,0x10 (D1).

4

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

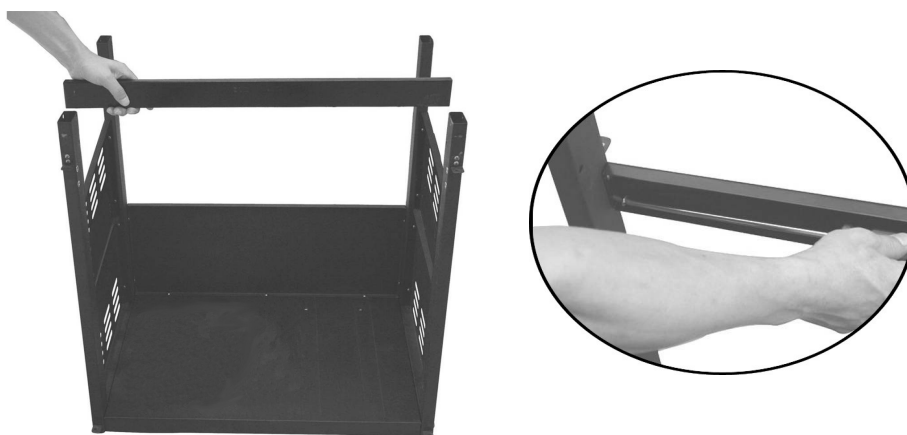


Připevněte horní opěru tělesa (C9) k předním nohám pomocí šroubů M6x15 (D3).

5

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

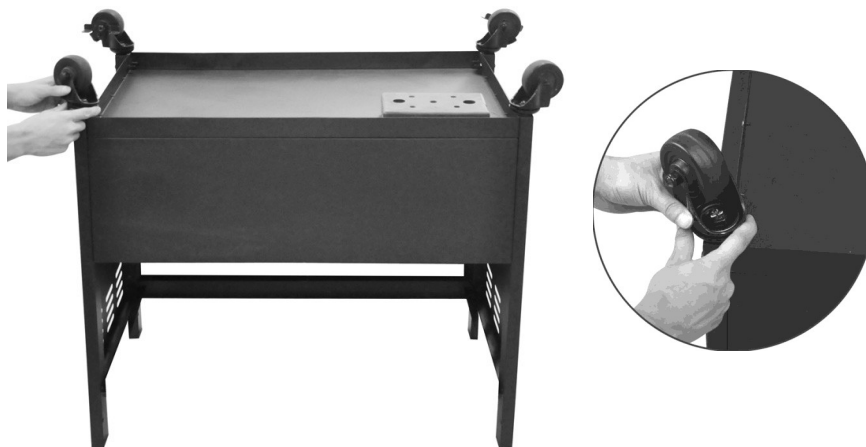

Opatrně obraťte skříň dnem nahoru.

Zasuňte kolečka (C18) do zadních nohou a blokovací kolečka (C19) do předních nohou.

Opatrně obraťte smontovanou skříň na kolečka.

6

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B



Opatrně umístěte těleso grilu (B1) na konstrukci skříňe a připevněte jej pomocí šroubů M6x40 (D4), jak je znázorněno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ: NEPŘESTÁVEJTE DRŽET TĚLESO GRILU, DOKUD NENÍ GRIL ŘÁDNĚ USAZENÝ. MŮŽE TO MÍT ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ GRILU.

POZOR! Dávejte pozor, aby se kryt nebo víko při usazování neočekávaně neotevřelo nebo nepoškodilo.

7

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B



Připojte plynovou hadici ke grilu.



Zkontrolujte, že protilehlé spojované plochy jsou čisté a nepoškozené. Nepoužívejte na spoje těsnicí pásku, pastu nebo kapalinu. Matice musí být utažena pomocí klíče. Nepoužívejte sílu, která by mohla sestavu poškodit.

8

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

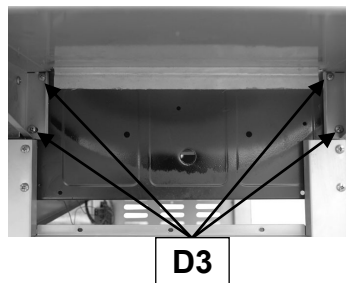
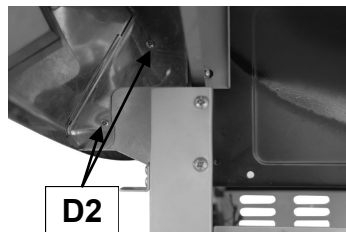


Přípevněte pravou postranní policičku (C4) k tělesu grilu pomocí šroubů M4x10 (D2) a M6x15 (D3), jak je znázorněno na obrázku.

Pouze pro gril Phoenix 3B: opakujte výše uvedený postup pro levou postranní policičku (C3).

9**✗ Phoenix 3B****✓ Phoenix 4B****✓ Phoenix 6B**

Pro uživatele grilu Phoenix 3B (tříhořákový): přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 12.

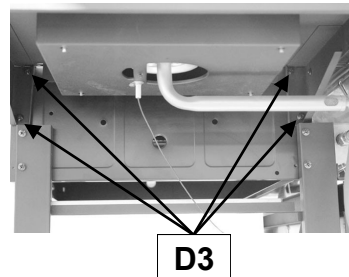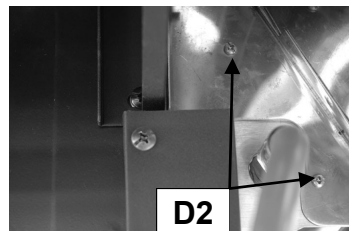

Přípevněte poličku postranního hořáku (C1) k tělesu grilu pomocí šroubů M4x10 (D2) a M6x15 (D3) a dejte přitom pozor, abyste ji připevnili na levou stranu tělesa grilu.

10**✗ Phoenix 3B****✓ Phoenix 4B****✓ Phoenix 6B**

Připojte plynovou hadici k poličce postranního hořáku (C1), jak je znázorněno na obrázku.

Zkontrolujte, že protilehlé spojované plochy jsou čisté a nepoškozené. Nepoužívejte na spoje těsnicí pásku, pastu nebo kapalinu. Matice musí být utažena pomocí klíče. Nepoužívejte sílu, která by mohla sestavu poškodit.

11

✗ Phoenix 3B ✓ Phoenix 4B ✓ Phoenix 6B



Umístěte mřížku postranního hořáku (C2) na poličku postranního hořáku.

12

✓ Phoenix 3B ✓ Phoenix 4B ✓ Phoenix 6B




Připevněte jednotku elektronického zapalování (C20) a tepelnou izolační podložku (C21) k přední levé noze vložení dvou šroubů ST4,0x10 (D1) skrze jednotku elektronického zapalování a tepelnou izolační podložku a jejich zašroubováním do přední levé nohy.

13

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

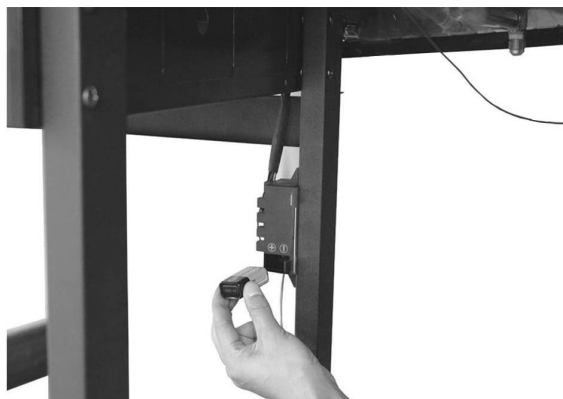

Připojte vodiče k jednotce elektronického zapalování, jak je znázorněno na schématu zapojení v dalším kroku.

Vložte baterii elektronického zapalování (není v dodávce) do prostoru baterie a dávejte pozor, abyste ji správně orientovali podle značek pólů (+) (-).

14

✓ Phoenix 3B




✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

Phoenix 3B (tříhořákový)
Černý / Nerezová ocel
Schéma zapojení jednotky elektronického zapalování

Phoenix 4B (čtyřhořákový)
Černý / Nerezová ocel
Schéma zapojení jednotky elektronického zapalování

Phoenix 6B (šestihořákový)
Černý / Nerezová ocel
Schéma zapojení jednotky elektronického zapalování

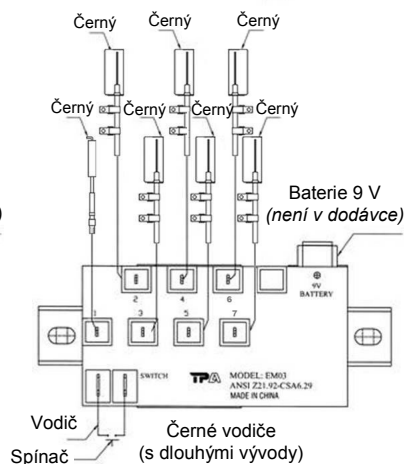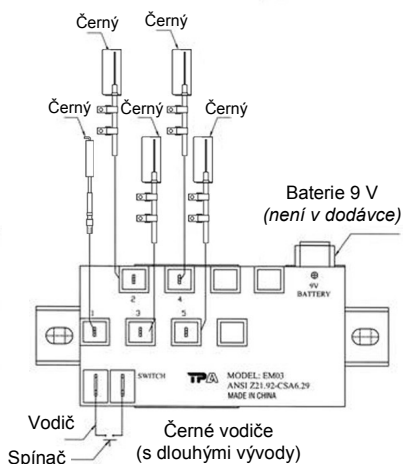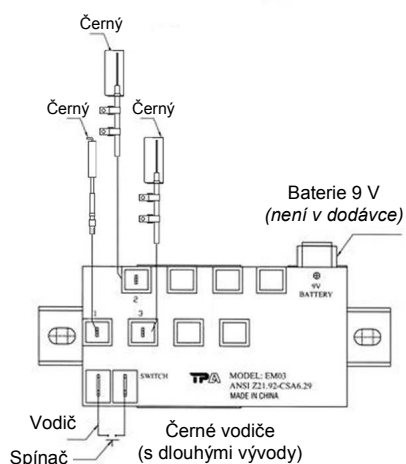


15

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

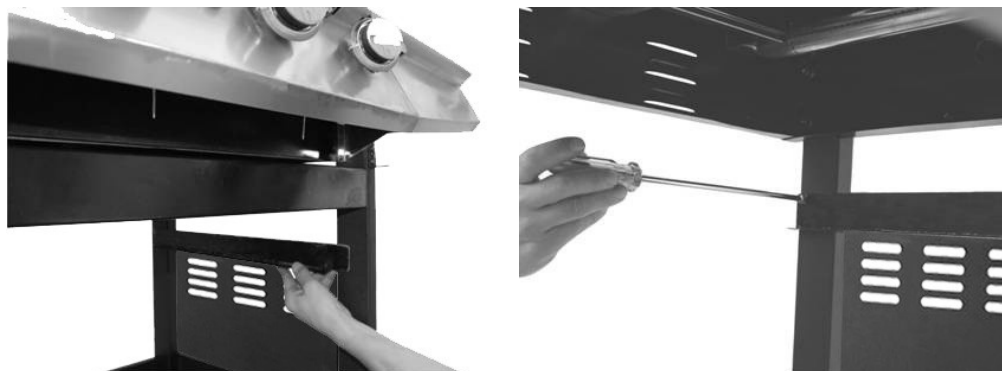

Připevněte pravý držák odkapávacího plechu (B10) k pravým nohám pomocí šroubů ST4,0x10 (D1), jak je znázorněno na obrázku. Výše uvedený postup opakujte pro levý držák odkapávacího plechu (B9).

16

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B



Phoenix 3B / 4B: Instalujte dvířka (C12, C13) na skříň zatlačením na pružné kolíky a usazením do skříně.

Phoenix 6B: Vyšroubujte upevňovací šrouby z rukojetí dvířek (C14) a připevněte rukojeti pomocí těchto upevňovacích šroubů na dvířka (C12, C13). Instalujte dvířka na skříň zatlačením na pružné kolíky a usazením do skříně.


Upevněte koš (C15) na pravá dvířka, jak je znázorněno na obrázku.

17

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B

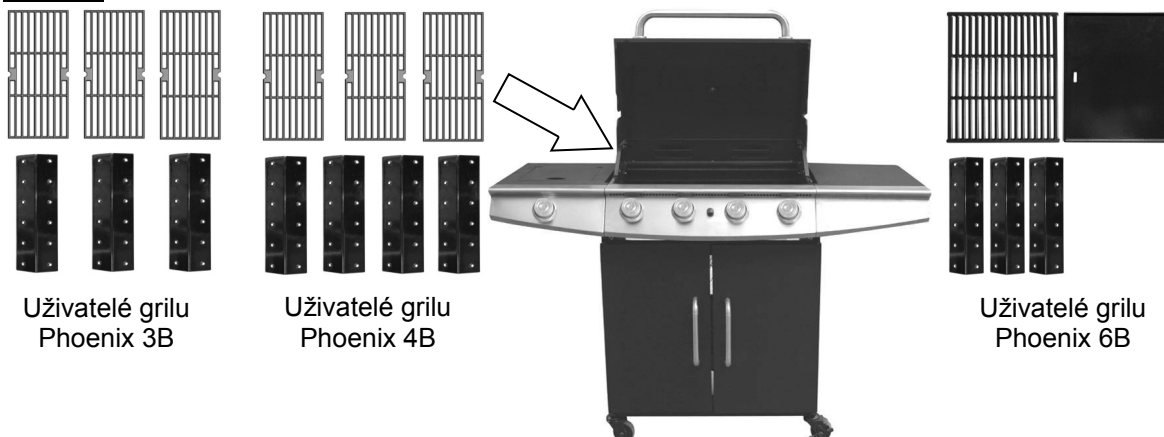

Pečlivě položte usměrňovače plamene (B6) do tělesa grilu tak, aby byly v tělese umístěny vodorovně. Položte na svá místa rošty (B7) a plotýnku (B8).

Konfigurace modelů 3/4 hořáky: Vlevo: Grilovací rošt; Uprostřed: Grilovací rošt; Vpravo: Grilovací rošt.

Konfigurace modelu 6 hořáků: Vlevo: Grilovací rošt; Vpravo: Grilovací plotýnka.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby usměrňovače plamene byly umístěny přímo pod rošty.

18

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B



Vložte odkapávací plech (B12) jeho zasunutím pod těleso grilu.

19

✓ Phoenix 3B

✓ Phoenix 4B

✓ Phoenix 6B



Nasadte ohřivací mřížku (A4) na těleso grilu (B1), jak je znázorněno na obrázku.

MONTÁŽ JE NYNÍ KOMPLETNÍ.

PŘEJDĚTE NA DALŠÍ STRÁNKU OBSAHUJÍCÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

**PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ GRILU MUSÍ BÝT NYNÍ PROVEDENA ZKOUŠKA
TĚSNOSTI VŠECH SPOJŮ A PŘÍPOJEK.**

Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně plynové láhve.

ZKOUŠKA TĚSNOSTI

Zkoušku těsnosti provádějte vždy v dobře větraném prostoru.

Krok 1 - Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky jsou v poloze OFF (vypnuté).

Krok 2 - Sundejte ovládací panel grilu umístěný v přední části tělesa grilu vytažením ovládacích knoflíků a vyšroubováním upevňovacích šroubů ovládacího panelu.

Krok 3 - Otevřete přívod plynu / otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo regulátoru.

Krok 4 - Zkontrolujte těsnost nanesením roztoku v poměru 1/2 vody a 1/2 saponátu / mýdla pomocí štětce na všechny spoje plynového okruhu, včetně všech přípojek ventilů, hadic a regulátoru.

Krok 5 - NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÝ PLAMEN při zkoušce těsnosti.

Krok 6 - Jestliže se okolo spojů vytváří bublinky, nejsou tyto spoje těsné.

- Zavřete přívod plynu na plynové láhvi
- Utáhněte znovu všechny spoje
- Opakujte zkoušku
- Jestliže se znovu tvoří bublinky, nepoužívejte gril a kontaktujte vašeho místního dealera společnosti **Outback** pro technickou pomoc.

Po zkoušce těsnosti vždy setřete smíšený roztok (1/2 vody a 1/2 saponátu / mýdla) ze všech spojů a přípojek.

5. Důležité informace

Před montáží a používáním grilu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

- ▲ Uschovejte si tento návod pro budoucí použití.
- ▲ Tento výrobek je určený pouze pro venkovní použití. Nepoužívejte jej uvnitř.
- ▲ Nepoužívejte gril a neskladujte plynové láhve pod úrovní povrchu země. Zkapalněný plyn (LPG) je těžší než vzduch, takže pokud se vyskytne netěsnost, plyn se bude hromadit v dolních úrovních a může dojít k jeho zapálení v případě výskytu plamene nebo jiskry.
- ▲ Je určen pro použití pouze s LPG v lahvích. Pro butan, propan nebo směsi musí být použit vhodný regulátor.
- ▲ Před zapálením grilu odstraňte plastový obal ze všech dílů.
- ▲ Nepoužívejte gril do vzdálenosti 1 m od jakékoliv hořlavé konstrukce nebo povrchu. Nepoužívejte gril pod žádným hořlavým povrchem.
- ▲ Plynové láhve nesmí být nikdy umístovány přímo pod gril.
- ▲ Plynové láhve nesmí být nikdy skladovány nebo používány položené na jejich boku v horizontální poloze. Únik by byl velmi závažný a kapalina by se mohla dostat do plynového vedení s vážným důsledkem.
- ▲ Nikdy neskladujte plynové láhve uvnitř.
- ▲ Před zapálením grilu otevřete jeho víko.
- ▲ Po zapálení grilu jej nepřemísťujte, dokud po ukončení používání úplně nevychladne.
- ▲ Když je gril zapálený, nesmí být ponechán bez dozoru.
- ▲ Rukojeť víka může být velmi horká. Při uchopení se dotýkejte rukojeti pouze uprostřed. Během grilování vždy používejte grilovací rukavice nebo proveďte jinou úpravu grilu.
- ▲ Používejte speciální grilovací nástroje s dlouhými tepelně odolnými držadly.
- ▲ Dávejte pozor při otevírání víka, protože při otevírání vychází zevnitř horká pára.
- ▲ Díly grilu jsou velmi horké - dávejte pozor, hlavně když jsou přítomny děti, starší lidé a zvířata.
- ▲ Po ukončení používání zavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- ▲ Nikdy nezakrývejte gril, dokud úplně nevychladnul.

- ▲ Používejte gril pouze na stabilním a rovném povrchu.
- ▲ Před použitím grilu proveďte zkoušku těsnosti. Toto je jediný bezpečný a zaručený způsob zjištění jakéhokoliv úniku plynu ze spojů a přípojek grilu po jeho montáži.
- ▲ Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně plynové láhve.
- ▲ Neukládejte hořlavé materiály v blízkosti grilu.
- ▲ Nepoužívejte spreje v blízkosti grilu.
- ▲ Nedodržení pokynů uvedených v příručce může mít za následek vážné zranění nebo poškození.
- ▲ Úprava grilu může být nebezpečná, proto není povolena a ruší veškerou záruku.
- ▲ Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto pokynů, kontaktujte vašeho místního dealera.

6. Plyn, regulátor a hadice

Tento gril může používat buď propan nebo butan nebo zkapalněný plyn směsi propan-butan (LPG) v lahvích. Propanové láhve zajišťují přísuv plynu po celý rok, dokonce i v chladných zimních dnech. Butanové láhve zajišťují dostatečný přísuv plynu v létě, ale mohou negativně ovlivňovat výkon grilu a omezovat tepelný výkon dosažitelný z hořáků, zvláště když teplota plynu začne klesat pod +10 °C. K výměně plynových lahví možná budete potřebovat klíč. Zkontrolujte, zda máte pro váš gril správnou plynovou láhev a regulátor.

Neumísťujte láhev dovnitř skříně vozíku.

- Hadice musí viset volně bez jakýchkoliv ohybů, zkroucení, záhybů nebo uzlů, které by mohly bránit volnému průtoku plynu. Před použitím vždy zkontrolujte hadici, zda není pořezaná, popraskaná nebo nadměrně opotřebovaná.
- Kromě přípojky se nesmí žádný jiný díl dotýkat žádného horkého dílu grilu. Pokud hadice vykazuje známky poškození, musí být vyměněna za hadici vhodnou pro použití se zkapalněným plynem, která splňuje státní normy země, ve které je používána.
- Délka hadice by neměla překročit 1,5 m. Poznámka: Datum na oranžové hadici (pokud je dodána) je datum výroby, není to

datum ukončení platnosti.

PRO BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ PROVOZ GRILU MUSÍTE MÍT SPRÁVNÝ REGULÁTOR A PLYNOVOU LÁHEV. POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO NEBO VADNÉHO REGULÁTORU JE NEBEZPEČNÉ A RUŠÍ VEŠKEROU ZÁRUKU. Nejvhodnější plynové láhve a regulátory konzultujte s vaším místním dealerem dodávajícím plynové láhve.

7. Instalace

7.1. Volba místa

Tento gril je určený **pouze pro venkovní použití** a musí být umístěn v dobře větraném prostoru a na bezpečném a rovném povrchu. Nikdy neumísťujte gril pod úroveň povrchu země. Také neumísťujte gril POD žádný hořlavý povrch. Boční strany grilu nesmí být NIKDY blíže než 1 metr od jakéhokoli hořlavého povrchu, včetně stromů a oplocení a v blízkosti grilu nesmí být žádné tepelné zdroje (cigarety, otevřený plamen, jiskry, atd.). Udržujte gril stranou od veškerých hořlavých materiálů!

7.2. Bezpečnostní opatření

Neucpávejte žádné větrací otvory v tělese grilu.

Pokud potřebujete nainstalovat nebo vyměnit plynovou láhev, nejdříve zkontrolujte, že je gril vypnutý a že v jeho blízkosti nejsou žádné zdroje zapálení (cigarety, otevřený plamen, jiskry, atd.).

Když je gril v provozu, kolečka musí být vždy zabrzděna.

7.3. Připojení plynové hadice ke grilu

Plynovou hadici připojte k plynové přípojce na levé straně grilu. Neutahujte nadměrnou silou. Nepoužívejte na přípojku těsnicí pásku, pastu nebo kapalinu.

7.4. Připojení regulátoru k plynové láhvi

Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky grilu jsou v poloze OFF (vypnuté). Připojte regulátor k plynové láhvi podle pokynů pro regulátor a plynovou láhev od vašeho dealera.

8. Obsluha

8.1. ▲Upozornění

▲ Nejdříve se ujistěte, že rozumíte oddílu DŮLEŽITÉ INFORMACE uvedenému v

tomto návodu.

- ▲ Gril není navržen pro použití více než 50 % grilovací plochy jako plný plech - to zahrnuje pečící nádobí. Využití celé plochy způsobí nadměrné tvoření tepla a poškození grilu. Tento způsob využití grilu není v záruce zahrnutý.

8.2. Příprava před grilováním

Abyste zabránili přilepování grilovaného jídla na grilovací povrch, použijte štětec s dlouhým držadlem k **nanesení slabého povlaku stolního nebo rostlinného oleje před každým grilováním**. (Poznámka: Když grilujete poprvé, barvy nátěru se mohou mírně změnit. To je normální a předpokládá se to.) Během používání se ochranný povlak z grilovacího povrchu uvolní úplně. To je normální a není to škodlivé.

Položte na odkapávací plech hliníkovou fólii a pak na ni nasypete rovnoměrnou vrstvu čistého suchého písku 1 cm silnou. Tato vrstva bude absorbovat přebytečný grilovací tuk a tím usnadní čištění.

8.3. Zapálení grilu

- Před zapálením otevřete kryt nebo víko grilu a postranního hořáku. Nikdy nezapalujte gril nebo postranní hořák se zavřeným krytem nebo víkem.
- Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky jsou v poloze OFF (vypnuté). Otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo regulátoru.
- Stiskněte ovládací knoflík hořáku, který chcete zapálit a otočte jím do polohy HIGH (vysoké). Hořák zapalte stisknutím a podržením tlačítka zapalovače uprostřed ovládacího panelu po dobu 4 až 5 sekund.
- V případě potřeby zapalte kterýkoliv ze zbývajících hořáků v jakémkoliv pořadí. Zkontrolujte, že je hořák zapálený předtím, než začnete zapalovat další hořák.
- Pokud se hořák nezapálí po provedení výše uvedeného postupu, otočte všechny ovládací knoflíky do polohy OFF (vypnuté). Zavřete ventil plynu na plynové láhvi. Počkejte 5 minut. Znovu zkuste všechny výše uvedené kroky. Pokud stále nedochází k zapálení grilu, postupujte podle níže uvedených pokynů pro ruční zapálení.
- Po zapálení předehejte gril otevřením hořáků do polohy HIGH (vysoké) na dobu 3-5 minut. Toto předeheť grilu musí být prováděno před každým grilováním. Víko

musí být během přehřívání otevřeno.

- Po dokončení přehřívání otočte ovládací knoflíky všech hořáků do polohy LOW (nízké), abyste získali nejlepší výsledek grilování.

8.4. Pokyny pro ruční zapálení

- Před zapálením otevřete kryt nebo víko grilu a postranního hořáku. Nikdy nezapalujte gril nebo postranní hořák se zavřeným krytem nebo víkem.
- Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky jsou v poloze OFF (vypnuté). Otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo regulátoru.
- Zasuňte zapálenou zápalku skrze otvor pro zapalování zápalkou na pravé straně tělesa grilu a podržte ji blízko otvoru pravého krajního hořáku.
- Stiskněte a otočte pravý krajní ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy HIGH (vysoké) a přitom dávejte pozor, abyste se ochránili před plamenem.
- Když je pravý hořák zapálený, zapínejte zbývající hořáky zprava doleva.
- Zkontrolujte, že je hořák zapálený předtím, než začnete zapalovat další hořák.
- Když zapalujete postranní hořák, umístěte zapálený konec dlouhé zápalky vedle postranního hořáku. Stiskněte a otočte ovládací knoflík postranního hořáku proti směru hodinových ručiček do polohy HIGH (vysoké) a přitom dávejte pozor, abyste se ochránili před plamenem.
- Pokud se hořák nezapálí, kontaktujte vašeho místního dealera pro technickou pomoc.
- Po zapálení přehřejte gril otevřením hořáků do polohy HIGH (vysoké) na dobu 3-5 minut. Toto přehřívání grilu musí být prováděno před každým grilováním. Víko musí být během přehřívání otevřeno.
- Po dokončení přehřívání otočte ovládací knoflíky všech hořáků do polohy LOW (nízké), abyste získali nejlepší výsledek grilování.

8.5. Grilování na roštu

Hořáky ohřívají usměrňovače plamene pod roštem, které zase ohřívají jídlo na roštu. Přírodní šťávy z jídla, které se vytváří během grilování, stékají dolů na usměrňovače plamene a vypařují se. Následné stoupání kouře „podlévá“ jídlo a dodává mu jedinečnou grilovanou chuť.

8.6. Grilování na plotýnce (pokud je v dodávce)

Hořáky přímo ohřívají plotýnku, která pak přímo griluje jídlo. Plotýnky umožňují grilování malých kousků, např. mořských produktů, které by mohly propadávat skrze otvory v roštu. Jsou také vhodné pro jídla, která vyžadují grilování při vysoké teplotě po krátkou dobu, např. zelenina a malé kousky ryb. Také lze použít přesně stejným způsobem jako plotýnku v kuchyni, pro smažení řízků, vajíček, atd. Nebo lze použít jako ohřívací pánve nebo k udržování teplého jídla.

8.7. Víko pro pečení

Grily vybavené víkem pro pečení poskytují volbu vytvoření „trouby“ pro pečení nebo opékání jídla, např. velkých kusů masa nebo celých kuřat, atd. Rovnoměrnějšího pečení jídla lze dosáhnout používáním grilu s uzavřeným víkem. **Nicméně, tento způsob lze provádět pouze s ovládacími knoflíky hořáků otočenými do polohy LOW (nízké).**

Když chcete dosáhnout těch nejlepších výsledků, položte jídlo, které budete péct nebo opékat, na kovový plech na pečení a umístěte jej na jednu stranu grilovacího roštu.

Ovládací knoflík hořáku, který se nachází přímo pod jídlem otočte do polohy OFF (vypnuté) a ovládací knoflíky všech ostatních hořáků otočte do polohy LOW (nízké) až MEDIUM (střední).

Pro „nepřímé“ pečení jídla zavřete víko. Víko zbytečně nezvedejte, protože při každém otevření víka se ztrácí teplo. Jestliže je víko během pečení zvednuto, počítejte s dodatečnou dobou pro opětné dosažení teploty grilu a pro dokončení pečení. Ke sledování teploty grilu používejte teploměr (pokud je osazen).

Pokud je vnitřní teplota příliš vysoká, otočte ovládací knoflíky hořáků dolů do polohy LOW (nízké). Není nutné a nedoporučuje se mít ovládací knoflíky všech hořáků otočeny do polohy HIGH (vysoké), když je víko zavřeno.

ZABRAŇTE PŘEHŘÁTÍ GRILU. Dávejte pozor při otvírání víka, protože při otvírání může vycházet zevnitř horká pára.

8.8. Ohřívací mřížka (pokud je v dodávce)

Ohřívací mřížky jsou vhodným prostředkem k udržování teplého grilovaného jídla nebo k ohřívání různých potravin, např. pečiva. Doporučuje se umístit jídlo (zvláště tučné) na

přední část ohřívací mřížky, aby se zabránilo možnosti tečení šťávy a tuku dolů na zadní stranu grilu. Před použitím grilu vždy zkontrolujte, že je ohřívací mřížka správně upevněna.

8.9. Pokyny k obsluze otočného rožně (volitelné příslušenství, pouze modely s víkem)

1. Opatrně vyjměte grilovací plochy a ohřívací mřížku (pokud je v dodávce) z grilu.
2. V případě potřeby posuňte lávový kámen v koších doprostřed tělesa grilu. Maso bude grilováno na této ploše.
3. Nasuňte jednu z vidlic rožně na tyč rožně a utažením jejího křídlového šroubu ji upevněte na místě. Zapíchněte špičatý konec tyče rožně do grilovaného masa a posuňte maso směrem ke středu tyče. Zkontrolujte, že vidlice je celá v masě. Posuňte druhou vidlici na tyči do masa a v tomto místě utáhněte její křídlový šroub. Pro optimální grilování na otočném rožni musí být jídlo bezpečně upevněno uprostřed tyče rožně a vyvážené tak, aby se mohl otočný rožňák volně otáčet, aniž by mu překážel jakýkoliv povrch grilu. Veškeré volné části masa musí být zajištěny tak, aby nevisely dolů a nepřekážely otáčení tyče rožně. Nepřetěžujte otočný rožňák. Maximální hmotnost kuřete nebo velkého kusu masa je přibližně 2 kg.
4. Zasuňte špičatý konec tyče rožně do motorku. Druhý konec tyče rožně uložte do protějšího držáku.
5. Zapalte gril, jak je předepsáno v návodu vašeho grilu.
6. Zapnutím motorku otočného rožně spustíte grilování pomocí otočného rožně. Víko je navrženo tak, že je možné jej zavřít během grilování na otočném rožni.
7. Vždy grilujte jídlo s nastavením nejmenšího plamene, abyste zabránili spálení nebo nadměrnému grilování jídla.

8.10. Opatření proti vzplanutí plamene

*** Velmi důležité upozornění ***

K vzplanutí plamene dochází, když je maso grilováno a jeho tuk a šťáva stéká na horké usměrňovače plamene. Kouř samozřejmě pomáhá dodávat jídlu grilovanou chuť, ale především je nutno ochránit jídlo před spálením eliminováním nadměrného vzplanutí. Pro zabránění vzplanutí plamene je **ABSOLUTNĚ DŮLEŽITÉ** odstranit přebytečný tuk z masa před grilováním, používat střídme grilovací omáčky a marinády a negrilovat velmi levné maso nebo masové výrobky, protože tyto mívají vysoký obsah tuku a vody. Dále musí být během grilování otočeny ovládací knoflíky hořáků vždy do polohy LOW (nízké).

Když se vzplanutí plamene vyskytne, lze jej obvykle uhasit pomocí jedlé sody nebo soli použité přímo na usměrňovače plamene. Vždy si chraňte ruce, když provádíte manipulaci v blízkosti grilovacího povrchu grilu a dávejte pozor na plameny.

Jestliže dochází k zapálení tuku, postupujte podle níže uvedených pokynů.

8.11. Zapálení tuku

Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací plech (a fóliovou vložku, pokud je vložena) od zbytků jídla po každém grilování. Jestliže je gril používán pro skupiny o velkém počtu osob, bude nutné jej vypnout a nechat vychladnout každé dvě hodiny za účelem odstranění zbytků jídla z odkapávacího plechu (a fóliové vložky, pokud je vložena) a vyčistit jej. Dobu intervalu čištění možná budete muset zkrátit, pokud budete grilovat velmi tučná jídla nebo levné masové výrobky. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek zapálení tuku, které může způsobit zranění a vážné poškození grilu.

V případě zapálení tuku:

- Pokud je to bezpečné, otočte všechny ovládací knoflíky do polohy „OFF“ (vypnuté).
- Zavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- Udržujte všechny osoby v bezpečné vzdálenosti od grilu a čekejte, dokud oheň nezhasne.
- Nezavírejte víko grilu.
- NIKDY NEHASTE GRIL VODOU. POKUD POUŽÍVÁTE HASICÍ PŘÍSTROJ, MUSÍ BÝT PRAŠKOVÉHO TYPU.

- NEVYJÍMEJTE ODKAPÁVACÍ PLECH.
- Pokud se vám zdá, že se hoření nezmenšuje nebo že se zhoršuje, zavolejte na pomoc vaše místní hasiče.

8.12. Konec grilování

Po každém grilování otočte ovládací knoflíky hořáků grilu do polohy „HIGH“ (vysoké) a nechte je hořet po dobu 5 minut. Tento postup zajistí shoření zbytků z grilování a tím usnadní čištění grilu. Zajistěte, aby víko grilu bylo během tohoto postupu otevřené.

8.13. Vypnutí grilu

Po skončení používání grilu otočte všechny ovládací knoflíky úplně ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“ (vypnuté) a pak uzavřete přívod plynu na plynové láhvi.

Před zavřením krytu nebo víka počkejte, dokud gril dostatečně nevychladne.

9. Péče a údržba

Pravidelně čistěte gril mezi používáním a zvláště po delších dobách skladování. Před zahájením čištění zkontrolujte, že gril a jeho komponenty jsou dostatečně vychladlé. Nenechávejte gril nechráněný před venkovními povětrnostními podmínkami a neskladujte jej ve vlhkých a mokrých prostorách.

- ▲ Nikdy nemanipulujte s horkými díly holýma rukama.
- ▲ Nikdy nehaste gril vodou, když je jeho povrch horký.

Pro prodloužení životnosti a udržení dobrého stavu grilu důrazně doporučujeme, abyste gril zakryli, když jej necháváte venku po jakoukoliv dobu, zvláště v zimních měsících. Ochranné kryty a jiné příslušenství grilů Outback® určených pro náročné podmínky jsou dostupné prostřednictvím vašeho místního dodavatele Outback®.

I když je gril chráněn ochranným krytem, musí být pravidelně kontrolován, protože na gril může působit vlhkost nebo kondenzace, která může mít za následek jeho poškození. Možná bude nutné vysušet gril a vnitřní prostor ochranného krytu. Je možné, že na tuku, který zůstal na dílech grilu, se bude tvořit plíseň. Tato plíseň musí být z povrchu odstraněna horkou mýdlovou vodou.

Veškerá zjištěná rez, která nepřichází do styku s jídlem, musí být ošetřena korozním inhibítorem a natřena nátěrem na grily nebo žáruvzdorným nátěrem.

V případě potřeby může být na chromové díly použit čistič chromu. Pro zamezení rezavění očištěte pochromované ohřívací mřížky, atd., stolním olejem po opláchnutí a vysušení.

9.1. Grilovací plochy a ohřívací mřížka

Po vychladnutí grilu proveďte umytí horkou mýdlovou vodou. K odstranění veškerých zbytků jídla použijte jemný pěnový čistič na neodírající podušce. Nepoužívejte odírající podušky nebo prášky, protože tyto mohou trvale poškodit povrch. Řádně opláchněte a vysušte. S ohledem na hmotnost grilovacích ploch nedoporučujeme umývání v myčce nádobí.

Výskyt povrchové rzi na grilovacích plochách je zcela normální. Pokud se rez vyskytuje mezi používáním nebo během skladování, proveďte její odstranění pomocí měkkého mosazného drátěného kartáče. Dávejte pozor, abyste nepoškodili grilovací plochu, pak ji znovu potřete olejem a ošetřete.

9.2. Hořák

Za předpokladu, že hořáky pracují správně během normálního používání, jejich čistotu zajistí shoření zbytků po grilování.

Hořáky musí být vyjmuty a očištěny jednou ročně nebo pokaždé, když zjistíte silné nánosy, abyste zkontrolovali, že se nevyskytují žádné známky ucpání (způsobeného zbytky jídla nebo hmyzem) buď v otvorech hořáků nebo v hlavním přívodu vzduchu do hořáků. K odstranění ucpání použijte čistič trubek.

Při osazování hořáků zpět dávejte pozor, aby krček hořáku byl správně umístěn nad ventilovým výstupem.

Výskyt povrchové rzi na hořácích je zcela normální. Pokud se rez vyskytuje mezi používáním nebo během skladování, proveďte její odstranění pomocí měkkého mosazného drátěného kartáče.

9.3. Usměrňovače plamene (pokud jsou v dodávce)

Odstraňte veškeré zbytky z povrchu usměrňovačů plamene pomocí plastové nebo dřevěné škrabky nebo mosazného drátěného kartáče. Nepoužívejte ocelovou škrabku nebo

kartáč. Umyjte horkou mýdlovou vodou a řádně opláchněte.

9.4. Odkapávací plech

Po každém použití vyprázdněte a očistěte odkapávací plech (a fóliovou vložku, pokud je vložena) od veškerého tuku a zbytků jídla pomocí plastové nebo dřevěné škrabky, pokud je to nutné.

Pokud nebudete udržovat odkapávací plech čistý, nadměrné množství usazenin může mít za následek vzplanutí tuku. To může být nebezpečné a vážně poškodit gril. **Toto není vada grilu a proto výše uvedené poškození není v záruce zahrnuto.** V případě potřeby lze odkapávací plech umýt horkou mýdlovou vodou.

9.5. Těleso grilu

Pravidelně odstraňujte přebytečný tuk z tělesa grilu pomocí utěrky vyždímané v horké mýdlové vodě a řádně vysušte. Přebytečný tuk a zbytky jídla lze odstranit z vnitřního prostoru grilu pomocí měkké plastové nebo dřevěné škrabky. Není nutné odstranit veškerý tuk z tělesa. Pokud chcete provést kompletní čištění, použijte horkou mýdlovou vodu a utěrku nebo pouze nylonový štětinový kartáč. Nepoužívejte brusné hmoty. Před kompletním čištěním vyjměte grilovací plochy a hořáky. Neponořujte do vody plynové vedení nebo ovládací prvky. Po osazení hořáků zpět zkontrolujte jejich činnost.

V případě potřeby může být na díly z nerezové oceli použit čistič nerezové oceli.

9.6. Víko grilu

Pro čištění používejte neodírající utěrku nebo podušku a horkou mýdlovou vodu. Nepoužívejte odírající podušky nebo prášky, protože tyto mohou trvale poškodit povrch.

9.7. Spojovací materiál

Veškeré šrouby a matice, atd., musí být pravidelně kontrolovány a dotahovány.

9.8. Skladování

Před zakrytím nebo uskladněním zkontrolujte, že je gril řádně vychladlý. Skladujte gril na studeném suchém místě.

Zakrytím hořáků hliníkovou fólií zabraňte, aby se do otvorů hořáků dostal hmyz nebo jiné nečistoty.

Pokud skladujete gril uvnitř, plynovou láhev musíte odpojit a nechat venku. Plynovou láhev musíte vždy skladovat venku, v suchém a dobře větraném prostoru, mimo jakýchkoliv zdrojů tepla nebo zapálení. Zabraňte, aby si děti hrály s plynovou lahví.

Když používáte gril po delší době skladování, proveďte výše uvedené postupy čištění.

10. Technické specifikace

	CE schválení	Tepelný výkon	Hořáky	Velikost trysky	Plyn / tlak
Outback® Phoenix 3 Burner	0359 359BR665	11,8 kW	3	1,02mm	Butan / 28-30 mbar nebo propan / 37 mbar LPG / 30 mbar LPG / 37 mbar LPG / 50 mbar
PX-H4360 PX-H4361				1,02mm 0,97mm 0,89mm	
Outback® Phoenix 4 Burner	0359 359BR665	11,8 kW	4	0,89mm	Butan / 28-30 mbar nebo propan / 37 mbar LPG / 30 mbar LPG / 37 mbar LPG / 50 mbar
PX-H4460 PX-H4461				0,89mm 0,84mm 0,79mm	
Outback® Phoenix 6 Burner	0359 359BR665	15,84 kW	6	0,81mm	Butan / 28-30 mbar nebo propan / 37 mbar LPG / 30 mbar LPG / 37 mbar LPG / 50 mbar
PX-H5660 PX-H5661				0,81mm 0,74mm 0,71mm	
Postranní hořák	0359 359BR665	2,8 kW	1	0,84mm 0,84mm 0,79mm 0,74mm	Butan / 28-30 mbar nebo propan / 37 mbar LPG / 30 mbar LPG / 37 mbar LPG / 50 mbar
Spotřeba plynu: Phoenix 3 Burner Black / Stainless Steel: 861g/h Phoenix 4 Burner Black / Stainless Steel: 880 g/h Phoenix 6 Burner Black / Stainless Steel: 1 363 g/h Postranní hořák: 210 g/h					
Země použití: I ₃₊ (28-30/37) BE, CY, CZ, EE, FR, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, ES, CH, GB, RO I _{3B/P} (30) BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, LV, LT, LU, MT, NL, NO, SK, SI, SE, TR, IS I _{3B/P} (50) AT, DE, HU, SK, CH I _{3B/P} (37) PL					

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.

11. Odstraňování poruch

Porucha	Možná příčina	Řešení
Hořák se nazapálí pomocí zapalovacího systému.	Prázdná plynová láhev.	Vyměňte za plnou.
	Vadný regulátor.	Nechte regulátor zkontrolovat nebo vyměnit.
	Nečistoty v hořáku.	Vyčistěte hořák.
	Nečistoty v plynových tryskách nebo plynové hadici.	Vyčistěte trysky a hadici.
	Vodič elektrody nebo zapalovacího tlačítka je uvolněný nebo odpojený na elektrodě nebo na zapalovací jednotce.	Připojte zpět vodič.
	Poškozená elektroda nebo vodič.	Vyměňte elektrodu a vodič.
	Nesprávná mezera elektrody / nevyrovnaný sběrač	Sběrač plynu okolo elektrody musí být rovnoběžně s hořákem s mezerou 3 až 4 mm mezi koncem elektrody a jazýčkem na konci sběrače. Vyrovnejte sběrač podle potřeby.
	Vadné připojení baterie v jednotce zapalování.	Zkontrolujte správné přitlačení baterie na kontakty.
Hořák se nezapálí pomocí zápalky.	Prázdná plynová láhev.	Vyměňte za plnou.
	Vadný regulátor.	Nechte regulátor zkontrolovat nebo vyměnit.
	Nečistoty v hořáku.	Vyčistěte hořák.
	Nečistoty v plynových tryskách nebo plynové hadici.	Vyčistěte trysky a hadici.
Malý plamen nebo zpětné vzplanutí (oheň v trubce hořáku - je možné slyšet syčení nebo hlučení).	Příliš malá plynová láhev.	Použijte větší plynovou láhev.
	Nečistoty v hořáku.	Vyčistěte hořák.
	Nečistoty v plynových tryskách nebo plynové hadici.	Vyčistěte trysky a hadici.
	Větrné podmínky.	Přemístěte gril do více krytého místa.
Knoflíkem plynového ventilu jde těžko otáčet.	Plynový ventil je zadřený.	Vyměňte plynový ventil.

Pro budoucí použití a korespondenci si zde poznamenejte výrobní číslo vašeho grilu.
(Viz štítek na boku tělesa grilu.)

Výrobní číslo _____

Toto číslo budete potřebovat při objednávání náhradních dílů nebo příslušenství. Také budete potřebovat referenční číslo dílu, pokud je přiřazeno.

Vydáno v listopadu 2011