

EH 25 - EH 50 - EHD 50



EH 25



EH 50

P [MANUAL DE INSTRUÇÕES](#)

GR [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ](#)

TR [ÇIT BİÇME MAKINASI KULLANIM KİLAVUZU](#)

CZ [NÁVOD K POUŽITÍ](#)

RUS
UK [РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ](#)

PL [INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI](#)



INTRODUÇÃO

Para um emprego correcto da corta sebe e para evitar os acidentes, não iniciar o trabalho sem ler com atenção este manual. O índice ajudará a encontrar a página do manual onde se encontram as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção da corta sebe.

N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modificações sem ter de pôr em dia o presente manual.

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για μια πιο σωστή χρήση του κλαδευτικού και για να αποφευχθούν ατυχήματα, μην εργαστείτε χωρίς πρώτα να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Στο παρόν εγχειρίδιο περιέχονται οι εγγήσεις λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και οι οδηγίες για τους απαραίτητους ελέγχους και τη συντήρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές χωρίς να ενημερώνει το παρόν εγχειρίδιο.

TR

GİRİŞ

Kesme makinasını doğru kullanabilmek ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını okumadan cihazı çalışmamayınız.

Not: Bu kılavuzdaki çizimler ve teknik özellikler bulundukları ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

CZ

ÚVOD

Před prvním použitím plotových nůžek si pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli plotové nůžky správně používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení chodu různých částí plotových nůžek a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.

Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.

RUS

UK

ВВЕДЕНИЕ

Для правильного использования бензоножниц и во избежание несчастного случая нельзя начинать работу без тщательного изучения настоящей инструкции. Вы найдете здесь пояснения относительно некоторых частей бензоножниц, а также инструкции по необходимым проверкам и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть без уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями страны, в которой производится продажа настоящего изделия.

PL

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do pracy, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania różnych części składowych urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz konserwacji.

UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji instrukcji.



ATENÇÃO!!!

Para poderem ser utilizadas, as aplicações corta-sebes descritas neste manual devem ser ligadas à unidade motriz; respeite escrupulosamente as ligações indicadas no capítulo MONTAGEM na página 58. Em todo o caso, antes de utilizar o corta-sebes / corta-relva completo, leia atentamente este manual e o manual da unidade motriz.



POZOR!!!

Aby se nástavec plotových nůžek, popsaný v tomto návodu, dal používat, musí se připojit k motorové jednotce; pečlivě dodržujte spojení popsána v kapitole MONTÁŽ na str. 59. Před použitím kompletních plotových nůžek / sekáčky na trávu si vždy pozorně přečtěte tento návod a návod k motorové jednotce.



ПРОСОХН!!!

Για να χρησιμοποιηθούν τα θαμνοκοπτικά που πριγράφονται στο γχιρίδιο, πρέπει να συνδοθούν με την κινητήρια μονάδα. Τηρίτε αυστηρά τις οδηγίες σύνδοσης του κφαλαίου ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ στη σλ. 58. Σ κάθ πρίπτωση, πριν χρησιμοποιήστε το πλήρες θαμνοκοπτικό / χορτοκοπτικό, διαβάστε προστικά το παρόν γχιρίδιο και το γχιρίδιο της κινητήριας μονάδας.



ВНИМАНИЕ!

Для использования насадок-кусторезов, описанных в этом руководстве, их необходимо соединить с силовым агрегатом; тщательно следуйте процедурам монтажа, изложенным в разделе "МОНТАЖ" на стр. 59. В любом случае, перед использованием смонтированного кустореза/устройства для скашивания травы, внимательно прочтите данное руководство и руководство по эксплуатации силового агрегата.



DİKKAT!!!

Kullanılabilmeleri için, bu kılavuzda açıklanan kesme makinesi uygulamaları motor birimine bağlanmalıdır; MONTAJ bölümünde belirtilen talimatları tam olarak uygulayınız, bkz. syf. 58. Her halükarda, komple kesme makinesini / motorlu tırpanı kullanmadan önce, bu kılavuzu ve motor birimi kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.



UWAGA!!!

Aby możliwe było korzystanie z akcesoriów dołączonych do nożyc do żywopłotu opisanych w niniejszej instrukcji obsługi, należy je podłączyć do zespołu napędowego; Należy przy tym skrupulatnie przestrzegać procedur podłączeń opisanych w rozdziale MONTAŻ na str. 59. W każdym przypadku przed użyciem nożyc do żywopłotu / kosiarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję dołączoną do modułu napędu.

P INDICE

INTRODUÇÃO	46	TRANSPORTE	70
NORMAS DE SEGURANÇA	48	MANUTENÇÃO	72
COMPONENTES DE EL CORTA SEBES	52	ARMAZENAGEM	76
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA	53	DADOS TECNICOS	78
MONTAGEM	54	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	80
PARA DAR PARTIDA	60	TABELA DE MANUTENÇÃO	82
UTILIZAÇÃO	62	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	84
		CERTIFICADO DE GARANTIA	86

CZ OBSAH

ÚVOD	46	DOPRAVA	71
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	50	ÚDRŽBA	73
SOUČÁSTI PLOTOVÝCH NŮŽEK	52	SKLADOVÁNÍ	77
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ	53	TECHNICKÉ ÚDAJE	78
MONTÁŽ	55	ES PROHLÁŠENÍ O SHODE	80
SPOUŠTĚNÍ	61	TABULKA ÚDRŽBY	82
POUŽITÍ	63	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	84
		ZÁRUČNÍ LIST	87

GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	46	ΜΕΤΑΦΟΡΑ	70
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	48	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	72
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ	52	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	76
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	53	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	78
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	54	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ	80
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	60	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	82
ΧΡΗΣΗ	62	ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	84
		ΕΓΓΥΗΣΗ	86

RUS UK ОГЛАВЛЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ	46	ТРАНСПОРТИРОВКА	71
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	50	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	73
ПОВОРОТНЫЕ КУСТОРЕЗЫ	52	ХРАНЕНИЕ	77
ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ	53	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	78
СБОРКА	55	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	80
ПУСК	61	ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	83
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	63	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	85
		ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО	87

TR İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	46	NAKLIYE	70
GÜVENLİK KURALLARI	49	BAKIM	72
KESME MAKINESİNİN BİLEŞENLERİ	52	MUHAFAZA	76
İKAZ İŞARETLERİNİN VE GÜVENLİK SEMBOLLERİNİN AÇIKLAMASI	53	TEKNİK BİLGİLER	78
MONTAJ	54	UYGUNLUK BEYANI	80
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI	60	BAKIM TABLOSU	82
KULLANIM	62	PROBLEM GİDERME	84
		GARANTİ ŞARTLARI	86

PL SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	46	TRANSPORT	71
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	51	KONSERWACJA	73
ELEMENTY NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU	52	PRZECHOWYWANIE	77
OBJAŚNIENIA SYMBOLI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	53	DANE TECHNICZNE	78
MONTAŻ	55	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	80
URUCHAMIANIE	61	TABELA KONSERWACJI	83
OBSŁUGA URZĄDZENIA	63	ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW	85
		KARTA GWARANCYJNA	87

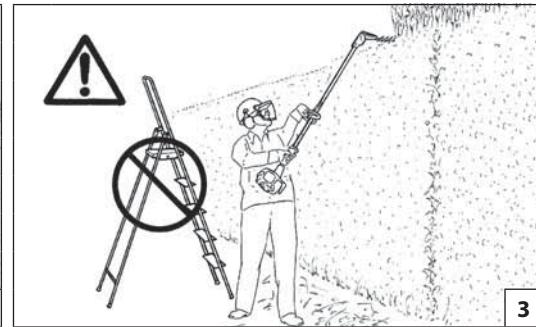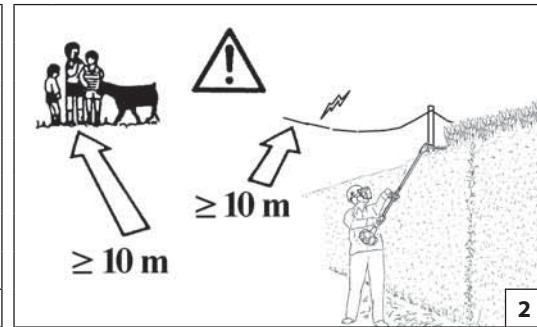

Português

NORMAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Se utilizarem corretamente a corta sebes, terão um instrumento de trabalho cômodo, rápido e eficaz; se utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precauções pode-se transformar num instrumento perigoso. A MÁQUINA PODE CAUSAR LESÕES GRAVES. Para que o vosso trabalho seja sempre agradável e seguro, queiram respeitar escrupulosamente as normas de segurança indicadas a seguir e no decorrer do manual.

ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode limitar o uso da máquina.

- 1 - Não utilize a máquina antes de tomar totalmente conhecimento do modo específico de utilização do aparelho. Primeiramente, o operador deve praticar antes da utilização no campo.
- 2 - A corta sebes deve ser utilizada somente por pessoas adultas, em boas condições físicas e com o conhecimento das normas de uso. Não permita que as crianças utilizem a corta sebes.
- 3 - Não utilize a corta sebes quando estiver fisicamente fatigado. Ou quando tiver beido álcool, ou tornado drogas ou medicamentos (Fig. 1).
- 4 - Não use cachecol, pulseiras ou outras coisas que possam se prender na máquina ou na lâminas. Use roupas aderentes com proteção contra os cortes.
- 5 - Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, óculos de proteção e protetor auricular.
- 6 - Não permita que outras pessoas, principalmente às crianças, permaneçam no raio de ação da corta sebes durante o arranque e o corte (Fig. 2).
- 7 - Não inicie o corte até que a área de trabalho não estiver completamente limpa e livre. Não corte em proximidades de cabos elétricos (Fig. 2).
- 8 - Corte sempre em posição estável e segura, especialmente se estiver a cortar encima de uma escada ou de um banco (Fig. 3).
- 9 - Ponha a corta sebes a trabalhar só em lugares bem arejados, não utilizar em atmosfera explosiva, inflamável ou em ambientes fechados (Fig. 4).
- 10 - Não toque a lâminas ou efetue a manutenção quando o motor estiver em funcionamento.
- 11 - Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e de

segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou deterioramentos, é necessário substituir as etiquetas imediatamente (vide pag. 57).

- 12 - Não utilize a máquina para usos diferentes dos indicados no manual (vide pag. 68).
- 13 - Não abandonar a máquina com o motor ligado.
- 14 - Siga sempre as nossas instruções e as operações de manutenção.
- 15 - É proibido aplicar à tomada de força da máquina qualquer dispositivo que não seja o fornecido pelo fabricante.
- 16 - Controle diariamente a corta sebes para assegurar-se que cada dispositivo, de segurança ou não, funcione.
- 17 - Não trabalhe com um corta sebes estragada, mal consertada, mal montada ou modificada abusivamente. Não tire ou estrague ou torne ineficaz nenhum dispositivo de segurança. Utilize só lâminas com comprimento indicado na tabela (vide pag. 84).
- 18 - Não efetue nunca operações ou reparações que não sejam de manutenção normal. Dirija-se às oficinas especializadas e autorizadas. Siga sempre as nossas instruções e as operações de manutenção.
- 19 - Em caso de emergência solte imediatamente a alavanca do acelerador.
- 20 - De salientar que o proprietário ou o operador é responsável pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua propriedade.
- 21 - No caso em que for necessário pôr a corta sebes fora de serviço, não a largue no ambiente, mas entregue-a ao revendedor que providenciará para a sua correta colocação.
- 22 - Confie a combinação das máquinas apenas a pessoas que conheçam e saibam manusear este modelo e entregue-lhes sempre **ambos** os Manuais.
- 23 - Dirija-se sempre ao seu revendedor para qualquer esclarecimento ou intervenção prioritária.
- 24 - Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas as vezes antes de utilizar a máquina.
- 25 - Substitua sempre lâminas se estiverem danificadas, partidas ou tiverem sido removidas.
- 26 - Todas as normas de segurança vigentes aplicam-se para o acessório utilizado quer como corta-sebes, quer como corta-relva.


Ελληνικά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ - Το κλαδευτικό, εάν χρησιμοποιείται σωστά είναι ένα ταχύ, άνετο και αποτελεσματικό μέσον εργασίας. Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή χωρίς τις πρέπουσες προφυλάξεις μπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο εργαλείο. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. Για τη σιγουριά και την άνεση της εργασίας σας, τηρήστε πιστά τις προδιαγραφές ασφαλείας που αναγράφονται εδώ και γενικότερα στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.

- 1 - Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν δεν έχετε λάβει ειδικές οδηγίες για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστές πρέπει να εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο εργασίας.
- 2 - Το κλαδευτικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ενήλικα, με καλή φυσική κατάσταση και που είναι γνώστες των κανονισμών λειτουργίας. Μην έπιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το κλαδευτικό.
- 3 - Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό σε συνθήκες φυσικής εξαντλησης ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων (Εικ. 1).
- 4 - Μη φοράτε κασκόλ, βραχιόλια ή άλλα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από το μηχάνημα ή από τις λάμες. Χρησιμοποιείτε ρουχισμό στενό μα άνετο.
- 5 - Φοράτε προστατευτικά και αντιολισθητικά υποδήματα, γάντια, γυαλιά και ακουστικά.
- 6 - Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ειδικά σε παιδιά, να στέκονται στην ακτίνα δράσης του κλαδευτικού κατά την εκκίνηση ή την κοπή (Εικ. 2).
- 7 - Μην αρχίσετε την κοπή εάν η περιοχή εργασίας δεν είναι τελείως καθαρή και ελεύθερη. Μην κόβετε κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια (Εικ. 2).
- 8 - Κόβετε πάντα σε σταθερή και ασφαλή θέση, ειδικό όταν υπάρχουν σκάλες και σκαμνιά (Εικ. 3).
- 9 - Χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό μόνο σε χώρους που αερίζονται καλά και μην το χρησιμοποιείτε σε εκρηκτική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα ή σε κλειστούς χώρους (Εικ. 4).
- 10 - Μην αγγίζετε τις λάμες ή κάνετε εργασίες συντήρησης, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε κίνηση.
- 11 - Διατηρήστε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου και ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης ή φιοράς, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή τους (βλέπε σελ. 57).
- 12 - Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις που δεν προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 68).

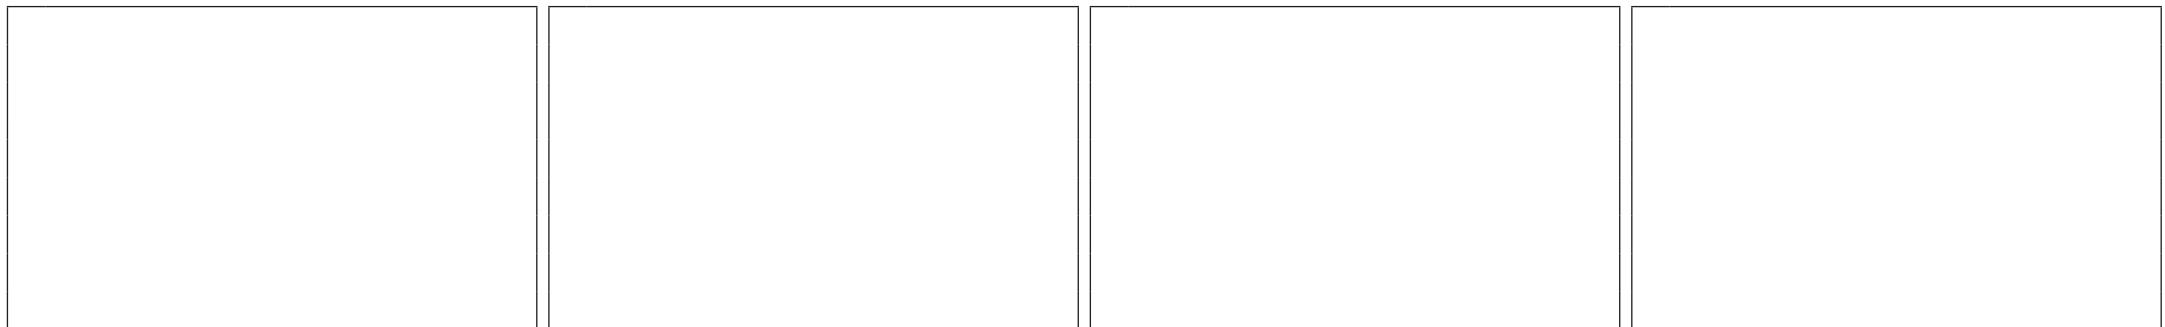

Ελληνικά	Türkçe
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
<p>13 - Μην αφήνετε το μηχάνημα με αναμμένο κινητήρα.</p> <p>14 - Ακολουθήτε πάντα τις οδηγίες μας σχετικές με τις εργασίες συντήρησης.</p> <p>15 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναμοδότη του μηχανήματος εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.</p> <p>16 - Ελέγχετε καθημερινά το κλαδευτικό, για να βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα προστασίας και μη, λειτουργεί.</p> <p>17 - Μη χρησιμοποιείτε ένα κλαδευτικό που είναι ελαττωματικό, κακώς επιδιορθωμένο, κακώς συναρμολογημένο ή που έχει υποστεί μετατροπές. Μην αφαιρείτε και μη θέτετε εκτός λειτουργίας οποιαδήποτε διάταξη λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμες του μήκους που ενδείκνυται στον πίνακα (βλέπε σελ. 84).</p> <p>18 - Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας εργασίες επιδιόρθωσης και μη εκτός και αν πρόκειται για εργασίες τακτικής συντήρησης. Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα και ειδικευμένα κέντρα σέρβις. Ακούλουθείτε πάντα τις οδηγίες μας σχετικές με τις εργασίες συντήρησης.</p> <p>19 - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αφήστε αμέσως το λεβιέ γκαζιού.</p> <p>20 - Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων.</p> <p>21 - Σε περίπτωση ανάγκης, όταν το κλαδευτικό τεθεί εκτός λειτουργίας, μην τον εγκαταλείψετε στο περιβάλλον αλλά επιστρέψτε το εκεί που το αγοράσατε όπου θα μεριμνήσουν για τον σωστό προορισμό του.</p> <p>22 - Η σύνδση των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα που γνωρίζουν και έρουν να χριζούνται αυτό το μοντέλο και έχουν διαβάσι και τα δύο Εγχειρίδι.</p> <p>23 - Να απευθύνεστε πάντα στο κατάστημα που αγοράσατε το μηχάνημα για οποιαδήποτε επεξήγηση ή επέμβαση που χρήζει προτεραιότητας.</p> <p>24 - Να φυλάσσετε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο και να το διαβάζετε πριν από κάθε χρήση της μηχανής.</p> <p>25 - Αντικαθιστάτε πάντα τη λεπίδα και, εάν έχουν φθαρεί, σπάσει ή αφαιρεθεί.</p> <p>26 - Ολοι οι κανόνες ασφαλίας ισχύουν για χρήση του μηχανήματος σαν θαμνοκοπτικό ή χορτοκοπτικό.</p>	<p>DİKKAT - Kesme makinası, doğru kullanıldığında, kullanımı kolay, hızlı ve etkin bir alettir. Yanlış biçimde ya da gerekli önlemlerden olmadan kullanıldığından tehlikeli olabilir. MAKİNA CİDDİ YARALANMALARA YOL AÇABİLİR. İşinizin rahat ve emniyetli olması için aşağıda ve el kitapçığında verilen emniyet kurallarına uyunuz.</p> <p>DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını kısıtlayabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Özel kullanım şekli hakkında bilgilenenmeden makineyi kullanmayıniz. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır. Kesme makinası yalnızca fizik durum iyi olan ve emniyet kurallarını bilen yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Çocuklar tarafından kullanılmasına izin vermeyiniz. Makinayı yorgunken kullanmayıniz. Fiziksel yorgunluk hissettiğinizde, alkol, uyuşturucu veya ilaç etkisi altındayken kesme makinasını kullanmayın (Şekil 1). Eşarp, bilezik gibi makinaya veya bıçaklara sıkışabilecek bir şey takmayıniz. Vücutu saran ve kesilmeyen giysiler giyin. Koruyucu ve tabanı kaymaz ayakkabı giyin, eldiven, gözlük ve kulaklı takınız. Kesici çalışırken veya kesme işlemi esnasında diğer kişilerin, özellikle çocukların hareket alanı içinde durmasına kesinlikle izin vermeyiniz (Şekil 2). Çalışma alanı tamamen temizlenmeden ve boşaltmadan kesemeye başlamayınız. Elektrik kablolarının yakınında çalışmamayınız (Şekil 2). Kesme işlemini daima sabit ve güvenli konumda yapınız, özellikle merdiven ve iskemeler olduğunda (Şekil 3). Kesme makinasını sadece rahat hava giren ortamlarda kullanınız. Patlayıcı veya yanıcı bir atmosferde ya da kapalı ortamlarda kullanmayın (Şekil 4). Motor çalışırken bıçaklara dokunmayın veya bakım yapmayıniz. Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her zaman iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın hasar görmesi, veya kötü hale gelmesi durumunda, zamanında gerekli değişikliği yapınız (Daha sayfa 57). Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında kullanmayıniz (Daha sayfa 68). <p>13 - Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.</p> <p>14 - Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyın.</p> <p>15 - Makineye üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlerin takılması yasaktır.</p> <p>16 - Güvenlik aksamlarının ve diğerlerinin çalışıp çalışmadığından emin olmak için kesme makinasını her gün kontrol ediniz.</p> <p>17 - Hasarlı, kötü tamir edilmiş, kötü monte edilmiş veya hiçbir nedene dayanmayan değişiklikler yapılmış bir kesme makinasıyla çalışmamayınız. Hiçbir güvenlik aksamını yerinden oynatmayın veya zarar verip etkinliğini bozmayın. Yalnızca tabelada belirtilen uzunlukta bıçak kullanınız (Daha sayfa 84).</p> <p>18 - Normal bakım kapsamına girmeyen tamirat veya diğer işlemleri tek başına yapmayın. Yalnızca uzman ve yetkili servislere başvurun. Bakım işlemleri için her zaman bizim talimatlarımıza uyunuz.</p> <p>19 - Acil durum halinde hemen hiz kolunu bırakınız.</p> <p>20 - Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün sorumlu tutulduğunu unutmayın.</p> <p>21 - Makina kullanım dışı bırakılacaksa, çevreye terketmeyein, doğru bir yere bırakılması için satıcıya teslim ediniz.</p> <p>22 - Cihazın kombinasyonunu sadece bu modelde aşina olan ve kullanmasını bilen kişilere teslim ediniz ve daima her iki Kılavuzu da birlikte veriniz.</p> <p>23 - Başka açıklamalar veya önemli bir müdahale için daima satıcıya başvurunuz.</p> <p>24 - Bu kullanım kılavuzunu dikkatle muhafaza ediniz ve makinayı kullanmadan önce her seferinde kullanma kılavuzuna danışınız.</p> <p>25 - Bıçağı hasara uğramaları, kırılmaları veya çıkarılmaları halinde, daima derhal yenileyile değiştiriniz.</p> <p>26 - Bugüvenlik kurallarının tümü gereklilikle makinesi olarak gerekse motorlu tirpan olarak kullanılan aksesuarlar için geçerlidir.</p>

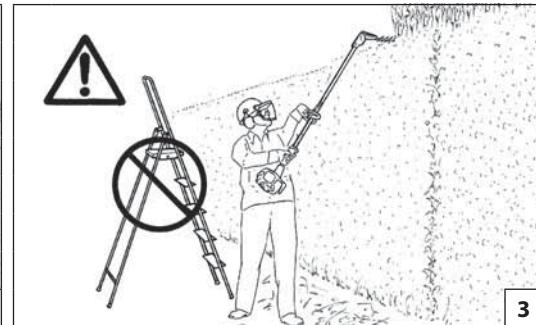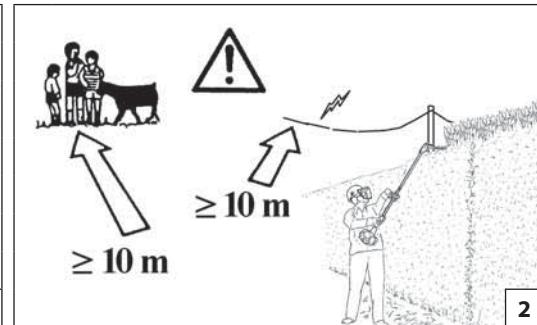

Česky

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠️ UPOZORNĚNÍ! - Přisprávném používání jsou plotové nůžky rychlé, pohodlná a účinná. Používají-li se však nesprávně a bezpøetřebných bezpeènostních opatření, mohou se stát nebezpeèné. **PŘÍSTROJ MŮZE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.** Aby byla vaše práce s nůžkami vždy přijemná a bezpeèná, dodržujte peèlivé bezpeènostní předpisy uvedené zde a dále v návodu. Používejte nůžky pouze ke stříhaní letorostù živých plotù, krovín a mladých stromkù. K jiným úcelùm se nůžky nesmí používat. Návod si před použitím peèlivé přečtete a seznámte se se všemi ovladaèi.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou omezit používání stroje.

- 1 - Stroj používejte až po řádném seznámení s jeho obsluhou. Osoby bez zkušeností by si mely nacvièit používání nejdříve na poli.
- 2 - Plotové nůžky mùže používat pouze dospìlá osoba v dobré fyzické kondici a znalá předpisu k jejich použití. Nedovolte dìtem, aby nůžky používaly.
- 3 - Plotové nůžky mohou být používány pouze dospìlými osobami. Nikdy nepracujte s plotovými nůžkami, pokud jste unavení, pokud jste požili alkohol nebo omamné látky (obr. 1).
- 4 - Při práci na sobě nemejte šály, pásky nebo jiné vèci, za které by se přístroj nebo nože mohly zachytit. Obléknete si přiléhavý odèv s ochranou proti proríznutí.
- 5 - Obléknete si ochranné protiskluzové boty, rukavice, brýle a tlumící sluchadla. Dbejte varovných upozornení na hladinu hluku. Sluch je nezbytné si chránit.
- 6 - Při spuštìní plotových nůžek nebo během stříhaní nesmí být v jeho pracovním dosahu žádné osoby, hlavnì ne dìti (obr. 2).
- 7 - Práci zaènáte až po dùkladném vyčištìní a vyklizení pracovní plochy. Nepracujte v blízkosti elektrických kabelù (obr. 2).
- 8 - Pracujte pouze ve stabilní a bezpeèné poloze, obzvláštì používejte-li žebříky, schùdky nebo stolièky (obr. 3).
- 9 - Nůžky používejte pouze v dobì vètraných prostorù, nepracujte ve výbušném, hoølavém nebo uzavøeném prostředí (obr. 4).
- 10 - Při zapnutém motoru nesahejte na bìty nožù nebo je neèistìte.
- 11 - Výstražné štítky, které jsou na stroji umístìny z dùvodu upozornení obsluhy na nebezpeèí, udržujte v čitelném stavu.

- V případì poškození štítky vymìňte za nové (viz strana 57).
- 12 - Nepoužívejte řetèzovou pilu k jiným úcelùm, než ke kterým je doporuèena výrobcem v tomto návodu k použití (viz strana 69).
- 13 - Neopouštějte stroj se zapnutým motorem.
- 14 - Při údržbì vždy dodržujte instrukce výrobce.
- 15 - Na vývodový hřidel stroje se nesmí připojovat žádné zařízení, které nebylo dodáno přímo výrobcem.
- 16 - Plotové nůžky dennì kontrolujte a přesvìdçte se, že každá jejich souèást, ochranná či nikoliv, plní správné svoji funkci. Před jakoukoliv kontrolou, údržbou, opravou, nebo čištìním vypnìte motor a odpojte kabelovou koncovku svíèky. Nauòte se, jak nůžky v případì potøebu rychle zastavit.
- 17 - Nikdy nepracujte s opotøebovanými, poškozenými, špatnì opravenými, špatnì sestavenými nebo svévolnì upravenými nůžkami. Neodstrañujte, nepoškozujte ani nevìøazujte žádné bezpeènostní zařízení. Používejte pouze nože délky uvedené v tabulce (viz strana 84).
- 18 - Nikdy sami neprovádøejte úkony a opravy, které už nejsou souèástí běžné údržby. Obracejte se pouze na specializované a autorizované servisní dílny. Vždy dodržujte naše pokyny k údržbì. Používejte pouze originální náhradní díly.
- 19 - V naléhavém případì okamžitè pustìte páèku plynu.
- 20 - Uvìdomte si, že majitel nebo pracovník je odpovìdný za úrazy nebo nebezpeèí, které se stanou tretím osobám nebo jejich majetku.
- 21 - Případnou likvidaci stroje je nutné provádìt v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
- 22 - Sestavením zařízení povìøte pouze osoby, které znají tento model a umí s ním zacházet, a vždy jim poskytnìte **oba** návody k obsluze.
- 23 - V případì nutnosti jakéhokoli objasnìní nebo zákroku se obracejte vždy na vašeho prodejce.
- 24 - Tento návod peèlivě uschovejte a používejte jej před každou prací s přístrojem.
- 25 - Vždy ihned vymìňte nože, pokud jsou poškozené, zlomené nebo byly odstraneny.
- 26 - Všechny bezpeènostní předpisy platí pro nástavec používaný jako plotové nůžky i jako sekáèka na trávu.

Русский

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ


⚠️ ВНИМАНИЕ: При правильном использовании бензоножницы являются быстрым, удобным и эффективным инструментом; при неправильном использовании или несоблюдении мер безопасности машина может представлять опасность. ОСТОРОЖНО! МАШИНА МОЖЕТ ПРИЧИНЯТЬ ТЯЖЕЛЫЕ УВЕЧЬЯ. Для обеспечения легкой и безопасной работы всегда строго следуйте правилам техники безопасности данного руководства по эксплуатации.

⚠️ ВНИМАНИЕ! - Использование машины может регламентироваться национальным законодательством.

- 1 - Используйте машину только после внимательного изучения правил ее эксплуатации. Не имеющий опыта пользователь должен потренироваться в работе с машиной перед тем, как приступить к ее практическому применению.
- 2 - Бензоножницы должны использоваться только взрослыми в хорошей физической форме, ознакомленными с инструкциями по эксплуатации. Не позволяйте детям работать с бензоножницами.
- 3 - Запрещается использовать газонокосилку лицам, находящимся в состоянии физического утомления или под воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных средств (Рис. 1).
- 4 - Никогда не надевайте галстуки, браслеты или другие предметы одежды, которые могут быть затянуты внутрь машиной или ножами. Надевайте облегающую одежду.
- 5 - Надевайте безопасные нескользкие туфли, перчатки, очки и наушники.
- 6 - Не разрешайте посторонним лицам, и в частности, детям, находиться в пределах радиуса действия бензоножниц при запуске или во время его работы (Рис. 2).
- 7 - Не начинайте работать, пока не очистите рабочую зону. Не работайте около электрических кабелей (Рис. 2).
- 8 - Во время работы держитесь в устойчивом и безопасном положении, особенно при использовании лестницы или скамеек (Рис. 3).
- 9 - Работайте с бензоножницами только в хорошо вентилируемом помещении, не работайте во взрывоопасной или легковоспламеняющейся атмосфере (Рис. 4).
- 10 - Никогда не дотрагивайтесь до лезвий и не пытайтесь проводить операции по обслуживанию бензоножниц во время работы двигателя.
- 11 - Сохраняйте в целости все этикетки с предохранительными символами или указаниями по безопасности. В случае повреждения или износа их следует немедленно заменить (см. 57).
- 12 - Не используйте машину по назначению, отличному от указанного в настоящем руководстве (см. 69).

--	--	--	--

Русский	Polski
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
<p>13 - Не оставляйте без присмотра машину с включенным двигателем.</p> <p>14 - Всегда придерживайтесь наших указаний по проведению техобслуживания.</p> <p>15 - Запрещается подсоединять к валу отбора мощности машины какие-либо устройства, не входящие в комплект поставки.</p> <p>16 - Проверяйте бензоножницы каждый день, чтобы убедиться, что каждая деталь находится в рабочем состоянии.</p> <p>17 - Никогда не используйте поврежденные, модифицированные или неправильно отремонтированные или собранные бензоножницы. Не снимайте и не отключайте механизмы безопасности. Используйте ножи только той длины, которая указана в таблице (стп. 84).</p> <p>18 - Не пытайтесь выполнять операции, которые выходят за рамки обычного обслуживания, или самостоятельно чинить бензоножницы. Обращайтесь в специализированные мастерские. Всегда соблюдайте инструкции производителя по проведению операций по техническому обслуживанию.</p> <p>19 - При возникновении опасной ситуации немедленно отпустите рычаг акселератора.</p> <p>20 - Не забывайте, что владелец или оператор изделия несет ответственность за несчастные случаи или создание опасных ситуаций для третьих лиц или их собственности.</p> <p>21 - Если бензоножницы становятся непригодными для использования, следует сдать их на слом, не причиняя ущерба окружающей среде, своему дилеру, который примет соответствующие необходимые меры.</p> <p>22 - Поручайте выполнение сопряжения устройств только лицам, знакомым с данной моделью и умеющим управлять ею, и во всех случаях выдавайте им руководства на оба устройства.</p> <p>23 - Все операции по техническому обслуживанию, выходящие за рамки данного Руководства по эксплуатации, должны выполняться только в специализированных мастерских.</p> <p>24 - Держите данное Руководство под рукой и сверьтесь с ним перед каждым использованием машины.</p> <p>25 - В случае повреждения или снятия лезвий, незамедлительно замените их.</p> <p>26 - Все данные нормы безопасности действительны для применения насадки в качестве как кустореза, так и устройства для скашивания травы.</p>	<p>⚠ UWAGA-Prawidłowo użytkowana przycinarka do płotów jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy; używana w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych środków ostrożności może stać się urządzeniem niebezpiecznym. MASZYNA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNEGO ZRANIENIA. Aby praca przy użyciu pilarki była zawsze przyjemna oraz bezpieczna, należy skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych poniżej oraz w dalszej części instrukcji obsługi.</p> <p>⚠ UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z urządzenia.</p> <p>1 - Nie używać urządzenia bez uprzedniego przeszkolenia w zakresie jego prawidłowej obsługi. Operator, który korzysta z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z urządzeniem przed zastosowaniem go w praktyce.</p> <p>2 - Przycinarka może być używana wyłącznie przez osoby dorosłe, w dobrym kondycji fizycznej oraz znające zasady jej obsługi. Dzieciom nie wolno obsługiwać przycinarki.</p> <p>3 - Nie używać kosy spalinowej, gdy odczuwają się zmęcenie fizyczne lub jest się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków (Rys. 1).</p> <p>4 - Nie zakładać szalików, bransoletek lub innych rzeczy, które mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie lub przez ostrze. Zakładać odzież przylegającą do ciała, chronioną przed przecięciem.</p> <p>5 - Zakładać ochronne obuwie przeciwpoślizgowe, rękawice, okulary oraz osłony na uszy.</p> <p>6 - Nie zezwalać innym osobom na przebywanie w zasięgu przycinarki podczas uruchamiania lub przycinania (Rys. 2).</p> <p>7 - Nie rozpoczęwać cięcia, dopóki miejsce pracy nie zostanie całkowicie wyczyszczone i opróżnione. Nie wykonywać cięcia w pobliżu przewodów elektrycznych (Rys. 2).</p> <p>8 - Ciąć zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej szczególnie podczas korzystania z drabinek i stołków (Rys. 3).</p> <p>9 - Przycinarka powinna być używana wyłącznie w miejscach dobrze przewietrzonych; nie wolno jej używać w atmosferze wybuchowej, grożącej zapaleniem, ani w pomieszczeniach zamkniętych (Rys. 4).</p> <p>10 - Nie dotykać ostrzy ani nie wykonywać prac konserwacyjnych w czasie, gdy silnik jest uruchomiony.</p> <p>11 - Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje BHP powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej wymienić (patrz Str. 57).</p> <p>12 - Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w instrukcji (patrz Str. 69).</p> <p>13 - Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony silnik.</p> <p>14 - Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi konserwacji.</p> <p>15 - Zabrania się nakładania na odbiór mocy urządzenia akcesoriów innych producentów.</p> <p>16 - Codziennie sprawdzać przycinarkę, aby upewnić się, czy wszystkie urządzenia, a szczególnie urządzenia zabezpieczające są sprawne.</p> <p>17 - Nie używać przycinarki, jeśli jest ona uszkodzona, niewłaściwie naprawiona, że zmontowana lub przerobiona według własnego uznania. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie dezaktywować żadnego urządzenia zabezpieczającego. Słosować wyłącznie ostrza o długości podanych w tabeli (patrz Str. 84).</p> <p>18 - Nie należy nigdy wykonywać samodzielnie czynności lub napraw niewchodzących w zakres zwykłej konserwacji. W takich wypadkach należy zgłaszać się wyłącznie do wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu. Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi konserwacji.</p> <p>19 - W przypadku awarii, natychmiast zwolnić dźwignię gazu.</p> <p>20 - Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone przez osoby trzecie lub należące do nich mienie.</p> <p>21 - W razie konieczności złomowania przycinarki, należy oddać ją do sprzedawcy, który podejmie odpowiednie kroki.</p> <p>22 - Urządzenie i dołączone do niego akcesoria można powierzać wyłącznie osobom, które znają i potrafią obsługiwać ten model, zawsze dołączając do nich obię instrukcje obsługi.</p> <p>23 - Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie wyjaśnienia lub w razie konieczności pilnej naprawy.</p> <p>24 - Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich warunkach i korzystać z niej przed każdym użyciem urządzenia.</p> <p>25 - W przypadku, gdy ostrza są uszkodzone, niesprawne lub zostały zdementowane, należy je niezwłocznie wymienić/zamontować.</p> <p>26 - Wszystkie opisane zalecenia dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się zarówno do urządzenia używanego w charakterze nożyc do żywopłotu, jak i kosiarki.</p>

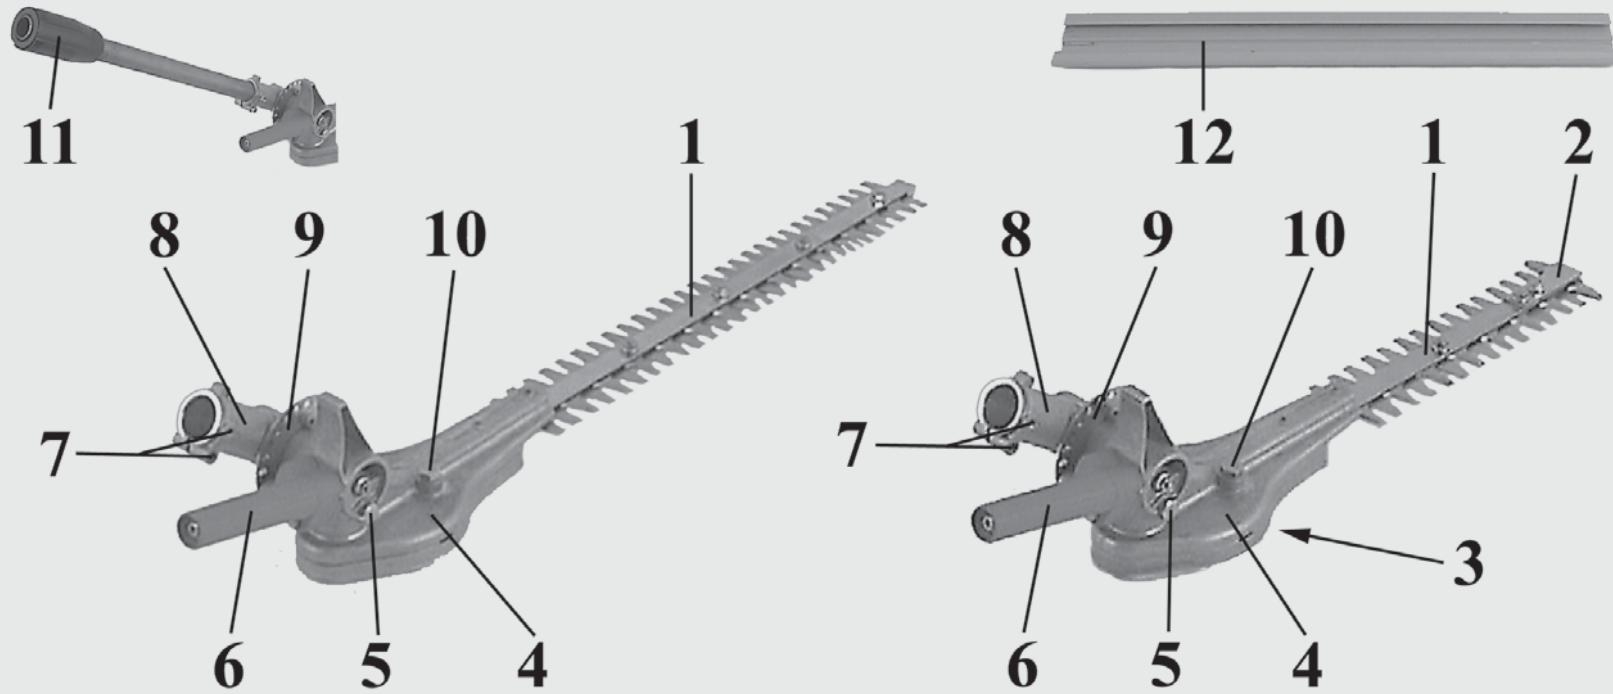

P COMPONENTES DO CORTA-SEBES / CORTA-RELVA

- | | |
|---|--|
| 1 - Lâminas | 8 - Redutor angular |
| 2 - Protecção das lâminas (EH 25) | 9 - Disco selector |
| 3 - Protecção do redutor de lâminas (EH 25) | 10 - Lubrificadora do redutor de lâminas |
| 4 - Redutor de lâminas | |
| 5 - Lubrificador do redutor angular | 11 - Bucha de união do tubo |
| 6 - Pegaderegação angular | angular (EHD 50) |
| 7 - Parafusos de fixação | 12 - Cobertura das lâminas |

GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

- | | |
|---|--|
| 1 - Μαχαιρία | 7 - Βίδες στρέωσης |
| 2 - Προστασία μαχαιριών (EH 25) | 8 - Γωνιακός μιωτήρας |
| 3 - Προστασία μιωτήρα μαχαιριών (EH 25) | 9 - Δίσκος πιλογής |
| 4 - Μιωτήρας μαχαιριών | 10 - Γρασαδόρος μιωτήρα μαχαιριών |
| 5 - Γρασαδόρος γωνιακού μιωτήρα | 11 - Δακτύλιος σύνδοσης ωλήνα (EHD 50) |
| 6 - Χιρολαβή γωνιακής ρύθμισης | 12 - Κάλυμμα μαχαιριών |

TR KESME MAKİNESİNİN / MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Bıçaklar | 8 - Açısal redüktör |
| 2 - Bıçak koruyucusu (EH 25) | 9 - Seçme diski |
| 3 - Bıçak redüktörü koruması (EH 25) | 10 - Bıçak redüktörüyağlayıcı |
| 4 - Bıçak redüktörü | 11 - Borubağlantıhalkası (EHD 50) |
| 5 - Açısalredüktöryağlayıcısı | 12 - Bıçak kılıfı |
| 6 - Açısal ayarlama kulpu | |
| 7 - Sabitleme vidaları | |

CZ SOUČÁSTI PLOTOVÝCH NŮŽEK / SEKAČKY NA TRÁVU

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 - Stříhací lišta | 7 - Upevňovací šrouby |
| 2 - Ochrana lišty (EH 25) | 8 - Úhlový převod |
| 3 - Kryt převodovky pro lištu (EH 25) | 9 - Volicí kotouč |
| 4 - Převodovka pro lištu | 10 - Maznice převodovky pro lištu |
| 5 - Maznice úhlového převodu | 11 - Objímka propojení trubky (EHD 50) |
| 6 - Rukojeť pro nastavení úhlu | 12 - Kryt stříhací lišty |

RUS СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КУСТОРЕЗА/УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ

- | | | |
|-----------|--|---------------------------|
| UK | 1 - Ножи | 9 - Дисковый селектор |
| | 2 - Ограждение ножей (EH 25) | 10 - Тавотница редуктора |
| | 3 - Ограждение редуктора ножей (EH 25) | ночей |
| | 4 - Редуктор ножей | |
| | 5 - Тавотница углового редуктора | 11 - Соединительная муфта |
| | 6 - Ручка регулировки угла | (EHD 50) |
| | 7 - Крепежные винты | |
| | 8 - Угловой редуктор | 12 - Крышка ножей |

PL ELEMENTY NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU / KOSIARKI

- | | |
|---|---|
| 1 - Ostrza | nachylenia ostrzy |
| 2 - Osłona ostrzy (EH 25) | 7 - Śruby mocujące |
| 3 - Obudowa przekładni redukcyjnej ostrzy (EH 25) | 8 - Przekładnia kątowa |
| 4 - Przekładnia redukcyjna ostrzy | 9 - Tarcza wybieraka |
| 5 - Smarownica przekładni kątowej | 10 - Smarownica przekładni redukcyjnej ostrzy |
| 6 - Uchwyt do regulacji kąta | 11 - Pierścień przyłącza przewodu (EHD 50) |
| | 12 - Osłona ostrza |

P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA


GR ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI

CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ

RUS UK ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI

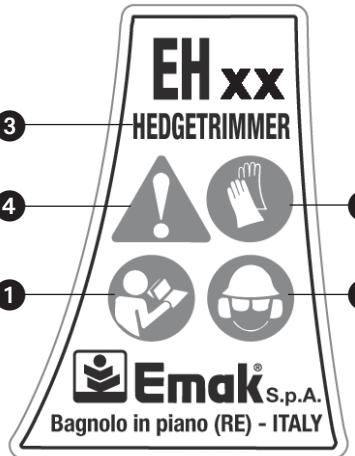

- P 1 - Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções
2 - Usar capacete, botas, macaçao e protetor auricular
3 - Tipo de máquina: **CORTA-SEBES**
4 - Este símbolo indica Atenção, Perigo e Cautela.
5 - Utilize luvas protector.
6 - Marca CE de conformidade
7 - Ano de fabbrico
8 - Número de série





- CZ 1 - Před prvním použitím pily si pozorně přečtěte návod k použití a údržbě
2 - Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka
3 - Typ stroje: **PLOTOVÉ NŮŽKY**
4 - Tento symbol znamená: Pozor, Nebezpečí a Opatrně.
5 - Používejte ochranné rukavice.
6 - Značka CE o souladu s předpisy ES
7 - Rok výroby
8 - Sériové číslo

- GR 1 - Διαβαστε το εγχειριδιο χρησης και συντηρησης πριν χρησιμοποιησετε το παρων μηχανημα
2 - Φορατε προστατευτικο κρανος, γυαλια και ωτοασπιδες
3 - Τύπος μηχανήματος: **ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
4 - Το σύμβολο αυτό σημαίνει Προσοχή, Κίνδυνος.
5 - Φοράτ προστατυτικά γάντια.
6 - Σήμα συμμόρφωσης CE
7 - Έτος κατασκευής
8 - Αριθμός σειράς

- RUS 1 - Перед использованием пилы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию
2 - Надевайте защитные очки, каску и наушники
3 - Тип машины: **КУСТОРЕЗЫ**
4 - Этот символ обозначает "Внимание", "Опасно" и "Осторожно".
5 - Надевайте защитные перчатки.
6 - Марка соответствия требованиям CE
7 - Год выпуска
8 - Серийный номер

- TR 1 - Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun
2 - Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3 - Makine tipi: **KESME MAKINESİ**
4 - Bu simbol Dikkat, Tehlike ve İkazı ifade eder.
5 - Koruyucu eldiven takınız.
6 - CE uygunluk işaretü
7 - Üretim yılı
8 - Seri numarası

- PL 1 - Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z instrukcją obsługi
2 - Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
3 - Typ urządzenia: **NOZYCE DO ŻYWOPŁÓTÓW**
4 - Ten symbol oznacza „Uwaga”, „Niebezpieczeństwo” i „Ostrożnie”.
5 - Założyć rękawice ochronne.
6 - Symbol zgodności CE
7 - Rok produkcji
8 - Numer seryjny

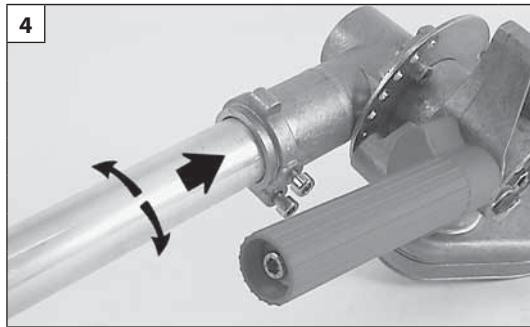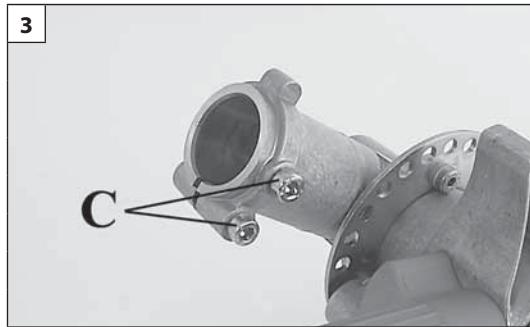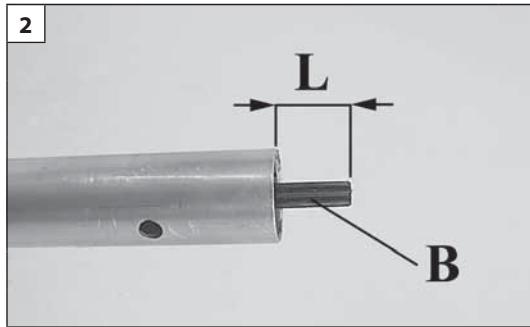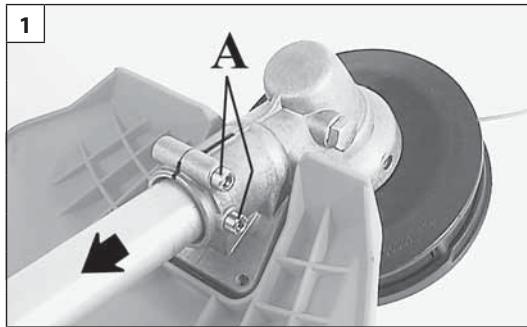

Português

MONTAGEM

EH 25 and EH 50: É montado acessórios e máquinas de cortar sebes
EH 25 e EH 50 máquinas corta-mato e apoiado com transmissão tubo rígido diâmetro 26 mm (excluindo os modelos Sparta 25-250 e Stark 25-250).

EHD 50: É possível montar o acessório corta-sebes **EHD 50** nas seguintes máquinas de podar EMAK: 8250 D - 725 D.

Absolute proibido montar os acessórios corta-sebes **EH 25, EH 50 e EHD 50** em todas as outras máquinas de podar EMAK não explicitamente indicadas.

Perigo de acidentes e lesões!

COMBINAÇÕES ACONSELHADAS

É aconselhável a utilização do acessório cortasebes EH 25 como corta-relva.

É aconselhável a utilização dos acessórios corta-sebes EH 50 e EHD 50 como corta-sebes e com máquinas de podar com pega Loop.

Sequência operativa de montagem EH 25 e EH 50:

- Desaperte os parafusos de fixação (A, Fig.1) na engrenagem cónica e retire-o do tubo de transmissão com a respectiva protecção. O equipamento de corte eventualmente fixo à engrenagem cónica pode provocar graves ferimentos.

ATENÇÃO - Retirando a engrenagem cónica do tubo, o eixo de transmissão (B, Fig.2) pode sair; é necessário que seja novamente inserido. O eixo de transmissão deve ficar saliente em relação ao tubo cerca de **L = 20 mm**. Se este valor não for atingido, rode lentamente o eixo, inserindo-o no tubo até ao valor estabelecido.

- Desaperte os parafusos de fixação (C, Fig.3) no redutor do cortasebes e insira-o no tubo de transmissão, rodando-o um pouco à direita e um pouco à esquerda (Fig.4). Quando a extremidade do tubo já não estiver visível na fissura de aperto (Fig.5), empurre o tubo para a frente até ao fundo.

- Aperte bem os parafusos de fixação (C, Fig.6).

Ελληνικά

ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΗ 25 and ΕΗ 50: Είναι τοποθετημένα εξαρτήματα hedge ξακρίσματος **ΕΗ 25 και ΕΗ 50** θαμνοκοπτικές και υποστηρίζεται με άκαμπτο σωλήνα μεταφοράς διάμετρο 26 mm (με εξαίρεση τα μοντέλα Sparta 25-250 και Stark 25-250).

ΕΗD 50: Επιτρέπεται η τοποθέτηση των θαμνοκοπτικών εξαρτημάτων **ΕΗD 50** στα ακόλουθα θαμνοκοπτικά EMAK: 8250 D - 725 D.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση των θαμνοκοπτικών εξαρτημάτων **ΕΗ 25, ΕΗ 50 και ΕΗD 50** σε όλα τα άλλα θαμνοκοπτικά EMAK που δεν αναφέρονται.
Κίνδυνος ατυχημάτων και τραυματισμών!

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Συνιστάται η χρήση του θαμνοκοπτικού εξαρτήματος **ΕΗ 24 για χορτοκοπτικό.**

Συνιστάται η χρήση των θαμνοκοπτικών εξαρτημάτων **ΕΗ 48 για θαμνοκοπτικά και σε θαμνοκοπτικά με χειρολαβή Loop.**

Σειρά μονταρίσματος **ΕΗ 25 και ΕΗ 50:**

- Λασκάρετε τις βίδες στερέωσης (A, Εικ.1) στο ζεύγος κορώνας-πινιόν και βγάλτε το από το σωλήνα μετάδοσης μαζί με την προστασία. Το εργαλείο κοπής που ενδέχομένως είναι συνδεδεμένο στο ζεύγος, μπορεί να παραμείνει στη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Βγάζοντας το ζεύγος κορώνας-πινιόν από το σωλήνα, ο άξονας μετάδοσης (B, Εικ.2) μπορεί να αποσπαστεί, οπότε πρέπει να ξανατοποιηθεί. Ο άξονας μετάδοσης πρέπει να προεξέχει από το σωλήνα μόνο κατά **L = 20 mm** περίπου. Εάν το μήκος αυτό είναι μεγαλύτερο, γυρίστε αργά τον άξονα για να εισέλθει στο σωλήνα ως το ενδεδειγμένο μήκος.

- Λασκάρετε τις βίδες στερέωσης (C, Εικ.3) στο μειωτήρα του θαμνοκοπτικού και τοποθετήστε τον στο σωλήνα μετάδοσης, γυρνώντας δεξιά-αριστερά με μικρές κινήσεις (Εικ.4). Όταν το άκρο του σωλήνα δεν είναι ορατό από το άνοιγμα στερέωσης (Εικ.5) πιέστε το σωλήνα προς τα μπροστά έως ότου ασφαλίσει.
- Βιδώστε μέχρι τέρμα τις βίδες στερέωσης των θαμνοκοπτικού (C, Εικ.6).

Türkçe

MONTAJ

EH 25 ve EH 50: EH 25 ve EH 50 kesme makinesi aksesuarlarının bükülmeyen ve destekli budayıcılar üzerine, 26 mm çaplı transmisyon borusu ile monte edilmesine izin verilmektedir (Sparta 25-250 ve Stark 25-250 modelleri hariç).

EHD 50: EHD 50 kesme makinesi aksesuarının aşağıda belirtilen EMAK budayıcılarında kullanılmasına **izin verilmektedir:** 8250 D - 725 D.

A Açıkça belirtilmediği takdirde **ΕΗ 25, ΕΗ 50 ve ΕΗD 50** kesme makinesi aksesuarlarının diğer EMAK budayıcılarına takılması **kesinlikle yasaktır.**
Kaza ve yarananma tehlikesi!

ÖNERİLEN KOMBİNASYONLAR

Kesme makinesi **ΕΗ 25** aksesuarının motorlu tırpan olarak kullanılması önerilmektedir.



Kesme makinesi **ΕΗ 50 ve EHD 50** aksesuarlarının kesme makinesi olarak ve Loop kulplu budayıcılar ile kullanılması önerilmektedir.

ΕΗ 25 ve ΕΗ 50 montaj işlemi sırası:

- Açısal tıkanık mekanizmasının üzerindeki sabitleme vidalarını (A, Şek. 1) gevşetiniz ve ilgili koruyucu ile transmisyon borusundan çıkarınız. Açısal tıkanık mekanizmasının üzerinde sabitlenmiş olması muhtemel kesme aleti yerinde kalabilir.

DİKKAT – Açısal tıkanık mekanizmasını borudan çıkarırken, transmisyon şaftı (B, Şek. 2) yerinden çıkabilir; geri takılması gerekmektedir. Transmisyon şaftı borudan sadece **L = 20 mm** kadar dışarı çıkmalıdır. Bu değere ulaşılmaması halinde, şaftı yavaşça çeviriniz, boruyu belirlenmiş dejere geçiriniz.

- Kesme makinesi redüktörünün üzerindeki sabitleme vidalarını (C, Şek. 3) gevşetiniz ve biraz sağa ve biraz sola çevirerek (Şek. 4) transmisyon borusuna geçiriniz. Borunun ucu sabitleme yarığından artık görünmediğinde (Şek. 5) boruyu takılıncaya kadar öne doğru itiniz.
- Kesme makinesinin vidalarını sonuna kadar sıkılayınız (C, Şek. 6).

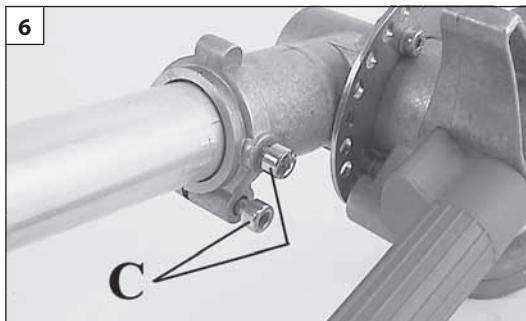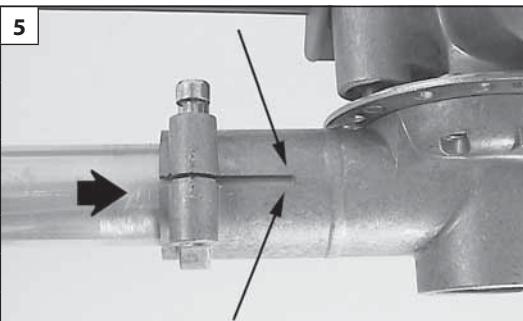

Česky

MONTÁŽ

EH 25 a EH 50: Nástavec plotových nůžek **EH 25 a EH 50** se smí montovat na pevné a zádové křivinorezy s trubkou hřídele o průměru 26 mm (mimo modely Sparta 25-250 a Stark 25-250).

EHD 50: Nástavec plotových nůžek **EHD 50** se smí montovat na tyto křivinorezy EMAK: 8250 D - 725 D.

⚠ Je přísně zakázáno montovat nástavec plotových nůžek **EH 25, EH 50 a EHD 50** na všechny ostatní křivinorezy EMAK, které nejsou výslovně uvedeny.
Nebezpečí nehody a zranění!

DOPORUČENÉ KOMBINACE

Doporučujeme používat nástavec plotových nůžek **EH 25** jako sekačku na trávu.

Doporučujeme používat nástavce plotových nůžek **EH 50 a EHD 50** jako plotové nůžky a s křivinorezy s rukojetí **Loop**.

Postup montáže pro EH 25 a EH 50:

- Povolte utahovací šrouby (A, obr. 1) na kuželové spojce a stáhněte ji z trubky hřídele i s příslušným krytem. Řezací nástavec, který je případně na kuželové spojce připevněný, smí na ní zůstat.

⚠ POZOR - Po stažení kuželové spojky z trubky se hnací hřídel (B, obr. 2) může vysunout; hřídel se pak musí znova zasunout. Hnací hřídel smí z trubky vystupovat pouze zhruba o **L = 20 mm**. Pokud je tento rozměr větší, hřídel pomalu otáčejte a zasouvejte ji do trubky až po stanovený rozměr.

- Povolte utahovací šrouby (C, obr. 3) na redukční převodovce plotových nůžek a převodovku nasuňte na trubku hřídele otáčením trochu doprava a trochu doleva (obr. 4). Když už konec trubky není vidět ve stahovací štěrbině (obr. 5) posuňte trubku dopředu až na doraz.

- Utahovací šrouby plotových nůžek (C, obr. 6) řádně dotáhněte.

Русский

СБОРКА

EH 25 и EH 50: Насадки-кусторезы **EH 25 и EH 50 разрешается** устанавливать на обычные и ранцевые мотокосы с трансмиссионной трубкой диаметром 26 мм (за исключением моделей Sparta 25-250 и Stark 25-250).

EHD 50: **Разрешается** устанавливать насадку-кусторез **EHD 50** на следующие мотокосы EMAK: 8250 D - 725 D.

⚠ Категорически запрещается устанавливать насадки-кусторезы **EH 25, EH 50 и EHD 50** на все те мотокосы EMAK, которые не указаны выше.

Опасность несчастных случаев и травм!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ

Рекомендуется использовать насадку-кусторез **EH 25** в качестве устройства для скашивания травы.

Рекомендуется использовать насадки-кусторезы **EH 50 и EHD 50** в качестве кусторезов и с мотокосами с петлевой рукояткой (**Loop**).

Последовательность выполнения монтажа насадок **EH 25 и EH 50**:

- Ослабьте крепежные винты (A, Рис. 1) конической пары и снимите ее с трансмиссионной трубы вместе с соответствующим ограждением. Если к конической паре присоединен узел резки, его можно оставить.

⚠ ВНИМАНИЕ! При снятии конической пары с трубы трансмиссионный вал (B, Рис. 2) может выпасть; его необходимо вновь вставить в трубку. Трансмиссионный вал должен выступать из трубы всего лишь на расстояние **L, равное примерно 20 мм**. Если эта величина превышена, медленно вращайте вал, вворачивая его в трубку, до достижения нужного размера.

- Ослабьте крепежные винты (C, Рис. 3) редуктора кустореза и вставьте в него трансмиссионную трубку, слегка вращая ее вправо и влево (Рис. 4). Когда кончик трубы перестанет быть видным в крепежной прорези (Рис. 5), надавите на трубку, чтобы она зашла в редуктор до упора.
- Затяните до упора крепежные винты кустореза (C, Рис. 6).

Polski

MONTAŻ

EH 25 i EH 50: Nożyce do żywopłotów **EH 25 i EH 50** montować można na kosach spalinowych sztywnych i plecakowych z wałem obrotowym o średnicy 26 mm (za wyjątkiem modeli Sparta 25-250 i Stark 25-250).

EHD 50: Nożyce do żywopłotów **EHD 50** można montować na następujących kosach spalinowych EMAK: 8250 D - 725 D.

⚠ Bezwzględnie zabroniony jest montaż nożyc do żywopłotu EH 25, EH 50 i EHD 50 na wszystkich pozostałych kosach spalinowych marki EMAK, które nie zostały wyraźnie wymienione.

Niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń!

ZALECANE POŁĄCZENIA

Zaleca się stosowanie nożyc do żywopłotu **EH 25** jako kosiarzy.




Zaleca się stosowanie nożyc do żywopłotu **EH 50 i EHD 50** jako kosiarzy oraz montowanie ich na kosach spalinowych z uchwytem typu „Loop”.

Kolejność czynności podczas montażu EH 25 i EH 50:

- Odkręcić śruby zaciskowe (A, rys. 1) na przekładni stożkowej i zdjąć ją z wału obrotowego wraz z osłoną. Mechanizm tnący ewentualnie przymocowany do przekładni stożkowej może na niej pozostać.

⚠ UWAGA - Podczas zdejmowania przekładni stożkowej z wału może dojść do zsunięcia wału napędowego (B, rys. 2); w takim przypadku konieczne jest jego ponowne włożenie na miejsce. Wał napędowy może wystawać z wału obrotowego tylko o około **20 mm**. Jeżeli nie udało się osiągnąć tej wartości, należy powoli obracać wał napędowy, wsuwając go w wał obrotowy aż do uzyskania żądanej wartości.

- Odkręcić śruby zaciskowe (C, rys. 3) na przekładni redukcyjnej nożyc do żywopłotu i wsunąć ją na wał napędowy, obracając ją lekko w prawo, a następnie w lewo (rys. 4). Gdy koniec wału nie będzie dłużej widoczny w szczelinie zaciskowej (rys. 5), popchnąć wał do oporu do przodu.
- Dokręcić do oporu śruby zaciskowe nożyc do żywopłotu (C, rys. 6).

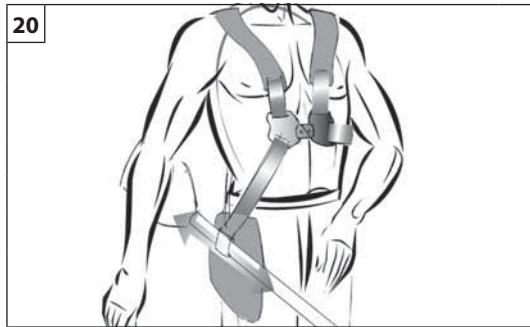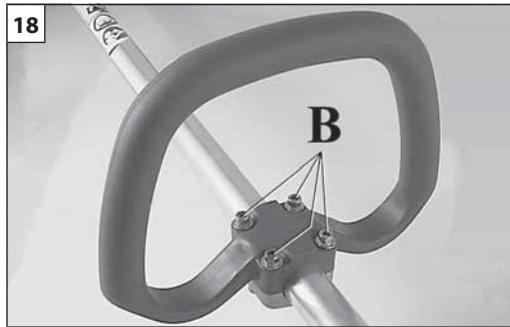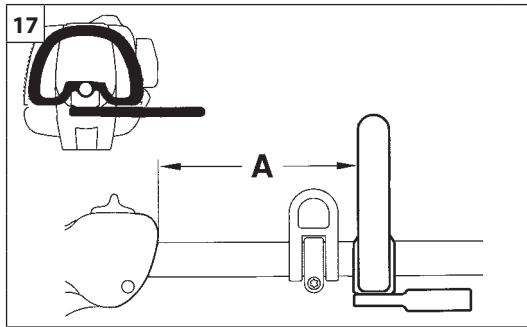

Português

MONTAGEM

ATENÇÃO - Nos equipamentos de podar com pega Loop, para um correcto equilíbrio do peso da máquina e, logo, um funcionamento perfeito, a distância **A** nunca deve superar os **40 cm**. (Fig. 17). Para encontrar a posição ideal (e, assim, o equilíbrio correcto) desloque a pega Loop desapertando os parafusos de fixação (B, Fig.18). Além disso, é necessário montar neste tipo de máquina de podar o resguardo de segurança (C, Fig.19).

ATENÇÃO - À excepção dos modelos de 25.4 cm³ e 27 cm³ todas as roçadoras sobre as quais são montados os acessórios corta-sebes EH 25, EH 50 e EHD 50 devem estar equipadas com **sistema de suporte duplo** (Fig. 20).

Sequência operativa de montagem EHD 50 (Fig.21):

1. Insira o semi-tubo (1) na bucha (2) e certifique-se de que a referência (A) fica em contacto com o batente (B). Se a inserção for difícil, rode o tubo um pouco para a direita e um pouco para a esquerda.
2. Aperte a bucha (2) no sentido dos ponteiros do relógio. Agora corta-sebes está pronto a usar.

Como desmontar

1. Desaperte a bucha (2) até ao fim do curso.
2. Retire o semi-tubo (1).

ATENÇÃO - Quando se utiliza o acessório **EHD 50**, é necessário montar o resguardo de segurança (C, Fig.19).

Acerto do acessório corta-sebes (Fig.22)

Em todos os três modelos, o ângulo do corta-sebes / corta-relva em relação ao tubo de transmissão pode ser deslocado para 12 posições entre 0° (extensão completa) e 90° (ângulo recto) quer para cima quer para baixo (excursão completa de 180°) (Fig.23).

Existe ainda a possibilidade de dobrar o acessório no tubo de transmissão (Fig.24) para facilitar o transporte, bloqueando-o na devida posição.

Ελληνικά

ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΡΟΣΟΧΗ - Στα θαμνοκοπτικά με χειρολαβή Loop, για τη σωστή εξισορρόπηση του βάρους του μηχανήματος και κατά συνέπεια τη σωστή χρήση του, η απόσταση **A** δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ τα **40 cm** (δικ.17). Για να βρείτε την ιδανική θέση (και τη σωστή εξισορρόπηση) μετακινήστε τη χειρολαβή Loop λασκάροντας τις βίδες στερέωσης (B, δικ.18). Σ' αυτόν τον τύπο θαμνοκοπτικού, πρέπει να τοποθετήσετε επίσης το κάλυμμα ασφαλείας (C, δικ.19).

ΠΡΟΣΟΧΗ - Με εξαίρεση τα μοντέλα 25,4 cc και 27 cc, όλοι οι εκθαμνώτες στους οποίους χρησιμοποιούνται τα εξαρτήματα θαμνοκοπτικού EH 25, EH 50 και EHD 50 πρέπει να διαθέτουν **διπλό σύστημα ζωνών** (εικ. 20).

Σειρά μονταρίσματος EHD 50 (δικ.21):

1. Τοποθετήστε το σωλήνα (1) στο δακτύλιο (2) και βεβαιωθείτε ότι το σημάδι (A) προσαρμόνει στο χείλος (B). Ωάνη εισαγωγή είναι δύσκολη, γυρίστε δεξιά-αριστερά το σωλήνα με μικρές κινήσεις.
2. Βιδώστε το δακτύλιο (2) γυρνώντας δεξιότροφα και σφίξτε καλά. Το θαμνοκοπτικό είναι έτοιμο για χρήση.

Αποσυναρμολόγηση

1. Τεβιδώστε το δακτύλιο (2) μέχρι τέρμα.
2. μγάλτε το σωλήνα (1).

ΗΡΟΣΟΧΗ - βαν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα **EHD 50** πρέπει να τοποθετήσετε το κάλυμμα ασφαλείας (C, δικ.19).

Πύθμιση του θαμνοκοπτικού εξαρτήματος (δικ.22)

Η γωνία του θαμνοκοπτικού / χορτοκοπτικού ως προς το σωλήνα μετάδοσης και στα τρία μοντέλα μπορεί να ρυθμιστεί σε 12 θέσεις από 0° (πλήρες άνοιγμα) ως 90° (ορθή γωνία) προς τα πάνω και προς τα κάτω (πλήρης διαδρομή 180°) (δικ.23).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναδίπλωσης του εξαρτήματος στο σωλήνα μετάδοσης (δικ.24) για να διευκολύνεται η μεταφορά με την ασφάλιση σε αυτή τη θέση.

Türkçe

MONTAJ

DİKKAT - Loop kulplu budayıcılarda, makine ağırlığının düzgün dengelenmesi ve en uygun şekilde kullanım için, **A** mesafesi **40 cm'yi** kesinlikle aşmamalıdır (Şek. 17), ideal konumu (ve doğru dengeyi) bulmak için, sabitleme vidalarını gevsetmek suretiyle Loop kulpusunu (**B**, Şek. 18) hareket ettiriniz. Ayrıca, bu tipteki budayıcıların üzerine emniyet kolunun takılması gerekmektedir (**C**, Şek. 19).

DİKKAT - 25,4 cc ve 27 cc modelleri haricinde, EH 25, EH 50 ve EHD 50 kesme makinesi aksesuarları takılan tüm budayıcılar **çift kayış** ile donatılmış olmalıdır (Şek. 20).

EHD 50 montaj işlemi sırası (Şek. 21):

1. Yarım boruyu(1) halkanın içigerisine takınız(2) ve (A) referansının stope (B) kadar gittiğinden emin olunuz. Takma işleminin zor olması halinde, boruyu biraz sağa ve biraz sola çeviriniz.
2. Halkayı (2) saat yönünde döndürünüz ve iyice sabitleyiniz, kesme makinesi kullanıma hazırır.





Sökme

1. Halkayı (2) sonuna kadar gevsetiniz.
2. Yarım boruyu (1) çıkarınız.


DİKKAT - **EHD 50** aksesuarı kullanıldığında emniyet kolunu takmanız gereklidir (**C**, Şek. 19).

Kesme makinesi aksesuarının ayarlanması (Şek. 22)


Üç modelde de, kesme makinesinin / motorlu tırpanın transmisyon borusuna olan açısı 0° (tam açılma) ile 90° (dik açı) arasında gerek yukarıya gerekse aşağıya doğru 12 konuma getirilebilir (180° tam açı) (Şek. 23). Ayrıca, taşınamasını kolaylaştırmak için aksesuarı uygun konuma kilitleyerek transmisyon borusunun üzerine katlama imkanı da mevcuttur (Şek. 24)

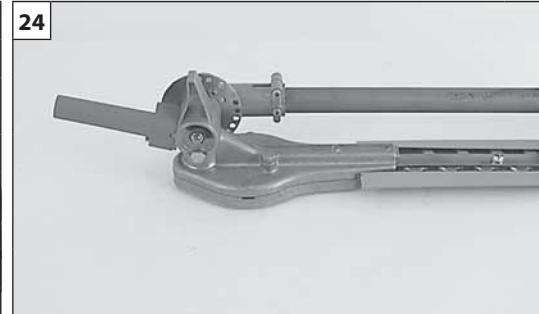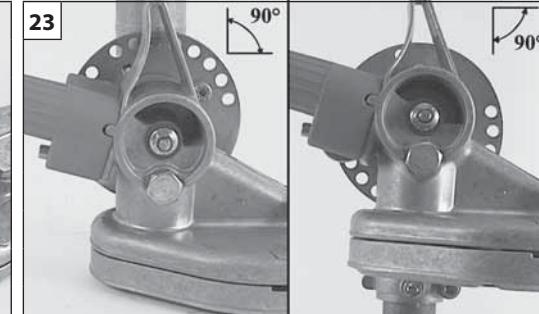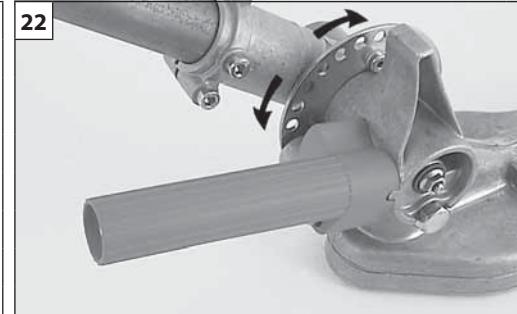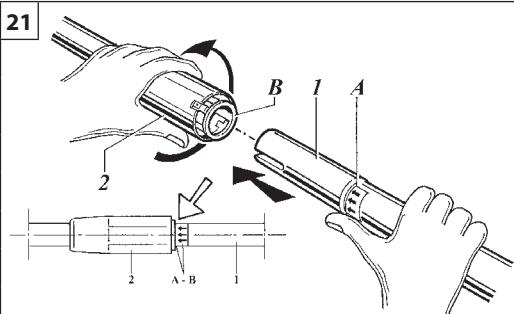


Česky	Русский	Polski
MONTÁŽ	СБОРКА	MONTAŻ
<p>POZOR - U křivonořezů s rukojetí Loop nesmí být pro správné vyvážení stroje a pro optimální práci vzdálenost A nikdy větší než 40 cm (obr. 17). Pro nalezení ideální polohy (a tudíž správného vyvážení) povolte připevňovací šrouby (B, obr. 18) a rukojet Loop posuňte. Mimo to se na tento typ křivonořezu musí namontovat bezpečnostní opěrka (C, obr. 19).</p> <p>POZOR - S výjimkou modelů 25,4 cm³ a 27 cm³, všechny křivonořezy, na které se montují nástavce plotových nůžek EH 25, EH 50 a EHD 50, musí být vybaveny dvojitým popruhem (obr. 20).</p> <p>Postup montáže pro EHD 50 (obr. 21):</p> <ol style="list-style-type: none"> Dělenou trubku (1) zasuňte do objímky (2) a ujistěte se, že značka (A) je až v dorazu (B). Pokud je zasouvání nesnadné, otočte trochu trubkou doprava a doleva. Objímkou (2) zašroubujte ve směru hodinových ručiček a pevně dotáhněte, nyní jsou plotové nůžky připraveny k použití. <p>Demontáž</p> <ol style="list-style-type: none"> Vyšroubujte objímku (2) až na doraz. Vytáhněte dělenou trubku (1). <p>POZOR - Když se používá nástavec EHD 50, musí se namontovat bezpečnostní opěrka (C, obr. 19).</p> <p>Seřízení nástavce plotových nůžek (obr. 22) U všech tří modelů lze úhel plotových nůžek / sekáčky na trávu nastavit vůči trubce s hřídelí o 12 poloh mezi 0° (úplné vyrovnání) a 90° (pravý úhel) jak nahoru, tak dolů (kompletní úhel nastavení 180°) (obr. 23). Mimo to existuje možnost složit nástavec na trubku hřídele (obr. 24) pro usnadnění přepravy a zajistit jej v této poloze.</p>	<p>ВНИМАНИЕ! На мотокосах с петлевой рукояткой (Loop) для обеспечения правильной балансировки веса машины и, тем самым, ее оптимальной работы расстояние A никогда не должно превышать 40 см (Рис. 17). Для нахождения идеального положения (и, следовательно, правильной балансировки) сдвиньте петлевую рукоятку, ослабив крепежные винты (B, Рис. 18). Кроме того, на мотокосах такого типа следует устанавливать защитное ограждение (C, Рис. 19).</p> <p>ВНИМАНИЕ! За исключением моделей с рабочим объемом 25,4 куб. см и 27 куб. см все мотокосы, на которые монтируются кусторезы EH 25, EH 50 и EHD 50, должны быть оснащены двойным ремнем (Рис. 20).</p> <p>Последовательность выполнения монтажа насадки EH 50: (Рис. 21):</p> <ol style="list-style-type: none"> Вставьте трубку (1) в муфту (2) так, чтобы отметка (A) оказалась на одном уровне с краем (B). Если трубка заходит в муфту с трудом, вставляйте ее, слегка вращая вправо и влево. Закрутите муфту (2) по часовой стрелке и плотно затяните: после этого кусторез готов к использованию. <p>Демонтаж</p> <ol style="list-style-type: none"> До конца вывинтите муфту (2). Выньте половинку трубы (1). <p>ВНИМАНИЕ! При использовании насадки EHD 50 необходимо устанавливать защитное ограждение (C, Рис. 19).</p> <p>Регулировка углового положения кустореза (Рис. 22) На всех трех моделях можно задать 12 различных значений положения кустореза / устройства для скашивания травы относительно трансмиссионной трубы в диапазоне от 0° (кусторез расположен на одной оси с трубкой) до 90° (кусторез расположен под прямым углом к трубке) как вверх, так и вниз (полный угол регулировки составляет 180°) (Рис. 23). Кроме того, имеется возможность согнуть кусторез, прижав его к трансмиссионной трубке (Рис. 24) и зафиксировав в определенном положении, для удобства транспортировки.</p>	<p>UWAGA - W przypadku kosy spalinowej z uchwytem „Loop” w celu uzyskania prawidłowego wyważenia ciężaru urządzenia, a tym samym zapewnienia jego optymalnego działania, odległość A nie może nigdy przekraczać 40 cm (rys. 17). Aby znaleźć idealną pozycję (czyli prawidłowe wyważenie), należy przesunąć uchwyt „Loop” po uprzednim odkręceniu śrub mocujących (B, rys. 18). Ponadto w przypadku tego typu kosy spalinowej wymagany jest montaż osłony zabezpieczającej (C, rys. 19).</p> <p>UWAGA - Za wyjątkiem modeli o poj. 25,4 cm³ i 27 cm³, wszystkie kosy spalinowe, na których montowane są nożyce do żywopłotu EH 25, EH 50 oraz EHD 50, muszą być wyposażone w podwójne pasy nośne (rys. 20).</p> <p>Kolejność czynności podczas montażu EH 50 (rys. 21):</p> <ol style="list-style-type: none"> Wsunąć połówkę wału (1) w pierścień (2) i upewnić się, że oznaczenie (A) znajduje się tuż obok pozycji krańcowej (B). Jeżeli podczas wsuwania napotyka się na trudności, należy lekko obrócić wał w prawo, a następnie w lewo. Przykręcić pierścień (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i mocno dokręcić – teraz nożyce do żywopłotu są gotowe do użycia. <p>Demontaż</p> <ol style="list-style-type: none"> Odkręcić całkowicie pierścień (2). Wysunąć połówkę wału. <p>UWAGA - W przypadku korzystania z narzędzia EHD 50 konieczne jest zamontowanie osłony zabezpieczającej (C, rys. 19).</p> <p>Regulacja nożyc do żywopłotu (rys. 22) We wszystkich trzech modelach kąt nachylenia nożyc do żywopłotu/kosiarki względem wału napędowego można ustawić w 12 pozycjach od 0° (całkowite wysunięcie) do 90° (kąt prosty), zarówno w kierunku górnym, jak i dolnym (całkowity zakres = 180°) (rys. 23). Ponadto istnieje możliwość złożenia wału napędowego (rys. 24) w celu transportu i jego zablokowanie w odpowiedniej pozycji.</p>

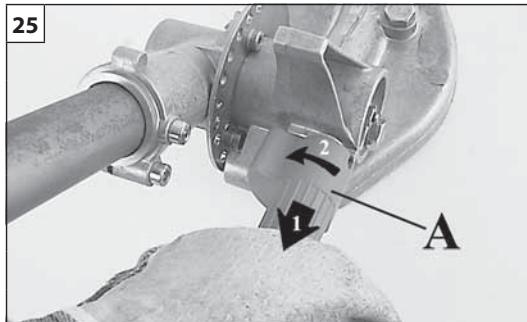

25

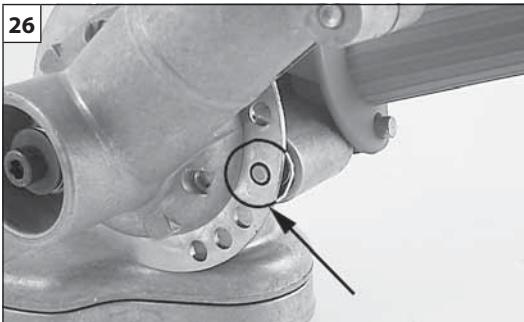


26

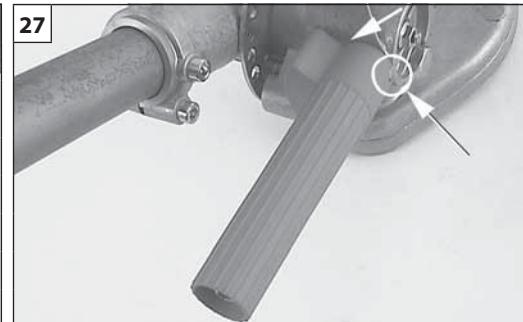

27


Português	Ελληνικά	Türkçe
MONTAGEM	ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	MONTAJ
<p>⚠ ATENÇÃO – É absolutamente proibido ligar o motor com o acessório dobrado na posição de transporte.</p> <p>Sequência operativa de regulação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o motor, 2. Puxe a pega de regulação angular (A, Fig.25) e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para libertar o mecanismo, 3. Rode o acessório até ouvir os estalidos (correspondentes às posições) desejados, 4. Solte a pega e faça engrenar o perno de regulação no disco selector (B, Fig.26). <p>⚠ ATENÇÃO – Com o perno engrenado (após o acerto), a pega de regulação fica novamente apoiada na caixa (Fig.27).</p>	<p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Απαγορύται αυστηρά η λιτουργία του κινητήρα με το ξάρτημα τοποθετημένο στη θέση μταφοράς.</p> <p>Σιρά νργιών για τη ρύθμιση:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Σβήστε τον κινητήρα 2. Τραβήξτε τη χιρολαβή γωνιακής ρύθμισης (A, Εικ.25) και γυρίστε την διξιόστροφα για να λυθρώστε το μηχανισμό, 3. Γυρίστε το ξάρτημα στην πιθυμητή θέση, 4. Ελυθρώστε τη χιρολαβή και προσαρμόστε τον πίρο ρύθμισης στο δίσκο πιλογής (B, Εικ.26). <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Με τον πίρο ασφαλισμένο (μετά τη ρύθμιση) η χιρολαβή ρύθμισης ακουμπά πάλι στο κιβώτιο (Εικ.27).</p>	<p>⚠ DİKKAT – Aksesuar taşıma konumuna katlanılmış durumda iken motorun çalıştırılması kesinlikle yasaktır.</p> <p>Ayarlama işleminin sırası:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motoru kapatıniz 2. Mekanizmayı devredış bırakmak için ayalarla kulpu (A, Şek. 25) çekiniz ve saatin tersi yönde çeviriniz 3. Aleti istenilen konuma (pozisyon'a) çeviriniz 4. Kulpu bırakınız ve ayarlama pimini seçme diskine takınız (B, Şek. 26). <p>⚠ DİKKAT – Pim takılı iken (sabitleme işleminden sonra) ayarlama kulpu tekrar kutuya dayanır (Şek. 27).</p>

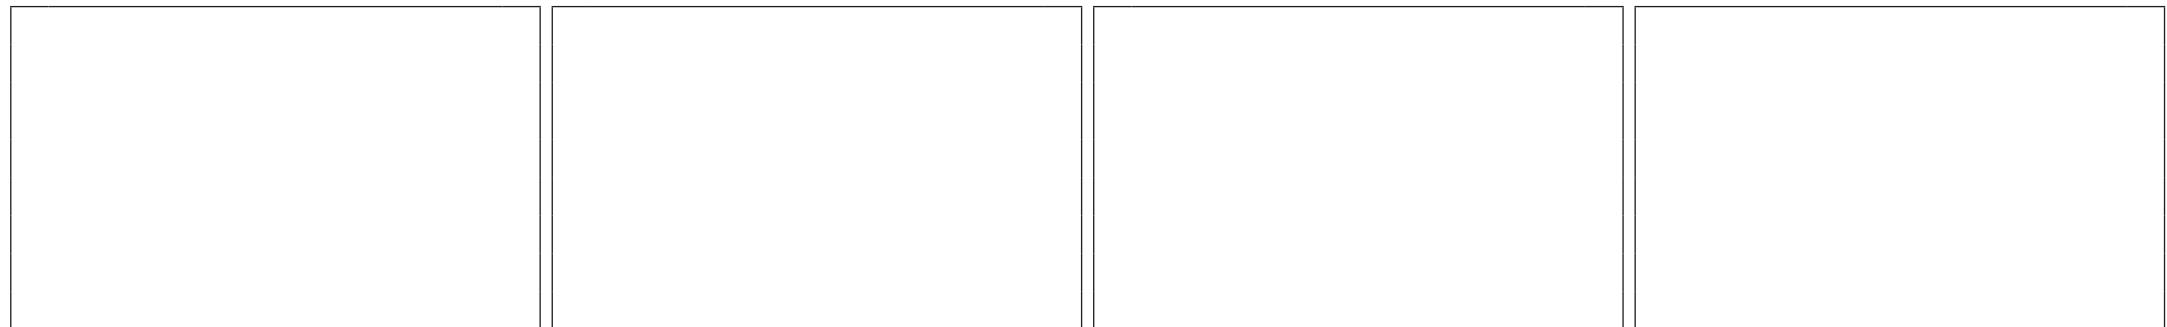

Česky	Русский	Polski
MONTÁŽ	СБОРКА	MONTAŻ
<p>⚠ POZOR - Když je nástavec složený v přepravní poloze, nesmí se spouštět motor.</p> <p>Postup při seřizování:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vypněte motor2. Vytáhněte rukojeť pro seřízení úhlu (A, obr. 25) a otočte ji proti směru hodinových ručiček, aby se mechanismus uvolnil3. Otočte nástavec o požadovaný počet zarážek (poloh)4. Uvolněte rukojeť a nechte zapadnout seřizovací čep do volicího kotouče (B, obr. 26). <p>⚠ POZOR - Když je čep v záběru (po seřízení), přiléhá seřizovací rukojeť zase ke skříni (obr. 27).</p>	<p>⚠ ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается запускать двигатель в то время, когда кусторез находится в согнутом транспортировочном положении.</p> <p>Процедура регулировки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Выключите двигатель2. Потяните ручку регулировки углового положения (A, Рис. 25) и поверните ее против часовой стрелки для того, чтобы высвободить механизм.3. Разверните насадку в нужное положение4. Отпустите ручку и позвольте регулировочному штифту зафиксироваться в дисковом селекторе (B, Рис. 26). <p>⚠ ВНИМАНИЕ! После фиксации штифта (после регулировки) регулировочная ручка вновь ляжет на коробку (Рис. 27).</p>	<p>⚠ UWAGA - Bezwzględnie zabronione jest uruchamianie silnika z wałem złożonym w pozycji transportowej.</p> <p>Kolejność czynności podczas regulacji:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wyłączyć silnik2. Pociągnąć za uchwyt regulujący kąt (A, rys. 25) i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odłączyć mechanizm.3. Obrócić narzędzie w żądane położenie.4. Zwolnić uchwyt i zazębić sworzeń regulacyjny w tarczy wybieraka (B, rys. 26). <p>⚠ UWAGA - Przy zazębionym sworzniu (po regulacji) uchwyt regulacyjny ponownie opiera się na skrzynce (rys. 27).</p>




29

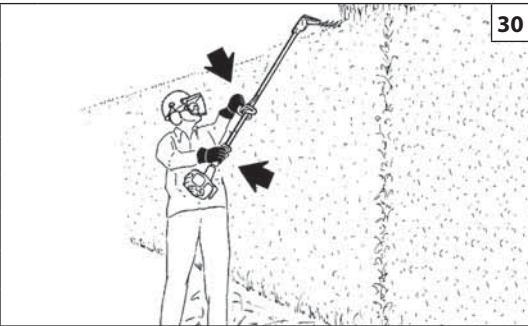

30

Português	Ελληνικά	Türkçe
PARA DAR PARTIDA	EKKINHSH	ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
<p>Lubrifique as lâminas cada vez que encher o depósito de combustível (Fig. 29). Uma correcta lubrificação das lâminas durante as fases de corte reduz ao mínimo o desgaste, garantindo uma maior duração das mesmas. Utilize sempre óleo de boa qualidade.</p> <p>ATENÇÃO - É proibido utilizar óleo reciclado. Utilize sempre lubrificante biodegradável.</p> <p>Antes de arrancar o motor, assegure-se que a lâminas não estejam bloqueadas e que não esteja em contacto com corpos estranhos.</p> <p>Com o motor no mínimo a lâminas não deve rodar. Caso contrário, contacte um Centro de Serviços Autorizado para realizar uma verificação e correção do problema.</p> <p>Com o motor em movimento, segure sempre com firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e a traseira com a mão direita (Fig. 30). Verifique que todas as partes do corpo fiquem distantes da lâminas da panela de escape. Nunca agarre o punho com as mãos cruzadas. Os canhotos também devem seguir estas instruções. Mantenha uma posição de corte adequada.</p> <p>A exposição às vibrações pode causar danos às pessoas que sofram de problemas de circulação sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um médico se se verificarem sintomas físicos como entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes sintomas surgem habitualmente nos dedos, mãos ou pulsos.</p>	<p>Λιπάνετε τις λάμες κάθε φορά που γεμίζετε το ντεπόζιτο (Εικ. 29). Η σωστή λίπανση των λεπίδων κατά τη φάση κοπής περιορίζει στο ελάχιστο τη φθορά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιήτε πάντα λαδι καλης ποιοτητας.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ – Απαγορεύεται η χρησιμοποιημένου λαδιου! Χρησιμοποιείτε πάντα βιοδιασπώμενο λιπαντικό.</p> <p>Πριν θέσετε σε κίνηση τον κινητήρα, ελέγξτε εάν οι λάμες δεν εμποδίζονται από τίποτα και δεν βρίσκονται σε επαφή με εξωτερικά σώματα.</p> <p>Με τον κινητήρα στο ρελαντί, οι λάμες δεν πρέπει να γυρνάνε. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης να προβεί σε έλεγχο και να διορθώσει το πρόβλημα.</p> <p>Με το μοτερ εν κινηση, κρατατε παντα καλα την εμπροσθια λαβη με το αριστερο χερι και την οπισθια με το δεξι (Εικ. 30). Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του σώματος δεν ακουμπά τις λάμες ή την εξάτμιση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λαβή με σταυρωμένα τα χερια. Οι αριστερόχειρες πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές. Διατηρήστε μια σωστη στάση κοπής.</p> <p>Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε άτομα που με προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος ή νευρολογικής φύσης. Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εμφανιστούν σωματικά συμπτώματα, όπως λήθαργος, έλλειψη αίσθησης, αδυναμία ή μεταβολές στο χρώμα του δέρματος. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται συνήθως στα δάκτυλα, στα χέρια ή στους καρπούς.</p>	<p>Depoyu (Şekil 29) her doldurduğunuzda bıçakları yağlayıniz. Kesme işlemi esnasında bıçağın doğru bir şekilde yağlanması, sürtünmeyi minimuma indirir ve böylece aletin ömrünü uzatır. Daima kaliteli yağ kullanın.</p> <p>DİKKAT: Hiçbir zaman atık yağı kullanmayın. Her zaman için biyolojik açıdan kendi kendine yok olabilecek yağlayanıcılar kullanınız.</p> <p>Moturu çalıştırmadan önce, bıçakların bloke olmadıklarına veya yabancı bir nesnede temas halinde olmadıklarına dikkat ediniz.</p> <p>Motor röllantideyken bıçakların dönmemeleri gereklidir. Aksi takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu çözmek bir yetkili Servis merkezine başvurun.</p> <p>Motor çalışırken ön sapını sol elinizle, arka sapını da sağ elinizle sıkıca tutun (Şekil 30). Tüm vücutunuzun bıçaklardan ve egzoz borusundan uzak olmasına dikkat ediniz. Solak kullanıcılar ayrıca bu talimatları da okumalıdır. Düzgün bir kesme duruşu alınız.</p> <p>Titreşimlere maruz kalmak, kan dolasımı problemleri veya sinirsel problemleri olan kişiler için zararlı olabilir. Halsizlik, his kaybı, normal güçte azalma veya cilt renginde değişiklik gibi fiziksel belirtilerin görülmesi halinde doktora danışınız. Bu belirtiler genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür.</p>

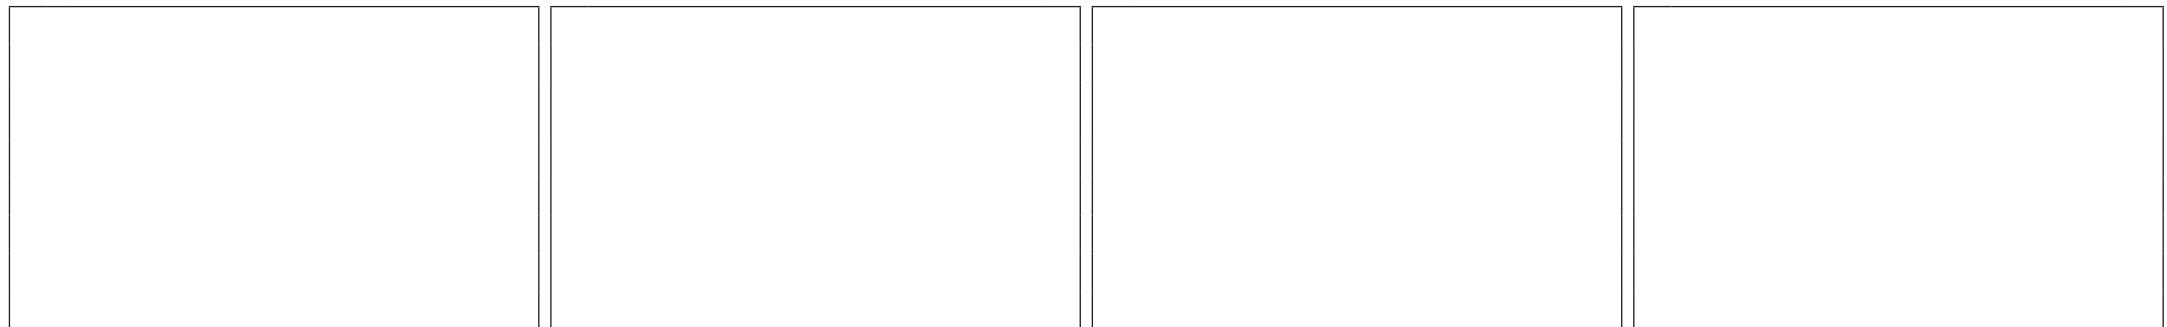


Česky	Русский	Polski
SPOUŠTĚNÍ	ВКЛЮЧЕНИЕ	URUCHAMIANIE
<p>Nože namažte pokaždé, když doplňujete nádrž (obr. 29). Správné mazání řezného nástroje během řezání snižuje opotřebení na minimum a zaručuje jeho maximální životnost. Používejte vždy jen kvalitní olej.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ - Nikdy nepoužívejte vyjetý olej! Vždy používejte biologicky odbouratelné mazivo.</p> <p>⚠️ Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda nejsou nože zablokovány a nedotýkají se cizího předmětu.</p> <p>⚠️ Při volnoběhu motoru se nože nesmí pohybovat. V opačném případě kontaktujte Autorizované servisní středisko, aby provedlo kontrolu a odstranění problému.</p> <p>⚠️ Pokud motorová pila běží, držte přední rukojeť pevně levou rukou a zadní rukojeť pravou rukou (obr. 30). Ověřte si, že se žádnou součástí vašeho těla nedotýkáte nožů a tlumiče. Nikdy nedržte rukojeť zkříženýma rukama. Tyto pokyny platí i pro leváky. Zaujměte správný pracovní postoj.</p> <p>⚠️ Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví osob, které trpí problémy oběhového systému nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti, snížení normální síly nebo změny zabarvení pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se obvykle projeví na prstech, rukou nebo zápěstí.</p>	<p>Смазывайте ножи при каждом заполнении топливного бака (Рис. 29). Правильная смазка ножей во время резки максимально снижает износ, обеспечивая более длительный срок службы. Всегда используйте только масло хорошего качества.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ – Запрещается использование отработанного масла!! Используйте только биоразлагаемые смазочные вещества.</p> <p>⚠️ Перед запуском убедитесь, что ножи не заблокированы и двигаются свободно.</p> <p>⚠️ Когда двигатель работает на холостом ходу, ножи не должны двигаться. В противном случае обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы провести проверку и устранить проблему.</p> <p>⚠️ Когда цепная пила работает, следует твердо держать переднюю ручку левой рукой, а заднюю рукоятку правой рукой (Рис.30). Страйтесь держать все части тела в стороне от ножей и глушителя. Никогда не держите рукоятку скрещенными руками. Левши также должны соблюдать эти указания. При работе сохраняйте правильное положение.</p> <p>⚠️ Воздействие вибрации может вызвать проблемы со здоровьем у людей с нарушенным кровообращением или с заболеваниями нервной системы. Обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникли такие симптомы, как онемение, потеря чувствительности, упадок сил или изменение цвета кожи. Как правило, эти симптомы возникают в пальцах, руках или запястьях.</p>	<p>Smarować ostrza za każdym razem, gdy napełnia się zbiornik (Rys. 29). Prawidłowe smarowanie ostrzy podczas faz cięcia zmniejsza do minimum stopień ich zużycia, zapewniając tym samym dłuższą trwałość. Zawsze stosować olej dobrej jakości.</p> <p>⚠️ UWAGA - Zabrania się stosowania oleju regenerowanego! Należy zawsze stosować smar biodegradowalny.</p> <p>⚠️ Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy ostrza nie są zablokowane oraz czy nie stykają się z obcym ciałem.</p> <p>⚠️ Podczas pracy silnika na obrotach jałowych, łańcuch nie powinien się obracać. W przeciwnym razie skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i rozwiązać problem.</p> <p>⚠️ Podczas pracy silnika zawsze mocno trzymać uchwyt przedni lewą ręką, a uchwyt tylny prawą ręką (Rys.30). Sprawdzić, czy wszystkie części ciała są oddalone od ostrzy tłumika. Nie wolno chwytać urządzenia skrzyniowanymi rękami. Instrukcje te dotyczą również osób leworęcznych. Podczas cięcia należy utrzymywać prawidłową postawę.</p> <p>⚠️ Wystawienie na działanie drgań może spowodować szkody zdrowotne u osób cierpiących na zaburzenia krążenia lub dolegliwości ze strony układu nerwowego. Zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku wystąpienia objawów takich jak odrętwienie, utrata czucia, zmniejszenie normalnej siły czy zmiany koloru skóry. Te objawy z reguły występują w obrębie palców, dłoni lub nadgarstków.</p>

Português	Ελληνικά	Türkçe
UTILIZAÇÃO	XΡΗΣΗ	KULLANIM
<p>USOS PROIBIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desligue o motor antes de pousar o corta-sebes. Não deixe o motor do corta-sebes a trabalhar sem vigilância. - Mantenha os punhos limpos, secos e sem vestígios de óleo ou mistura de combustível. - Não trabalhe próximo de fios eléctricos. - Trabalhe apenas quando a visibilidade e a luz são suficientes para ver claramente. - Desligue o motor antes de pousar a máquina - Prestar especial atenção e cuidado, quando se usam as protecções, porque estes equipamentos podem limitar a capacidade de ouvir os sons que indicam os riscos (chamamentos, sinais, avisos, etc.) - Tenha muito cuidado quando trabalhar em declives ou terreno irregular. - Desligue o corta-sebes se a lâmina embater num objecto estranho. Inspeccione o corta-sebes e mande reparar as peças danificadas, se necessário. - Mantenha a lâmina afastada de sujidade e areia. Mesmo uma pequena quantidade de sujidade pode embotar rapidamente uma lâmina. - Quando cortar um ramo sob tensão, tenha cuidado para não ser apanhado de surpresa pelo afrouxamento instantâneo da tensão da madeira. <p>INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Corte apenas sebes ou materiais de madeira. Não corte metal, plástico, alvenaria ou materiais de construção que não sejam de madeira.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Segure sempre o corta-sebes com ambas as mãos quando o motor estiver a trabalhar. Agarre firmemente no punho do corta-sebes com o polegar e os dedos. Não utilize o corta-sebes só com uma mão!</p>	<p>ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε το θαμνοκοπτικό στο έδαφος. Μην αφήνετε το θαμνοκοπτικό χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία του κινητήρα. - Διατηρείτε τη λαβή καθαρή, στεγνή και χωρίς ίχνη λαδιού ή καυσίμου. - Μην εκτελείτε εργασίες κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια. - Πρέπει να εργάζεστε μόνο όταν οι συνθήκες ορατότητας και φωτισμού είναι ικανοποιητικές. - Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε τον αλυσοπρίονο στο έδαφος. - Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα αντίληψης ήχων που υποδεικνύουν κίνδυνο (εντολές, σήματα, προειδοποίησεις, κλπ.) - Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής σε κατηφορικό ή ανώμαλο έδαφος. - Διακόψτε τη λειτουργία του θαμνοκοπτικού, εάν η λεπίδα έρθει σε επαφή με ξένο σώμα. Ελέγχετε το θαμνοκοπτικό και επισκευάζετε τα ξεαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη, εάν απαιτείται. - Διατηρείτε την λεπίδα καθαρή και χωρίς άμμο. Η λεπίδα μπορεί να μην κόβει αποτελεσματικά ακόμη και εάν υπάρχει μικρή ποσότητα ακαθαρσιών. - Όταν τραβάτε τα κλαδιά για να τα κόψετε, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, ώστε να μην τραυματιστείτε όταν χαλαρώσουν. <p>ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην εκτελείτε εργασίες κοπής υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου ή κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κρατάτε πάντα το θαμνοκοπτικό με τα δύο χέρια όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Κρατάτε τη λαβή του θαμνοκοπτικού σταθερά, ανάμεσα στον αντίχειρα και τα υπόλοιπα δάχτυλα του χεριού σας. Μη χειρίζεστε το θαμνοκοπτικό με ένα μόνο χέρι!</p>	<p>KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesme makinesini yere indirmeden önce motoru kapatınız. Motor çalışır haldeyken kesme makinesini denetimsiz bir şekilde bırakmayınız. - Cihazın kulplarını kuru, temiz ve yağsız veya yakıt karışımlarından arındırılmış olarak muhafaza ediniz. - Elektrik tellerinin yakınında çalışmayınız. - Sadece görüş mesafesi ve ışık yeterli iken çalışınız. - Makineyi yere indirmeden önce motoru durdurunuz. - Koruyucuları giydiğinizde özellikle dikkat ediniz ve tetikte olunuz çünkü bu gibi teçhizatlar tehlike işaretini veren sesleri (çağrılar, sinyaller, uyarılar, vb.) duymanızı engelleyebilir. - Eğimli veya pürüzlü zemin üzerinde çalışırken son derece tetikte olunuz. - Bıçağın yabancı bir cisime çarpması halinde motorlu tırpanı durdurunuz. Motorlu tırpanı gözden geçiriniz ve gerektiği takdirde hasarlı kısımları tamir ettiriniz. - Bıçağı kirden ve kumdan uzak tutunuz. Küçük bir miktar kir dahi bıçağın körelmesine neden olabilir. - Gerilmiş bir dalı keserken, geriye doğru fırlamamasına dikkat ediniz, çünkü ağaç dalındaki gerilme serbest kaldığında size çarpabilir. <p>GENEL KULLANMA TALIMATLARI</p> <p>⚠ DİKKAT - Sadece çalıları veya ahşap materyalleri kesiniz. Metal, plastik, taş veya ahşap olmayan yapı materyallerini kesmeyiniz.</p> <p>⚠ DİKKAT - Motor çalışırken kesme makinesini daima iki elinizle tutunuz. Kesme makinesinin kulpunu başparmağınızla ve parmaklarınızla kavrayarak sıkıca tutunuz. Kesme makinesini tek elle tutmayınız!</p>


Česky	Русский	Polski
POUŽITÍ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
<p>ZAKÁZANÉ POUŽITÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Před odložením nůžek vypněte motor. Nůžky se zapnutým motorem nikdy nenechávejte bez dozoru. - Držadlo musí být vždy suché, čisté a beze stop oleje nebo palivové směsi. - Nepracujte v blízkosti elektrických vodičů. - Pracujte pouze tehdy, kdy jsou světlé podmínky dostačující pro zřetelnou viditelnost. - Před položením řetězovou pilu vypněte. - Postupujte zvláště opatrně, když se používají ochranné prostředky, protože některé prostředky osobní ochrany mohou omezit schopnost slyšet zvuky označující nebezpečí (výzvy, signály, upozornění atd.). - Velmi opatrně pracujte na svazích nebo nerovném povrchu. - Plotové nůžky ihned zastavte, když řezný nástroj narazí na cizí předmět. Plotové nůžky zkонтrolujte a pokud je to nutné, poškozené části nechte opravit. - Na řezném nástroji nesmí být nečistoty ani písek. I malé množství nečistot řezný nástroj rychle otupí. - Při řezání napnuté větve dávejte pozor, aby Vás nepřekvapilo momentální uvolnění napětí dřeva. <p>OBECNÉ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ</p> <p>⚠ POZOR - Nůžky jsou výlučně určeny ke stříhání letorostů keřů a živých plotů. Neřežte kov, věci z plastů, cihly či nedřevěné stavební materiály.</p> <p>⚠ POZOR - Když je zapnutý motor, držte nůžky vždy oběma rukama. Držte nůžky pevně s palcem a prsty kolem rukojeti. Nepoužívejte nůžky pouze jednou rukou!</p>	<p>ПРОДУКТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выключайте двигатель перед тем, как опустить кусторез на землю. Не оставляйте без присмотра кусторез с работающим двигателем. - Держите рукоятку машины в чистоте; она всегда должна быть сухой и не иметь следов масла или топливной смеси. - Не работайте вблизи электропроводов. - Работайте только в условиях хорошей видимости и освещения. - Выключайте двигатель перед тем, как опускать бензопла на землю. - Будьте особо внимательны при использовании средств индивидуальной защиты, т.к. такие средства могут ограничивать вашу способность слышать предупреждающие звуковые сигналы (крики, гудки и т.д.). - Будьте особо внимательны и осторожны при работе на наклонных или неровных участках. - Остановите кусторез, если лезвие ударяется о посторонний предмет. Проверьте кусторез и в случае необходимости отремонтируйте поврежденные детали. - Следите за тем, чтобы на ножах не было грязи и песка. Даже небольшое количество грязи может быстро притупить ножи. - При распиливании ветки, находящейся под натяжением, будьте внимательны, чтобы резкое ослабление ветки не застало вас врасплох. <p>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Выполняйте резку только живой изгороди или древесины. Не режьте изделия из металла, пласти массы или строительный материал, не являющийся деревом.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Когда двигатель работает, всегда держите кусторез обеими руками. Обхватите рукоятку кустореза пальцами и большим пальцем. Не используйте кусторез одной рукой!</p>	<p>NIEDOZWOLONE UŻYCIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyłączyć silnik przed odłożeniem nożyc do żywopłotów. Nie pozostawiać nigdy bez nadzoru nożyc do żywopłotów złączonym silnikiem. - Utrzymywać uchwyt w czystości; ponadto musi on być zawsze suchy i wolny od śladów oleju czy mieszanek paliwa. - Nie pracować w pobliżu przewodów elektrycznych. - Pracować tylko wtedy gdy widoczność i oświetlenie są wystarczające, aby dobrze widzieć. - Przed odłożeniem narzędzia należy wyłączyć silnik - Zachować szczególną uwagę i stan gotowości, gdy korzysta się z osłon, ponieważ takie środki mogą ograniczyć zdolność słyszenia dźwięków informujących o niebezpieczeństwie (sygnałów, ostrzeżeń, itp.). - Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłych lub nierównych terenach. - Zatrzymać nożyce do żywopłotów w przypadku uderzenia ostrza w ciało obce. Skontrolować wzrokowo nożyce do żywopłotów i w razie potrzeby zlecić naprawę uszkodzonych części. - Utrzymywać ostrze w czystości, wolne od zanieczyszczeń i piasku. Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń powoduje szybkie stępienie ostrza. - Podczas cięcia napiętej gałęzi należy zachować ostrożność, aby nie dać się zaskoczyć nagłym zmniejszeniem napięcia drewna. <p>ZALECENIA OGÓLNE</p> <p>⚠ UWAGA - Używać nożyc tylko do przycinania żywopłotów lub cięcia materiałów drewnianych. Nie należy ciąć metalu, plastiku, kamieni lub materiałów budowlanych innych niż drewno.</p> <p>⚠ UWAGA - Gdy silnik jest uruchomiony, należy zawsze trzymać nożyce do żywopłotów oburącz. Mocno trzymać nożyce do żywopłotów tak, aby kciuk i palce obejmowały uchwyt. Nożyczki do żywopłotów nie wolno obsługiwać jedną ręką!</p>

Português	Ελληνικά	Türkçe
UTILIZAÇÃO	XΡΗΣΗ	KULLANIM
<p>⚠ ATENÇÃO - Use sempre o sistema de suporte. Preste atenção para não tocar na caixa do redutor após o trabalho; PERIGO DE QUEIMADURAS.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Não utilize lâminas avariadas ou excessivamente desgastadas. Se a lâmina ficar bloqueada, desligue o motor antes de remover o obstáculo.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Não corte com vento forte ou durante chuva intensa.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Nunca corte em caso de fraca visibilidade, temperaturas extremas ou na presença de gelo.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Lâminas defeituosas podem aumentar o risco de acidentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique o acessório de corte. Nunca use lâminas embotadas, rachadas ou danificadas. Certifique-se de que o aparelho está em perfeitas condições de funcionamento. Verifique se as porcas e os parafusos estão apertados. <p>⚠ ATENÇÃO - Sempre que não tiver a certeza de como proceder numa determinada situação, contacte um técnico especializado. Contacte o seu revendedor ou uma oficina autorizada. Evite qualquer utilização que considere que esteja para além das suas capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando desligar o motor, mantenha as mãos e os pés afastados do acessório de corte até que o motor pare completamente. Preste atenção aos pedaços de ramos que possam ser projectados durante o corte. Não corte demasiado próximo do terreno. Podem ser projectadas pedras e outros objectos. Certifique-se de que a área de trabalho não apresenta corpos estranhos, tais como cabos eléctricos, insectos e animais, etc., ou outros objectos que poderiam danificar o acessório de corte, tais como objectos metálicos. 	<p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα ζωνών. Μην αγγίζετε το κιβώτιο του μειωτήρα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή υπερβολικά αλλοιωμένες λάμες. Εάν η λάμα μπλοκαριστεί, σβήστε τον κινητήρα πριν αφαιρέσετε το εμπόδιο.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην εκτελείτε εργασίες κοπής υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου ή έντονης βροχόπτωσης.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην εκτελείτε ποτέ εργασίες κοπής όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη ή υπό ακραίες θερμοκρασίες ή συνθήκες παγετού.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Όταν οι λεπίδες είναι ελαττωματικές αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε το σύστημα κοπής. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λεπίδες που εμφανίζουν στόμωση, ρωγμές ή φθορά. Ελέγχετε εάν η συσκευή λειτουργεί σωστά. Ελέγχετε εάν τα παξιμάδια και οι βίδες είναι καλά σφιγμένα. <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη χρήση, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με το τοπικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Αποφεύγετε την εκτέλεση εργασιών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές σας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Όταν σβήνετε τον κινητήρα, απομακρύνετε τα άκρα του σώματός σας από το σύστημα κοπής μέχρι ο κινητήρας να ακινητοποιηθεί πλήρως. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κοπή, καθώς μπορεί να εκτοξευθούν κομμάτια κλαδιών. Μην εκτελείτε εργασίες κοπής πολύ κοντά στο έδαφος. Μπορεί να εκτοξευθούν πέτρες και άλλα αντικείμενα. Ελέγχετε εάν στο χώρο εργασίας υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, έντομα και ζώα, κλπ. ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα κοπής, όπως μεταλλικά αντικείμενα. 	<p>⚠ DİKKAT - Daima omuz askısını takınız. Çalışma sonrasında indirgeyici kutusuna değmemeye dikkat ediniz; YANMA TEHLİKESİ.</p> <p>⚠ DİKKAT - Hasarlı veya aşırı körelmiş bıçakları kullanmayınız. Bıçağın bloke olması halinde önce motoru durdurunuz sonra engel olan nesneyi çıkarınız.</p> <p>⚠ DİKKAT - Şiddetli rüzgarlı veya yoğun yağmurlu şartlarda kesim yapmayınız.</p> <p>⚠ DİKKAT - görüş mesafesi zayıf olduğunda veya uç değerlerdeki sıcaklık şartlarında veya don durumunda kesim yapmayınız.</p> <p>⚠ DİKKAT - Kusurlu bıçaklar kaza riskini arttırmır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kesme aparatını kontrol ediniz. Körelmiş, çatlak veya hasarlı bıçakları asla kullanmayınız. Cihazın iyi çalışma koşullarında olduğunu kontrol ediniz. Somun ve vidaların sıkılanmış olduğundan emin olunuz. <p>⚠ DİKKAT - Nasıl devam etmeniz gerektiğine karar veremediğiniz bir durumla karşılaşırsanız, konuyu bir uzmana danışınız. Satıcınızla veya servis merkezinizle temasla geçiniz. Yatkın olmadığınız tüm kullanımlardan sakınınız.</p> <ul style="list-style-type: none"> Motor kapanırken, motor tamamen duruncaya kadar ellerinizi ve ayaklarınızı kesme aparatından uzak tutunuz. Kesim esnasında fırlayabilecek dal parçalarına dikkat ediniz. Yere çok yakın kesim yapmayın. Taş veya başka nesneler fırlayabilir. Çalışma alanında elektrik kabloları, böcek, hayvan, vs. gibi yabancı nesnelerin veya kesme aparatına zarar verebilecek metal cisimler gibi başka nesnelerin bulunmadığından emin olunuz.






Česky	Русский	Polski
POUŽITÍ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
<p>⚠ POZOR - Vždy používejte popruh. Dávejte pozor, abyste se po práci nedotýkali skříně převodovky; NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.</p> <p>⚠ UPOZORNĚNÍ - Nepoužívejte poškozené nebo velmi opotřebované nože. Dojde-li k zablokování nožů, vypněte motor a teprve pak odstraňte překážku.</p> <p>⚠ POZOR - Nestříhejte v době silného větru nebo během intenzivních srážek.</p> <p>⚠ POZOR - Nikdy nestříhejte, když je nízká viditelnost, v podmírkách extrémních teplot či za mrazu.</p> <p>⚠ POZOR - Vadné nože mohou zvyšovat riziko nehod.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte stříhací ústrojí. Nikdy nepoužívejte tupé, prasklé či poškozené nože. Zkontrolujte, zda je přístroj v bezvadném technickém stavu. Zkontrolujte dotažení matic a šroubů. <p>⚠ POZOR - Pokud se dostanete do situace, ve které si nebudeste jisti, jak postupovat, obrátěte se na odborníka. Obrátěte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Pokud daná práce přesahuje vaše možnosti, nezačínejte s ní.</p> <ul style="list-style-type: none"> Když se vypíná motor, nepřibližujte ruce ani nohy k stříhacímu ústrojí, dokud se motor úplně nezastaví. Dávejte pozor na kusy větví, které mohou během stříhání odlétat. Nestříhejte příliš blízko u terénu. Mohly by odlétat kameny a jiné předměty. Zkontrolujte, zda v pracovní oblasti nejsou cizí předměty jako elektrické kabely, hmyz a zvířata atd. nebo jiné předměty, které by mohly poškodit stříhací ústrojí, jako kovové předměty. 	<p>⚠ ВНИМАНИЕ - Всегда используйте ременную обвязку. Не дотрагивайтесь к коробке редуктора после завершения работы; ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ: Не используйте поврежденные или изношенные ножи. Если нож заклинило, прежде, чем устранять неполадки, выключите двигатель.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Не используйте устройство во время сильного ветра или дождя.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Ни в коем случае не используйте устройство в условиях плохой видимости, очень высокой или низкой температуры, а также при морозе.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Поврежденные лезвия могут увеличить риск несчастных случаев.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте режущий узел. Ни в коем случае не используйте тупые или поврежденные лезвия. Удостоверьтесь, что устройство находится в отличном рабочем состоянии. Проверьте затяжку гаек и винтов. <p>⚠ ВНИМАНИЕ - В случае, если вы не знаете, как поступить, обращайтесь к специалистам. Обращайтесь к своему дилеру или в местный авторизованный сервисный центр. Не выполняйте те операции, которые вы считаете превосходящими ваши возможности.</p> <ul style="list-style-type: none"> После выключения двигателя, держите руки и ноги вдали от режущего узла, пока двигатель полностью не остановится. Следите за щепками веток, которые могут вылетать во время резки. Не выполняйте резку слишком близко к земле. В этом случае устройство может подбросить камни и другие предметы. Следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было бы посторонних вещей, электрических проводов, насекомых, животных и т.д. или других предметов, которые могут повредить режущий узел, например, металлических предметов. 	<p>⚠ UWAGA - Zawsze nosić pasy. Pamiętać, aby po zakończeniu pracy nie dotykać skrzynki przekładni redukcyjnej; NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA.</p> <p>⚠ UWAGA - Nie używać uszkodzonych lub nadmiernie zużytych ostrzy. Jeśli ostrze się zablokuje, przed usunięciem przeszkody należy wyłączyć silnik.</p> <p>⚠ UWAGA - Nie wykonywać cięcia przy silnym wietrze lub podczas intensywnych opadów.</p> <p>⚠ UWAGA - Nigdy nie należy wykonywać cięcia przy słabej widoczności, bardzo wysokich bądź niskich temperaturach lub podczas mrozu.</p> <p>⚠ UWAGA - Uszkodzone lub niesprawne ostrza zwiększą ryzyko wypadków.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić mechanizm tnący. Nie używać nigdy stępionych, pękniętych lub uszkodzonych ostrzy. Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie sprawne. Sprawdzić, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone. <p>⚠ UWAGA - W sytuacjach, w których nie jest się pewnym, jak postąpić, należy zasięgnąć opinii eksperta. Należy się skontaktować z dealerem lub z autoryzowanym serwisem. Należy unikać prac, do których wykonywania nie jest się przygotowanym.</p> <ul style="list-style-type: none"> Przy wyłączaniu silnika trzymać dłonie i stopy z dala od mechanizmu tnącego, dopóki silnik całkowicie się nie zatrzyma. Uważać na fragmenty gałęzi, które mogą być wyrzucane przez urządzenie podczas cięcia. Nie wykonywać cięcia zbyt blisko podłożu. Istnieje wtedy ryzyko odrzutu kamieni i innych przedmiotów. Sprawdzić, czy miejsce pracy jest wolne od ciał obcych, takich jak kable elektryczne, owady i zwierzęta itp. lub innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić mechanizm tnący, takich jak np. przedmioty metalowe.

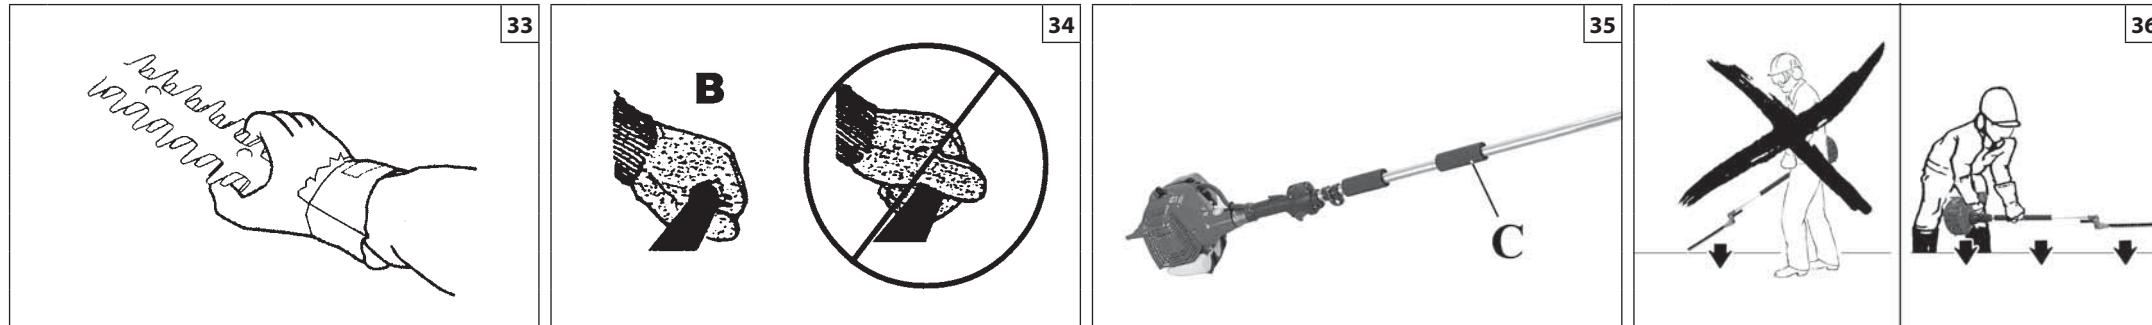

Português	Ελληνικά	Türkçe
UTILIZAÇÃO	XΡΗΣΗ	KULLANIM
<ul style="list-style-type: none"> Se atingir um corpo estranho ou na presença de fortes vibrações, desligue imediatamente o aparelho. Desligue o cabo da bobina da vela. Certifique-se de que o aparelho não está danificado. Repare eventuais danos. Se qualquer objecto ficar encravado nas lâminas enquanto está a trabalhar, desligue o motor e aguarde que este pare completamente antes de limpar as lâminas. Desligue o cabo da bobina da vela. Use sempre luvas de proteção de trabalho quando reparar o acessório de corte (fig. 33), já que este é extremamente afiado e pode cortar facilmente. Solte a alavanca do acelerador assim que terminar a operação de corte e mantenha o motor em ralenti. Se ligar o corta-sebes com o motor na potência máxima sem uma carga de corte, pode ocorrer um desgaste inútil ou danos na lâmina e no motor. Se ramos grossos ou outros objectos encravarem as lâminas, desligue imediatamente o motor antes de tentar libertar as lâminas. Segure bem (B, fig.34) no corta-sebes enquanto o motor estiver a trabalhar. Os dedos devem ficar à volta do punho e o polegar sobreposto por baixo do punho. Nota: O corta-sebes também pode ser utilizado sem punho. Nesse caso, desmonte o punho e, durante o trabalho, segure sempre a zona da bainha frontal com a mão esquerda (C, Fig. 35). <p>⚠ ATENÇÃO! - Pouse sempre a máquina no solo com o motor desligado e conforme indicado na Fig. 36.</p> <p>Estação de corte Respeite todas as normas e disposições nacionais e locais relativas ao corta-sebes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Σε περίπτωση πρόσκρουσης με κάποιο αντικείμενο ή σε περίπτωση έντονων κραδασμών, σβήστε αμέσως τη συσκευή. Αποσυνδέστε το καλώδιο του πολλαπλασιαστή από το μπουζί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη. Επισκευάστε τυχόν βλάβες. Σε περίπτωση έμφραξης των λεπίδων κατά την εργασία, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί πλήρως πριν καθαρίσετε τις λεπίδες. Αποσυνδέστε το καλώδιο του πολλαπλασιαστή από το μπουζί. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια εργασίας κατά την επισκευή του συστήματος κοπής (εικ. 33), καθώς είναι εξαιρετικά αιχμηρό και μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Απασφαλίζετε το μοχλό του γκαζιού μόλις ολοκληρωθεί η εργασία κοπής και αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί. Εάν το θαμνοκοπτικό λειτουργεί εν κενώ, με τον κινητήρα σε υψηλές στροφές, μπορεί να προκληθεί περιττή φθορά ή ζημιά στη λεπίδα και στον κινητήρα. Σε περίπτωση έμφραξης των λεπίδων με μεγάλα κομμάτια κλαδιών ή άλλα αντικείμενα, σβήνετε αμέσως τον κινητήρα πριν αποκαταστήσετε τη λειτουργία των λεπίδων. Κρατάτε σταθερά το θαμνοκοπτικό (B, εικ. 34) όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Τα δάχτυλα πρέπει να περιβάλλουν τη λαβή, ενώ οι αντίχειρες πρέπει να βρίσκονται κάτω από τη λαβή. Σημείωση: Το θαμνοκοπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και χωρίς τη λαβή. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε τη λαβή και κατά τη διάρκεια της εργασίας, κρατάτε πάντα με το αριστερό χέρι το μηχάνημα από την περιοχή του μπροστινού περιβλήματος (C, εικ. 35). <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Τοποθετείτε πάντα το μηχάνημα στο έδαφος με τον κινητήρα σβηστό, όπως φαίνεται στην εικ. 36.</p> <p>Περίοδος κλαδέματος Τηρείτε όλους τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με το κλάδεμα.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Yabancı nesnelere çarpmaz durumunda veya şiddetli vibrasyonların olması halinde, cihazı derhal durdurunuz. Bobin kablosunu bujiden çıkartınız. Cihazın hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Hasar varsa onarınız. Çalışma esnasında bıçakların arasına bir şey takılmışsa, motoru kapatınız ve bıçağı temizlemeden önce tamamen durmasını bekleyiniz. Bobin kablosunu bujiden çıkartınız. Kesme aparatını tamir ederken daima koruyucu iş eldivenleri giyiniz (şek. 33) çünkü oldukça keskindir ve kolayca kesebilir. Kesim işlemi biter bitmez gaz kolunu bırakınız ve motorun çalışmasını minimumda tutunuz. Eğer kesme makinesini kesme yükü olmaksızın tam rejimde çalıştırırsanız, bıçağın ve motorun gereksiz şekilde yıpranmasına veya hasar görmesine neden olabilirsiniz. Bıçakların arasına büyük dalların veya başka nesnelerin takılması halinde, bıçakları temizlemeye çalışmadan önce motoru kapatınız. Motor çalışırken kesme makinesini uygun bir şekilde tutunuz (B, şek.34). Parmaklar kulpu çevrelemeli ve baş parmak kulpu altına doğru sarılmalıdır. Not: Kesme makinesi kulpsuz da kullanılabilir. Böyle bir durumda, çalışma esnasında kulpu çıkarınız ve daima sol elinizle kavrama kısmından tutunuz (C, Şek. 35). <p>⚠ DİKKAT! - Makineyi yere daima motor kapalı şekilde ve Şek. 36'te gösterildiği gibi koyunuz.</p> <p>Kesim dönemi Tüm ulusal ve yerel kurallara ve düzenlemelere uyunuz.</p>

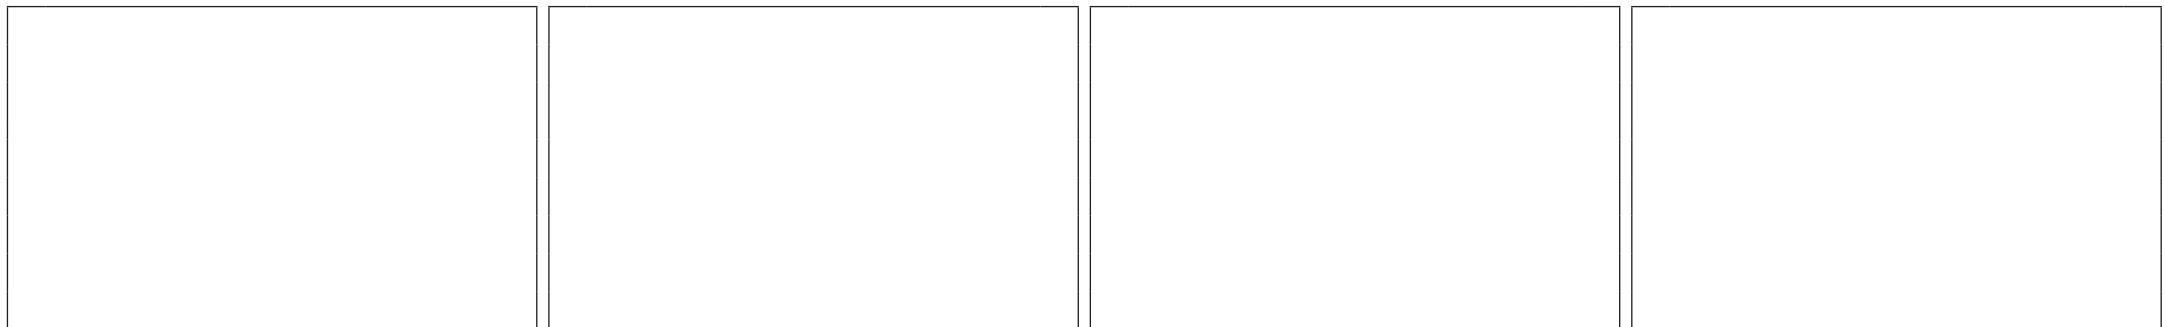

Česky	Русский	Polski
POUŽITÍ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
<ul style="list-style-type: none"> Pokud se zasáhne cizí těleso nebo dojde k silným vibracím, přístroj ihned vypněte. Odpojte kabel čívky od svíčky. Zkontrolujte, zda přístroj není poškozený. Případná poškození opravte. Pokud se něco zaklíní do nožů během práce, vypněte motor a počkejte, až se úplně zastaví. Až pak nože vycistěte. Předtím ale odpojte kabel čívky od svíčky. Když se opravuje stříhací ústrojí (obr. 33), vždy používejte ochranné pracovní rukavice, protože nože jsou velmi ostré a lehce může dojít k pořezání. Jakmile dokončíte stříhání, uvolněte páčku plynu, a udržujte chod motoru na minimálních otáčkách. Když se nůžky nechají v činnosti s motorem na plný výkon, aniž by se stříhalo, může docházet ke zbytečnému opotřebení nebo poškození nože a motoru. Když silné větve nebo jiné předměty způsobí zablokování nožů, ihned vypněte motor a teprve pak se pokuste nože uvolnit. Zachovávejte pevné držení (B, obr. 34) nůžek, dokud je motor v činnosti. Prsty přitom rukojeť obepínají shora a palec ji svírá zdola. Poznámka: Plotové nůžky lze používat i bez držadla. V takovém případě demontujte držadlo a během práce přístroj uchopte levou rukou v oblasti předního pláště (C, obr. 35). <p>⚠ POZOR! - Stroj pokládejte na zem vždy s vypnutým motorem a poloze, jak je uvedená na obr. 36.</p> <p>Doba střihu Dodržujte všechny národní a místní normy a předpisy týkající se používání plotových nůžek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> В случае столкновения с каким-либо предметом или сильной вибрации, немедленно выключите устройство. Отсоедините провод свечи от свечи. Убедитесь, что устройство не повреждено. В случае необходимости, устраните неполадки. Если во время работы в лезвиях что-либо застrevает, выключите двигатель и подождите, пока он полностью не остановится, и только затем очистите лезвия. Отсоедините провод свечи от свечи. Во время ремонта режущего узла, всегда одевайте рабочие защитные перчатки (рис. 33), поскольку лезвия очень острые и о них легко порезаться. Сразу после завершения резки отпустите рычаг акселератора и позвольте двигателю работать в минимальном режиме. Работа двигателя в максимальном режиме без нагрузки может привести к износу деталей, а также повреждению лезвия и двигателя. Если в лезвие застряло в толстой ветке или другом предмете, немедленно выключите двигатель и только после этого постараитесь освободить лезвия. Когда двигатель работает, крепко держите кусторез (B, рис. 34). Пальцы должны обхватывать рукоятку сверху, а большой палец должен обхватывать рукоятку снизу. Примечание: Кусторез может использоваться и без руки. В этом случае демонтируйте ручку, а во время работы всегда держите левой рукой переднюю втулку (C, Рис. 35). <p>⚠ ОСТОРОЖНО! - Ставьте машину на землю при выключенном двигателе и как показано на Рис. 36.</p> <p>Резка Соблюдайте все местные и национальные законы, относящиеся к использованию кусторезов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku napotkania na ciało lub w razie silnych drgań natychmiast zatrzymać urządzenie. Odłączyć kabel cewki od świecy zapłonowej. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Naprawić ewentualne uszkodzenia. Jeżeli podczas pracy dojdzie do zablokowania ostrzy przez jakiekolwiek ciała obce, przed ich usunięciem należy wyłączyć silnik i odczekać, aż całkowicie się zatrzyma. Odłączyć kabel cewki od świecy zapłonowej. Podczas naprawy mechanizmu tnącego (rys. 33) należy zawsze nosić rękawice ochronne, gdyż jest on bardzo ostry, co stwarza duże ryzyko skałczeń i zranień. Zwolnić dźwignię gazu natychmiast po zakończeniu pracy i pozwolić, aby silnik przeszedł na bieg jałowy. Uruchomienie silnika nożyce do żywopłotów na wysokich obrotach bez obciążenia w postaci ciętego materiału może spowodować niepotrzebne zużycie lub uszkodzenie ostrza i silnika. W przypadku zablokowania ostrzy przez grube gałęzie lub inne ciała obce przed próbą ich usunięcia należy zawsze wyłączyć silnik. Gdy silnik jest uruchomiony, należy zawsze prawidłowo trzymać (B, rys.34) nożyce do żywopłotów. Palce powinny opłatać uchwyt, a kciuki muszą się znajdować pod drążkiem uchwytu. Uwaga: Nożyce do żywopłotu mogą być używane również bez rękojeści. W takim przypadku należy zdemontować rękojeść i podczas pracy trzymać zawsze lewą ręką strefę przedniej powłoki (C, Rys. 35). <p>⚠ OSTROŻNIE! - Zawsze kłaść narzędzie na ziemi z wyłączonym silnikiem i w taki sposób, jak pokazano na rys. 36.</p> <p>Sezon roboczy/Pora pracy Przestrzegać wszystkich miejscowych i krajowych norm oraz przepisów dotyczących przycinania żywopłotów.</p>

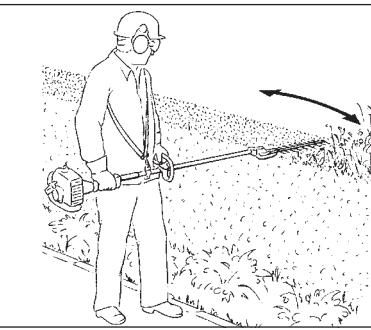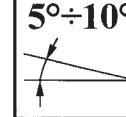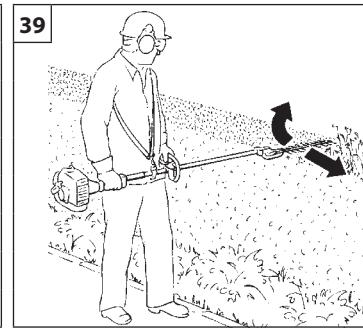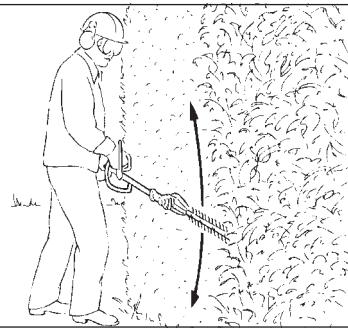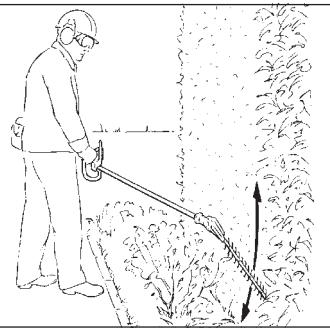

Português

UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO! - Não utilize lâminas avariadas ou excessivamente desgastadas. Se a lâmina ficar bloqueada, desligue o motor antes de remover o obstáculo.

Use sempre a correia. Tenha cuidado para não tocar nas caixas dos redutores de lâminas e angular após o trabalho; PERIGO DE QUEIMADURA.

Sequência de corte - Se a sebe necessitar de um desbaste profundo, corte de modo gradual com várias passagens.

TÉCNICA OPERATIVA PARA O CORTE DA SEBE

Corte primeiro os dois lados da sebe e, por fim, a parte superior. Utilize um avanço lento, em especial se estiver a cortar sebes muito cerradas.

Corte vertical: corte com movimento em arco de baixo para cima e vice-versa, usando ambos os lados das lâminas (Fig.37-38). A utilização do **corta-sebes angular** (Fig.37) permite cortar sem estar directamente em frente à sebe (por ex. para além de canteiros, fossas, etc.). A utilização do **corta-sebes extensível** (Fig.38) permite um grande raio de acção, mesmo sem meios auxiliares.

Corte horizontal: Para obter a melhor qualidade do corte, incline a lâmina ($5\text{--}10^\circ$) na direcção do movimento de corte (Fig.39). A utilização do **corta-sebes extensível** (Fig.40) permite cortar sem estar directamente em frente à sebe (por ex. para além de canteiros, fossas, etc.).

Corte acima da cabeça: utilizando o **corta-sebes angular** (Fig.41), movimente o cortasebes por cima da cabeça e desloque-o para a direita e para a esquerda, obtendo um grande raio da acção, mesmo em altura.

TÉCNICA OPERATIVA PARA O CORTE DA RELVA

Para obter a melhor qualidade do corte, incline a lâmina ($5\text{--}10^\circ$) na direcção do movimento de corte (Fig.42). A utilização do **corta-relva angular** (Fig.43) permite cortar a relva em situações críticas (por ex. em canteiros próximos da estrada) sem projecção de objectos, como acontece com o corte com utensílios de fios de nylon ou disco.

Ελληνικά

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή υπερβολικά αλλοιωμένες λάμες. Εάν η λάμα μπλοκάριστε, σβήστε το μοτέρ πριν αφαιρέσετε το εμπόδιο.

Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα μεταφοράς. Αποφύγετε την επαφή με το κιβώτιο του μειωτήρα μαχαιριών και του γωνιακού μειωτήρα μετά την εργασία. ΚΗΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.

Διαδικασία κοπής - Αν ο θάμνος θέλει πολύ κλάδεμα, κόψτε τον σταδιακά με περισσότερα περάσματα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΥ

Κόψτε πρώτα τις δύο πλευρές του θάμνου και στο τέλος το πάνω μέρος. Η προώθηση πρέπει να είναι αργή, ειδικά με πολύ πυκνούς θάμνους.

Κάθετη κοπή: κόψτε με τοξοειδή κίνηση από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας και τις πλευρές των μαχαιριών (Εικ.37-38). Η χρήση του γωνιακού θαμνοκοπτικού (Εικ.37) επιτρέπει την κοπή χωρίς να στέκεστε μπροστά από το θάμνο (π.χ. πίσω από παρτέρια, αυλάκια κλπ.). Η χρήση του ευθύγραμμου θαμνοκοπτικού (Εικ.38) επιτρέπει μεγάλη ακτίνα δράσης, χωρίς βοηθητικά μέσα.

Οριζόντια κοπή: Για καλύτερη ποιότητα κοπής, χρησιμοποιήστε το μαχαίρι με κλίση ($5\text{--}10^\circ$) στην κατεύθυνση της κίνησης κοπής (Εικ.39). Η χρήση του ευθύγραμμου θαμνοκοπτικού (Εικ.40) επιτρέπει την κοπή χωρίς να στέκεστε μπροστά από το θάμνο (π.χ. πίσω από παρτέρια, αυλάκια κλπ.).

Κοπή πάνω από το κεφάλι: χρησιμοποιώντας το γωνιακό θαμνοκοπτικό (Εικ.41) μετακινήστε το θαμνοκοπτικό πάνω από το κεφάλι με κινήσεις δεξιά-αριστερά, για να έχετε μεγάλη ακτίνα δράσης ψηλά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ

Για καλύτερη ποιότητα κοπής, χρησιμοποιήστε το μαχαίρι με κλίση ($5\text{--}10^\circ$) στην κατεύθυνση της κίνησης κοπής (Εικ.42). Η χρήση του γωνιακού θαμνοκοπτικού (Εικ.43) επιτρέπει την κοπή του χόρτου σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. σε παρτέρια κοντά στο δρόμο) χωρίς να εκσφενδονίζονται αντικείμενα, όπως για παράδειγμα στην κοπή με νήματα νάιλον ή δίσκο.

Türkçe

KULLANIM

UYARI! - Hasarlı veya aşırı şekilde aşınmış bıçakları kullanmayın. Bıçağın kilitlenmesi / durması halinde, engeli kaldırmadan önce motoru durdurunuz.

Daima omuz askısını takınız. Çalışma sonrasında bıçak ve açısal redüktör kutularına değmemeye dikkat ediniz; YANMA TEHLİKESİ.

Kesme sırası - Canlı çitin iyice budanması gerekiyorsa, üzerinden birkaç kez geçerek kademeli bir şekilde kesiniz.

CANLI ÇİT KESME İŞLEMİ İÇİN ÇALIŞMA TEKNİĞİ

Once canlı çitin iki tarafını kesiniz ve sonra üst kısmını kesiniz. Özellikle çok güçlü çitleri kesmeni halinde yavaş ilerleyiniz.

Dik kesme: Bıçakların her iki yanını da kullanarak, aşağıdan yukarıya doğru ve yukarıdan aşağıya doğru ark hareketiyle kesiniz (Şek. 37-38).

Açısal kesme makinesinin kullanımı (Şek. 37) kesim işlemini canlı çitin direk önünde durmadan yapabilmenizi sağlar (örn. çiçek yatakları, çukur ve benzeri yerlerin diğer tarafından). **Kesme makinesinin açılmış şekilde kullanımı** (Şek. 38) yardımcı ekipmanlar kullanılmaksızın geniş bir çalışma alanı sağlar.

Yatay kesme: En uygun kesme kalitesini elde etmek için bıçağı kesme hareketi yönünde ($5\text{--}10^\circ$) eğiniz (Şek. 39). **Kesme makinesinin açık şekilde kullanımı** (Şek. 40) kesim işlemini canlı çitin direk önünde durmadan yapabilmenizi sağlar (örn. çiçek yatakları, çukur ve benzeri yerlerin diğer tarafından).

Baş üzerinden kesme: açısal kesme makinesini kullanırken (Şek. 41) kesme makinesini başınızın yukarısına getiriniz ve yükseklik bakımından da geniş bir çalışma alanı elde ederek sağa ve sola doğru hareket ettiriniz.

ÇİM BİÇME İŞLEMİ İÇİN ÇALIŞMA TEKNİĞİ

En uygun kesme kalitesini elde etmek için bıçağı kesme hareketi yönünde ($5\text{--}10^\circ$) eğiniz (Şek. 42). **Açısal motorlu tırpanın kullanımı** (Şek. 43) kritik durumlarda nesneleri fırlatmaksızın çim biçebilmenizi sağlar (örn. yola yakın çiçek yataklarında), oysaki misinalı veya diskli alet kullanıldığında bu durumla karşılaşılabilir.



Česky

POUŽITÍ

POZOR! - Nepoužívejte poškozené nebo příliš opotřebované stříhací lišty. Když se lišta z nějakého důvodu zablokuje, vypněte motor a teprve pak odstraňte překážku.

Vždy používejte popruh. Dávejte pozor, abyste se po práci nedotýkali převodovky pro lištu a úhlové převodovky; NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

Postup stříhání - Když živý plot vyžaduje hrubší ořezání, stříhejte postupně, na několikrát.

POSTUP PŘI STŘÍHÁNÍ ŽIVÉHO PLOTU

Nejdříve ostříhejte obě strany živého plotu a nakonec jeho horní část. Postupujte pomalu, zvláště když se stříhají velmi husté ploty.

Svislý řez: stříhejte v oblouku zespod směrem nahoru a naopak a využívejte přitom obě strany stříhací lišty (obr. 37-38).

Využití úhlových plotových nůžek (obr. 37) umožňuje stříhání, aniž by obsluha stála přímo před živým plotem (např. přes záhony, příkopy a podobě). Použití rovných plotových nůžek (obr. 38) umožňuje velký akční rádius i bez pomocných prostředků.

Vodorovný řez: Aby řez byl kvalitnější, skloňte stříhací lištu (5-10°) ve směru pohybu řezu (obr. 39). Používání rovných plotových nůžek (obr. 40) umožňuje stříhání, aniž by obsluha musela stát přímo před živým plotem (např. přes záhony, příkopy a podobě).

Řez nad hlavou: použijte úhlové plotové nůžky (obr. 41), zvedněte je nad hlavu a pohybujte doprava a doleva s velkým akčním rádiem i ve výšce.

POSTUP PŘI SEKÁNÍ TRÁVY

Aby řez byl kvalitnější, skloňte stříhací lištu (5-10°) ve směru pohybu řezu (obr. 42). Použití sekačky pod úhlem (obr. 43) umožňuje posekat trávu v kritických oblastech (např. na trávníku vedle cesty), aniž by docházelo k vyhazování trávy ven, jak se tomu stává při použití strunových sekaček.

Русский

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! - Не используйте поврежденные или изношенные ножи. В случае застревания ножа остановите двигатель перед тем, как высвобождать его.

Всегда надевайте ремень. Следите за тем, чтобы не касаться коробок редуктора ножей и углового редуктора после завершения работы; ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА.

Последовательность резки - Если изгородь нуждается в сильной подрезке, подрезайте ее постепенно в несколько проходов.

ТЕХНИКА ПОДРЕЗАНИЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Вначале подрежьте изгородь с обеих сторон и затем - сверху. Выполняйте проходы на малой скорости, особенно при подрезании очень густой изгороди.

Резка по вертикали: ведите резку дугообразными движениями снизу вверх и обратно, используя обе стороны ножей (Рис. 37-38). Использование **кустореза под углом** (Рис. 37) позволяет подрезать живую изгородь, не стоя непосредственно у нее (например, вы можете стоять за клумбой, канавой и т.д.). Использование **кустореза, установленного на одной оси с трансмиссионной трубкой** (Рис. 38), обеспечивает большой радиус действия без необходимости применения дополнительных средств.

Резка по горизонтали: Для обеспечения лучшего качества резки наклоните нож (на 5-10°) в направлении движения подрезания (Рис. 39). Использование **кустореза, установленного на одной оси с трансмиссионной трубкой** (Рис. 40), позволяет подрезать живую изгородь, не стоя непосредственно у нее (например, вы можете стоять за клумбой, канавой и т.д.).

Резка над головой: установите **кусторез под углом** к трансмиссионной трубке (Рис. 41), поднимите его над головой и выполните движения вправо и влево; при этом вы обеспечите большой радиус действия, в том числе и по высоте.

ТЕХНИКА СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ

Для обеспечения лучшего качества резки наклоните нож (на 5-10°) в направлении движения подрезания (Рис. 42). Использование **кустореза, установленного под углом к трансмиссионной трубке** (Рис. 43), позволяет подрезать траву в сложных ситуациях (например, на клумбах у дороги) без отбрасывания предметов, которое происходит при кошении с помощью нейлоновой лески или диска.

Polski

UŻYTKOWANIE

UWAGA! - Nie używać uszkodzonych lub nadmiernie zużytych ostrzy. W przypadku zablokowania ostrza należy wyłączyć silnik przed przystąpieniem do usuwania przeszkodej.

Zawsze nosić pasy. Pamiętać, aby po zakończeniu pracy nie dotykać skrzynek przekładni redukcyjnej ostrzy i przekładni kątowej; NIEBEZPIECZENSTWO POPARZENIA.

Kolejność cięcia - Jeżeli żywopłot wymaga mocnego przycięcia, należy go ścinać stopniowo, wykonując kilka przejść.

TECHNIKA PRZYCINANIA ŻYWOPŁOTU

Najpierw przyciąć żywopłot po obu bokach, a następnie ściać jego górną część. Wykonywać narzędziem powolne przejścia, zwłaszcza w przypadku bardzo gęstej żywopłotu.

Cięcie pionowe: ciąć po łuku od dołu do góry i odwrotnie, używając obu stron ostrza (rys. 37-38). Zastosowanie **kątowych nożyc do żywopłotu** (rys. 37) umożliwia cięcie bez konieczności znajdowania się bezpośrednio przed żywopłotem (np. zza grządki, rowu itp. itp.). Korzystanie z wysuniętych **nożyc do żywopłotu** (rys. 38) umożliwia uzyskanie znacznego promienia działania również bez dodatkowych akcesoriów.

Cięcie poziome: W celu uzyskania optymalnej jakości cięcia należy nachylić ostrze (5-10°) w kierunku ruchu tnącego (rys. 39). Korzystanie z wysuniętych **nożyc do żywopłotu** (rys. 40) umożliwia cięcie bez konieczności znajdowania się bezpośrednio przed żywopłotem (np. zza grządki, rowu itp. itp.).


Cięcie nad wysokością głowy: przy pomocy **kątowych nożyc do żywopłotu** (rys. 41) należy przesunąć nożyce do żywopłotu poza głowę, a następnie przesunąć je w prawo i w lewo, aby uzyskać większy promień działania, także podczas cięcia na wysokości.

TECHNIKA KOSZENIA TRAWY



W celu uzyskania optymalnej jakości cięcia należy nachylić ostrze (5-10°) w kierunku ruchu tnącego (rys. 42). Korzystanie z **kosiarki kątowej** (rys. 43) umożliwia koszenie trawy także w trudno dostępnych miejscach (np. przy grządках w pobliżu ulicy) bez ryzyka wyrzutu ciąż obcych, co zdarza się w przypadku korzystania z kosiarki z żylką nylonową lub tarczą.




Português	Ελληνικά	Türkçe
UTILIZAÇÃO	ΧΡΗΣΗ	KULLANIM
TRANSPORTE	ΜΕΤΑΦΟΡΑ	MUHAFAZA
<p>⚠ ATENÇÃO – Não deite os restos do corte no caixote do lixo doméstico (Fig.45). Podem ser utilizados para compostagem.</p> <p>⚠ ATENÇÃO! - Respeite sempre as normas de segurança. A corta sebes deve ser utilizada só para cortar sebes ou pequenos arbustos. Está proibido cortar outros tipos de materiais. Não utilize a corta sebes como alavanca para elevar, deslocar, ou romper objectos, nem bloqueá-la sobre suportes fixos. Está proibido introduzir na tomada de força da corta sebes utensílios ou aplicações que não sejam aquelas indicadas pelo construtor. Não utilize a máquina para podar árvores.</p>	<p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην πετάτε τα υπολείμματα της κοπής στον κάδο των οικιακών απορριμμάτων (Εικ.45). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λιπασματοποίηση.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! – Ακολουθείτε παντα τους κανονες ασφαλειας. Το κλαδευτικό θα πρεπει να χρησιμοποιηθει μονο για την κοπη θαμνων η πουρναριων. Απαγορευεται η κοπη καθε αλλου υλικου. Μην χρησιμοποιητε το κλαδευτικο σαν υποστηριγμα για να ανασηκωνετε, να μετακινητε η να σπατε αντικειμενα. Απαγορευεται να βαζετε στο κομπλερ του κλαδευτικου εργαλεια η εξαρτηματα που δεν ενδυκνει ο κατασκευαστης. Μην χρησιμοποιειτε το μηχανημα για την κοπη κλαδιων δενδρων.</p>	<p>⚠ DİKKAT - Kesme işlemi kalıntılarını ev atıklarının toplandığı çöp bidonlarına atmayın (Şek. 45). Organik gübre olarak kullanılabilirler.</p> <p>⚠ UYARI! - Daima güvenlik önlemlerine uyunuz. Kesme makinesi sadece canlı çitleri veya ufak çalılıkları kesmek için kullanılır. Herhangi başka bir materyalin kesilmesi yasaktır. Kesme makinesini herhangi bir şeyi kaldırmak, taşımak veya kırmak ya da bir yere çakmak için kullanmayın. Kesme makinesinin üretici tarafından önerilmeyen aletlere takılması veya önerilmeyen uygulamalarda kullanılması yasaktır. Ağaç budamasında kullanmayın.</p>
<p>TRANSPORTE (Fig. 46)</p> <p>Se tiver que transportar a corta sebes, pare o motor e utilize o cobre-lâmina.</p> <p>Dobre o acessório no tubo de transmissão para facilitar o transporte, bloqueando-o na devida posição.</p> <p>Para esta última operação, consulte as instruções na pág.62.</p> <p>⚠ ATENÇÃO – É absolutamente proibido ligar o motor com o acessório dobrado na posição de transporte</p>	<p>ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Εικ.46)</p> <p>Εαν χρειαστει να μεταφερετε το κλαδευτικο, σταματηστε το μοτερ και βαλτε το προστατευτικο της λαμας. Διπλώστε το εξάρτημα στο σωλήνα μετάδοσης για να διευκολύνετε τη μεταφορά, μπλοκάροντας στην ειδική θέση.</p> <p>Για την ενέργεια αυτή βλέπε οδηγίες στη σελ.62.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία του κινητήρα με το εξάρτημα τοποθετημένο στη θέση μεταφοράς</p>	<p>NAKLİYE (Şek. 46)</p> <p>Kesme makinesini taşımanız gerekiyorsa, motoru durdurunuz ve bıçak kılıfını takınız.</p> <p>Taşınmasını kolaylaştırmak için aksesuarı uygun konuma kilitleyerek transmisyon borusunun üzerine katlayınız. Son işlem için talimatlara bakınız, syf. 62.</p> <p>⚠ DİKKAT – Aksesuar taşıma konumuna katlanmış durumda iken motorun çalıştırılması kesinlikle yasaktır.</p>

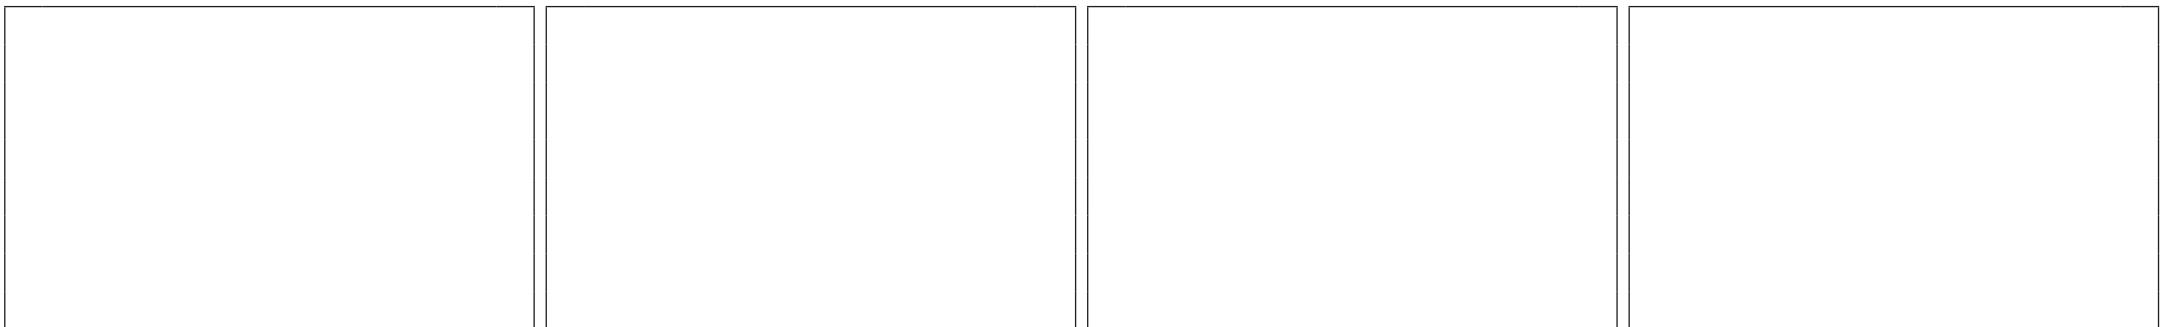

Česky	Русский	Polski
MONTÁŽ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
<p>⚠ POZOR - Nevyhazujte odřezky ani posekanou trávu do nádob pro směsný komunální odpad (obr. 45). Lépe se využijí v kompostu.</p> <p>⚠ POZOR! - Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy. Plotové nůžky se smí používat pouze na stříhání živých plotů nebo malých keřů. Řezání jiných materiálů je zakázáno. Nepoužívejte plotové nůžky jako páku při zvedání, přemístování nebo lámání předmětů, ani je neupínejte do pevných stojanů. Na pohon plotových nůžek je zakázáno připojovat jiné náradí nebo nástavce, které nejsou povoleny výrobcem. Nepoužívejte je na prořezávání stromů.</p>	<p>⚠ ВНИМАНИЕ! Не выбрасывайте скошенную траву с бытовыми отходами (Рис. 45). Ее можно использовать для компостирования.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ! - Всегда соблюдайте правила техники безопасности. Кусторез должен использоваться только для подрезания живой изгороди или небольших кустов. Запрещается резка других материалов. Не используйте кусторез в качестве рычага для подъема, перемещения или разбивания предметов, а также не закрепляйте его на фиксированных опорах. Запрещается подсоединять к трансмиссионной трубке кустореза приспособления или насадки, отличные от указанных изготавителем. Не используйте кусторез для подстрижки деревьев.</p>	<p>⚠ UWAGA - Nie wyrzucać pozostałości ścieżej trawy lub żywopłotu do kosza na odpady komunalne (rys. 45). Można je wykorzystać do kompostu.</p> <p>⚠ UWAGA! - Zawsze przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Nożyce do żywopłotu mogą być używane wyłącznie do przycinania żywopłotów i niewielkich krzewów. Zabrania się cięcia innych materiałów. Nie używać nożyc do żywopłotów jako dźwigni do podnoszenia, przesuwania lub łamania przedmiotów; nie wolno ich mocować do stałych podpór. Zabrania się podłączania do wału odbioru mocy nożyc do żywopłotu do innych narzędzi lub osprzętu oprócz tych, które wymienione zostały w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używać urządzenia do okrzesywania drzew.</p>
PŘEPRAVA	ТРАНСПОРТИРОВКА	TRANSPORT
<p>PŘEPRAVA (obr. 46)</p> <p>Pokud musíte plotové nůžky přepravovat, vypněte motor a nasadte kryt stříhací lišty. Nástavec sklopte k trubce hřídele pro usnadnění přepravy a v této poloze zajistěte. Pro tento úkon viz pokyny na str. 63.</p> <p>⚠ POZOR - Když je nástavec složený v přepravní poloze, nesmí se spouštět motor.</p>	<p>ТРАНСПОРТИРОВКА (Рис. 46)</p> <p>При необходимости транспортировки кустореза остановите двигатель и закройте ножи крышкой. Согните кусторез, прижав его к трансмиссионной трубке и зафиксировав в определенном положении, для удобства транспортировки. Описание этой последней операции см. на стр. 63.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается запускать двигатель в то время, когда кусторез находится в согнутом транспортировочном положении.</p>	<p>TRANSPORT (rys. 46)</p> <p>W razie potrzeby przetransportowania nożyc do żywopłotu należy wyłączyć silnik i nałożyć oslonę ostrza. Złożyć narzędzie na wale napędowym w celu ułatwienia transportu, blokując je w odpowiedniej pozycji. Instrukcje dotyczące tej ostatniej czynności znaleźć można na str. 63.</p> <p>⚠ UWAGA - Bezwzględnie zabronione jest uruchamianie silnika z narzędziem złożonym w pozycji transportowej.</p>

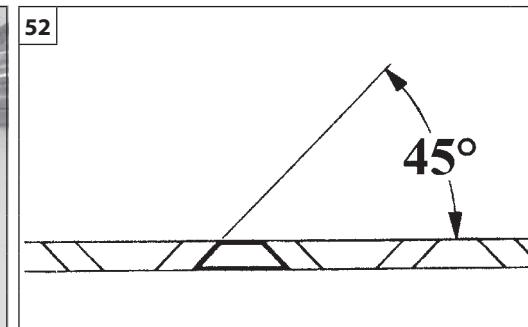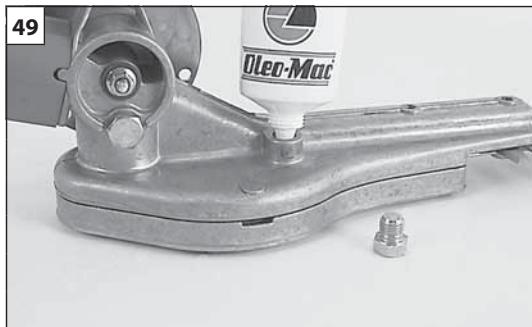


Português	Ελληνικά	Türkçe
MANUTENÇÃO	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	BAKIM
<p>Redutor de lâminas: verifique o nível de graxa cada 20 horas de trabalho (Fig. 49). Se for necessário, acrescente 15÷20 g graxa ao bisulfuro de molibdênio EFCO cód. n° 4174238B ou OLEO-MAC cód. n° 001000677B.</p> <p>Redutor angular: verifique o nível de graxa cada 50 horas de trabalho (Fig. 50). Se for necessário, acrescente 5÷10 g graxa ao bisulfuro de molibdênio EFCO cód. n° 4174238B ou OLEO-MAC cód. n° 001000677B.</p> <p>Panela de escape: mantenha-a limpa e sem detritos.</p> <p>Lâminas: Lubrifique as lâminas cada vez que encher o depósito de combustível (Fig. 51).</p> <p>ATENÇÃO! – lembre-se de apertar firmemente os parafusos da lâmina. O grupo das lâminas foi fabricado de modo a equilibrar automaticamente a folga entre as lâminas.</p> <p>Afiação (Fig. 52): conduza a lima de afiação ou o rebolo sempre com um ângulo de 45° relativamente ao plano da lâmina e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afie sempre em direcção ao gume; • Preste atenção para que a lima corte apenas à ida - levante-a no regresso; • Elimine a rebarba da lâmina com uma pedra de afiação; • Extraia pouco material; • Antes de voltar a montar as lâminas afiadas, elimine a limalha e lubrifique as lâminas. <p>Não tente afiar uma lâmina desgastada. Leve-a para um centro de assistência autorizado ou substitua-a.</p>	<p>Μιωτήρας μαχαιριών: ελεγχτε την σταθμη του γρασου καθε 20 ωρες λειτουργίας (Εικ. 49). Εαν ειναι αναγκαιο, 15÷20 g προσθεστε γρασο διθειουχου μολιβδαινου Efco, παρτ. αρ. 4174238B και Oleo-Mac παρτ. αρ. 001000677B.</p> <p>Γωνιακός μιωτήρας: ελεγχτε την σταθμη του γρασου καθε 50 ωρες λειτουργίας (Εικ. 50). Εαν ειναι αναγκαιο, 5÷10 g προσθεστε γρασο διθειουχου μολιβδαινου Efco, παρτ. αρ. 4174238B και Oleo-Mac παρτ. αρ. 001000677B.</p> <p>Εξατμιση: διατηρειτε την καθαρη και ελευθερη απο σκουπιδακια.</p> <p>Λαμες: λιπανετε τις λαμες καθε φορα που γεμιζετε το τεποζιτο (Εικ. 51).</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ! - Συνιστάται να σφίγγετε καλά τις βίδες μαχαιριών. Η μονάδα μαχαιριών έχει σχεδιαστεί για να αποκαθισταται αυτόματα ο τζόγος μεταξύ των μαχαιριών.</p> <p>Τρόχισμα (Εικ. 52): χρησιμοποιήστ τη λίμα ακονίσματος ή το σμυριδότροχό πάντα μ γωνία 45° ως προς το πιπόδο του μαχαιριού και:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροχίζτ πάντοτ προς την κόψη • Προσδοχή ώστ η λίμα να κόψι μόνο προς τη μία κατύθυνση. Σηκώστ την στην πιστροφή • Αφαιρέστ τα υπολίμματα από το μαχαίρι μ μία πέτρα ακονίσματος • Αφαιρίτ λάχιστο υλικό • Πριν τοποθήστ τα τροχισμένα μαχαίρια, αφαιρέστ τα ρινίσματα και γρασάρτ τα μαχαίρια. Μην προσπαθησετε να λιμαρετε μια αλλοιωμενη λάμα. Συμβουλευτειτε ενα εξουσιοδοτημενο κεντρο σερβις η αντικαταστηστε την. 	<p>Bıçak redüktörü: Her 20 saatlik çalışma sonrasında gres seviyesini kontrol ediniz (Şek. 49). Gerekiyorsa, 15÷20 gr. molibden bisülfürlü Efco (kod numarası 4174238B) ve Oleo-Mac (kod numarası 001000677B) gres ekleyiniz.</p> <p>Açışal redüktör: Her 50 saatlik çalışma sonrasında gres seviyesini kontrol ediniz (Şek. 50). Gerekiyorsa, 5÷10 gr. molibden bisülfürlü Efco (kod numarası 4174238B) ve Oleo-Mac (kod numarası 001000677B) gres ekleyiniz.</p> <p>Egzoz: döküntülerden uzak ve temiz tutunuz.</p> <p>Bıçaklar: depoyu her doldurduğunuzda bıçakları yağlayınız (Şek. 51).</p> <p>UYARI! – Bıçakların vidalarını iyice sıkılamanız önerilmektedir. Bıçak takımı bıçaklar arasındaki oynamayı otomatik olarak düzeltmek üzere tasarlanmıştır.</p> <p>Bileme (Şek. 52): bileme eğesi veya zımpara bıçak yüzeyine daima 45° açı ile uygulayınız ve ayrıca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daima kesici uca doğru bileyiniz • Eğenin sadece gidiş yönünde kesmesine dikkat ediniz, geri dönüş yönünde kaldırınız • Bıçağın üzerindeki pürüzleri bir bileme taşı ile alınız • Çok az materyal çıkarınız • Bilenen bıçakları geri takmadan önce, egeleme materyallerini ortadan kaldırınız. <p>Aşınmış bir bıçağı bilemeye çalışmayınız. Bir yetkili servise götürünüz veya değiştiriniz</p>

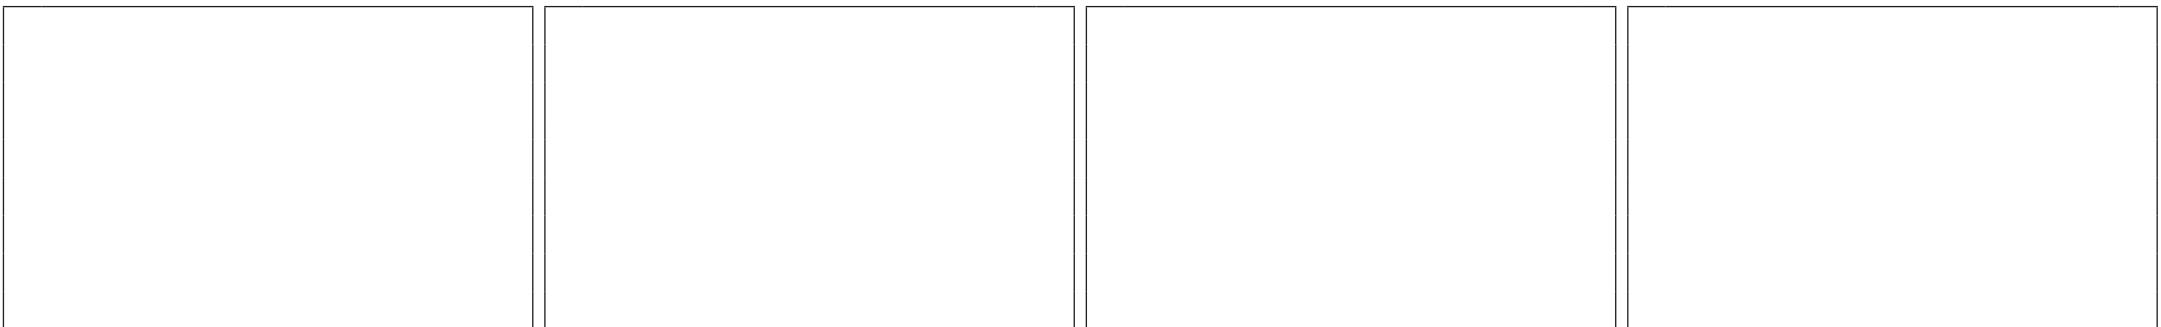


Česky	Русский	Polski
ÚDRŽBA	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
<p>Převodovka pro lištu: Hladinu tuku kontrolujte každých 20 pracovních hodin (obr. 49). Pokud je to nutné, přidejte 15-20 g tuku s bisulfidem molybdenu Efco kód 4174238B a Oleo-Mac kód 001000677B.</p> <p>Úhlový převod: Hladinu tuku kontrolujte každých 50 pracovních hodin (obr. 50). Pokud je to nutné, přidejte 5-10 g tuku s bisulfidem molybdenu Efco kód 4174238B a Oleo-Mac kód 001000677B.</p> <p>Tlumič výfuku: udržujte v čistotě a bez zbytků z řezání.</p> <p>Stříhací lišty: stříhací lišty namažte při každém plnění palivové nádrže (obr. 51).</p> <p>POZOR! - Šrouby stříhací lišty řádně dotáhněte. Koncepcie lišt automaticky vyrovnává vůli mezi lištami.</p> <p>Broušení (obr. 52): brousící pilník nebo brusný kámen vedte vždy pod úhlem 45° vůči rovině lišty a mimo to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vždy bruste směrem k hraně ostří • Dávejte pozor na to, aby pilník brousil jenom směrem k ostří, a pro návrat jej nadzvedněte • Otřepy z lišty odstraňte brusným kamenem • Odbruste pouze malé množství materiálu • Před zpětnou montáží lišt odstraňte piliny a lišty namažte. <p>Nebruste opotřebované lišty. Doneste je do autorizovaného servisního střediska nebo je vyměňte.</p>	<p>Редуктор ножей: Проверяйте уровень смазки после каждого 20 часов работы (Рис. 49). При необходимости добавьте 15-20 г консистентной смазки с сульфатом молибдена Efco с кодом 4174238B или Oleo-Mac с кодом 001000677B.</p> <p>Угловой редуктор: Проверяйте уровень смазки после каждого 50 часов работы (Рис. 50). При необходимости добавьте 5-10 г консистентной смазки с сульфатом молибдена Efco с кодом 4174238B или Oleo-Mac с кодом 001000677B.</p> <p>Глушитель: поддерживайте его в чистоте и свободным от засорений.</p> <p>Ножи: смазывайте ножи при каждой заправке бака (Рис. 51).</p> <p>ВНИМАНИЕ! – Рекомендуется плотно затягивать винты крепления ножей. Узел ножей сконструирован таким образом, который обеспечивает автоматическое устранение зазоров между ножами.</p> <p>Заточка (Рис. 52): всегда ведите заточной напильник или абразивный брускок под углом 45° к плоскости ножа и, кроме того:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всегда ведите заточку по направлению к режущей кромке • Следите за тем, чтобы напильник работал только при прямом проходе, поднимайте его при возврате • Удаляйте заусенцы с ножа с помощью точильного бруска • Снимайте минимальное количество материала • Перед установкой заточенных ножей устраните стружку и смажьте ножи. <p>Не пытайтесь затачивать изношенный нож. Сдайте его в авторизованный сервисный центр или замените.</p>	<p>Przekładnia redukcyjna ostrzy: sprawdzać poziom smaru po każdym 20 godzinach pracy (rys. 49). W razie potrzeby dodać 15÷20 g smaru na bazie dwusiarczku molibdenu EFCO kod 4174238B oraz Oleo-Mac kod 001000677B.</p> <p>Przekładnia kątowa: sprawdzać poziom smaru po każdym 50 godzinach pracy (rys. 50). W razie potrzeby dodać 5÷10 g smaru na bazie dwusiarczku molibdenu EFCO kod 4174238B oraz Oleo-Mac kod 001000677B.</p> <p>Tłumik: utrzymywać tłumik w czystości tak, aby nie gromadziły się w nim odpady ani ciała obce.</p> <p>Ostrza: smarować ostrza przy każdorazowym napełnianiu zbiornika (rys. 51).</p> <p>UWAGA! - Zaleca się solidne dokręcenie śrub ostrzy. Zespół ostrzy został zaprojektowany w taki sposób, aby automatycznie eliminował luz pomiędzy ostrzami.</p> <p>Ostrzenie (rys. 52): pilnik lub ostrzarkę należy zawsze wprowadzać pod kątem 45° względem płaszczyzny kąta, ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • należy zawsze ostrzyć w kierunku krawędzi tnącej • zwracać uwagę na to, aby pilnik przesuwał się po ostrzu tylko w jedną stronę - podczas ruchu powrotnego należy go podnieść • usunąć zadziury ostrza osełką • należy zawsze usuwać jak najmniej materiału • przed ponownym zamontowaniem naostrzonych ostrzy należy usunąć opilki i nasmarować ostrza. <p>Nie próbować ostrzyć zużytego ostrza. Należy je odnieść do autoryzowanego serwisu lub je wymienić.</p>

Português	Ελληνικά	Türkçe
MANUTENÇÃO	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	BAKIM
<p>MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA No final de cada estação, em caso de uso intenso, ou de dois em dois anos com uso normal, é aconselhável proceder a um controlo geral a efectuar com um técnico especializado da rede de assistência.</p> <p>⚠ ATENÇÃO! – Todas as operações de manutenção não mencionadas no presente manual devem ser efectuadas por uma oficina autorizada. Para garantir um funcionamento constante e regular do motosserra, lembre-se de que eventuais substituições de componentes deverão ser exclusivamente efectuadas com PEÇAS SOBRESELENTES ORIGINAIS.</p> <p>⚠ Eventuais modificações não autorizadas e/ou o uso de acessórios não originais podem causar lesões graves ou mortais ao operador ou a terceiros.</p>	<p>ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Στο τέλος της εποχής μετά από εντατική χρήση ή κάθε δύο χρόνια με φυσιολογική χρήση, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται ένας γενικός έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό του Σέρβις.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! – Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σταθερή και ομαλή λειτουργία του αλυσοπρίονο, για την αντικατάσταση εξαρτημάτων πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.</p> <p>⚠ Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή/και η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή τρίτους.</p>	<p>EKSTRA BAKIM Eğer cihaz yoğun bir flekilde kullanıldıysa, uygulama sezonu sonunda, normal olarak gerçekleştirilen genel kontrollere ek olarak her iki yıllık kullanımından sonra cihazı uzman teknisyene kontrol ettiriniz.</p> <p>⚠ DİKKAT! – Bu kitapçıkta belirtilmeyen diğer tüm bakım işleri yetkili bir Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir. Motorlu testere devamlı ve düzenli çalışmasını sağlamak için, eski parçaların sadece ORİJİNAL YEDEK PARÇALAR ile değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.</p> <p>⚠ Yetkisiz yapılan değişiklikler ve/veya orijinal aksesuarların kullanılmaması operatörde veya üçüncü kişilerde ciddi veya ölümcul yaralanmalara yol açabilir.</p>

Česky	Русский	Polski
ÚDRŽBA	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
<p>MIMOŘADNÁ ÚDRŽBA V případě intenzivního používání doporučujeme provést celkovou kontrolu odborným technikem servisu na konci sezóny, v případě normálního používání každé dva roky.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! - Všechny údržbové práce, které nejsou uvedené v této příručce, smí provádět pouze autorizovaná dílna. Chcete-li, aby Vám zahradní řetězové pily pravidelně a dlouho sloužil, dbejte na to, abyste k případné výměně součástí používali výhradně ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.</p> <p>⚠️ Případné neschválené úpravy a/nebo používání neoriginálního příslušenství může způsobit vážná či smrtelná zranění pracovníka nebo třetích osob.</p>	<p>ТЕХОСМОТР Рекомендуется по окончанию сезона в случае интенсивной эксплуатации и раз в два года при нормальной эксплуатации обращаться к специалисту по сервисному обслуживанию для проведения полного техосмотра.</p> <p>⚠️ Все работы по техобслуживанию не описанные в этом руководстве, должны проводиться в авторизованном сервисном центре. Для обеспечения правильной и длительной работы цепных пил помните, что при замене деталей и узлов должны использоваться исключительно ФИРМЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ.</p> <p>⚠️ Внесение самовольных модификаций или использование неоригинальных принадлежностей может привести к тяжелым и смертельным травмам оператора и третьих лиц.</p>	<p>KONSERWACJA NADZWYCZAJNA Na koniec sezonu, w przypadku intensywnego użytkowania, lub co dwa lata, w przypadku zwykłego użytkowania, zlecić ogólny przegląd przez wyspecjalizowanego technika z serwisu technicznego.</p> <p>⚠️ UWAGA: Wszystkie czynności konserwacyjne, które nie są opisane w niniejszym podręczniku powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Aby zagwarantować stałe i prawidłowe działanie pilarki łańcuchowej, należy pamiętać, że przy ewentualnej wymianie części należy stosować wyłącznie ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNEE.</p> <p>⚠️ Ewentualne niedozwolone zmiany i/lub stosowanie nieoryginalnych akcesoriów mogą spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia użytkownika lub osób trzecich.</p>

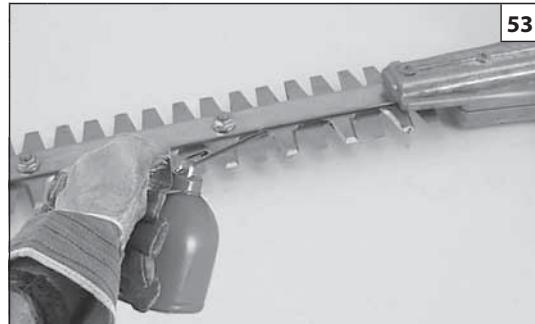

53

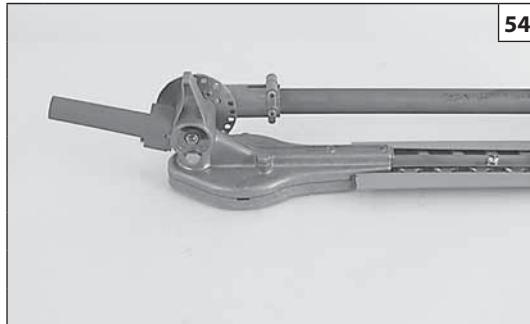

54

Português	Ελληνικά	Türkçe
ARMAZENAGEM	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	MUHAFAZA
<p>Quando tiver de deixar a máquina parada por longos períodos de tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lubrifique a lâmina com um pouco de óleo a fim evitar a formação de ferrugem (Fig. 53). - Monte a cobertura da lâmina (Fig. 54) e dobre o acessório sobre o tubo de transmissão. - Conserve o aparelho num lugar seco, se possível sem estar em contacto com o solo. - Os procedimentos de activação após uma armazenagem durante o Inverno são os mesmos que os efectuados para o arranque normal da máquina. <p>DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO</p> <p>Boa parte dos materiais usados na construção da máquina são recicláveis; todos os metais (aço, alumínio, latão) podem ser entregues a um ferro-velho comum. Para mais informações, dirija-se ao normal serviço de recolha de resíduos da sua área de residência.</p> <p>A eliminação dos resíduos resultantes da demolição da máquina deverá ser efectuada no pleno respeito com o meio ambiente, evitando poluir o solo, o ar e a água.</p> <p>Em qualquer caso, devem respeitar-se as legislações locais em vigor na matéria.</p>	<p>Όταν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Λαδώστε το με λίγο λάδι, για να αποφευχθεί η φθορά (Εικ. 53). - Τοποθετήστε το προστατευτικό λεπίδας (εικ. 54) και καλύψτε με το εξάρτημα τον άξονα μετάδοσης. - Αποθηκεύστε σε περιβάλλον ξηρό, εάν είναι δυνατόν μακριά από πηγές θερμότητας και δίχως να είναι σε επαφή με το έδαφος. - Η διαδικασία για τη χρήση του μηχανήματος μετά την περίοδο χειμερινής αποθήκευσης είναι ίδια με εκείνη που απαιτείται για την κανονική εκκίνηση του μηχανήματος. <p>ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ</p> <p>Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του μηχανήματος είναι ανακυκλώσιμα. Όλα τα μέταλλα (χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος) μπορούν να παραδοθούν σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.</p> <p>Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία ανακύκλωσης απορριμάτων της περιοχής σας.</p> <p>Η διάθεση των απορριμάτων από τη διάλυση του μηχανήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφεύγοντας τη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του νερού.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η ισχύουσα τοπική νομοθεσία.</p>	<p>Makine uzun bir süre kullanılmayacsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paslanmayı önlemek için bıçağı (Şekil 53) hafifçe yağlayıniz. - Bıçak kılıfını takınız (Şek. 54) ve aksesuarı transmisyon borusunun üzerine katlayınız. - Aracı kuru ve serin, tercihen yerden yüksekte bir yerde muhafaza ediniz. - Bir kiş mevsiminden sonra tekrar çalışma ile ilgili prosedürler, makinenin normal çalışma için geçerli prosedürleri ile aynıdır. <p>İMHA VE DE-MONTAJ</p> <p>Makinenin yapımında kullanılan materyallerin büyük bir kısmı yeniden dönüştürülebilirdir; tüm metal aksamlar (çelik, alüminyum, pirinç) normal bir demir geri -dönüşümme merkezine verilebilir.</p> <p>Daha detaylı bilgi için, bölgeinizdeki yerel toplama servisine danışınız.</p> <p>Atilan/imha edilen cihazdan geri kalan demonte aksamlar toprak, hava ve suyu kirletmemeye dikkat ederek yok edilmelidir.</p> <p>Her zaman için bu konu ile ilgili yürürlükteki yerel kanunlara riayet edilmelidir.</p>

--	--	--	--

Česky	Русский	Polski
SKLADOVÁNÍ	ХРАНЕНИЕ	PRZECHOWYWANIE
<p>Když nebudete stroj po dlouhou dobu používat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nože natřete trochu oleje, abyste zabránili korozi (obr. 53). - Namontujte kryt stříhací lišty (obr. 54) a nástavec sklopte k trubce s hřidelí. - Přístroj uchovávejte na suchém místě, pokud možno ne přímo v přímém dotyku se zemí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. - Postup pro uvedení do provozu po zimním uložení je stejný jako postup při normálním spouštění stroje. <p>DEMONTÁŽ A LIKVIDACE</p> <p>Většinu materiálů použitých při výrobě stroje lze recyklovat; všechny kovy (ocel, hliník, mosaz) je možné odevzdat do sběrných surovin s výkupem železných i neželezných kovů.</p> <p>Informace o sběrných získáte na správě Vaší obce nebo města v místě svého bydliště.</p> <p>Likvidace odpadu z výrobku musí probíhat v souladu s ochranou životního prostředí a nesmí dojít ke znečištění půd, vzduchu a vody.</p> <p>V každém případě je nutné dodržet příslušné platné místní předpisy.</p>	<p>Если машина длительное время не будет использоваться, выполните следующие операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смажьте нож для предотвращения образования ржавчины (Рис. 53). - Установите чехол для ножей (Рис. 54) и согните кусторез, прижав его к трансмиссионной трубке. - Храните бензоножницы в сухом месте, желательно не на полу и вдали от источников тепла. - Процедура ввода в эксплуатацию после периода зимнего хранения идентична той, которая используется при обычном запуске машины. <p>УТИЛИЗАЦИЯ</p> <p>Большая часть используемых при производстве кустореза материалов может быть вторично использована; все металлы (сталь, алюминий, латунь) можно сдать в обычные пункты приема металлов.</p> <p>За информацией обращайтесь в местную службу по приемке и сбору отходов.</p> <p>Утилизацию машины следует производить с соблюдением норм защиты окружающей среды, не допуская при этом загрязнения почвы, воздуха и воды.</p> <p>В любом случае необходимо соблюдение действующих в этом отношении местных норм.</p>	<p>Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naoliwić ostrze, aby zapobiec rdzewieniu (Rys. 53). - Zamontować osłonę ostrza (Rys. 54) i złożyć osprzęt na wale napędowym. - Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, w miarę możliwości nie bezpośrednio na podłożu i daleko od źródeł ciepła. - Procedura uruchomienia po sezonie zimowym jest taka sama, jak podczas zwykłego uruchomiania urządzenia. <p>DEMONTAŻ ORAZ UTYLIZACJA</p> <p>Znaczna część materiałów użytych do produkcji urządzenia nadaje się do recyklingu; wszystkie metale (stal, aluminium, mosiądz) można oddać w punktach skupu złomu.</p> <p>Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.</p> <p>Utylizacja odpadów powstały w wyniku demontażu urządzenia powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i w taki sposób, aby nie zanieczyć gleby, powietrza ani wody.</p> <p>W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących przepisów.</p>

P DADOS TECNICOS

GR TEKNIKA STOIΧΕΙΑ

TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CZ TECHNICKÉ ÚDAJE

RUS **UK** ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PL DANE TECHNICZNE

		EH 25	EH 50	EHD 50
COMPRIMENTO LÂMINAS - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ - BİÇAK UZUNLUĞU - DĚLKA NOŽE - ДЛИНА НОЖА - DŁUGOŚĆ OSTRZA	mm	250	500	500
PASSO LÂMINA - ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ - BİÇAK KANALI - ZUBOVÁ MEZERA - ШАГ ЗУБЬЕВ НОЖА - PŁASZCZYZNA CIĘCIA OSTRZA	mm		35	
ÂNGULO DE ROTAÇÃO DAS LÂMINAS - ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ - BİÇAĞIN DÖNME AÇISI - ÚHEL OTOČENÍ LIŠTY - УГОЛ ВРАЩЕНИЯ НОЖЕЙ - KĄT OBROTU OSTRZY				270°
RELAÇÃO DE REDUÇÃO - ΣΧΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ - REDÜKSİYON ORANI - REDUKČNÍ POMĚR - ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РЕДУКТОРА - PRZEŁOŻENIE				5 : 1
PESO - ΒΑΡΟΣ - AĞIRLIĞI - HMOTNOST - BEC - CIĘŻAR	kg	1.9	2.3	2.8

P DADOS TECNICOS**GR TEKNIKA STOIXEIA****TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ****CZ TECHNICKÉ ÚDAJE****RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****PL DANE TECHNICZNE**

Cilindrada - Kuβισμος - Motor kapasitesi - Objem válce - Объем цилиндра - Pojemność silnika	cm ³		25.4 27	30 35.8 (4T) 36.3	40.2 44 45.7 52.5	
Pressão do som - Ακουστικη πιεση – Basınç - Hladina akustického tlaku Уровень звукового давления - Ciśnienie akustyczne	dB (A)	L _{WA} EN ISO 10517 EN ISO 10517-1 EN 22868	95.0	96.0	99.0	*
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność	dB (A)		1.0	1.0	1.0	
Nível de potência acústica registado - Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος - Ölçülmüfl ses gücü seviyesi - Naměřená hladina akustického výkonu - Измеренный уровень звуковой мощности - Poziom mocy akustycznej zmierzony	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	102.0	104.0	108.0	
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność	dB (A)		1.0	1.0	1.0	
Nivel potencia acústica garantido - Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος - Garanti edilen ses gücü seviyesi - Zaručená hladina akustického výkonu - Допустимый уровень звукового давления - Moc akustyczna gwarantowana	dB (A)	L _{WA} 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	104.0	106.0	110.0	
Nivel de vibração - Επιπεδο κραδασμου – Titrefium Úroveň vibrací - Уровень вибрации - Poziom wibracji	m/s ²	EN ISO 10517 EN ISO 10517-1 EN 22867 EN 12096	8.0 (Sx) 7.5 (Dx)	9.0 (Sx) 7.8 (Dx)	9.2 (Sx) 7.8 (Dx)	*
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność	m/s ²	EN 12096	1.0 (Sx) 1.0 (Dx)	1.0 (Sx) 1.0 (Dx)	1.0 (Sx) 1.0 (Dx)	

*

P - Valores médios ponderados (1/7 mínimo, 6/7 plena carga).

GR - Μέσος ζυγισμένης τιμές (1/7 λάχιστο, 6/7 πλήρης φορτίο).

TR - Orta ağırlıklı değerler (asgari 1/7, tam yük 6/7).

CZ - Průměrné statistické hodnoty (1/7 volnoběh, 6/7 při plném zatížení)

RUS-UK - Оценочные средние величины (1/7 минимум, 6/7 полная нагрузка).

PL - Wartości średnie ważone (1/7 minimum, 6/7 pełne obciążenie).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ	UYGUNLUK BEYANI	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Português	Ελληνικά	Türkçe	Česky	Русский	Polski
O subscrito,	Ο κατωθεν υπογεγραμμενοζ,	Aşağıda imzası bulunan,	Níže podepsaný	Я, нижеподписавшийся	Niżej podpisana
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY					
atesta sob a própria responsabilidade que a máquina:	δηλώνει υπενθυνα оти то μηχανημα:	aşağıda özellikleri verilen makine ile ilgili olarak sorumluluğu kendine ait olmak üzere müteakip beyani vermektedir:	prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že stroj:	заявляю под собственной ответственностью, что машина:	świadoma odpowiedzialności za swój produkt, deklaruje, że urządzenie:
1. categoria: corta-sebes	1. Ετδος: Θαμνοκοπτικό	1. Tip: kesme makinesi	1. Druh: plotové nůžky	1. Род: кусторезы	1. Typ: nożyce do żywopłotów
2. Marca: / Tipo:	2. Μαρκα: / Τυπος	2. Marka: / Tip:	2. Značka: / Typ:	2. Марка: / Тип:	2. Marka: / Typ:
EH 25 - EH 50 - EHD 50					
3. identificação de serie	3. Ανζων	3. Seri tanımlaması	3. Identifikační sériové č.	3. Серийный номер	3. Numer serii
589 XXX 0001 - 589 XXX 9999 (EH 25) - 588 XXX 0001 - 588 XXX 9999 (EH 50) - 590 XXX 0001 - 590 XXX 9999 (EHD 50)					
está conformemente às prescrições da diretriz	κατασκευαζεται συμφωνα με την οδηγια	müteakip direktifin gerekliliklerine uygundur	odpovídá nařízením směrnice	соответствует предписаниям директивы	jest zgodna z przepisami dyrektywy
2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC					
está em conformidade com as disposições das seguintes normas harmonizadas:	συμμορφούται με διατάξεις των ακόλουθων εναρμονισένων προτύην:	aşağıdaki ilgili standartların şart ve koşullarına uygundur:	odpovídá ustanovením následujících harmonizovaných norem:	соответствует требованиям следующих гармонизированных норм:	jest zgodne z wymogami następujących zharmonizowanych norm:
EN ISO 10517 - EN ISO 10517-1 - EN 55012					
quando montado e instalado segundo as indicações contidas nas instruções de montagem.	όταν έχει συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.	Montaj talimatlarında yer alan yönnergelere göre birleştirilip takıldığından.	když je montáž a instalace provedena podle pokynů uvedených v návodu k montáži.	Установку следует выполнять в соответствии с указаниями, содержащимися в руководстве по монтажу.	gdy jest złożony i zainstalowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ	UYGUNLUK BEYANI	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Português	Ελληνικά	Türkçe	Česky	Русский	Polsky
Procedimentos para as avaliações de conformidade efectuadas	Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκτίμηση της ουμόρφωσης	Takip edilen uygunluk tayini prosedürü	Postupy provedené ke zhodnocení souladu	Используемые процедуры по оценке соответствия требованиям	Wykonane procedury kontroli zgodności
Annex V - 2000/14/EC					
Nível de potência acústica registado	Метримένη στάθμη ηχητικής ισχύος	Ölçülmüş ses gücü seviyesi	Naměřená hladina akustického výkonu	Измеренный уровень звуковой мощности	Poziom zmierzonej mocy akustycznej
102.0 dB(A) - 104.0 dB(A) - 108.0 dB(A)⁽¹⁾					
Nivel de potencia acústica garantido:	Εγγυημένη σταθμη ακουστικης ισχυος:	Garanti edilen ses gücü seviyesi	Zaručená hladina akustického výkonu	Гарантируемый уровень звуковой мощности	Poziom gwarantowanej mocy akustycznej
104.0 dB(A) - 106.0 dB(A) - 110.0 dB(A)⁽¹⁾					

Feito em / Κατασκευαζεται σε / Yapım yeri / Provedeno v / Сделано в / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data / Ημερομηνια / Datum / Data / Дата: 15/04/2010

Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa. - Direcção Técnica

Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην έδρα της εταιρείας. - Τεχνική διεύθυνση

Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kılavuz

Technická dokumentace uložená ve správním sídle společnosti. - Technické vedení

Техническая документация, хранящаяся в административном отделе. - Техническое руководство

Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej. - Dyrekcja techniczna

(1)

Veja a tabela pág.79 DADOS TÉCNICOS.

Βλέπε πίνακα σελίδα 79 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Masa sayfa 79 TEKNİK ÖZELLİKLERİ bakın.

Viz tabulka na str. 79 TECHNICKÉ ÚDAJE.

См. таблицу на стр. 79 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Patrz tabela str. 79 DANE TECHNICZNE.

TABELA DE MANUTENÇÃO

Queira notar que os seguintes intervalos de manutenção são aplicáveis apenas para as condições normais de funcionamento. Se o seu trabalho quotidiano for mais exigente relativamente ao normal, os intervalos de manutenção devem ser consequentemente reduzidos.

		Antes de cada utilização	Após cada paragem para abastecimento	Semanalmente	Se danificado ou com defeito
Máquina completa	Inspeccione: fugas, fendas e desgaste	X	X		
Lâmina	Inspeccione: danos, afiamento e desgaste	X	X		
	Afie				X
Lubrificador	Inspeccione: fugas, fendas e desgaste	X	X		
Todos os parafusos e porcas acessíveis	Inspeccione e aperte			X	

BAKIM TABLOSU

Verilen bakım aralıklarının sadece normal çalışma koşulları için geçerli olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz. Günlük çalışmanızın normalden daha ağır olması halinde, bakım aralıkları uygun şekilde kısaltılmalıdır.

Tüm makine	Gözden geçiriniz: Kaçaklar, çat�aklar ve aşınmalar	Her kullanım öncesinde	Her yaktı doldurma molasından sonra	Haftalık	Hasarlı veya hatalı olması halinde
Bıçak	Gözden geçiriniz: Hasar, keskinlik ve aşınma	X	X		
	Bileyiniz				X
Yağlayıcı	Gözden geçiriniz: Kaçaklar, delikler ve aşınmalar	X	X		
Tüm erişilebilir vidalar ve somunlar	Gözden geçiriniz ve yeniden sıkılıyınız			X	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω διαστήματα συντήρησης ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για κανονικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν οι συνθήκες χρήσης του μηχανήματος είναι πιο απαιτητικές, τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να είναι πιο σύντομα.

		Πριν από κάθε χρήση	Μετά από κάθε διακοπή για ανφροδισιασμό	Εβδομαδιαίως	Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς
Ολόκληρο το μηχάνημα	Έλεγχος: διαρροές, ρωγμές και φθορά	X	X		
Λεπίδα	Έλεγχος: ζημιές, τρόχισμα και φθορά	X	X		
	Τρόχισμα				X
Γρασαδόρος	Έλεγχος: διαρροές, σχισμές και φθορά	X	X		
Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια με εύκολη πρόσβαση	Έλεγχος και εκ νέου σύσφιξη			X	

TABULKA ÚDRŽBY

Uvědomte si prosím, že následující intervaly údržby platí pouze pro běžné pracovní podmínky. Je-li vaše denní práce náročnější než běžná, musí se intervaly údržby příslušně zkrátit.

Celý stroj	Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení	Před každým použitím	Po každé přestávce pro doplnění paliva	Každý týden	Při poškození nebo závadě
Řezný nástroj	Zkontrolovat: poškození, nabroušení a opotřebení	X	X		
	Naostření				X
Maznice	Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení	X	X		
Všechny přístupné šrouby a matice	Zkontrolovat a dotáhnout			X	

ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом.

Вся машина	Проверить: утечки, трещины и износ	X	X	
Ножки	Проверить: повреждения, заточка и износ	X	X	
	Заточить			X
Тавотница	Проверить: утечки, трещины и износ	X	X	
Все доступные винты и гайки	Проверить и затянуть			X

NOTE:

TABELA KONSERWACJI

Należy pamiętać, iż poniższe zalecenia dotyczące częstotliwości konserwacji odnoszą się wyłącznie do standardowych warunków eksploatacji. Jeśli codzienna eksploatacja urządzenia jest intensywniejsza od normalnej, należy zwiększyć częstotliwość konserwacji.

Należy pamiętać, iż poniższe zalecenia dotyczące częstotliwości konserwacji odnoszą się wyłącznie do standardowych warunków eksploatacji. Jeśli codzienna eksploatacja urządzenia jest intensywniejsza od normalnej, należy zwiększyć częstotliwość konserwacji.		Przed każdym użyciem	Po każdorazowym uzupełnieniu paliwa	Co tydzień	W razie uszkodzenia lub usterki
Całe urządzenie	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki zużycia	X	X		
Ostrze	Sprawdzić: uszkodzenia, naostrzenie i oznaki zużycia	X	X		
	Naostrzyć				X
Smarownica	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki zużycia	X	X		
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki	Sprawdzić i ponownie dokręcić			X	

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



ATENÇÃO: parar sempre a unidade e desligar a vela antes de efectuar todos os testes correctivos recomendados na tabela abaixo, excepto se for necessário o funcionamento da unidade.

Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for resolvido, consultar um Centro de Assistência Autorizado. Caso se verifique um problema que não esteja listado nesta tabela, consultar um Centro de Assistência Autorizado.

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÃO
O motor arranca e funciona, mas a lâmina não se desloca Atenção: nunca toque na lâmina quando o motor estiver a trabalhar.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Montagem incorrecta da lâmina 2. Lâmina danificada 3. Embraiagem danificada 4. Aperto excessivo dos parafusos da lâmina 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Contacte um Centro de Assistência Autorizado 2. Contacte um Centro de Assistência Autorizado 3. Contacte um Centro de Assistência Autorizado 4. Diminua o aperto dos parafusos da lâmina

PROBLEM GİDERME



DİKKAT: ünitenin çalıştırılmasının istenilmesi haricinde, aşağıdaki tabloda önerilen tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima üniteyi durdurunuz ve bujinin bağlantısını kesiniz.

Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız.

PROBLEM	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜM
Motor marş basıyor ve çalışıyor, ancak bıçak hareket etmiyor Dikkat: Motor çalışmırken asla bıçağa dokunmayın.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bıçak doğru takılmamış 2. Bıçak zarar görmüş 3. Balata zarar görmüş 4. Bıçak aşırı sıkılanmış 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz. 2. Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz. 3. Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz. 4. Bıçak vidalarını gevsetiniz

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήνετε πάντα το μηχάνημα και αποσυνδέετε το μπουζί πριν από την εκτέλεση όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ελέγχων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, εκτός εάν το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί.

Εάν διερευνηθούν όλες οι πιθανές αιτίες και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
O κινητήρας παίρνει μπροστά και λειτουργεί, αλλά η λεπίδα δεν κινείται Προσοχή: μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Εσφαλμένη τοποθέτηση λεπίδας 2. Κατεστραμμένη λεπίδα 3. Κατεστραμμένος συμπλέκτης 4. Υπερβολική σύσφιξη βιδών λεπίδας 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης 2. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης 3. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης 4. Χαλαρώστε τις βίδες της λεπίδας

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



POZOR: jednotku vždy vypněte a odpojte zapalovací svíčku, než začnete provádět kontroly doporučené v tabulce, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka v činnosti.

Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Motor se rozjede a funguje, ale řezný nástroj se nepohybuje Pozor: nikdy se nedotýkejte řezného nástroje, když je motor v činnosti.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Montáž správného řezného nástroje 2. Poškozený řezný nástroj 3. Poškozená spojka 4. Přílišné dotažení šroubů čepele 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Spojte se s oprávněným servisním střediskem 2. Spojte se s oprávněným servisním střediskem 3. Spojte se s oprávněným servisním střediskem 4. Upnutí šroubů čepele povolte

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем, как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо функционирование машины.

Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<p>Двигатель запускается и работает, но ножи не перемещаются</p> <p>Внимание: не дотрагивайтесь до ножей, пока двигатель работает.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Неправильный монтаж ножей Ножи повреждены Муфта сцепления повреждена Чрезмерная затяжка винтов крепления ножа 	<ol style="list-style-type: none"> Свяжитесь с уполномоченным центром технической поддержки Свяжитесь с уполномоченным центром технической поддержки Свяжитесь с уполномоченным центром технической поддержки Ослабьте винты крепления ножа

NOTE:

ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW



UWAGA: przed wykonaniem wszystkich zalecanych w poniższej tabeli czynności należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć świecę zapłonową, z wyjątkiem napraw wymagających działania urządzenia.

Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Silnik uruchamia się i działa, ale ostrze się nie porusza  U w a g a : n i e d o t y k ać n i g d y ostrza, gdy silnik pracuje.	<ol style="list-style-type: none"> Nieprawidłowo zamontowane ostrze Uszkodzone ostrze Uszkodzone sprzęgło Nadmierne dokręcenie śrub ostrza 	<ol style="list-style-type: none"> Skontaktować się autoryzowanym serwisem Skontaktować się autoryzowanym serwisem Skontaktować się autoryzowanym serwisem Poluzować śruby ostrza

Português

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais avançados da tecnologia actual. A empresa fabricante oferece uma garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir da data de aquisição para utilização privada e actividades de tempos livres. A garantia é limitada a 12 meses no caso de uso profissional.

Condições gerais de garantia

- 1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho.
- 2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias exigências de organização.
- 3) **Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual comprovante da data de compra.**
- 4) A garantia decai nos seguintes casos:
 - Falta evidente de manutenção;
 - Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo;
 - Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios;
 - Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais;
 - Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado;
- 5) O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho.
- 6) A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho.
- 7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia.
- 8) Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ao transportador; a inobservância, acarreta no decimento da garantia.
- 9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos respectivos fabricantes.
- 10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou da suspensão obrigada da sua utilização.

Ελληνικά

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες τεχνικές παραγωγής. Η κατασκευαστρία Εταιρία εγγύαται για τα προϊόντα της για μια περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, για ιδιωτική και ερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση περιορίζεται στους 12 μήνες στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

Τενικοί όροι της εγγύησης

- 1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης αντικαθιστά δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η εγγύηση δεν στέρει στον αγοραστή τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα όσον αφορά τις επιπτώσεις των απελεύθερων ή των ελαττωμάτων που προκλήθηκαν από το αγορασμένο προϊόν.
- 2) Δο τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα χρονικά όρια που οριστήσανται απαιτήσεις.
- 3) **Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο να επιδειχτεί στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισμένο από το κατάστημα πώλησης, πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή νόμιμη απόδειξη που να αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.**
- 4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση:
 - Εμφανούς απούσιας συντήρησης.
 - Λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων.
 - Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίου.
 - Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ.
 - Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- 5) Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και τα εξαρτήματα που υπόκεινται φύσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία.
- 6) Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτιώσης του προϊόντος.
- 7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύθμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης.
- 8) Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφέρθουν αμέσως στο μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της εγγύησης.
- 9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματα μας, ισχύει η εγγύηση που χορηγείται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.
- 10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή υμερεσες, που θα προκληθούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή παρατεταμένη εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού.

Türkçe

GARANTI ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malin kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.
- 2) Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi 20 (yirmi) iş gününe geçmez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malin satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçı-üreticisinden birine bildirilmeli tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimi; telefon, faks, e-posta, laleli taaħħiħi mektup, veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyusuzluk halinde iştirak yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malin arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciının kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malin garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gereke montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemektedir.
- 5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin;
 - Tüketicinin teslim edildiği tarihinden, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak, kaydiyla, en az dört defa veya imalatçı-üretici veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasını yanısıra, bu maldan yarananamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmaların servis istasyonunu mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceğii raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda tüketici malin ücretliz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirimli talep edebilir.
- 6) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çabuklecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

MALIN GARANTİ SÜRESİ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN "24 AY"DIR.**MALIN KULLANIM ÖMRÜ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN "5 YIL"DIR.**

Satin almış olduğunuz bu ürünün ithalatçısı **"SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş."** yedek parçaların bulunabilirliğini, malin kullanım süresi olan "5 yıl" süresince sağlama garantisini vermiştir.

Makinanın kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı ve önemlere uygun kullanım gereklidir.

Tamir ve/veya bakım için yetkili servislere başvurunuz.

MODELO - MONTELLO

SERIAL No
ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

COMPRADOR-AGORASMEMO AMO TON KIPO

DATA - HMEPOMHNIA

DISTRIBUIDOR - KATASTHMA PΩΛΗΣΗΣ



Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica.
Μην το στείλετε! Επισυνάπτεται μόνο σε περίπτωση αίτησης τεχνικής εγγύησης.

ÜRETİCİ FİRMANIN

ÜNVANI: EMAK S.P.A
ADRESİ: Via E. Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ITALYA
TEL/FAX: +390522951555
WEB: www.emak.it
E-mail: info@emak.it

İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI: SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
MERKEZ ADRESİ: ALTAYÇESME MAH. YASEMİN SOK. NO:27 34843
MALTEPE-İSTANBUL/TURKIYE
TEL/FAX: 02164594865/02164429325
WEB: www.semak.com.tr
E-mail: info@semak.com.tr

SERVİS İSTASYONUNUN

ÜNVANI	ADRESİ	YETKİLİSİ	TEL/FAX
SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SAN.BÖLGESİNNÖNÜ MAH. AŞIK VEYSEL SK. NO. 241400 GEBZE/KOCAELİ	SELİM KELEŞ	0262 7232900 0262 7232929

Česky	Русский	Polski
ZÁRUKA A SERVIS	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	KARTA GWARANCYJNA
<p>Tento stroj byl navržen a vyroben pomocí nejmodernější výrobní techniky. Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě prodejce. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma Mountfield ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealery.</p>	<p>Данное изделие разработано и произведено в соответствии с самыми современными технологиями. Фирма-изготовитель дает гарантию на свой изделия в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что они применяются для личного и непрофессионального пользования. В случае профессионального использования гарантия действует в течение 12 месяцев.</p> <p>Общие гарантийные условия</p> <ol style="list-style-type: none"> Гарантийный срок устанавливается, начиная с момента приобретения данного изделия. Компания через свою торговую сеть и сеть центров технической поддержки обеспечивает бесплатную замену деталей, имеющие дефекты исходных материалов, изготовления или сборки. Договор гарантством не влияет на права покупателя, обеспечиваемые законодательством в отношении последствий дефектов или брака проданного изделия. Технический персонал фирмы выполнит гарантийные работы максимально быстро в пределах времени, определяемых организационными требованиями. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить уполномоченным представителям полностью заполненный нижеприведенный гарантийный талон с печатью дилера, а также чек, подтверждающий дату покупки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию: <ul style="list-style-type: none"> - при очевидном отсутствии обслуживания изделия; - в случае нарушения условий эксплуатации изделия или нарушения конструкции; - использования ненадлежащего топлива или смазки; - использования запчастей или принадлежностей, не являющихся фирменными; - если ремонт изделия производился самостоятельно или неавторизованной мастерской. Фирма-изготовитель не предоставляет гарантии на быстроизнашивающиеся узлы и расходные материалы. Гарантия не включает в себя операции по апгрейдингу или улучшению изделия. Гарантия не включает в себя операции по запуску и техобслуживанию, произведенные в период гарантийного срока. Претензии по повреждениям, причиненным при транспортировке, должны немедленно предъявляться транспортировщику, в противном случае условия гарантii будут считаться нарушенными. Для двигателей других марок (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, и т.д.), установленных на наших изделиях, сохраняется гарантia их производителей. Гарантия не покрывает прямой или косвенный ущерб, могущий быть причиненным людям или их собственности, вследствие неисправности изделия или его вынужденного простоя. 	<p>Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych i hobbyistycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.</p> <p>Ogólne warunki gwarancji</p> <ol style="list-style-type: none"> Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie części z vadami materiałowymi, vadami powstały w toku obróbki oraz vadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i dotyczącego roszczeń w wyniku vad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedaną przedmiot. Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie autoryzowanym pracownikom obsługi poniższej karty gwarancyjnej, ostatecznieowej przez sprzedawcę, wypełnionej we wszystkich swoich częściach oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie dokumentu sprzedawy z odnotowaną datą zakupu. Utrata gwarancji następuje w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> - Widocznego braku konserwacji. - Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek. - Stosowania niewłaściwych smarów lub paliwa. - Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów. - Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione. Producent nie obejmuje gwarancją części podlegających normalnemu zużywaniu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowocześnienie i ulepszenie produktu. Gwarancja nie obejmuje ustwienia ani czynności konserwacyjnych które będą konieczne w okresie gwarancji. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji. Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta silnika. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpośrednio lub pośrednio wyrządzonej osobom lub rzeczą z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z wymuszonego przedłużonego przestoku w pracy urządzenia.
	<p>МОДЕЛЬ - MODEL</p> <hr/>	<p>DATA - DÁTUM</p> <hr/>
	<p>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР NR. FABRYCZNY</p> <hr/>	<p>ПРОДАВЕЦ - SPRZEDAWCA</p> <hr/>
	<p>ПОКУПАТЕЛЬ - KUPIJACY</p> <hr/>	
<p>Не присыпать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи. Nie wysyłać! Dołączyć tylko do żądanej ewentualnie gwarancji technicznej.</p>		



P

ATENÇÃO: Este manual deve acompanhar o aparelho durante toda a sua vida.

GR

ΠΡΟΣΟΧΗ - Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα σε όλη τη διάρκεια ζιάρκεια ζωής του.

TR

DİKKAT - Bu kılavuz, kullanım ömrü süresince makinenin yanında bulundurulmalıdır.

CZ

POZOR: Tento návod musí být dostupný k použití po celou dobu životnosti přístroje.

RUS - UK

ВНИМАНИЕ: Данное руководство должно находиться вместе с двигателем на протяжении всего срока его службы.

PL

UWAGA!: Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.

EMAK S.p.A.

42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
service@emak.it • www.emak.it

