

EV&GO

**MULTI
MATE**



P **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

GR **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

TR **ÜFLYİCİ KULLANIM KILAVUZU**

CZ **NÁVOD K POUŽITÍ**

RUS **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
UK

PL **INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI**



P

INTRODUÇÃO

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Para um emprego correcto da corta sebe e para evitar os acidentes, não iniciar o trabalho sem ler com atenção este manual. O índice ajudará a encontrar a página do manual onde se encontram as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção da corta sebe.

N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modificações sem ter de pôr em dia o presente manual.

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Για μια πιο σωστή χρήση του κλαδευτικού και για να αποφευχθούν ατυχήματα, μην εργαστείτε χωρίς πρώτα να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Στο παρόν εγχειρίδιο περιέχονται οι εξηγήσεις λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και οι οδηγίες για τους απαραίτητους ελέγχους και τη συντήρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές χωρίς να ενημερώνει το παρόν εγχειρίδιο.

TR

GİRİŞ

ORIJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

Kesme makinasını doğru kullanabilmek ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını okumadan cihazi çalıştırmayınız.

Not: Bu kılavuzdaki çizimler ve teknik özellikler buldukları ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

CZ

ÚVOD

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

Před prvním použitím plotových nůžek si pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli plotové nůžky správně používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení chodu různých částí plotových nůžek a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.

Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.

RUS

UK

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Для правильного использования бензоножниц и во избежание несчастного случая нельзя начинать работу без тщательного изучения настоящей инструкции. Вы найдете здесь пояснения относительно некоторых частей бензоножниц, а также инструкции по необходимым проверкам и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть без уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями страны, в которой производится продажа настоящего изделия.

PL

WPROWADZENIE

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH

Przed przystąpieniem do pracy, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania różnych części składowych urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz konserwacji.

UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji instrukcji.



ATENÇÃO!!!



RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO

NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARRGADO UM NÍVEL DE EXPOSIÇÃO PESSOAL DIÁRIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A

85 dB(A)



POZOR!!!



NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE' OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ

85 dB(A)



ΠΡΟΣΟΧΗ!!!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.

85 dB(A)



ОСТОРОЖНО!!!



РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА

ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭТОЙ МАШИНЫ ЕЖЕДНЕВНО ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ УРОВНЯ ШУМА, РАВНОМУ ИЛИ ПРЕВЫШАЮЩЕМУ

85 dB(A)



DİKKAT!!!



İŞİTME KAYBI RİSKİ

NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI SIRASINDA KULLANICI, GÜNLÜK

85 dB(A)

VE ÜSTÜNDE BİR GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR



UWAGA!!!




ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU

W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE OPERATORA NA DZIENNY POZIOM HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ

85 dB(A)

1

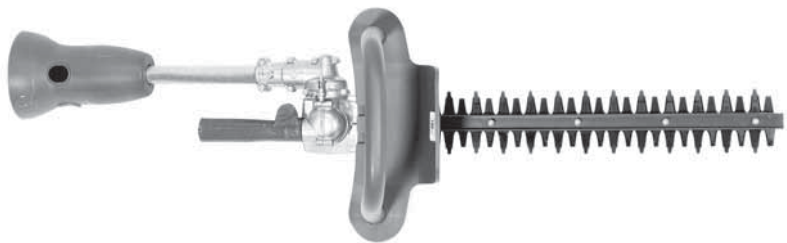

P ATENÇÃO!

Para poder ser utilizada, a aplicação “**Corta-sebe MULTIMATE**” descrita neste manual deve ser acoplada única e exclusivamente à unidade motriz “**Power Unit MULTIMATE**”; cumpra rigorosamente os procedimentos de montagem indicados no capítulo MONTAGEM na pág. 56. Em todo o caso, antes de utilizar o **corta-sebe** completo, leia atentamente este manual e o manual da unidade motriz.

Salvo especificamente indicado (com a designação “**corta-sebes curto**” Fig. 1 ou “**corta-sebes comprido**” Fig. 2), as informações contidas no manual de utilização referem-se indiferentemente a ambas as aplicações.

GR ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να είναι δυνατή η χρήση του, το «**Θαμνοκοπτικό MULTIMATE**» που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά στην κινητήρια μονάδα «**Power Unit MULTIMATE**». Ακολουθήστε προσεκτικά τις διαδικασίες συναρμολόγησης που υπάρχουν στο κεφάλαιο «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ», σελίδα 56. Σε κάθε περίπτωση, πριν χρησιμοποιήσετε το **θαμνοκοπτικό** μετά τη συναρμολόγηση του, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και το εγχειρίδιο της κινητήριας μονάδας.

Εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά (με την ένδειξη «**θαμνοκοπτικό μικρού μήκους**», εικ. 1, ή «**θαμνοκοπτικό μεγάλου μήκους**», εικ. 2), οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται και στις δύο εφαρμογές.

TR UYARI!

Kullanılabilimleri için, bu kılavuzda açıklanan “**MULTIMATE Kesme Makinesi**” uygulamasının, “**Power Unit MULTIMATE**” motor birimine tek olarak bağlanması gereklidir; MONTAJ bölümünde belirtilen montaj prosedürlerini tam olarak uygulayınız, bkz. syf. 56. Her halükarda, komple **kesme makinesini** kullanmadan önce, bu kılavuzu ve motor birimi kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Özellikle belirtilmediği takdirde (“**kısa kesme makinesi**” Şek. 1 veya “**uzun kesme makinesi**” Şek. 2 ifadesi ile) bu kullanım kılavuzunda verilen bilgilere her iki uygulama için de ayırt edilmeksizin başvurulabilir.

2



CZ POZOR!

Aby se nástavec “**Plotové nůžky MULTIMATE**”, popsaný v tomto návodu k obsluze, dal používat, musí se připojit pouze k motorové jednotce “**Power Unit MULTIMATE**”; pečlivě dodržujte postupy montáže, popsané v kapitole MONTÁŽ na str. 57. Před použitím úplně sestavených plotových nůžek si vždy pozorně přečtěte tento návod a návod k motorové jednotce.

S výjimkou výslovného uvedení (termínem “**plotové nůžky krátké**” obr. 1 nebo “**plotové nůžky dlouhé**” obr. 2) se informace v tomto návodu k obsluze vztahují na oba typy.

RUS UK ВНИМАНИЕ!

Для использования насадки “**Кусторез MULTIMATE**”, описанной в настоящем руководстве, она должна быть подсоединена исключительно к **силовому агрегату MULTIMATE**; тщательно следуйте процедуре монтажа, изложенной в разделе МОНТАЖ на стр. 57. использованием смонтированного **кустореза**, внимательно прочтите данное руководство и руководство силового агрегата.

Если не оговорено иное (с помощью надписей “**короткий кусторез**” - Рис. 1 или “**длинный кусторез**” - Рис. 2), информация, содержащаяся в настоящем руководстве, относится к обеим версиям машины.

PL UWAGA!

W celu użycia “**Nożyc do żywopłotów MULTIMATE**” opisanych w niniejszej instrukcji obsługi należy je podłączyć wyłącznie do modułu napędu “**Power Unit MULTIMATE**”; Należy przy tym skrupulatnie przestrzegać procedur montażu opisanych w rozdziale MONTAŻ na str. 57. W każdym przypadku przed użyciem **nożyc do żywopłotów** należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję dołączoną do modułu napędu.

Za wyjątkiem przypadków, w których jest to wyraźnie wskazane (napis „**krótkie nożyce do żywopłotu**”, rys. 1 lub „**długie nożyce do żywopłotu**” rys. 2), informacje zawarte w podręczniku użytkownika odnoszą się do obu wariantów narzędzia.

P INDICE

INTRODUÇÃO _____	42	MANUTENÇÃO _____	66
NORMAS DE SEGURANÇA _____	46	ARMAZENAGEM _____	68
COMPONENTES DE CORTA-SEBE _____	54	DADOS TECNICO _____	70
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA _____	55	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE _____	72
MONTAGEM _____	56	TABELA DE MANUTENÇÃO _____	74
UTILIZAÇÃO _____	58	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS _____	76
		CERTIFICADO DE GARANTIA _____	78

GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ _____	42	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ _____	66
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _____	47	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ _____	68
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ _____	54	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ _____	70
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _____	55	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ _____	72
ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ _____	56	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ _____	74
ΧΡΗΣΗ _____	58	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ _____	76
		ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ _____	78

TR İÇİNDEKİLER

GİRİŞ _____	42	BAKIM _____	66
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ _____	48	MUHAFAZA _____	68
ÇALI KESME MAKİNASININ PARÇALARI _____	54	TEKNİK ÖZELLİKLER _____	70
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI _____	55	UYGUNLUK BEYANI _____	72
MONTAJ _____	56	BAKIM TABLOSU _____	74
KULLANIM _____	58	PROBLEM GİDERME _____	76
		GARANTI SERTİFİKASI _____	78

CZ OBSAH

ÚVOD _____	42	ÚDRŽBA _____	67
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY _____	49	SKLADOVÁNÍ _____	69
SOUČÁSTI PLOTOVÝCH NŮŽEK _____	54	TECHNICKÉ ÚDAJE _____	70
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ _____	55	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ _____	72
MONTÁŽ _____	57	TABULKA ÚDRŽBY _____	74
POUŽITÍ _____	59	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ _____	76
		ZÁRUČNÍ PODMÍNKY _____	79

RUS UK СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ _____	42	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	67
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ _____	50	ХРАНЕНИЕ _____	69
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЕНЗОНОЖИЦ _____	54	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _____	70
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ _____	55	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ _____	72
СБОРКА _____	57	ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ _____	75
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ _____	59	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ _____	77
		ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ _____	79

PL SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE _____	42	KONSERWACJA _____	67
NORMY BEZPIECZEŃSTWA _____	51	PRZECHOWYWANIE _____	69
BUDOWA PRZYCINARKI _____	54	DANE TECHNICZNE _____	70
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI _____	55	DEKLARACJA ZGODNOŚCI _____	72
MONTAŻ _____	57	TABELA KONSERWACJI _____	75
UŻYTKOWANIE _____	59	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW _____	77
		CERTYFIKAT GWARANCYJNY _____	79



1

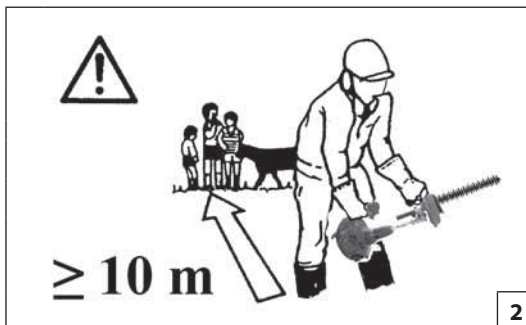

2

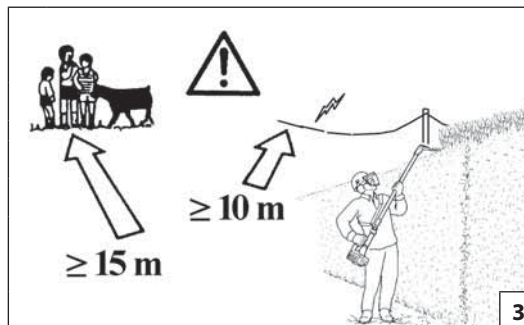

3



4

Português

NORMAS DE SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO: Se utilizarem corretamente a corta sebes, terão um instrumento de trabalho cômodo, rápido e eficaz; se utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precauções pode-se transformar num instrumento perigoso. A MÁQUINA PODE CAUSAR LESÕES GRAVES. Para que o vosso trabalho seja sempre agradável e seguro, queiram respeitar escrupulosamente as normas de segurança indicadas a seguir e no decorrer do manual.

⚠ ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode limitar o uso da máquina.

1. Não utilize a máquina antes de tomar totalmente conhecimento do modo específico de utilização do aparelho. Primeiramente, o operador deve praticar antes da utilização no campo.
2. Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas as vezes antes de utilizar a máquina.
3. A corta sebes deve ser utilizada somente por pessoas adultas, em boas condições físicas e com o conhecimento das normas de uso. Não permita que as crianças utilizem a corta sebes.
4. Não utilize a corta sebes quando estiver fisicamente fatigado. Ou quando tiver bebido álcool, ou tomado drogas ou medicamentos (Fig. 1). Seja mais prudente no final do seu turno.
5. Não use cachecol, pulseiras ou outras coisas que possam se prender na máquina ou na lâminas. Use roupas aderentes com proteção contra os cortes (vide pag. 52-53).
6. Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, óculos de proteção e protetor auricular (vide pag. 52-53).
7. Não permita que outras pessoas, principalmente às crianças, permaneçam no raio de ação da corta sebes durante o arranque e o corte (Fig. 2).
8. Não inicie o corte até que a área de trabalho não estiver completamente limpa e livre. Não corte em proximidades


de cabos elétricos (Fig. 3).

9. Corte sempre em posição estável e segura, especialmente se estiver a cortar encima de uma escada ou de um banco.
10. Não corte com o corta-sebes por cima das costas. (**corta-sebes curto**, Fig. 4)
11. Ponha a corta sebes a trabalhar só em lugares bem arejados, não utilize em atmosfera explosiva, inflamável ou em ambientes fechados (Fig. 5).
12. Não toque a lâminas ou efetue a manutenção quando o motor estiver em funcionamento.
13. Antes de arrancar o motor, assegure-se que a lâminas não estejam bloqueadas e que não esteja em contato com corpos estranhos.
14. Com o motor no mínimo a lâminas não deve rodar. Em caso contrário regule o parafuso do mínimo.
15. Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e de segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou deterioramentos, é necessário substituir as etiquetas imediatamente (vide pag. 55).
16. Não utilize a máquina para usos diferentes dos indicados no manual (vide pag. 58).
17. Não abandonar a máquina com o motor ligado.
18. Siga sempre as nossas instruções e as operações de manutenção.
19. Controle diariamente a corta sebes para assegurar-se que cada dispositivo, de segurança ou não, funcione.
20. Não trabalhe com um corta sebes estragada, mal consertada, mal montada ou modificada abusivamente. Não tire ou estrague ou torne ineficaz nenhum dispositivo de segurança. Utilize só lâminas com comprimento indicado na tabela (vide pag. 70).
21. Não efetue nunca operações ou reparações que não sejam de manutenção normal. Dirija-se às oficinas especializadas e autorizadas. Siga sempre as nossas instruções e as operações de manutenção.

22. Não use combustível (mistura) para operações de limpeza.
23. Em caso de emergência solte imediatamente a alavanca do acelerador.
24. Preste sempre atenção no ambiente circunstante e considere as possíveis situações de perigo que não possam ser percebidas devido ao rumor da máquina a funcionar.
25. No caso em que for necessário pôr a corta sebes fora de serviço, não a largue no ambiente, mas entregue-a ao revendedor que providenciará para a sua correta colocação.
26. Entregue ou empreste a corta sebes somente para pessoas expertas e com o conhecimento do funcionamento e da correta utilização da máquina. Entregue também o manual com as intruções de utilização, para que seja lido antes de começar o trabalho.
27. Dirija-se sempre ao seu revendedor para qualquer esclarecimento ou intervenção prioritária.
28. Substitua sempre lâminas e proteções se estiverem danificadas, partidas ou tiverem sido removidas.
29. De salientar que o proprietário ou o operador é responsável pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua propriedade.

⚠ Com o motor em movimento, segure sempre com firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e a trazeira com a mão direita (Fig. 6). Nunca cruze os braços enquanto segura nos punhos. Também os canchotos devem seguir estas instruções. Verifique que todas as partes do corpo fiquem distantes da lâminas da panela de escape.

⚠ PERIGO DE QUEIMADURAS!

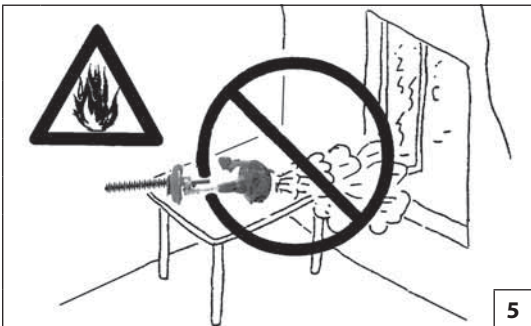

5



6

Ελληνικά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Το κλαδευτικό, εάν χρησιμοποιείται σωστά είναι ένα ταχύ, άνετο και αποτελεσματικό μέσον εργασίας. Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή χωρίς τις πρόστιμες προφυλάξεις μπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο εργαλείο. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. Για τη σιγουριά και την άνεση της εργασίας σας, τηρήστε πιστά τις προδιαγραφές ασφαλείας που αναγράφονται εδώ και γενικότερα στο εγχειρίδιο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.

1. Μη χρησιμοποιείτε το μηχανήμα, εάν δεν έχετε λάβει ειδικές οδηγίες για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστές πρέπει να εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο εργασίας.
2. Να φυλάσσετε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο και να το διαβάσετε πριν από κάθε χρήση της μηχανής.
3. Το κλαδευτικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ενήλικα, με καλή φυσική κατάσταση και που είναι γνώστες των κανονισμών λειτουργίας. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το κλαδευτικό.
4. Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό σε συνθήκες φυσικής εξάντλησης ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων (Εικ. 1). Απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή προς το τέλος της βάρδιας εργασίας.
5. Μην φοράτε κασκόλ, βραχιόλια ή άλλα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από το μηχανήμα ή από τις λάμες. Χρησιμοποιείτε ρουχισμό στενό μα άνετο (βλέπε παρ. 52-53).
6. Φοράτε προστατευτικά και αντιολισθητικά υποδήματα, γάντια, γυαλιά και ακουστικά (βλέπε παρ. 52-53).
7. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ειδικά σε παιδιά, να στέκονται στην ακτίνα δράσης του κλαδευτικού κατά την εκκίνηση ή την κοπή (Εικ. 2).
8. Μην αρχίσετε την κοπή εάν η περιοχή εργασίας δεν είναι τελείως καθαρή και ελεύθερη. Μην κόβετε κοντά σε

- ηλεκτρικά καλώδια (Εικ. 3).
9. Κόβετε πάντα σε σταθερή και ασφαλή θέση, ειδικό όταν υπάρχουν σκάλες και σκαμνιά.
 10. Μην εκτελείτε εργασίες κοπής κρατώντας το θαμνοκοπτικό πάνω από τους ώμους σας. (Θαμνοκοπτικό μικρού μήκους, Εικ. 4).
 11. Χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό μόνο σε χώρους που αερίζονται καλά και μην το χρησιμοποιείτε σε εκρηκτική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα ή σε κλειστούς χώρους (Εικ. 5).
 12. Μην αγγίζετε τις λάμες ή κάνετε εργασίες συντήρησης, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε κίνηση.
 13. Πριν θέσετε σε κίνηση τον κινητήρα, ελέγξτε εάν οι λάμες δεν εμποδίζονται από τίποτα και δεν βρίσκονται σε επαφή με εξωτερικά σώματα.
 14. Με τον κινητήρα στο ρελαντί, οι λάμες δεν θα πρέπει να γυρνάνε. Σε αντίθετη περίπτωση, ρυθμίστε την βίδα του ρελαντί.
 15. Διατηρείτε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου και ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή τους (βλέπε σελ. 55).
 16. Μη χρησιμοποιείτε το μηχανήμα για χρήσεις που δεν προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 58).
 17. Μην αφήνετε το μηχανήμα με αναμμένο κινητήρα.
 18. Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες μας σχετικές με τις εργασίες συντήρησης.
 19. Ελέγχετε καθημερινά το κλαδευτικό, για να βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα προστασίας και μη, λειτουργεί.
 20. Μη χρησιμοποιείτε ένα κλαδευτικό που είναι ελαττωματικό, κακώς επιδιορθωμένο, κακώς συναρμολογημένο ή που έχει υποστεί μετατροπές. Μην αφαιρείτε και μη θέτετε εκτός λειτουργίας οποιαδήποτε διάταξη λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμες του μήκους που ενδείκνυται στον πίνακα (βλέπε παρ. 70).
 21. Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας εργασίες επιδιόρθωσης και μη εκτός και αν πρόκειται για εργασίες τακτικής συντήρησης. Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε

εξουσιοδοτημένα και ειδικευμένα κέντρα σέρβις. Ακουλουθείτε πάντα τις οδηγίες μας σχετικές με τις εργασίες συντήρησης.

22. Μην χρησιμοποιείτε καύσιμο (μίγμα) για τον καθαρισμό.
23. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αφήστε αμέσως το λεβιέ γκαζιού.
24. Δίνετε πάντα προσοχή στο περιβάλλοντα χώρο και να είστε προσεκτικοί σε πιθανούς κινδύνους που δεν μπορείτε να τους αντιληφθείτε λόγω του θορύβου του μηχανήματος.
25. Σε περίπτωση ανάγκης, όταν το κλαδευτικό τεθεί εκτός λειτουργίας, μην τον εγκαταλείψετε στο περιβάλλον αλλά επιστρέψτε το εκεί που το αγοράσατε όπου θα μεριμνήσουν για τον σωστό προορισμό του.
26. Να δίνετε ή να δανείζετε το κλαδευτικό μόνο σε άτομα έμπειρα τα οποία να γνωρίζουν την λειτουργία και την σωστή χρήση του μηχανήματος. Να δίνετε επίσης και το εγχειρίδιο χρήσης, για την ενημέρωση πριν την εργασία.
27. Να απευθύνεστε πάντα στο κατάστημα που αγοράσατε το μηχανήμα για οποιαδήποτε επεξήγηση ή επέμβαση που χρήζει προτεραιότητας.
28. Αντικαθιστάτε πάντα τη λεπίδα και το προστατευτικό για τα χέρια, εάν έχουν φθαρεί, σπάσει ή αφαιρεθεί.
29. Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων.

⚠ Με το μοτερ εν κίνηση, κρατάτε πάντα καλά την εμπροσθια λαβή με το αριστερο χερι και την οπισθια με το δεξι (Εικ. 6). Μην κρατάτε τις λαβές με σταυρωμένα τα χέρια. Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και για τους αριστερόχειρες. Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του σώματος δεν ακουμπά τις λάμες ή την εξάτμιση.


⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!




1



2

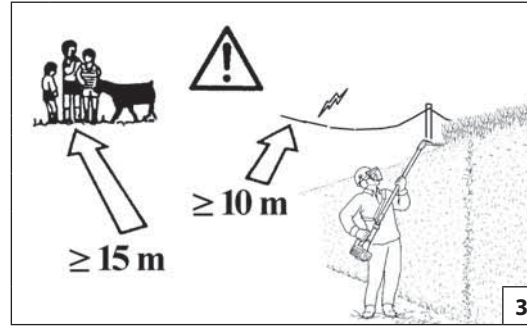

3

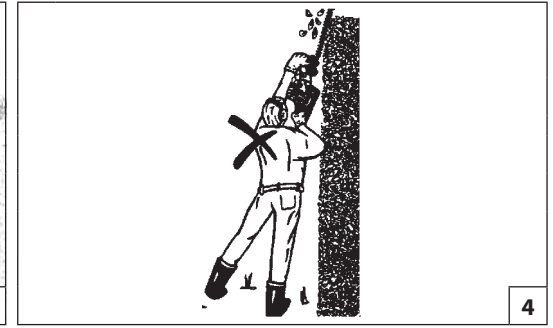

4

Türkçe

EMNİYET KURALLARI

⚠ DİKKAT - Kesme makinası, doğru kullanıldığında, kullanımı kolay, hızlı ve etkin bir alettir. Yanlış biçimde ya da gerekli önlemler alınmadan kullanıldığında tehlikeli olabilir. MAKİNA CİDDİ YARALANMALARA YOL AÇABİLİR. İşinizin rahat ve emniyetli olması için aşağıda ve el kitapçığında verilen emniyet kurallarına uyunuz.

⚠ DİKKAT! - Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını kısıtlayabilir.

1. Özel kullanım şekli hakkında bilgilendirilmeden makineyi kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2. Bu kullanım kılavuzunu dikkatle muhafaza ediniz ve makineyi kullanmadan önce her seferinde kullanma kılavuzuna danışınız.
3. Kesme makinası yalnızca fiziksel olarak iyi ve emniyet kurallarını bilen yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Çocuklar tarafından kullanılmasına izin vermeyiniz.
4. Makineyi yorgunken kullanmayınız. Fiziksel yorgunluk hissettiğinizde, alkol, uyuşturucu veya ilaç etkisi altındayken kesme makinasını kullanmayınız (Şekil 1). Çalışmanızın sonlarına doğru daha dikkatli olunuz.
5. Eşarp, bilezik gibi makineye veya bıçaklara sıkışabilecek bir şey takmayınız. Vücudu saran ve kesilmeyen giysiler giyin (bkz sayfa 52-53).
6. Koruyucu ve tabanı kaymaz ayakkabı giyin, eldiven, gözlük ve kulaklık takınız (bkz sayfa 52-53).
7. Kesici çalışırken veya kesme işlemi esnasında diğer kişilerin, özellikle çocukların hareket alanı içinde durmasına kesinlikle izin vermeyiniz (Şekil 2).
8. Çalışma alanı tamamen temizlenmeden ve boşaltmadan kesmeye başlamayınız. Elektrik kablolarının yakınında


çalışmayınız (Şekil 3).

9. Kesme işlemi daima sabit ve güvenli konumda yapınız, özellikle merdiven ve iskemleler olduğunda.
10. Kesme makinesi omuz hizanızın yukarısından kesim yapmayınız. (**Kısa kesme makinesi**, Şekil 4).
11. Kesme makinasını sadece rahat hava giren ortamlarda kullanınız. Patlayıcı veya yanıcı bir atmosferde ya da kapalı ortamlarda kullanmayınız (Şekil 5).
12. Motor çalışırken bıçaklara dokunmayınız veya bakım yapmayınız.
13. Moturu çalıştırmadan önce, bıçakların bloke olmadıklarına veya yabancı bir nesneyle temas halinde olmadıklarına dikkat ediniz.
14. Motor rölantideyken bıçakların dönmeleri gerekir. Aksi halde rölanti vidasını asgari durumda ayarlayınız.
15. Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her zaman iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın hasar görmesi, veya kötü hale gelmesi durumunda, zamanında gerekli değişikliği yapınız (Daha sayfa 55).
16. Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız (Daha sayfa 58).
17. Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.
18. Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
19. Güvenlik aksamalarının ve diğerlerinin çalışıp çalışmadığından emin olmak için kesme makinasını her gün kontrol ediniz.
20. Hasarlı, kötü tamir edilmiş, kötü monte edilmiş veya hiçbir nedene dayanmayan değişiklikler yapılmış bir kesme makinasıyla çalışmayınız. Hiçbir güvenlik aksamını yerinden oynatmayınız veya zarar verip etkinliğini bozmayınız. Yalnızca tabelada belirtilen uzunlukta bıçak kullanınız (bkz sayfa 70).

21. Normal bakım kapsamına girmeyen tamirat veya diğer işlemleri tek başınıza yapmayınız. Yalnızca uzman ve yetkili servislere başvurun. Bakım işlemleri için her zaman bizim talimatlarımıza uyunuz.
22. Temizlik işlemleri için yakıt (karışım) kullanmayınız.
23. Acil durum halinde hemen hız kolunu bırakınız.
24. Çevrenizdeki alanı sürekli dikkatle izleyin ve makineden çıkan gürültü nedeniyle fark edilemeyecek olası tehlikelere karşı dikkatli olunuz.
25. Makina kullanım dışı bırakılacaksa, çevreye terketmeyin, doğru bir yere bırakılması için satıcıya teslim ediniz.
26. Kesme makinasını yalnızca deneyimli, çalıştırmasını ve doğru kullanmasını bilen kişilere veriniz. Çalışmaya başlamadan önce okunması gereken kullanım kılavuzunda teslim ediniz.
27. Başka açıklamalar veya önemli bir müdahale için daima satıcıya başvurunuz.
28. Bıçağı ve manşonu hasara uğramaları, kırılmaları veya çıkarılmaları halinde, daima derhal yenileriyle değiştiriniz.
29. Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün sorumlu tutulduğunu unutmayınız.

⚠ Motor çalışırken ön sapını sol elinizle, arka sapını da sağ elinizle sıkıca tutun (Şekil 6). Kulpları tutarken kollarınızı asla çapraz tutmayınız. Bu talimatlar solaklar için de geçerlidir. Tüm vücudunuzun bıçaklardan ve egsoz borusundan uzak olmasına dikkat ediniz.

⚠ YANMA TEHLİKESİ!

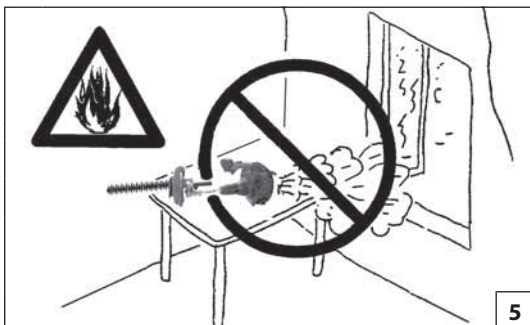

5



6

Česky

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠ UPOZORNĚNÍ - Při správném používání jsou plotové nůžky rychlé, pohodlné a účinné. Používají-li se však nesprávně a bez potřebných bezpečnostních opatření, mohou se stát nebezpečné. PŘÍSTROJ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ. Aby byla vaše práce s nůžkami vždy příjemná a bezpečná, dodržujte pečlivě bezpečnostní předpisy uvedené zde níže a dále v návodu. Používejte nůžky pouze ke stříhání letorostů živých plotů, křovin a mladých stromků. K jiným účelům se nůžky nesmí používat. Návod si před použitím pečlivě přečtete a seznamte se se všemi ovladači.

⚠ UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou omezit používání stroje.

1. Stroj používejte až po řádném seznámení s jeho obsluhou. Osoby bez zkušeností by si měly nacvičit ovládání nůžek ještě před použitím v terénu.
2. Tento návod pečlivě uschovejte a používejte jej před každou prací s přístrojem.
3. Plotové nůžky může používat pouze dospělá osoba v dobré fyzické a psychické kondici a znalá předpisu k jejich použití. Nedovolte dětem, aby nůžky používaly.
4. Plotové nůžky mohou být používány pouze dospělými osobami. Nikdy nepracujte s plotovými nůžkami, pokud jste unavení, pokud jste požili alkohol nebo omamné látky (obr. 1). Buďte opatrnější ke konci pracovní směny.
5. Při práci na sobě nemějte šály, pásky nebo jiné věci, za které by se přístroj nebo nože mohly zachytit. Oblékněte si přílehlavý oděv s ochranou proti proříznutí (viz strana 52 a 53).
6. Oblékněte si ochranné protiskluzové boty, rukavice, brýle a tlumící sluchadla. Dbejte varovných upozornění na hladinu hluku. Sluch je nezbytné si chránit. (viz strana 52 a 53).
7. Při spuštění plotových nůžek nebo během stříhání

nesmí být v jeho pracovním dosahu žádná osoba, hlavně ne děti (obr. 2).

8. Práci začněte až po důkladném vyčištění a vyklizení pracovní plochy. Nepracujte v blízkosti elektrických kabelů (obr. 3).
9. Pracujte pouze ve stabilní a bezpečné poloze, obzvláště používáte-li žebříky, schůdky nebo stoličky.
10. Nestříhejte nůžkami nad úroveň svých ramen (**plotové nůžky krátké**, obr. 4).
11. Nůžky používejte pouze v dobře větraných prostorách, nepracujte ve výbušném, hořlavém nebo uzavřeném prostředí (obr. 5).
12. Při zapnutém motoru nesahejte na břity nožů nebo je nečistěte.
13. Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda nejsou nože zablokovány a nedotýkají se cizího předmětu.
14. Při volnoběhu motoru se nože nesmí pohybovat. V opačném případě seřídte šroub otáček volnoběhu.
15. Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny z důvodu upozornění obsluhy na nebezpečí, udržujte v čitelném stavu. V případě poškození štítky vyměňte za nové (viz strana 55).
16. Nepoužívejte plotové nůžky k jiným účelům, než ke kterým jsou doporučeny výrobcem v tomto návodu k použití (viz strana 59).
17. Neopouštějte stroj se zapnutým motorem.
18. Při údržbě vždy dodržujte instrukce výrobce.
19. Plotové nůžky denně kontrolujte a přesvědčte se, že každá jejich součást, ochranná či nikoliv, plní správně svoji funkci. Před jakoukoliv kontrolou, údržbou, opravou, nebo čištěním vypněte motor a odpojte kabelovou koncovku svíčky. Naučte se, jak nůžky v případě potřeby rychle zastavit.
20. Nikdy nepracujte s opotřebenými, poškozenými, špatně opravenými, špatně sestavenými nebo svévolně

upravenými nůžkami. Neodstraňujte, nepoškozujte ani nevražujte žádné bezpečnostní zařízení. Používejte pouze nože délky uvedené v tabulce (viz strana 70).

21. Nikdy sami neprovádějte úkony a opravy, které už nejsou součástí běžné údržby. Obracejte se pouze na specializované a autorizované servisní dílny. Vždy dodržujte naše pokyny k údržbě. Používejte pouze originální náhradní díly.
22. Nepoužívejte palivo (směs) k čištění.
23. V naléhavém případě okamžitě pusťte páčku plynu.
24. Vždy při práci sledujte okolí a dávejte pozor na možná nebezpečí, kterých si nemůžete všimnout kvůli hluku přístroje.
25. Případnou likvidaci stroje je nutné provádět v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
26. Nůžky dávejte nebo půjčujte pouze osobám obeznámeným s jejich chodem a správným používáním. Přidejte k nim i návod k použití, s kterým by se tyto osoby měly seznámit ještě před začátkem práce.
27. V případě nutnosti jakéhokoli objasnění nebo zákroku se obračte vždy na vašeho prodejce.
28. Vždy ihned vyměňte nože a kryty rukou, pokud jsou poškozené, zlomené nebo byly odstraněny.
29. Uvědomte si, že majitel nebo pracovník je odpovědný za úrazy nebo nebezpečí, které se stanou třetím osobám nebo jejich majetku.

⚠ Pokud jsou plotové nůžky v chodu, držte přední rukojeť pevně levou rukou a zadní rukojeť pravou rukou (obr. 6). Když držíte rukojeti, nesmíte zkřížit paže. Rovněž leváci musí dodržovat tyto pokyny. Ověřte si, že se žádnou částí vašeho těla nedotýkáte nožů a tlumiče výfuku.


⚠ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!




1



2

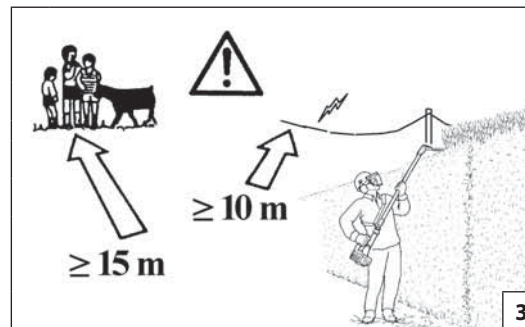

3

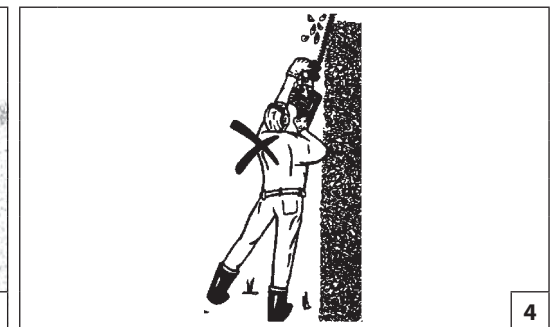

4

Русский

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ: При правильном использовании бензоножницы являются быстрым, удобным и эффективным инструментом; при неправильном использовании или несоблюдении мер безопасности машина может представлять опасность. **ОСТОРОЖНО! МАШИНА МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ УВЕЧЬЯ.** Для обеспечения легкой и безопасной работы всегда строго следуйте правилам техники безопасности данного руководства по эксплуатации.

⚠ ВНИМАНИЕ! - Использование машины может регламентироваться национальным законодательством.


- Используйте машину только после внимательного изучения правил ее эксплуатации. Не имеющий опыта пользователь должен потренироваться в работе с машиной перед тем, как приступить к ее практическому применению.
- Держите данное Руководство под рукой и сверяйтесь с ним перед каждым использованием машины.
- Бензоножницы должны использоваться только взрослыми в хорошей физической форме, ознакомленными с инструкциями по эксплуатации. Не позволяйте детям работать с бензоножницами.
- Запрещается использовать газонокосилку лицам, находящимся в состоянии физического утомления или под воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных средств (Рис. 1). Будьте особо внимательны в конце рабочей смены.
- Никогда не надевайте галстуки, браслеты или другие предметы одежды, которые могут быть затянуты внутрь машиной или ножами. Надевайте облегающую одежду (Стр. 52-53).
- Надевайте безопасные нескользкие туфли, перчатки, очки и наушники (Стр. 52-53).
- Не разрешайте посторонним лицам, и в частности, детям, находиться в пределах радиуса действия бензоножниц при запуске или во время его работы (Рис. 2).

- Не начинайте работать, пока не очистите рабочую зону. Не работайте около электрических кабелей (Рис. 3).
- Во время работы держитесь в устойчивом и безопасном положении, особенно при использовании лестницы или скамеечки.
- Во время использования кустореза, он не должен находиться выше уровня плеч (**короткий кусторез**, Рис. 4).
- Работайте с бензоножницами только в хорошо вентилируемом помещении, не работайте во взрывоопасной или легковоспламеняющейся атмосфере (Рис. 5).
- Никогда не дотрагивайтесь до лезвий и не пытайтесь проводить операции по обслуживанию бензоножниц во время работы двигателя.
- Перед запуском убедитесь, что ножи не заблокированы и двигаются свободно.
- Когда двигатель работает на холостом ходу, ножи не должны двигаться. Если они двигаются, настройте винт регулировки холостого хода.
- Сохраняйте в целости все этикетки с предохранительными символами или указаниями по безопасности. В случае повреждения или износа их следует немедленно заменить (стр. 55).
- Не используйте машину по назначению, отличному от указанного в настоящем руководстве (стр. 59).
- Не оставляйте без присмотра машину с включенным двигателем.
- Всегда придерживайтесь наших указаний по проведению техобслуживания.
- Проверяйте бензоножницы каждый день, чтобы убедиться, что каждая деталь находится в рабочем состоянии.
- Никогда не используйте поврежденные, модифицированные или неправильно отремонтированные или собранные бензоножницы. Не снимайте и не отключайте механизмы безопасности. Используйте ножи только той длины, которая указана в таблице (Стр. 70).
- Не пытайтесь выполнять операции, которые выходят за рамки обычного обслуживания, или самостоятельно

- чинить бензоножницы. Обращайтесь в специализированные мастерские. Всегда соблюдайте инструкции производителя по проведению операций по техническому обслуживанию.
- Никогда не используйте топливо для чистки.
- При возникновении опасной ситуации немедленно отпустите рычаг акселератора.
- Обращайте всегда внимание на окружающую Вас среду и будьте осторожны во время работы, т.к. производимый машиной шум может мешать Вам воспринимать возможные опасности.
- Если бензоножницы становятся непригодными для использования, следует сдать их на слом, не причиняя ущерба окружающей среде, своему дилеру, который примет соответствующие необходимые меры.
- Передавайте бензоножницы только опытным пользователям, которые полностью ознакомлены с инструкциями по эксплуатации и умеют правильно пользоваться ими. Передавайте руководство другим пользователям для того, чтобы они ознакомились с ним перед работой.
- Все операции по техническому обслуживанию, выходящие за рамки данного Руководства по эксплуатации, должны выполняться только в специализированных мастерских.
- В случае повреждения или снятия лезвий или защиты руки, незамедлительно замените их.
- Не забывайте, что владелец или оператор изделия несет ответственность за несчастные случаи или создание опасных ситуаций для третьих лиц или их собственности.

⚠ Когда цепная пила работает, следует твердо держать переднюю ручку левой рукой, а заднюю рукоятку правой рукой (Рис.6). Ни в коем случае не скрещивайте руки, когда вы держите кусторез. Эти указания относятся также на левшей. Старайтесь держать все части тела в стороне от ножей и глушителя.

⚠ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА!

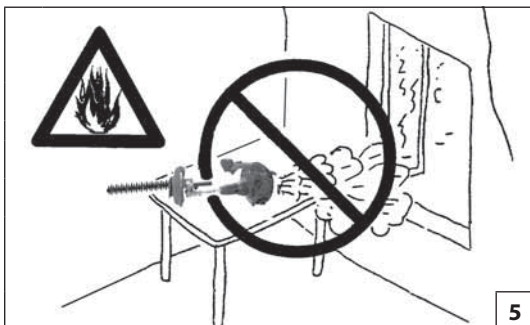

5



6



Polski

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

⚠ UWAGA - Prawidłowo użytkowana przycinarka do płotów jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy; używana w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych środków ostrożności może stać się urządzeniem niebezpiecznym. MASZYNA MOŻE BYĆ PRZYCZYŃĄ POWAŻNEGO ZRANIENIA. Aby praca przy użyciu pilarki była zawsze przyjemna oraz bezpieczna, należy skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych poniżej oraz w dalszej części instrukcji obsługi.

⚠ UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z urządzenia.

1. Nie używać urządzenia bez uprzedniego przeszkolenia w zakresie jego prawidłowej obsługi. Operator, który korzysta z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z urządzeniem przed zastosowaniem go w praktyce.
2. Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich warunkach i korzystać z niej przed każdym użyciem urządzenia.
3. Przycinarka może być używana wyłącznie przez osoby dorosłe, w dobrej kondycji fizycznej oraz znające zasady jej obsługi. Dzieciom nie wolno obsługiwać przycinarki.
4. Nie używać kosi spalinowej, gdy odczuwa się zmęczenie fizyczne lub jest się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków (Rys. 1). Szczególną ostrożność zachować należy pod koniec zmiany roboczej.
5. Nie zakładać szalików, bransoletek lub innych rzeczy, które mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie lub przez ostrze. Zakładać odzież przylegającą do ciała, chronioną przed przecięciem (patrz strona 52-53).
6. Zakładać ochronne obuwie przeciwpoślizgowe, rękawice, okulary oraz osłony na uszy (patrz strona 52-53).
7. Nie zezwalać innym osobom na przebywanie w zasięgu przycinarki podczas uruchamiania lub przycinania (Rys. 2).

8. Nie rozpoczynać cięcia, dopóki miejsce pracy nie zostanie całkowicie wyczyszczone i opróżnione. Nie wykonywać cięcia w pobliżu przewodów elektrycznych (Rys. 3).
9. Ciąć zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej szczególnie podczas korzystania z drabinek i stołków.
10. Nie używać nożyc do żywopłotów na wysokości powyżej ramion (**Krótkie nożyce do żywopłotu**, Rys. 4).
11. Przycinarka powinna być używana wyłącznie w miejscach dobrze przewietrzonych; nie wolno jej używać w atmosferze wybuchowej, grożącej zapaleniem, ani w pomieszczeniach zamkniętych (Rys. 5).
12. Nie dotykać ostrzy ani nie wykonywać prac konserwacyjnych w czasie, gdy silnik jest uruchomiony.
13. Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy ostrza nie są zablokowane oraz czy nie stykają się z obcym ciałem.
14. Podczas pracy silnika na obrotach jałowych, łańcuch nie powinien się obracać. Jeśli tak nie jest, należy dokonać regulacji śruby regulacyjnej obrotów jałowych.
15. Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje BHP powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej wymienić (patrz Str. 55).
16. Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w instrukcji (patrz Str. 59).
17. Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony silnik.
18. Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi konserwacji.
19. Codziennie sprawdzać przycinarkę, aby upewnić się, czy wszystkie urządzenia, a szczególnie urządzenia zabezpieczające są sprawne.
20. Nie używać przycinarki, jeśli jest ona uszkodzona, niewłaściwie naprawiona, źle zmontowana lub przerobiona według własnego uznania. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie dezaktywować żadnego urządzenia zabezpieczającego. Stosować wyłącznie ostrza o długości podanych w tabeli (patrz strona 70).

21. Nie należy nigdy wykonywać samodzielnie czynności lub napraw niewchodzących w zakres zwykłej konserwacji. W takich wypadkach należy zgłaszać się wyłącznie do wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu. Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi konserwacji.
22. Nie używać paliwa (mieszanek) do czyszczenia.
23. W przypadku awarii, natychmiast zwolnić dźwignię gazu.
24. Należy szczególnie uważać na otoczenie oraz brać pod uwagę ewentualne zagrożenia, które mogą zostać niezauważone w związku z hałasem powodowanym przez pracujące urządzenie.
25. W razie konieczności złomowania przycinarki, należy oddać ją do sprzedawcy, który podejmie odpowiednie kroki.
26. Udostępniać lub pożyczać przycinarkę wyłącznie osobom z doświadczeniem, znającym zasady działania i prawidłowej obsługi urządzenia. Dostarczyć im wraz z urządzeniem instrukcję obsługi, którą powinni przeczytać przed przystąpieniem do pracy.
27. Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie wyjaśnienia lub w razie konieczności pilnej naprawy.
28. W przypadku, gdy ostrza i osłona dłoni są uszkodzone, niesprawne lub zostały zdemontowane, należy je niezwłocznie wymienić/zamontować.
29. Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone przez osoby trzecie lub należące do nich mienie.

⚠ Podczas pracy silnika zawsze mocno trzymać uchwyt przedni lewą ręką, a uchwyt tylny prawą ręką (Rys.6). Nie krzyżować nigdy ramion, trzymając nożyce za uchwyty. Te instrukcje dotyczą również osób leworęcznych. Sprawdzić, czy wszystkie części ciała są oddalone od ostrzy tłumika.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!



Português

Ελληνικά

Türkçe

VESTUÁRIO DE SEGURANÇA

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KORUYUCU GÜVENLİK GIYSİSİ

⚠️ Ao trabalhar com a corta sebe utilize sempre um vestuário de protecção homologado. A utilização do vestuário de segurança não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado.

O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o operador. Utilize sempre um vestuário de protecção aderente. **O casaco (Fig. 1) e as calças com peitilho (Fig. 2) de protecção são ideais.** Não utilize roupas, cachecóis, gravatas ou colares que possam ficar presos nas moitas. Prenda os cabelos e os proteja com um lenço, boné, capacete, etc.

Calce sapatos ou botas de segurança com sola de borracha e biqueira de aço (Fig. 3).

⚠️ Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig. 4-5)!

Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 6) ou tampões. A utilização de tais meios requer mais atenção e cautela do operador pois diminui-se a percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes. Retire sempre as protecções para os ouvidos assim que desligar o motor.

Calce luvas (Fig. 7) que permitam absorver o máximo possível as vibrações.

⚠️ Όταν εργάζεστε με το κλαδευτικό πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη προστατευτική ενδυμασία ασφαλείας. Η χρήση της προστατευτικής ενδυμασίας δεν καταργεί τους κινδύνους τραυματισμού, αλλά περιορίζει τις συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος. Συμβουλευθείτε το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας για την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας.

Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να μην εμποδίζει. Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά προστατευτικά ενδύματα. Το τζάκετ (Εικ. 1) και η φόρμα προστασίας (Εικ. 2) παρέχουν την ιδανική προστασία. Μη χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ, γραβάτες ή κοσμήματα που μπορούν να μπερδευτούν στους θάμνους. Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. με ένα φουλάρι, καπέλο, κράνος κλπ.).

Χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας με αντιολισθητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό δακτύλων (Εικ. 3).

⚠️ Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας (Εικ. 4-5)!

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα (Εικ. 6) ή ωτοασπίδες. Η χρήση μέσων προστασίας για την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.). Αφαιρείτε τα προστατευτικά ακοής μόλις σβήνετε τον κινητήρα.

Χρησιμοποιείτε γάντια (Εικ. 7) που επιτρέπουν τη μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών.

⚠️ Kesme makinasını kullanırken gerekli emniyet açısından her zaman için koruyucu giysiler giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysi seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa geçiniz.

Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketlerinizi engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyiniz. **Ceket (Şekil 1), önlük (Şekil 2) koruyucu dizlik aksesuarları idealdir.** Hareketli aksamlara takılabilecek nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya alınız (örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask vb. ile).

Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan güvenlik ayakkabılarından giyiniz (Şekil 3).

⚠️ Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız (Şekil 4-5)!

Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 6) veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve titizlik gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı sesleri (ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz. Motoru durduktan hemen sonra kulak koruyucularını çıkarınız.

Titreşimi maksimum seviyede emen eldivenler (Şekil 7) kullanınız.



5

p.n. 001000939A

p.n. 001000940A



6

p.n. 001000835



7

Česky

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV

⚠ Při práci s plotovými nůžkami si vždy oblékejte homologovaný bezpečnostní ochranný oděv. Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě nehody sníží její důsledky. Při výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým prodejcem.

Oděv musí být vhodný k dané práci a přitom pohodlný. Noste ochranný přiléhavý oděv. **Ideálním pracovním oděvem je bunda (obr. 1), a pracovní kalhoty (obr. 2).** Nenoste oděvy, šály, kravaty nebo přívěsky, které by se mohly zachytit v křoví. Máte-li dlouhé vlasy, svažte si je a chraňte je např. šátkem, čepicí nebo ochrannou helmou.

Noste ochranné boty nebo holínky vybavené protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami (obr. 3).

⚠ Při práci používejte vždy ochranné brýle nebo hledí (obr. 4-5).

Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 6) nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik, zvukové výstrahy apod.). Jakmile vypnete motor, vždy hned odstraňte ochranu sluchu.

Noste rukavice (obr. 7), které co nejvíce pohlcují vibrace.

Русский

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

⚠ При работе с бензоножницами всегда надевайте сертифицированную защитную одежду. Применение защитной одежды не устраняет риск получения травмы, но уменьшает возможные последствия несчастного случая. При выборе защитной одежды руководствуйтесь рекомендациями Вашего доверенного дилера.

Одежда должна быть удобной и не мешать при работе. Надевайте прилегающую к телу и защищающую от порезов одежду. **Защитные куртка (Рис. 1) и комбинезон (Рис. 2) являются идеальным решением.** Не надевайте платья, шарфы, галстуки или цепочки, которые могут зацепиться за ветки. Соберите в пучок длинные волосы и спрячьте их (например под платок, шапку, каску и т.д.).

Надевайте защитные ботинки или сапоги, имеющие противоскользящие подошвы и стальные наконечники (Рис. 3).

⚠ Всегда надевайте защитные очки или козырек (Рис. 4-5)!

Используйте приспособления для защиты органов слуха, например, наушники (Рис. 6) или затычки. Применение приспособлений для защиты органов слуха требует особого внимания и осторожности, так как при этом ограничивается способность воспринимать звуковые сигналы об опасности (крики, сигналы предупреждения и т.д.). Всегда снимайте средства защиты слуха сразу же после остановки двигателя.

Надевайте перчатки (Рис. 7), обеспечивающие максимальное поглощение вибраций.

Polski

ODZIEŻ OCHRONNA

⚠ W czasie pracy przycinarki należy zawsze mieć na sobie odzież ochronną posiadającą odpowiednie atesty. Użycie odzieży ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza skutki szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwrócić się o radę do zaufanego sprzedawcy.


Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Mieć na sobie odzież ściśle przylegającą. **Idealna byłaby kurtka (Rys. 1) oraz spodnie robocze (Rys. 2).** Nie nosić ubrań, szalików, krawatów lub biżuterii, które mogłyby zaplątać się w krzaki. Długie włosy należy spiąć i zabezpieczyć (na przykład chustą beretem, kaskiem itd.).

Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys. 3).

⚠ Zakładać okulary lub osłonę ochronną (Rys. 4-5).

Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład słuchawki (Rys. 6) lub zatyczki do uszu. Używanie środków ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i ostrożności, ponieważ powoduje to ograniczenie możliwości usłyszenia sygnałów dźwiękowych ostrzegających przed niebezpieczeństwem (krzyk, alarm, itp.). Zaraz po zatrzymaniu silnika należy zdjąć nauszники chroniące słuch.

Zakładać rękawice (Rys. 7), które zapewniają maksymalną absorpcję drgań.

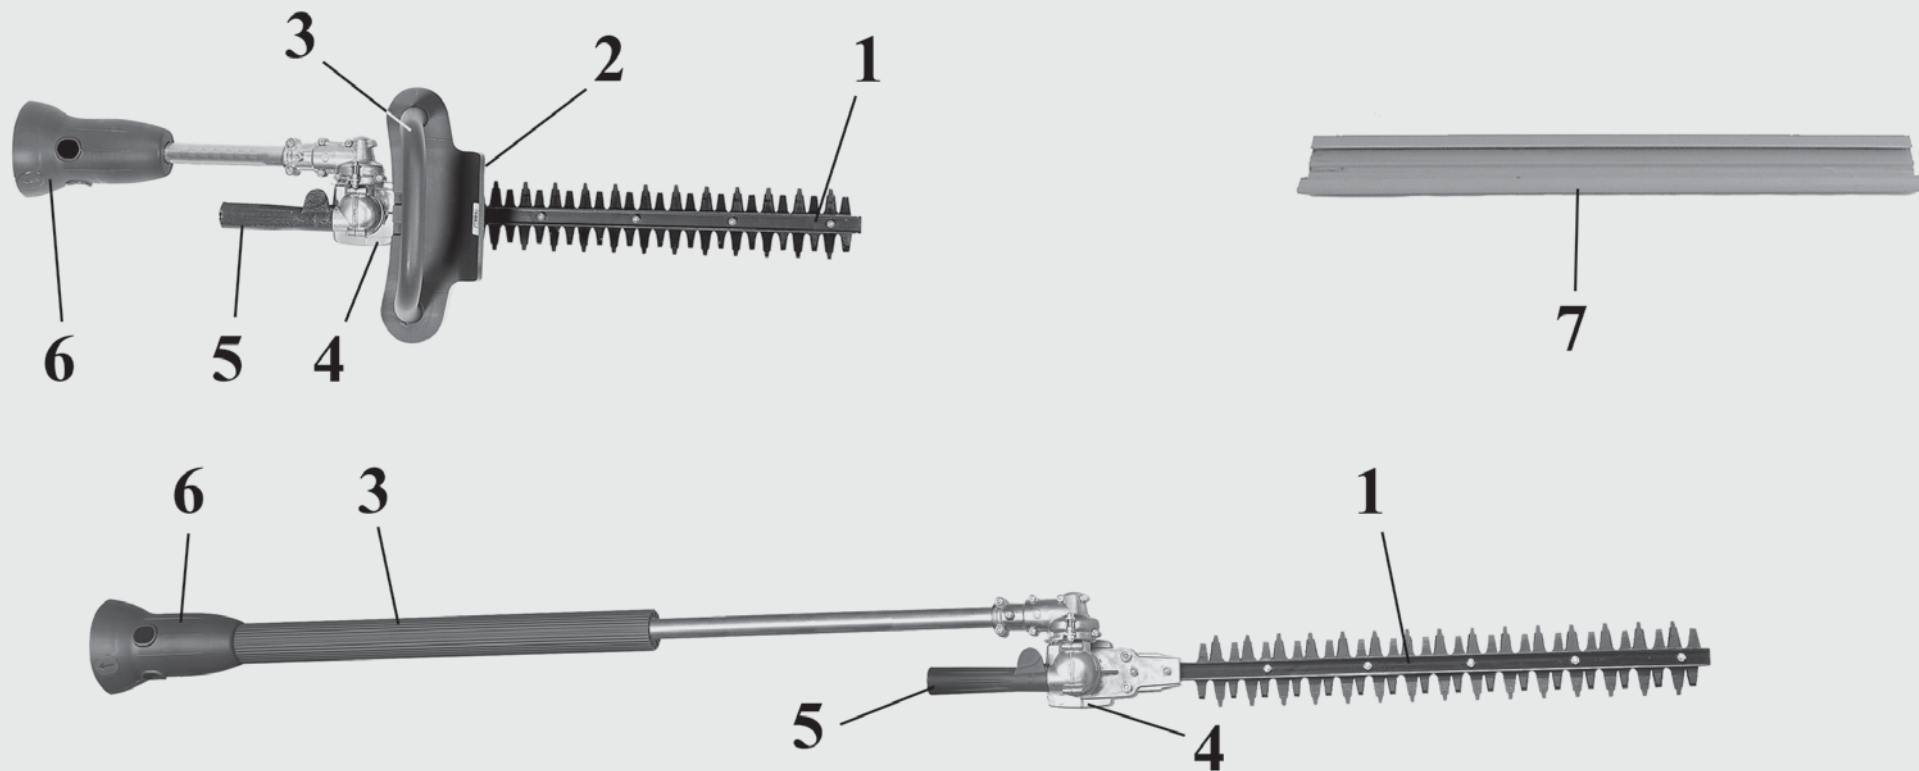

P COMPONENTES DE CORTA SEBE

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| 1. Lâminas | 5. Punho de regulação angular |
| 2. Pára-mão | 6. Engate rápido |
| 3. Punho | 7. Cobertura das lâminas |
| 4. Redutor | |

GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Λάμες | 5. Λαβή γωνιακής ρύθμισης |
| 2. Προστασία χεριού | 6. Διάταξη ταχείας σύζευξης |
| 3. Λαβή | 7. Προστατευτικό λεπίδας |
| 4. Μειωτήρας | |

TR ÇALI KESME MAKİNASININ PARÇALARI

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Bıçak | 5. Açılabilir ayarlama |
| 2. El muhafazası | 6. Hızlı takma kancası |
| 3. Sap | 7. Bıçak kılıfı |
| 4. Redüktör | |

CZ SOUČÁSTI PLOTOVÝCH NŮŽEK

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Nož | 5. Rukojeť pro nastavení úhlu |
| 2. Ochrana rukou | 6. Rychlospojka |
| 3. Držadlo | 7. Kryt nožů |
| 4. Převodovka | |

RUS СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЕНЗОНОЖИЦ

UK

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Ножи | 5. Ручка регулировки угла |
| 2. Ограждение ручки | 6. Быстродействующее соединение |
| 3. Ручка | 7. Крышка лезвий |
| 4. Редуктор | |

PL BUDOWA PRZYCINARKI

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Ostrza | 5. Uchwyt do regulacji nachylenia ostrzy |
| 2. Osłona dłoni | 6. Szybkozłącze |
| 3. Uchwyt | 7. Osłona ostrza |
| 4. Przekładnia | |

P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA


GR ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI

CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ

RUS UK ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEN PRZED ZAGROŻENIAMI

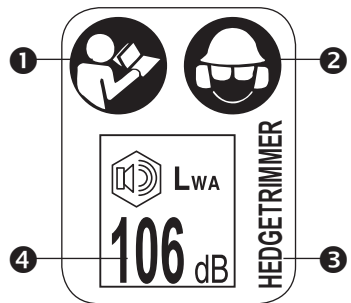

- P**
1. Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções
 2. Usar capacete, botas, macacão e protetor auricular
 3. Tipo de máquina: **CORTA-SEBES**
 4. Nivel potencia acústica garantido
 5. Instruções para a montagem dos acessórios MULTIMATE no motor.
 6. Antes de desmontar a aplicação, desligue o motor.
 7. Número de série
 8. Marca CE de conformidade
 9. Ano de fabrico
 10. Indicações de montagem da ferramenta de corte (**corta-sebes completo**)

- GR**
1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης πριν χρησιμοποιήσετε το παρών μηχάνημα
 2. Φοράτε προστατευτικό κράνος, γυαλιά και ωτοασπίδες
 3. Τύπος μηχανήματος: **ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
 4. Εγγυημένη σταθμη ακουστικής ισχύος
 5. Οδηγίες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων MULTIMATE στον κινητήρα.
 6. Πριν από την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, σβήστε τον κινητήρα.
 7. Αριθμός σειράς
 8. Σήμα συμμόρφωσης CE
 9. Έτος κατασκευής
 10. Οδηγίες τοποθέτησης κοπτικού εξαρτήματος (**θαμνοκοπτικό μεγάλου μήκους**)


- TR**
1. Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun
 2. Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
 3. Makine tipi: **KESME MAKİNESİ**
 4. Garanti edilen akustik güç düzeyi
 5. Multimate aksesuarlarının motor üzerine montajı için talimatlar.
 6. Herhangi bir sökme işleminden önce motoru durdurunuz.
 7. Seri numarası
 8. CE uygunluk işareti
 9. Üretim yılı
 10. Kesme aparatı montaj talimatları (**uzun kesme makinesi**)

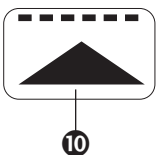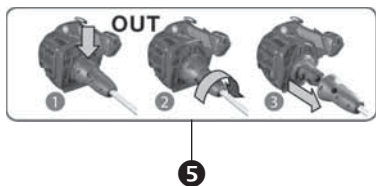

- CZ**
1. Před prvním použitím plotových nůžek si pozorně přečtěte návod k použití a údržbě
 2. Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka
 3. Typ stroje: **PLOTOVÉ NŮŽKY**
 4. Zaručená hladina akustického výkonu
 5. Pokyny k montáži nástavců MULTIMATE k motoru.
 6. Před odmontováním nástavce vždy zastavte motor.
 7. Sériové číslo
 8. Značka CE o souladu s předpisy ES
 9. Rok výroby
 10. Pokyny k montáži řezného nástroje (**plotové nůžky dlouhé**)

- RUS**
1. Перед использованием пилы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию
- UK**
2. Наденьте защитные очки, каску и наушники
 3. Тип машины: **КУСТОРЕЗЫ**
 4. Гарантированный уровень акустической мощности
 5. Указания по монтажу насадок MULTIMATE на двигатель.
 6. Перед тем как демонтировать воздуходувку, выключите двигатель.
 7. Серийный номер
 8. Марка соответствия требованиям CE
 9. Год выпуска
 10. Указания по монтажу узла резки (**длинный кусторез**)

- PL**
1. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z instrukcją obsługi
 2. Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
 3. Typ urządzenia: **NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTOW**
 4. Moc akustyczna gwarantowana
 5. Instrukcja montażu akcesoriów MULTIMATE na silniku.
 6. Przed przystąpieniem do demontażu narzędzia zatrzymać silnik.
 7. Numer seryjny
 8. Symbol zgodności CE
 9. Rok produkcji
 10. Wskazówki dotyczące montażu narzędzia tnącego (**długie nożyce do żywoplotu**)

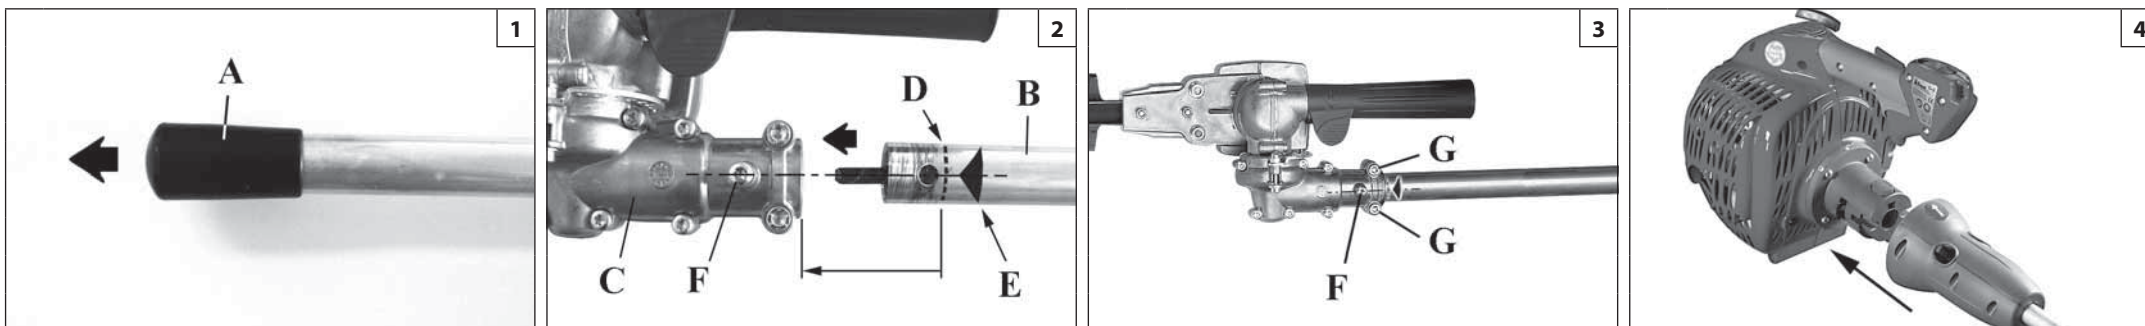

Português

Ελληνικά

Türkçe

MONTAGEM

ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

MONTAJ

MONTAGEM DA FERRAMENTA DE CORTE (corta-sebes comprido)

- 1) Retire a tampa (A, Fig. 1)
- 2) Insira o tubo de transmissão (B, Fig. 2) na ferramenta de corte (C) até à linha tracejada (D) indicada na etiqueta, certificando-se de que a seta (E) fica alinhada com o parafuso de centragem (F)
- 3) Fixe o parafuso de centragem (F, Fig. 3) e posteriormente os parafusos de fixação (G, Fig. 3)

MONTAGEM DO ACESSÓRIO NO MOTOR

⚠ CAUTELA – Quando acoplar os acessórios ao motor, certifique-se sempre do perfeito alinhamento da transmissão com o engate rápido do motor para facilitar a montagem.

- 1) Para acoplar o acessório ao motor (Fig.4), insira o engate rápido até fazer coincidir a seta (A, Fig.5) com o símbolo do “aloquete aberto”.
- 2) A ferramenta pode ser bloqueada em duas posições (0° e 90°). Rode, depois, para a esquerda (Fig.5), conforme a posição desejada, até fazer coincidir a seta (A) com o símbolo do “aloquete fechado” (Fig.6). A confirmação do engate é dada pelo botão de comando de engate rápido (B, Fig.6), que se insere automaticamente no respectivo lugar.

DESMONTAGEM DO ACESSÓRIO DO MOTOR (Fig.7)

Para desengatar o acessório do motor, accione o botão de comando de engate rápido (B) e, simultaneamente, rode para a direita ou para a esquerda, conforme a posição desejada, até fazer coincidir a seta (A) com o símbolo do “aloquete aberto”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (θαμνοκοπτικό μεγάλου μήκους)

- 1) Αφαιρέστε το καπάκι (A, εικ. 1)
- 2) Εισάγετε τον άξονα μετάδοσης (B, εικ. 2) στο κοπτικό εξάρτημα (C) έως τη διακεκομμένη γραμμή (D) στην ετικέτα, φροντίζοντας το βέλος (E) να είναι ευθυγραμμισμένο με τη βίδα κεντραρίσματος (F)
- 3) Στερεώστε τη βίδα κεντραρίσματος (F, εικ. 3) και, στη συνέχεια, τις βίδες στερέωσης (G, εικ. 3)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Όταν συνδέετε τον κινητήρα με τα εξαρτήματα, επιβεβαιώνετε πάντοτε τη σωστή ευθυγράμμιση του συστήματος κίνησης με τη διάταξη ταχείας σύζευξης του κινητήρα για να διευκολύνετε τη συναρμολόγηση.

- 1) Για να συνδέσετε το εξάρτημα στον κινητήρα (Εικ. 4) εισάγετε τη διάταξη ταχείας σύζευξης μέχρι να συμπέσει το βέλος (A, Εικ.5) με το σύμβολο “ανοιχτή κλειδαριά”.
- 2) Το εξάρτημα μπορεί να ασφαλίσει σε δύο θέσεις (0° και 90°). Περιστρέψτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά (εικ. 5), ανάλογα με την επιθυμητή θέση, μέχρι το βέλος (A) να αντιστοιχιστεί με το σύμβολο της «κλειστής κλειδαριάς» (εικ. 6). Η επιβεβαίωση της σύζευξης θα σας δοθεί από το πλήκτρο γρήγορου χειρισμού (B, Εικ.6), που θα μπει αυτόματα στη θέση του.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Εικ.7)

Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα από τον κινητήρα, πατήστε το κουμπι ελέγχου ταχείας σύνδεσης (B) και περιστρέψτε το ταυτόχρονα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, ανάλογα με την επιθυμητή θέση, μέχρι το βέλος (A) να αντιστοιχιστεί με το σύμβολο της «ανοικτής κλειδαριάς».

KESME APARATI MONTAJ TALİMATLARI (uzun kesme makinesi)

- 1) Kapağı çıkarınız (A, Şek. 1)
- 2) Tahrik borusunu (B, Şek. 2) kesme aparatına (C) etikette gösterilen kesikli çizgiye (D) kadar, okun (E) hizalama vidasına (F) denk gelmesine dikkat ederek takınız.
- 3) Hizalama vidasını (F, Şek. 3) ve ardından sabitleme vidasını (G, Şek. 3) takınız



AKSESUARIN MOTORA TAKILMASI

⚠ DİKKAT – Motoru aksesuarlara takarken, montaj işlemini kolaylaştırmak için transmisyon kayışının motorun hızlı takma kancası ile tam olarak hizalı olduğunu daima kontrol ediniz.

- 1) Aksesuarı motora takmak için (Şek. 4), ok “açık kilit” sembolü ile (A, Şek. 5) karşılaşıncaya kadar hızlı takma kancasını geçiriniz.
- 2) Cihaz iki pozisyonda kilitlenebilir (0° ve 90°). Daha sonra ok (A), “kapalı kilit” sembolü (Şek.6) ile karşılaşıncaya kadar seçilen pozisyona bağlı olarak saat yönünde veya saatin tersi yönde (Şek. 5) çeviriniz. Takılma işleminin gerçekleştirildiği hızlı takma kancası kumanda tuşu (B, Şek.6) tarafından, yuvaya otomatik olarak girmek suretiyle onaylanacaktır.

AKSESUARIN MOTORDAN SÖKÜLMESİ (Şek. 7)

Aksesuarı motordan sökmek için, hızlı takma kancasını (B) hareket ettiriniz ve ok (A) “açık kilit” sembolü ile karşılaşıncaya kadar aynı anda, seçilen pozisyona bağlı olarak saat yönünde veya saatin tersi yönde çeviriniz.

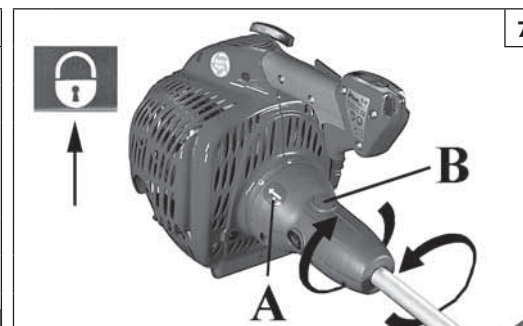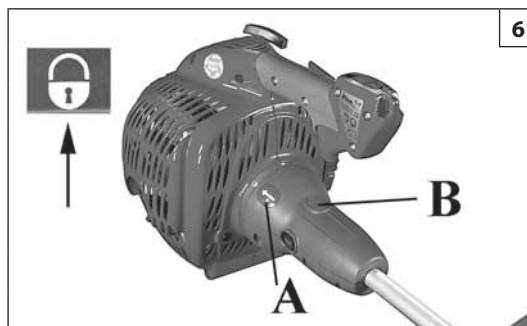

Česky

Русский

Polski

MONTÁŽ

СБОРКА

MONTAŻ

MONTÁŽ ŘEZNÉHO NÁSTROJE (plotové nůžky dlouhé)

- 1) Odstraňte zátku (A, obr. 1)
- 2) Trubku hřídele (B, obr. 2) zasuňte do řezného nástroje (C) až po čárkovanou čáru (D) vyznačenou na etiketě a dávejte pozor, aby šipka (E) byla v ose se středícím šroubem (F)
- 3) Připevněte středící šroub (F, obr. 3) a pak připevňovací šrouby (G, obr. 3)

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA MOTOR

⚠ POZOR - Když se spojuje motor s příslušenstvím, vždy zkontrolujte správné vyrovnaní převodu s rychlospojkou motoru, aby se usnadnila montáž.

- 1) Pro spojení nástavce s motorem (obr. 4) zasuňte rychlospojku tak, až je šipka (A, obr. 5) na symbolu "otevřeného zámku".
- 2) Nástavec je možné zablokovat ve dvou polohách (0° a 90°). Otočte jím směrem doprava nebo doleva (obr. 5) podle zvolené polohy, až je šipka (A) na symbolu "zavřeného zámku" (obr. 6). Provedené spojení je potvrzeno tlačítkem ovládání rychlospojky (B, obr. 6), které automaticky zapadne na své místo.

DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MOTORU (obr. 7)

Chcete-li nástavec odpojit od motoru, stiskněte tlačítko ovládání rychlospojky (B) a současně otočte rychlospojkou doprava nebo doleva podle zvolené polohy tak, až je šipka (A) na symbolu "otevřeného zámku".

МОНТАЖ УЗЛА РЕЗКИ (длинный кусторез)

- 1) Снимите крышку (A, Рис. 1)
- 2) Вставьте трансмиссионную трубку (B, Рис. 2) в узел резки (C) до пунктирной линии (D), показанной на этикетке, обращая внимание на то, чтобы стрелка (E) была на одной оси с центровочным винтом (F)
- 3) Затяните центровочный винт (F, Рис. 3), а затем - винты крепления (G, Рис. 3)

МОНТАЖ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ

⚠ ОСТОРОЖНО - Для упрощения монтажа, при соединении двигателя и приспособления, всегда проверяйте полностью ли выровнена трансмиссия и быстродействующее соединение двигателя.

- 1) Для соединения приспособления и двигателя (рис.4), вставьте быстродействующее соединение так, чтобы стрелка (A, рис.5) совпала бы с символом «открытый замок».
- 2) Насадка может быть зафиксирована в двух положениях (0° и 90°). Поверните ее по или против часовой стрелки (Рис.5), в зависимости от выбранного положения так, чтобы стрелка (A) совпала с символом "закрытый замок" (Рис.6). На успешное сцепление указывает кнопка управления быстродействующим соединением (B, рис.6), которая автоматически входит в соответствующее гнездо.

ДЕМОНТАЖ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЯ (рис.7)

Для снятия насадки с агрегата, нажмите кнопку управления быстроразъемным соединением (B) и одновременно поверните ее по или против часовой стрелки, в зависимости от выбранного положения, так, чтобы стрелка (A) совпала с символом "открытый замок".

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU NARZĘDZIA TNĄCEGO (długie nożyce do żywopłotu)

- 1) Zdjąć korek (A, rys. 1).
- 2) Wsunąć wał obrotowy (B, rys. 2) w narzędzie tnące (C) aż do przerywanej linii (D) pokazanej na etykiecie, zwracając uwagę na to, aby strzałka (E) znajdowała się w osi ze śrubą centrującą (F)
- 3) Przykręcić śrubę centrującą (F, rys. 3), a następnie śruby mocujące (G, rys. 3)

MONTAŻ AKCESORIÓW NA SILNIKU













⚠ OSTROŻNIE - Podczas montażu akcesoriów na silniku należy zawsze sprawdzić idealne wyrównanie napędu z szybkozłączem silnika, aby ułatwić montaż.

- 1) Aby zamontować narzędzie na silniku (rys. 4), należy wsunąć szybkie złącze w taki sposób, aby strzałka (A, rys. 5) pokrywała się z symbolem „otwartej kłódki”.
- 2) Urządzenie można zablokować w dwóch pozycjach (0° i 90°). Następnie obracać je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. 5), w zależności od wybranej pozycji, dopóki strzałka (A) nie pokryje się z symbolem „zamkniętej kłódki” (Rys. 6). Jeżeli czynność ta została wykonana prawidłowo, przycisk do obsługi szybkozłącza (B, Rys. 6) wsunie się automatycznie na miejsce.

DEMONTAŻ AKCESORIÓW Z SILNIKA (Rys. 7)





Aby odłączyć narzędzie od silnika, należy wcisnąć przycisk szybkozłącza (B) i równocześnie obracać narzędzie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w zależności od wybranej pozycji, dopóki strzałka (A) nie pokryje się z symbolem „otwartej kłódki”.

Português	Ελληνικά	Türkçe
UTILIZAÇÃO	ΧΡΗΣΗ	KULLANIM
<p>USOS PROIBIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desligue o motor antes de pousar o corta-sebes. Não deixe o motor do corta-sebes a trabalhar sem vigilância. - Mantenha os punhos limpos, secos e sem vestígios de óleo ou mistura de combustível. - Não trabalhe próximo de fios eléctricos. - Trabalhe apenas quando a visibilidade e a luz são suficientes para ver claramente. - Desligue o motor antes de pousar a máquina - Prestar especial atenção e cuidado, quando se usam as protecções, porque estes equipamentos podem limitar a capacidade de ouvir os sons que indicam os riscos (chamamentos, sinais, avisos, etc.) - Tenha muito cuidado quando trabalhar em declives ou terreno irregular. - Desligue o corta-sebes se a lâmina embater num objecto estranho. Inspeccione o corta-sebes e mande reparar as peças danificadas, se necessário. - Mantenha a lâmina afastada de sujidade e areia. Mesmo uma pequena quantidade de sujidade pode embotar rapidamente uma lâmina. - Quando cortar um ramo sob tensão, tenha cuidado para não ser apanhado de surpresa pelo afrouxamento instantâneo da tensão da madeira. <p>INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Corte apenas sebes ou materiais de madeira. Não corte metal, plástico, alvenaria ou materiais de construção que não sejam de madeira.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Segure sempre o corta-sebes com ambas as mãos quando o motor estiver a trabalhar. Agarre firmemente no punho do corta-sebes com o polegar e os dedos. Não utilize o corta-sebes só com uma mão!</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Use sempre o sistema de suporte. Preste atenção para não tocar na caixa do redutor após o trabalho; PERIGO DE QUEIMADURAS.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Não utilize lâminas avariadas ou excessivamente desgastadas. Se a lâmina ficar bloqueada, desligue o motor antes de remover o obstáculo.</p>	<p>ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε το θαμνοκοπτικό στο έδαφος. Μην αφήνετε το θαμνοκοπτικό χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία του κινητήρα. - Διατηρείτε τη λαβή καθαρή, στεγνή και χωρίς ίχνη λαδιού ή καυσίμου. - Μην εκτελείτε εργασίες κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια. - Πρέπει να εργάζεστε μόνο όταν οι συνθήκες ορατότητας και φωτισμού είναι ικανοποιητικές. - Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε τον αλυσοπίονο στο έδαφος. - Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα αντίληψης ήχων που υποδεικνύουν κίνδυνο (εντολές, σήματα, προειδοποιήσεις, κλπ.) - Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής σε κατηφορικό ή ανώμαλο έδαφος. - Διακόψτε τη λειτουργία του θαμνοκοπτικού, εάν η λεπίδα έρθει σε επαφή με ξένο σώμα. Ελέγχετε το θαμνοκοπτικό και επισκευάζετε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη, εάν απαιτείται. - Διατηρείτε την λεπίδα καθαρή και χωρίς άμμο. Η λεπίδα μπορεί να μην κόβει αποτελεσματικά ακόμη και εάν υπάρχει μικρή ποσότητα ακαθαρσιών. - Όταν τραβάτε τα κλαδιά για να τα κόψετε, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, ώστε να μην τραυματιστείτε όταν χαλαρώσουν. <p>ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην εκτελείτε εργασίες κοπής υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου ή κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κρατάτε πάντα το θαμνοκοπτικό με τα δύο χέρια όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Κρατάτε τη λαβή του θαμνοκοπτικού σταθερά, ανάμεσα στον αντίχειρα και τα υπόλοιπα δάχτυλα του χεριού σας. Μη χειρίζεστε το θαμνοκοπτικό με ένα μόνο χέρι!</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα ζωνών. Μην αγγίζετε το κιβώτιο του μειωτήρα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή υπερβολικά αλλοιωμένες λάμες. Εάν η λάμα μπλοκαριστεί, σβήστε τον κινητήρα πριν αφαιρέσετε το εμπόδιο.</p>	<p>KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesme makinesini yere indirmeden önce motoru kapatınız. Motor çalışır haldeyken kesme makinesini denetimsiz bir şekilde bırakmayınız. - Cihazın kulplarını kuru, temiz ve yağ veya yakıt karışımlarından arındırılmış olarak muhafaza ediniz. - Elektrik tellerinin yakınında çalışmayınız. - Sadece görüş mesafesi ve ışık yeterli iken çalışınız. - Makineyi yere indirmeden önce motoru durdurunuz. - Koruyucuları giydiğinizde özellikle dikkat ediniz ve tetikte olunuz çünkü bu gibi teçhizatlar tehlike işareti veren sesleri (çağrılar, sinyaller, uyarılar, vb.) duymanızı engelleyebilir. - Eğimli veya pürüzlü zemin üzerinde çalışırken son derece tetikte olunuz. - Bıçağın yabancı bir cisme çarpması halinde motorlu tırpanı durdurunuz. Motorlu tırpanı gözden geçirin ve gerektiği takdirde hasarlı kısımları tamir ettiriniz. - Bıçağı kirden ve kumdan uzak tutunuz. Küçük bir miktar kir dahi bıçağın körelmesine neden olabilir. - Gerilmiş bir dalı keserken, geriye doğru fırlamasına dikkat ediniz, çünkü ağaç dalındaki gerilme serbest kaldığında size çarpabilir. <p>GENEL KULLANMA TALIMATLARI</p> <p>⚠ DİKKAT - Sadece çalılırları veya ahşap materyalleri kesiniz. Metal, plastik, taş veya ahşap olmayan yapı materyallerini kesmeyiniz.</p> <p>⚠ DİKKAT - Motor çalışırken kesme makinesini daima iki elinizle tutunuz. Kesme makinesinin kulpunu başparmağınızla ve parmaklarınızla kavrayarak sıkıca tutunuz. Kesme makinesini tek elle tutmayınız!</p> <p>⚠ DİKKAT - Daima omuz askısını takınız. Çalışma sonrasında indirgeyici kutusuna değmemeye dikkat ediniz; YANMA TEHLİKESİ.</p> <p>⚠ DİKKAT - Hasarlı veya aşırı körelmiş bıçakları kullanmayınız. Bıçağın bloke olması halinde önce motoru durdurunuz sonra engel olan nesneyi çıkarınız.</p>


Česky	Русский	Polski
POUŽITÍ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
<p>ZAKÁZANÉ POUŽITÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Před odložením nůžek vypněte motor. Nůžky se zapnutým motorem nikdy nenechávejte bez dozoru. - Držadlo musí být vždy suché, čisté a beze stop oleje nebo palivové směsi. - Nepracujte v blízkosti elektrických vodičů. - Pracujte pouze tehdy, kdy jsou světelné podmínky dostačující pro zřetelnou viditelnost. - Před položením plotové nůžky vypněte. - Postupujte zvláště opatrně, když se používají ochranné prostředky, protože některé prostředky osobní ochrany mohou omezit schopnost slyšet zvuky označující nebezpečí (výzvy, signály, upozornění atd.). - Velmi opatrně pracujte na svazích nebo nerovném povrchu. - Plotové nůžky ihned zastavte, když řezný nástroj narazí na cizí předmět. Plotové nůžky zkontrolujte a pokud je to nutné, poškozené části nechte opravit. - Na řezném nástroji nesmí být nečistoty ani písek. I malé množství nečistot řezný nástroj rychle otupí. - Při řezání napružené větve dávejte pozor, aby Vás nepřekvapilo momentální uvolnění napětí ve vláknech dřeva. <p>OBECNÉ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ</p> <p> POZOR - Nůžky jsou výlučně určeny ke stříhání letorostů keřů a živých plotů. Nestříhejte kov, věci z plastů, cihly či nedřevěné stavební materiály.</p> <p> POZOR - Když je zapnutý motor, držte nůžky vždy oběma rukama. Držte nůžky pevně s palcem a prsty kolem rukojeti. Nepoužívejte nůžky pouze jednou rukou!</p> <p> POZOR - Vždy používejte popruh. Dávejte pozor, abyste se po práci nedotkli skříňe převodovky; NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.</p> <p> UPOZORNĚNÍ - Nepoužívejte poškozené nebo velmi opotřebené nože. Dojde-li k zablokování nožů, vypněte motor a teprve pak odstraňte překážku.</p>	<p>ПРОДУКТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выключайте двигатель перед тем, как опустить кусторез на землю. Не оставляйте без присмотра кусторез с работающим двигателем. - Держите рукоятку машины в чистоте; она всегда должна быть сухой и не иметь следов масла или топливной смеси. - Не работайте вблизи электропроводов. - Работайте только в условиях хорошей видимости и освещения. - Выключайте двигатель перед тем, как опускать бензопла на землю. - Будьте особо внимательны при использовании средств индивидуальной защиты, т.к. такие средства могут ограничивать вашу способность слышать предупреждающие звуковые сигналы (крики, гудки и т.д.). - Будьте особо внимательны и осторожны при работе на наклонных или неровных участках. - Остановите кусторез, если лезвие ударяется о посторонний предмет. Проверьте кусторез и в случае необходимости отремонтируйте поврежденные детали. - Следите за тем, чтобы на ножах не было грязи и песка. Даже небольшое количество грязи может быстро притупить ножи. - При распиливании ветки, находящейся под натяжением, будьте внимательны, чтобы резкое ослабление ветки не застало бы вас врасплох. <p>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <p> ВНИМАНИЕ - Выполняйте резку только живой изгороди или древесины. Не режьте изделия из металла, пластмассы или строительный материал, не являющийся деревом.</p> <p> ВНИМАНИЕ - Когда двигатель работает, всегда держите кусторез обеими руками. Обхватите рукоятку кустореза пальцами и большим пальцем. Не используйте кусторез одной рукой!</p> <p> ВНИМАНИЕ - Всегда используйте ремennую обвязку. Не дотрагивайтесь к коробке редуктора после завершения работы; ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА.</p> <p> ВНИМАНИЕ: Не используйте поврежденные или изношенные ножи. Если нож заклинило, прежде, чем устранять неполадки, выключите двигатель.</p>	<p>NIEDOZWOLONE UŻYCIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyłączyć silnik przed odłożeniem nożyc do żywopłotów. Nie pozostawiać nigdy bez nadzoru nożyc do żywopłotów z włączonym silnikiem. - Utrzymywać uchwyt w czystości; ponadto musi on być zawsze suchy i wolny od śladów oleju czy mieszanki paliwa. - Nie pracować w pobliżu przewodów elektrycznych. - Pracować tylko wtedy gdy widoczność i oświetlenie są wystarczające, aby dobrze widzieć. - Przed odłożeniem narzędzia należy wyłączyć silnik - Zachować szczególną uwagę i stan gotowości, gdy korzysta się z osłon, ponieważ takie środki mogą ograniczyć zdolność słyszenia dźwięków informujących o niebezpieczeństwie (sygnałów, ostrzeżeń, itp.). - Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłych lub nierównych terenach. - Zatrzymać nożyce do żywopłotów w przypadku uderzenia ostrza w ciało obce. Skontrolować wzrokowo nożyce do żywopłotów i w razie potrzeby zlecić naprawę uszkodzonych części. - Utrzymywać ostrze w czystości, wolne od zanieczyszczeń i piasku. Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń powoduje szybkie stępienie ostrza. - Podczas cięcia napiętej gałęzi należy zachować ostrożność, aby nie dać się zaskoczyć nagłym zmniejszeniem napięcia drewna. <p>ZALECENIA OGÓLNE</p> <p> UWAGA - Używać nożyc tylko do przycinania żywopłotów lub cięcia materiałów drewnianych. Nie należy ciąć metalu, plastiku, kamieni lub materiałów budowlanych innych niż drewno.</p> <p> UWAGA - Gdy silnik jest uruchomiony, należy zawsze trzymać nożyce do żywopłotów oburącz. Mocno trzymać nożyce do żywopłotów tak, aby kciuk i palec obejmowały uchwyt. Nożyc do żywopłotów nie wolno obsługiwać jedną ręką!</p> <p> UWAGA - Zawsze nosić pasy. Pamiętać, aby po zakończeniu pracy nie dotykać skrzynki przekładni redukcyjnej; NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA.</p> <p> UWAGA - Nie używać uszkodzonych lub nadmiernie zużytych ostrzy. Jeśli ostrze się zablokuje, przed usunięciem przeszkody należy wyłączyć silnik.</p>

Português	Ελληνικά	Türkçe
UTILIZAÇÃO	ΧΡΗΣΗ	KULLANIM
<p>⚠ Entregue ou empreste o Multimate somente para pessoas expertas e com o conhecimento do funcionamento e da correta utilização da máquina. Entregue também o manual com as instruções de utilização, para que seja lido antes de começar o trabalho.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Não corte com vento forte ou durante chuva intensa.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Nunca corte em caso de fraca visibilidade, temperaturas extremas ou na presença de gelo.</p> <p>⚠ ATENÇÃO - Lâminas defeituosas podem aumentar o risco de acidentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A caixa de engrenagens fica muito quente quando o aparelho está a trabalhar (fig.9). Para evitar queimaduras, não toque na caixa de engrenagens. • Verifique o acessório de corte. Nunca use lâminas embotadas, rachadas ou danificadas. • Certifique-se de que o aparelho está em perfeitas condições de funcionamento. Verifique se as porcas e os parafusos estão apertados. <p>⚠ ATENÇÃO - Sempre que não tiver a certeza de como proceder numa determinada situação, contacte um técnico especializado. Contacte o seu revendedor ou uma oficina autorizada. Evite qualquer utilização que considere que esteja para além das suas capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando desligar o motor, mantenha as mãos e os pés afastados do acessório de corte até que o motor pare completamente. • Preste atenção aos pedaços de ramos que possam ser projectados durante o corte. • Não corte demasiado próximo do terreno. Podem ser projectadas pedras e outros objectos. • Certifique-se de que a área de trabalho não apresenta corpos estranhos, tais como cabos eléctricos, insectos e animais, etc., ou outros objectos que poderiam danificar o acessório de corte, tais como objectos metálicos. 	<p>⚠ Να δίνετε η να δανειζέτε το Multimate μόνο σε άτομα εμπειρά τα οποία να γνωρίζουν την λειτουργία και την σωστή χρήση του μηχανήματος. Να δίνετε επίσης και το εγχειρίδιο χρήσης, για την ενημέρωση πριν την εργασία.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην εκτελείτε εργασίες κοπής υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου ή έντονης βροχόπτωσης.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Μην εκτελείτε ποτέ εργασίες κοπής όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη ή υπό ακραίες θερμοκρασίες ή συνθήκες παγετού.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Όταν οι λεπίδες είναι ελαττωματικές αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν η συσκευή λειτουργεί, αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία στο κιβώτιο των οδοντωτών τροχών (εικ. 9). Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε το κιβώτιο των οδοντωτών τροχών. • Ελέγχετε το σύστημα κοπής. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λεπίδες που εμφανίζουν στόμωση, ρωγμές ή φθορά. • Ελέγχετε εάν η συσκευή λειτουργεί σωστά. Ελέγχετε εάν τα παξιμάδια και οι βίδες είναι καλά σφιγμένα. <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη χρήση, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με το τοπικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Αποφεύγετε την εκτέλεση εργασιών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές σας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν σβήνετε τον κινητήρα, απομακρύνετε τα άκρα του σώματός σας από το σύστημα κοπής μέχρι ο κινητήρας να ακινητοποιηθεί πλήρως. • Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κοπή, καθώς μπορεί να εκτοξευθούν κομμάτια κλαδιών. • Μην εκτελείτε εργασίες κοπής πολύ κοντά στο έδαφος. Μπορεί να εκτοξευθούν πέτρες και άλλα αντικείμενα. • Ελέγχετε εάν στο χώρο εργασίας υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, έντομα και ζώα, κλπ. ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα κοπής, όπως μεταλλικά αντικείμενα. 	<p>⚠ Multimate doğru kullanmasını bilen ve daha önce kullanmış kişilere ödünç verin. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.</p> <p>⚠ DİKKAT - Şiddetli rüzgarlı veya yoğun yağmurlu şartlarda kesim yapmayınız.</p> <p>⚠ DİKKAT - görüş mesafesi zayıf olduğunda veya uç değerlerdeki sıcaklık şartlarında veya don durumunda kesim yapmayınız.</p> <p>⚠ DİKKAT - Kusurlu bıçaklar kaza riskini artırır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alet kullanımdayken dişli kutusu oldukça sıcaktır (şek.9). Yanıkları önlemek için, dişli kutusuna dokunmayınız. • Kesme aparatını kontrol ediniz. Körelmiş, çatlak veya hasarlı bıçakları asla kullanmayınız. • Cihazın iyi çalışma koşullarında olduğunu kontrol ediniz. Somun ve vidaların sıkılanmış olduğundan emin olunuz. <p>⚠ DİKKAT - Nasıl devam etmeniz gerektiğine karar veremediğiniz bir durumla karşılaşırsanız, konuyu bir uzmana danışınız. Satıcınızla veya servis merkezinizle temasa geçiniz. Yatkın olmadığınız tüm kullanımlardan sakınız.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor kapanırken, motor tamamen duruncaya kadar ellerinizi ve ayaklarınızı kesme aparatından uzak tutunuz. • Kesim esnasında fırlayabilecek dal parçalarına dikkat ediniz. • Yere çok yakın kesim yapmayınız. Taş veya başka nesnelere fırlayabilir. • Çalışma alanında elektrik kabloları, böcek, hayvan, vs. gibi yabancı nesnelere veya kesme aparatına zarar verebilecek metal cisimler gibi başka nesnelere bulunmadığından emin olunuz.

Česky	Русский	Polski
POUŽITÍ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
<p>⚠ Půjčujte Váš stroj Multimate pouze takovým uživatelům, kteří jsou zcela seznámeni s návodem k obsluze pro použití plotových nůžek. Dejte dalším uživatelům návod k použití k dispozici, tak aby si mohli před použitím nůžek návod přečíst.</p> <p>⚠ POZOR - Nestříhejte v době silného větru nebo během intenzivních srážek.</p> <p>⚠ POZOR - Nikdy nestříhejte, když je nízká viditelnost, v podmínkách extrémních teplot či za mrazu.</p> <p>⚠ POZOR - Vadné nože mohou zvyšovat riziko nehod.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Když se přístroj používá, skříň převodovky se velmi zahřívá (obr. 9). Aby nedošlo k popálení, nikdy se nedotýkejte skříňe převodovky. • Zkontrolujte stříhací ústrojí. Nikdy nepoužívejte tupé, prasklé či poškozené nože. • Zkontrolujte, zda je přístroj v bezvadném technickém stavu. Zkontrolujte dotažení matic a šroubů. <p>⚠ POZOR - Pokud se dostanete do situace, ve které si nebudete jisti, jak postupovat, obraťte se na odborníka. Obrat'te se na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Pokud daná práce přesahuje vaše možnosti, nezačínajte s ní.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Když se vypíná motor, nepřibližujte ruce ani nohy k stříhacímu ústrojí, dokud se motor úplně nezastaví. • Dávejte pozor na kusy větví, které mohou během stříhání odléat. • Nestříhejte příliš blízko u terénu. Mohly by odléat kameny a jiné předměty. • Zkontrolujte, zda v pracovní oblasti nejsou cizí předměty jako elektrické kabely, hmyz a zvířata atd. nebo jiné předměty, které by mohly poškodit stříhací ústrojí, jako kovové předměty. 	<p>⚠ Передавайте Multimate только тем лицам, которые умеют пользоваться пилой и знакомы с правилами ее эксплуатации. Передавать цепную пилу другим лицам следует только вместе с инструкцией, с которой следует ознакомиться перед началом работы.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Не используйте устройство во время сильного ветра или дождя.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Ни в коем случае не используйте устройство в условиях плохой видимости, очень высокой или низкой температуры, а также при морозе.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - Поврежденные лезвия могут увеличить риск несчастных случаев.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Во время использования устройства, коробка зубчатых колес становится очень горячей (рис. 9). Чтобы избежать получения ожогов, не дотрагивайтесь до коробки зубчатых колес. • Проверьте режущий узел. Ни в коем случае не используйте тупые или поврежденные лезвия. • Удостоверьтесь, что устройство находится в отличном рабочем состоянии. Проверьте затяжку гаек и винтов. <p>⚠ ВНИМАНИЕ - В случае, если вы не знаете, как поступить, обращайтесь к специалистам. Обращайтесь к своему дилеру или в местный авторизованный сервисный центр. Не выполняйте те операции, которые вы считаете превосходящими ваши возможности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • После выключения двигателя, держите руки и ноги вдали от режущего узла, пока двигатель полностью не остановится. • Следите за щепками веток, которые могут вылетать во время резки. • Не выполняйте резку слишком близко к земле. В этом случае устройство может подбросить камни и другие предметы. • Следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было бы посторонних вещей, электрических проводов, насекомых, животных и т.д. или других предметов, которые могут повредить режущий узел, например, металлических предметов. 	<p>⚠ Udostępniać lub pożyczać Multimate wyłącznie osobom z doświadczeniem, znającym zasady działania i prawidłowej obsługi urządzenia. Dostarczyć im wraz z pilarką instrukcję obsługi, którą powinni przeczytać przed przystąpieniem do pracy.</p> <p>⚠ UWAGA - Nie wykonywać cięcia przy silnym wietrze lub podczas intensywnych opadów.</p> <p>⚠ UWAGA - Nigdy nie należy wykonywać cięcia przy słabej widoczności, bardzo wysokich bądź niskich temperaturach lub podczas mrozu.</p> <p>⚠ UWAGA - Uszkodzone lub niesprawne ostrza zwiększają ryzyko wypadków.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podczas pracy urządzenia skrzynka przekładniowa ulega silnemu nagrzaniu (rys.9). Aby uniknąć poparzenia, nie dotykać skrzynki przekładniowej. • Sprawdzić mechanizm tnący. Nie używać nigdy stępiionych, pękniętych lub uszkodzonych ostrzy. • Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie sprawne. Sprawdzić, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone. <p>⚠ UWAGA - W sytuacjach, w których nie jest się pewnym, jak postąpić, należy zasięgnąć opinii eksperta. Należy się skontaktować z dealerem lub z autoryzowanym serwisem. Należy unikać prac, do których wykonywania nie jest się przygotowanym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przy wyłączaniu silnika trzymać dłonie i stopy z dala od mechanizmu tnącego, dopóki silnik całkowicie się nie zatrzyma. • Uważać na fragmenty gałęzi, które mogą być wyrzucane przez urządzenie podczas cięcia. • Nie wykonywać cięcia zbyt blisko podłoża. Istnieje wtedy ryzyko odrzutu kamieni i innych przedmiotów. • Sprawdzić, czy miejsce pracy jest wolne od ciał obcych, takich jak kable elektryczne, owady i zwierzęta itp. lub innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić mechanizm tnący, takich jak np. przedmioty metalowe.

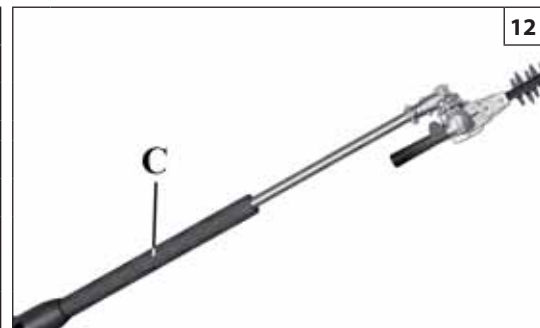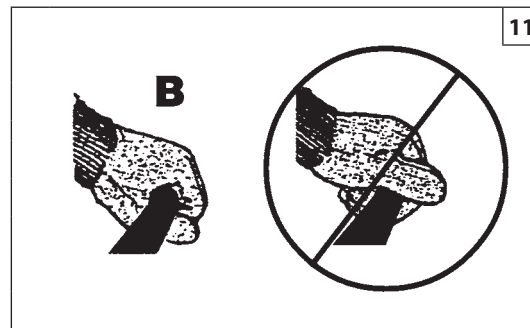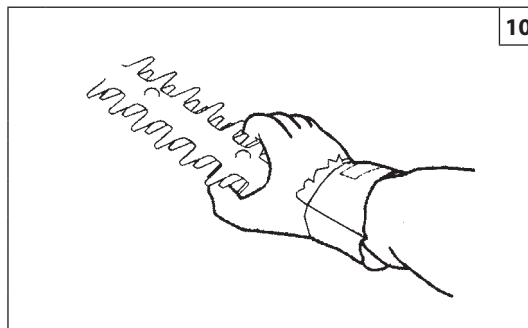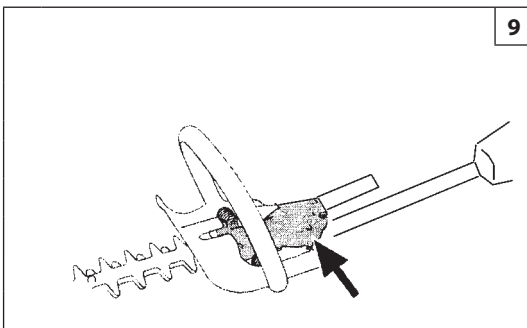

Português	Ελληνικά	Türkçe
<p align="center">UTILIZAÇÃO</p>	<p align="center">ΧΡΗΣΗ</p>	<p align="center">KULLANIM</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Se atingir um corpo estranho ou na presença de fortes vibrações, desligue imediatamente o aparelho. Desligue o cabo da bobina da vela. Certifique-se de que o aparelho não está danificado. Repare eventuais danos. • Se qualquer objecto ficar encravado nas lâminas enquanto está a trabalhar, desligue o motor e aguarde que este pare completamente antes de limpar as lâminas. Desligue o cabo da bobina da vela. • Use sempre luvas de protecção de trabalho quando reparar o acessório de corte (fig. 10), já que este é extremamente afiado e pode cortar facilmente. • Solte a alavanca do acelerador assim que terminar a operação de corte e mantenha o motor em ralenti. Se ligar o corta-sebes com o motor na potência máxima sem uma carga de corte, pode ocorrer um desgaste inútil ou danos na lâmina e no motor. • Se ramos grossos ou outros objectos encravarem as lâminas, desligue imediatamente o motor antes de tentar libertar as lâminas. • Segure bem (B, fig.11) no corta-sebes enquanto o motor estiver a trabalhar. Os dedos devem ficar à volta do punho e o polegar sobreposto por baixo do punho. No modelo de corta-sebes comprido, segure sempre a zona da bainha com a mão esquerda (C, Fig. 12). 	<ul style="list-style-type: none"> • Σε περίπτωση πρόσκρουσης με κάποιο αντικείμενο ή σε περίπτωση έντονων κραδασμών, σβήστε αμέσως τη συσκευή. Αποσυνδέστε το καλώδιο του πολλαπλασιαστή από το μπουζί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη. Επισκευάστε τυχόν βλάβες. • Σε περίπτωση έμφραξης των λεπίδων κατά την εργασία, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί πλήρως πριν καθαρίσετε τις λεπίδες. Αποσυνδέστε το καλώδιο του πολλαπλασιαστή από το μπουζί. • Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια εργασίας κατά την επισκευή του συστήματος κοπής (εικ. 10), καθώς είναι εξαιρετικά αιχμηρά και μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. • Απασφαλίζετε το μοχλό του γκαζιού μόλις ολοκληρωθεί η εργασία κοπής και αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί. Εάν το θαμνοκοπτικό λειτουργεί εν κενώ, με τον κινητήρα σε υψηλές στροφές, μπορεί να προκληθεί περιττή φθορά ή ζημιά στη λεπίδα και στον κινητήρα. • Σε περίπτωση έμφραξης των λεπίδων με μεγάλα κομμάτια κλαδιών ή άλλα αντικείμενα, σβήνετε αμέσως τον κινητήρα πριν αποκαταστήσετε τη λειτουργία των λεπίδων. • Κρατάτε σταθερά το θαμνοκοπτικό (B, εικ. 11) όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Τα δάχτυλα πρέπει να περιβάλλουν τη λαβή, ενώ οι αντίχειρες πρέπει να βρίσκονται κάτω από τη λαβή. Στο μοντέλο θαμνοκοπτικού μεγάλου μήκους, κρατάτε πάντα την περιοχή του περιβλήματος (C, εικ. 12) με το αριστερό χέρι. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yabancı nesnelere çarpmanız durumunda veya şiddetli vibrasyonların olması halinde, cihazı derhal durdurunuz. Bobin kablosunu bujiden çıkartınız. Cihazın hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Hasar varsa onarınız. • Çalışma esnasında bıçakların arasına bir şey takılmışsa, motoru kapatınız ve bıçağı temizlemeden önce tamamen durmasını bekleyiniz. Bobin kablosunu bujiden çıkartınız. • Kesme aparatını tamir ederken daima koruyucu iş eldivenleri giyiniz (şek. 10) çünkü oldukça keskindir ve kolayca kesebilir. • Kesim işlemi biter bitmez gaz kolunu bırakınız ve motorun çalışmasını minimumda tutunuz. Eğer kesme makinesini kesme yükü olmaksızın tam rejimde çalıştırırsanız, bıçağın ve motorun gereksiz şekilde yıpranmasına veya hasar görmesine neden olabilirsiniz. • Bıçakların arasına büyük dalların veya başka nesnelerin takılması halinde, bıçakları temizlemeye çalışmadan önce motoru kapatınız. • Motor çalışırken kesme makinesini uygun bir şekilde tutunuz (B, şek.11). Parmaklar kulpu çevrelemeli ve baş parmak kulpun altına doğru sarılmalıdır. Uzun kesme makinesi modelinde, daima sol elinizle kavrama kısmından (C, Şek. 12) tutunuz.
<p>⚠ ATENÇÃO! - Pouse sempre a máquina no solo com o motor desligado e conforme indicado na Fig. 13.</p> <p>Estação de corte Respeite todas as normas e disposições nacionais e locais relativas ao corta-sebes.</p>	<p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Τοποθετείτε πάντα το μηχάνημα στο έδαφος με τον κινητήρα σβηστό, όπως φαίνεται στην εικ. 13.</p> <p>Περίοδος κλαδέματος Τηρείτε όλους τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με το κλάδεμα.</p>	<p>⚠ DİKKAT! - Makineyi yere daima motor kapalı şekilde ve Şek. 13'te gösterildiği gibi koyunuz.</p> <p>Kesim dönemi Tüm ulusal ve yerel kurallara ve düzenlemelere uyunuz.</p>

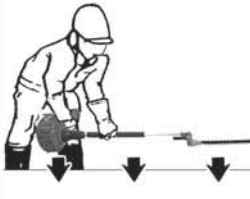

Česky

POUŽITÍ

- Pokud se zasáhne cizí těleso nebo dojde k silným vibracím, přístroj ihned vypněte. Odpojte kabel cívky od svíčky. Zkontrolujte, zda přístroj není poškozený. Případná poškození opravte.
- Pokud se něco zaklíní do nožů během práce, vypněte motor a počkejte, až se úplně zastaví. Až pak nože vyčistěte. Předtím ale odpojte kabel cívky od svíčky.
- Když se opravuje stříhací ústrojí (obr. 10), vždy používejte ochranné pracovní rukavice, protože nože jsou velmi ostré a lehce může dojít k pořezání.
- Jakmile dokončíte stříhání, uvolněte páčku plynu, a udržujte chod motoru na minimálních otáčkách. Když se nůžky nechají v činnosti s motorem na plný výkon, aniž by se stříhalo, může docházet ke zbytečnému opotřebení nebo poškození nože a motoru.
- Když silné větve nebo jiné předměty způsobí zablokování nožů, ihned vypněte motor a teprve pak se pokuste nože uvolnit.
- Zachovávejte pevné držení (B, obr. 11) nůžek, dokud je motor v činnosti. Prsty přitom rukojeť obepínají shora a palec ji svírá zdola. U modelu dlouhých plotových nůžek vždy uchopte levou rukou místo s rukojetí (C, obr. 12).

⚠ POZOR! - Stroj pokládejte na zem vždy s vypnutým motorem a v poloze, jak je uvedena na obr. 13.

Doba stříhu

Dodržujte všechny národní a místní normy a předpisy týkající se používání plotových nůžek.

Русский

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

- В случае столкновения с каким-либо предметом или сильной вибрации, немедленно выключите устройство. Отсоедините провод свечи от свечи. Удостоверьтесь, что устройство не повреждено. В случае необходимости, устраните неполадки.
- Если во время работы в лезвиях что-либо застревает, выключите двигатель и подождите, пока он полностью не остановится, и только затем очистите лезвия. Отсоедините провод свечи от свечи.
- Во время ремонта режущего узла, всегда одевайте рабочие защитные перчатки (рис. 10), поскольку лезвия очень острые и о них легко порезаться.
- Сразу после завершения резки отпустите рычаг акселератора и позвольте двигателю работать в минимальном режиме. Работа двигателя в максимальном режиме без нагрузки может привести к износу деталей, а также повреждению лезвия и двигателя.
- Если в лезвие застряло в толстой ветке или другом предмете, немедленно выключите двигатель и только после этого постарайтесь освободить лезвия.
- Когда двигатель работает, крепко держите кусторез (B, рис. 11). Пальцы должны обхватывать рукоятку сверху, а большой палец должен обхватывать рукоятку снизу. В случае длинного кустореза всегда беритесь рукой за рукав (C, Рис. 12).

⚠ ОСТОРОЖНО! - Ставьте машину на землю при выключенном двигателе и как показано на Рис. 13.

Резка

Соблюдайте все местные и национальные законы, относящиеся к использованию кусторезов.

Polski





UŻYTKOWANIE

- W przypadku napotkania na ciało obce lub w razie silnych drgań natychmiast zatrzymać urządzenie. Odłączyć kabel cewki od świecy zapłonowej. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Naprawić ewentualne uszkodzenia.
- Jeżeli podczas pracy dojdzie do zablokowania ostrzy przez jakiegokolwiek ciała obce, przed ich usunięciem należy wyłączyć silnik i odczekać, aż całkowicie się zatrzyma. Odłączyć kabel cewki od świecy zapłonowej.
- Podczas naprawy mechanizmu tnącego (rys. 10) należy zawsze nosić rękawice ochronne, gdyż jest on bardzo ostry, co stwarza duże ryzyko skaleczeń i zranień.
- Zwolnić dźwignię gazu natychmiast po zakończeniu pracy i pozwolić, aby silnik przeszedł na bieg jałowy. Uruchomienie silnika nożyc do żywopłotów na wysokich obrotach bez obciążenia w postaci ciętego materiału może spowodować niepotrzebne zużycie lub uszkodzenie ostrza i silnika.
- W przypadku zablokowania ostrzy przez grube gałęzie lub inne ciała obce przed próbą ich usunięcia należy zawsze wyłączyć silnik.
- Gdy silnik jest uruchomiony, należy zawsze prawidłowo trzymać (B, rys.11) nożyce do żywopłotów. Palce powinny oplatać uchwyt, a kciuki muszą się znajdować pod drążkiem uchwytu. W modelu długim nożyc do żywopłotu należy zawsze chwytać lewą dłońią obszar powłoki (C, rys. 12).

⚠ OSTROŻNIE! - Zawsze kłaść narzędzie na ziemi z wyłączonym silnikiem i w taki sposób, jak pokazano na rys. 13.

Sezon roboczy/Pora pracy


Przestrzegać wszystkich miejscowych i krajowych norm oraz przepisów dotyczących przycinania żywopłotów.

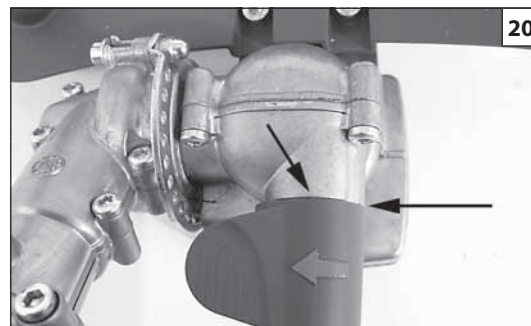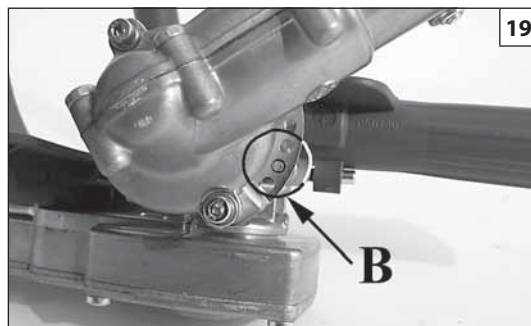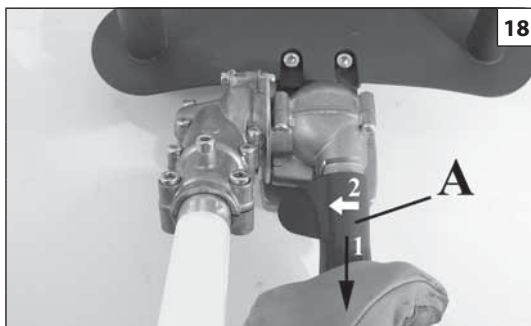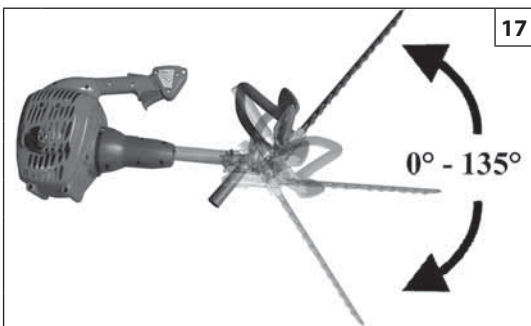


Português	Ελληνικά	Türkçe
<p align="center">UTILIZAÇÃO</p>	<p align="center">ΧΡΗΣΗ</p>	<p align="center">KULLANIM</p>
<p>REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO DAS LÂMINAS (Fig.17) Sequência operativa de regulação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o motor. 2. Puxe o punho de regulação angular (A, Fig.18) e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para libertar o mecanismo. 3. Rode o acessório até ouvir os estalidos (correspondentes às posições) desejados. 4. Solte o punho e faça engrenar o perno de regulação no disco selector (B, Fig.19). <p>⚠ ATENÇÃO - Com o perno engrenado (após a afinação), o punho de regulação fica novamente apoiado na caixa (Fig.20).</p> <p>TÉCNICA DE OPERAÇÃO Corte primeiro os dois lados da sebe e, por fim, a parte superior. Avance lentamente, principalmente se cortar sebes muito bastas. Se a sebe necessitar de um desbaste profundo, corte de modo gradual com várias passagens.</p> <p>Corte vertical: Corte com movimento em arco de baixo para cima e vice-versa, usando ambos os lados da lâmina (Fig. 22).</p> <p>Corte horizontal: Para obter a melhor qualidade de corte, incline a lâmina (5÷10°) na direção do movimento do corte (Fig. 23).</p> <p>Corte acima da cabeça (corta-sebes comprido): utilizando o corta-sebes comprido (Fig.24), movimente o corta-sebes por cima da cabeça e desloque-o para a direita e para a esquerda, obtendo um grande raio da acção, mesmo em altura.</p> <p>⚠ ATENÇÃO! - Respeite sempre as normas de segurança. A corta sebes deve ser utilizada só para cortar sebes ou pequenos arbustos. Está proibido cortar outros tipos de materiais. Não utilize a corta sebes como alavanca para elevar, deslocar, ou romper objectos, nem bloqueá-la sobre suportes fixos. Está proibido introduzir na tomada de força da corta sebes utensílios ou aplicações que não sejam aquelas indicadas pelo construtor. Não utilize a máquina para podar árvores ou cortar relvas.</p>	<p>ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (Εικ. 17) Διαδικασία ρύθμισης:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Σβήστε τον κινητήρα. 2. Τραβήξτε τη λαβή γωνιακής ρύθμισης (A, εικ. 18) και περιστρέψτε την αριστερόστροφα για απασφάλιση του μηχανισμού. 3. Περιστρέψτε το εξάρτημα στην επιθυμητή θέση. 4. Αφήστε τη λαβή και εισάγετε τον πείρο ρύθμισης στο δίσκο επιλογής (B, εικ. 19). <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Όταν ο πείρος είναι ασφαλισμένος (μετά τη ρύθμιση), η λαβή στηρίζεται και πάλι στο κιβώτιο (εικ. 20).</p> <p>ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Κόβετε πάντα τις δύο πλευρές του θάμνου και μετά το πάνω μέρος. Προωθήστε αργά το μηχάνημα, ειδικότερα για την κοπή πυκνών θάμνων. Αν ο θάμνος θέλει πολύ κλάδεμα, κόψτε τον σταδιακά με περισσότερα περάσματα.</p> <p>Κάθετη κοπή: Κόβετε με καμπυλόγραμμη κίνηση από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας και τις δύο πλευρές των μαχαiriών (Εικ. 22).</p> <p>Οριζόντια κοπή: Για να επιτύχετε μια καλύτερη ποιότητα κοπής, κλείνετε τη λάμα (5÷10°) προς την κατεύθυνση κοπής (Εικ. 23).</p> <p>Κοπή πάνω από το κεφάλι (θαμνοκοπτικό μεγάλου μήκους): χρησιμοποιώντας το θαμνοκοπτικό μεγάλου μήκους (Εικ.24) μετακινήστε το θαμνοκοπτικό πάνω από το κεφάλι με κινήσεις δεξιά-αριστερά, για να έχετε μεγάλη ακτίνα δράσης ψηλά.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθείτε πάντα τους κανόνες ασφαλείας. Το κλαδευτικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για την κοπή θάμνων ή πουρναριών. Απαγορεύεται να βάζετε στο κόμπλερ του κλαδευτικού εργαλεία ή εξαρτήματα που δεν ενδύκνει ο κατασκευαστής. Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για την κοπή κλαδιών δένδρων ή για το κούρεμα γρασιδιού.</p>	<p>ΒΙÇAKLARIN AÇI AYARI (Şek.17) Ayarlama işleminin sırası:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motoru kapatınız. 2. Mekanizmayı devre dışı bırakmak için açısız ayarlama kulpunu (A, Şek.18) çekiniz ve saatin tersi yönde çeviriniz. 3. Aleti istenilen konuma (pozisyona) çeviriniz. 4. Kulpu bırakınız ve ayarlama pimini seçme diskine takınız (B, Şek.19). <p>⚠ DİKKAT – Pim takılı iken (sabitleme işleminden sonra) ayarlama kulpu tekrar kutuya dayanır (Şek.20).</p> <p>İŞLETİM TEKNİĞİ Çitin her yanını son olarak uç kısmını kesmeden önce. Özellikle sık çalılık buduyorsanız, yavaşça ilerleyiniz. Canlı çitin iyice budanması gerekiyorsa, üzerinden birkaç kez geçerek kademeli bir şekilde kesiniz.</p> <p>Dikey kesim: Bıçakların her iki tarafını kullanarak (Şekil 22) aşağıdan yukarıya doğru kavisli hareketle ve tersi yönde kesim yapınız.</p> <p>Yatay kesim: Kesim konusunda en iyi sonuçları elde edebilmek için bıçağı kesim hareketi yönüne doğru eğiniz (Şekil 23).</p> <p>Baş üzerinden kesme (Uzun kesme makinesi): açısız Uzun kesme makinesi (Şek. 24) kesme makinesini başınızın yukarisına getiriniz ve yükseklik bakımından da geniş bir çalışma alanı elde ederek sağa ve sola doğru hareket ettiriniz.</p> <p>⚠ DİKKAT! Güvenlik önlemlerine daima uyunuz. Çalı kesme makinası yalnızca çalı ve ince dalları kesmek için kullanılmalıdır. Üretici firmanın, makinenin gücüne uygun bulmadığı aletleri takmayınız. Makinayı ağaç budamak veya çim biçmek için kullanmayınız.</p>



21

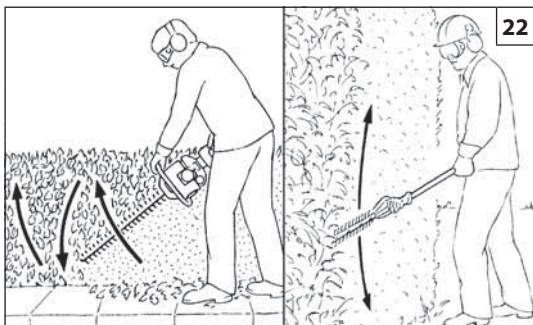

22

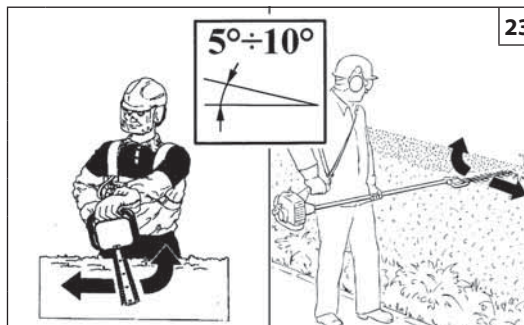

23



24

Česky

Русский

Polski

POUŽITÍ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

UŻYTKOWANIE

SEŘÍZENÍ NATOČENÍ NOŽŮ (Obr. 17)

Postup při seřizování:

1. Vypněte motor.
2. Vytáhněte rukojeť pro seřízení úhlu (A, Obr. 18) a otočte jí proti směru hodinových ručiček, aby se mechanismus uvolnil.
3. Otočte lištu nůžek o požadovaný počet zářezek (poloh).
4. Uvolněte rukojeť a nechte zapadnout zuby seřizovacího čepu do kotouče voliče (B, Obr. 19).

⚠ POZOR - Když je čep v záběru (po seřízení), přiléhá seřizovací rukojeť zase ke skříni (Obr. 20).

PRACOVNÍ POSTUP

Nejprve sestříhejte obě strany živého plotu a nakonec horní část. Pomalu posunujte nůžky dopředu, zvláště je-li plot velmi silný. Když živý plot vyžaduje hrubší ořezání, stříhejte postupně, na několikrát.

Svislý řez: Sestříhejte obloukem zezdola nahoru a obráceně a využijte obou stran nožů (obr. 22).

Vodorovný řez: Lepších výsledků stříhu dosáhnete, nakloníte-li nůžky ve směru pohybu stříhu (obr. 23).

Řez nad hlavou (plotové nůžky dlouhé): použijte **plotové nůžky dlouhé** (obr. 24), zvedněte je nad hlavu a pohybujte doprava a doleva s velkým akčním rádiem i ve výšce.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Nůžky na živý plot se smí používat pouze k zastřihávání živého plotu nebo malých keřů. Je zakázáno připojovat k motoru nůžek nástroje nebo zařízení, které k tomu nejsou určeny, nebo používat k prořezávání stromu nebo stříhání trávy.

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ЛЕЗВИЙ (рис. 17)

Процедура регулировки

1. Выключите двигатель.
2. Потяните ручку регулировку угла (А, рис. 18) и поверните ее против часовой стрелки для того, чтобы освободить механизм.
3. Установите устройство в желаемое положение.
4. Отпустите ручку и позвольте регулировочному штифту зафиксироваться в диске селектора (В, рис. 19).

⚠ ВНИМАНИЕ - После того, как штифт зафиксировался (после регулировки), регулировочная ручка вновь опуститься на коробку (рис. 20).

МЕТОДЫ СТРИЖКИ БЕНЗОНОЖНИЦАМИ

Сначала срежьте по краям, потом сверху. Работайте медленно, особенно, если живая изгородь густая. Если изгородь нуждается в сильной подрезке, подрезайте ее постепенно в несколько проходов.

Вертикальная стрижка: Имеющими двусторонний нож, стригите дугообразными движениями сначала снизу вверх, затем сверху вниз, чтобы задействовать обе стороны ножа (Рис. 22).

Горизонтальная стрижка: Чтобы получить наилучший результат, слегка наклоните нож ($5 \div 10^\circ$) в направлении стрижки (Рис. 23).

Резка над головой (длинный кусторез): установите **длинный кусторез** к трансмиссионной трубке (Рис. 24), поднимите его над головой и выполняйте движения вправо и влево; при этом вы обеспечите большой радиус действия, в том числе и по высоте.

⚠ ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте меры безопасности. Бензоножницы должны использоваться только для стрижки кончиков веток или маленьких кустов. Запрещается резать другие виды материалов. Не используйте бензоножницы в качестве рычага для подъема и передвижения предметов, а также не прикрепляйте их к фиксированной опоре. Запрещается присоединять к валу отбора мощности бензоножниц насадки или другие инструменты, не указанные производителем. Не используйте их для срезания веток и стрижки травы.

REGULACJA NACHYLENIA OSTRZY (Rys.17)

Kolejność czynności podczas regulacji:

1. Wyłączyć silnik.
2. Pociągnąć za uchwyt regulujący kąt (A, rys.18) i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odłączyć mechanizm.
3. Obrócić narzędzie w żądane położenie.
4. Zwolnić uchwyt i zażebić sworznie regulacyjnej w tarczy wybieraka (B, rys.19).

⚠ UWAGA - Przy zażebionym sworzniu (po regulacji) uchwyt regulacyjny ponownie opiera się na skrzynce (rys.20).

TECHNIKA EKSPLOATACJI



Najpierw przyciąć boki żywopłotu, a następnie górę. Ścinać powoli, w szczególności wtedy, gdy ścina się bardzo gęste żywopłoty. Jeżeli żywopłot wymaga mocnego przycięcia, należy go ścinać stopniowo, wykonując kilka przejść.

Cięcie pionowe: Ciąć ruchem łukowym od dołu w górę i na odwrót, używając obu stron ostrzy (Rys. 22).


Cięcie poziome: W celu uzyskania najwyższej jakości cięcia, należy przeczyć ostrze ($5 \div 10^\circ$) w kierunku ścinania (Rys. 23).

Cięcie nad wysokością głowy (długie nożyce do żywopłotu): przy pomocy **długie nożyce do żywopłotu** (rys. 24) należy przesunąć nożyce do żywopłotu poza głowę, a następnie przesunąć je w prawo i w lewo, aby uzyskać większy promień działania, także podczas cięcia na wysokości.




⚠ UWAGA! - Zawsze przestrzegać przepisów BHP. Przycinarka powinna być używana jedynie do przycinania żywopłotów oraz małych krzewów. Zabrania się podłączania do urządzenia narzędzi lub osprzętu innego niż wskazane przez producenta. Nie używać przycinarki do ścinania drzew ani do ścinania trawy.

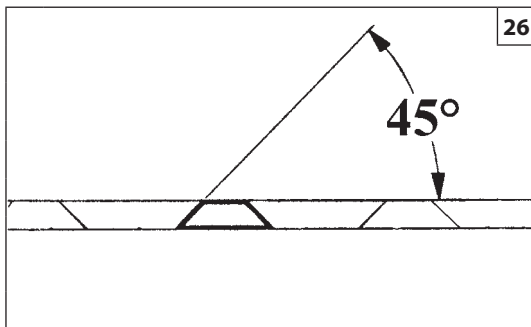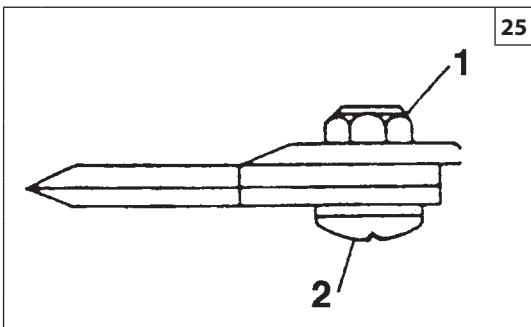

Português	Ελληνικά	Türkçe
MANUTENÇÃO	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	BAKIM
<p>⚠ ATENÇÃO - Durante as operações de manutenção, calce sempre as luvas de protecção. Não efectue as operações de manutenção com o motor quente.</p> <p>LÂMINAS (Fig. 25) De vez em quando, desmonte e limpe o porca (1) e o parafuso (2) das incrustações.</p> <p>AFIAÇÃO (Fig. 26) Conduza a lima de afiação ou o rebolo sempre com um ângulo de 45° relativamente ao plano da lâmina e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afie sempre em direcção ao gume; • Preste atenção para que a lima corte apenas à ida - levante-a no regresso; • Elimine a rebarba da lâmina com uma pedra de afiação; • Extraía pouco material; • Antes de voltar a montar as lâminas afiadas, elimine a limalha e lubrifique as lâminas. <p>Não tente afiar uma lâmina desgastada. Leve-a para um centro de assistência autorizado ou substitua-a.</p> <p>MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA No final de cada estação, em caso de uso intenso, ou de dois em dois anos com uso normal, é aconselhável proceder a um controlo geral a efectuar com um técnico especializado da rede de assistência.</p> <p>⚠ ATENÇÃO! - Todas as operações de manutenção não mencionadas no presente manual devem ser efectuadas por uma oficina autorizada. Para garantir um funcionamento constante e regular do corta-sebes, lembre-se de que eventuais substituições de componentes deverão ser exclusivamente efectuadas com PEÇAS SOBRESSELENTES ORIGINAIS.</p> <p>⚠ Eventuais modificações não autorizadas e/ou o uso de acessórios não originais podem causar lesões graves ou mortais ao operador ou a terceiros.</p>	<p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατά τη διάρκεια της συντήρησης φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια. Μην πραγματοποιείτε τη συντήρηση με τον κινητήρα ακόμη ζεστό.</p> <p>ΛΑΜΕΣ (Εικ. 25) Κατά διαστήματα, αφαιρείτε και καθαρίζετε το παξιμάδι (1) και τη βίδα (2).</p> <p>ΤΡΟΧΙΣΜΑ (Εικ. 26) Χρησιμοποιήστε τη λίμα ακονίσματος ή το σμυριδοτροχό πάντα με γωνία 45° ως προς το επίπεδο του μαχαριού, και:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροχίζετε πάντοτε προς την κόψη; • Προσοχή ώστε η λίμα να κόβει μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Σηκώστε στην επιστροφή; • Αφαιρέστε τα υπολείμματα από το μαχαίρι με μία πέτρα ακονίσματος; • Αφαιρείτε ελάχιστο υλικό; • Πριν τοποθετήσετε τα τροχισμένα μαχαίρια, αφαιρέστε τα ρινίσματα και γρασάρετε τα μαχαίρια. <p>Μην προσπαθήσετε να λιμάρετε μια αλλοιωμένη λάμα. Συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή αντικαταστήστε την.</p> <p>ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Στο τέλος της εποχής μετά από εντατική χρήση ή κάθε δύο χρόνια με φυσιολογική χρήση, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται ένας γενικός έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό του Σέρβις.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σταθερή και ομαλή λειτουργία του θαμνοκοπτικό, για την αντικατάσταση εξαρτημάτων πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.</p> <p>⚠ Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή/και η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή τρίτους.</p>	<p>⚠ DİKKAT - Sırt atomizötörünün bakımını yaparken eldiven kullanınız. Motor sıcakken bakımını yapmayınız.</p> <p>BIÇAKLAR (Şek. 25) Ara sıra vidayı (2) ve somunu (1) söküp temizleyiniz.</p> <p>BİLEME (Şekil 26) Bilenecek olan bıçağı bileme makinasının eğesine daima 45 derecelik açı yapacak şekilde sürünüz (temas ettiriniz).Ve bunların yanında aşağıdakileri uygulayınız:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daima bıçağın kesici kenarına doğru bileyiniz; • Eğe dokundurulan bölgeyi keserken dikkatli olunuz ve başka bölgeyi bilemeye geçerken bıçağı kaldırarak geri çekiniz; • Bıçağın iyi keskinleşmesini sağlamak için bıçak üzerindeki birikmiş parçaları bir taşla temizleyiniz; • Üzerindeki en ufak parçaları bile temizleyiniz; • Bilenmiş bıçakları temizlemeden önce, aynı bıçağı geri takmak için üzerindeki birikmiş olan eğe tozlarını gideriniz. <p>Körelmiş bir bıçağı bilemeye çalışmayın. Yetkili bir servis merkezine götürün ve değiştirin.</p> <p>EKSTRA BAKIM Eğer cihaz yoğun bir flekilde kullanıldıysa, uygulama sezonu sonunda, normal olarak gerçekleştirilen genel kontrollere ek olarak her iki yıllık kullanımdan sonra cihazı uzman teknisyene kontrol ettiriniz.</p> <p>⚠ DİKKAT! - Bu kitapçıkta belirtilmeyen diğer tüm bakım işleri yetkili bir Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kesme makinesi devamlı ve düzenli çalışmasını sağlamak için, eski parçaların sadece ORIJINAL YEDEK PARÇALAR ile değiştirilmesi gerektiğini unutmayınız.</p> <p>⚠ Yetkisiz yapılan değişiklikler ve/veya orijinal aksesuarların kullanılmaması operatörde veya üçüncü kişilerde ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilir.</p>

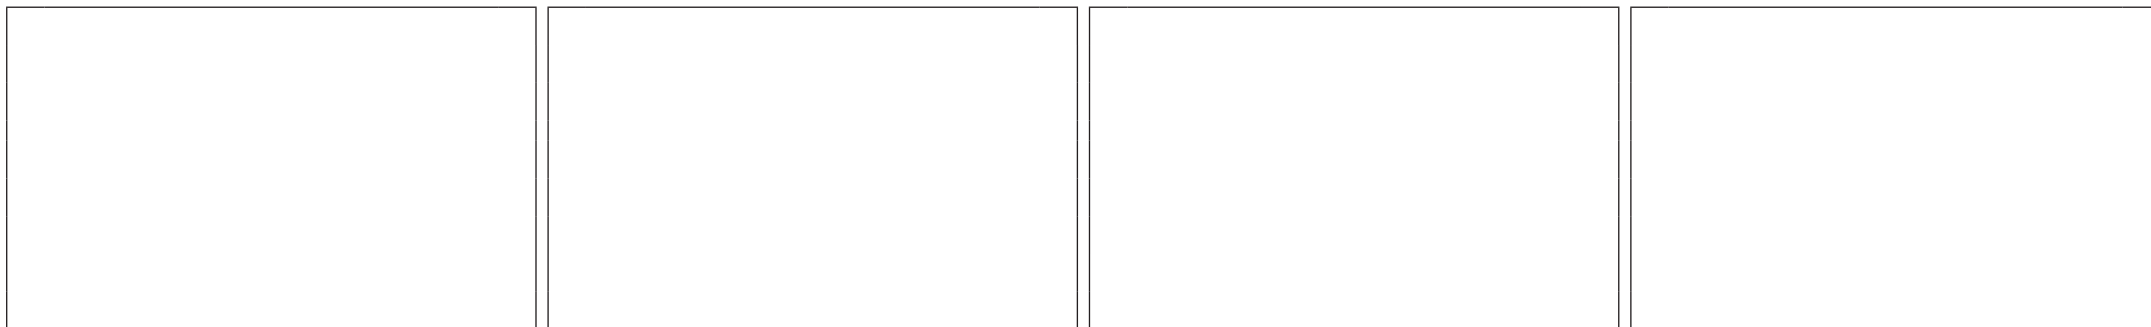

Česky	Русский	Polski
<p align="center">ÚDRŽBA</p>	<p align="center">ОБСЛУЖИВАНИЕ</p>	<p align="center">KONSERWACJA</p>
<p>⚠ UPOZORNĚNÍ - Při údržbových pracích vždy používejte ochranné rukavice. Údržbu neprovádějte, je-li motor ještě teplý.</p> <p>NOŽE (obr. 25) Čas od času matici (1) a šroub (2) odmontujte a vyčistěte případné usazeniny.</p> <p>BROUŠENÍ (obr. 26) Pilník nebo ostříč vedte vždy v úhlu 45° vzhledem k rovině nože a dodržujte tyto zásady:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bruste vždy směrem k řeznému okraji • při broušení brouskem dbejte na to, aby brousek brousil pouze směrem dopředu, při návratu jej nadzvedněte • odlomené hrany břitu odstraňte obtahovacím brouskem • odstraňte co nejméně materiálu • před namontováním nabroušených nožů odstraňte piliny a nože namažte. <p>Nepokoušejte se brousit poškozené nože. Buď je vyměňte nebo zanešte do autorizovaného servisu.</p> <p>MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA V případě intenzivního používání doporučujeme provést celkovou kontrolu odborným technikem servisu na konci sezóny, v případě normálního používání každé dva roky.</p> <p>⚠ UPOZORNĚNÍ! - Všechny údržbové práce, které nejsou uvedené v této příručce, smí provádět pouze autorizovaná dílna. Chcete-li, aby Vám zahradní plotové nůžky pravidelně a dlouho sloužily, dbejte na to, abyste k případné výměně součástí používali výhradně ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.</p> <p>⚠ Případné neschválené úpravy a/nebo používání neoriginálního příslušenství může způsobit vážná či smrtelná zranění pracovníka nebo třetích osob.</p>	<p>⚠ ВНИМАНИЕ - Всегда надевайте защитные перчатки во время выполнения операций технического обслуживания. Запрещается проводить данные работы при неостывшем двигателе.</p> <p>НОЖИ (Рис. 25) Периодически снимайте и очищайте гайку (1) и винт (2).</p> <p>ЗАТОЧКА (Рис. 26) Всегда держите напильник или заточное устройство под углом 45° относительно ножа, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всегда затачивайте в направлении режущей кромки; • Примечание: ведите заточку только в одном направлении; отнимайте напильник от ножа, когда совершаете обратное движение; • Удаляйте заусенцы с края ножа при помощи бруска; • Снимайте как можно меньше материала; • Перед установкой заточенных ножей удалите опилки и смажьте ножи. <p>Не пытайтесь заточить поврежденный нож. Поменяйте его или отнесите в сервисный центр.</p> <p>ТЕХОСМОТР Рекомендуется по окончании сезона в случае интенсивной эксплуатации и раз в два года при нормальной эксплуатации обращаться к специалисту по сервисному обслуживанию для проведения полного техосмотра.</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ! - Вс работы по тхобслуживанию, н описанны в этом руководств, должны проводиться в авторизованном срвисном центр. Для обеспечения правильной и длительной работы кустореза, помните, что при замене деталей должны использоваться исключительно ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.</p> <p>⚠ Внесение самовольных модификаций или использование неоригинальных принадлежностей может привести к тяжелым и смертельным травмам оператора и третьих лиц.</p>	<p>⚠ UWAGA - W czasie wykonywania czynności konserwacyjnych należy zawsze nosić rękawice ochronne. Nie wykonywać czynności konserwacyjnych, kiedy silnik jest rozgrzany.</p> <p>OSTRZA (Rys.25) Zaleca się okresowo odkręcać i czyścić nakrętkę (1) i śrubę (2) z zanieczyszczeń.</p> <p>OSTRZENIE (Rys. 26) Prowadzić pilnik lub ostrzarkę pod kątem 45° w stosunku do płaszczyzny ostrza oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ostrzyć zawsze w kierunku krawędzi tnącej • Pilnik powinien dotykać ostrza jedynie podczas ruchu w jednym kierunku; podczas ruchu powrotnego podnosić pilnik. • Usunąć wszelkie zadziory z ostrza • Starać się, aby spłować jak najmniej materiału • Przed zamontowaniem naostrzonych ostrzy, wyeliminować opiłki oraz nasmarować ostrza. <p>Nie ostrzyć zużytych ostrzy. Oddać zużyte ostrza do serwisu lub wymienić.</p> <p>KONSERWACJA NADZWYCZAJNA Na koniec sezonu, w przypadku intensywnego użytkowania, lub co dwa lata, w przypadku zwykłego użytkowania, zlecić ogólny przegląd przez wyspecjalizowanego technika z serwisu technicznego.</p> <p>⚠ UWAGA: Wszystkie czynności konserwacyjne, które nie są opisane w niniejszym podręczniku powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Aby zagwarantować stałe i prawidłowe działanie nożyce do żywopłótów, należy pamiętać, że przy ewentualnej wymianie części należy stosować wyłącznie ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE.</p> <p>⚠ Ewentualne niedozwolone zmiany i/lub stosowanie nieoryginalnych akcesoriów mogą spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia użytkownika lub osób trzecich.</p>

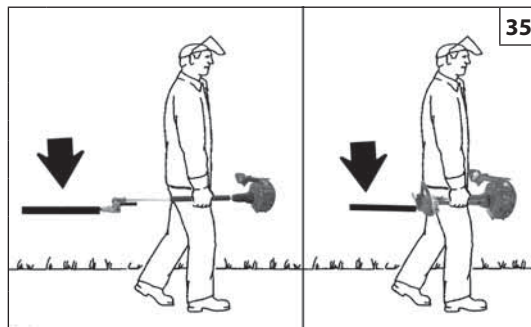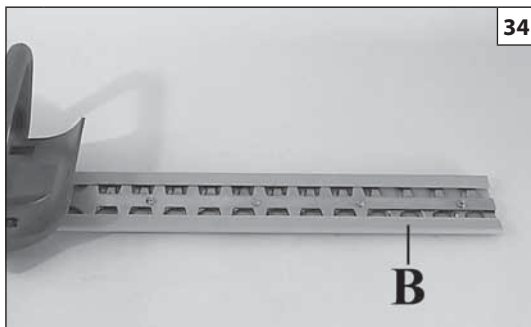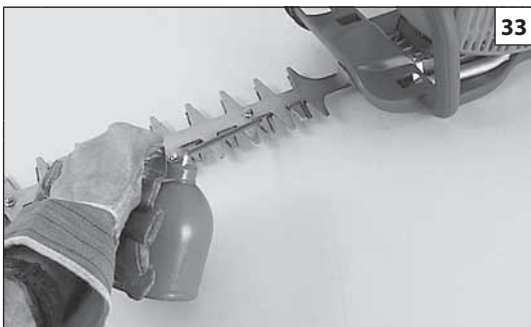

Português	Ελληνικά	Türkçe
<p align="center">ARMAZENAGEM - TRANSPORTE</p>	<p align="center">ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΡΑ</p>	<p align="center">MUHAFAZA - NAKLİYE</p>
<p>Quando tiver de deixar a máquina parada por longos períodos de tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lubrifique a lâmina com um pouco de óleo a fim evitar a formação de ferrugem (Fig. 33). - Monte o cárter de cobertura das lâminas (B, Fig. 34). - Conserve o aparelho num lugar seco, se possível sem estar em contacto com o solo. - Elimine o combustível e o óleo segundo as normas e respeitando o meio ambiente. <p>TRANSPORTE Transporte a corta sebes com o motor apagado, com a lâminas dirigida para trás e o cobre-barras inserido (Fig. 35).</p> <p>⚠ ATENÇÃO – Para o transporte do corta-sebes no veículo, certifique-se da correcta e sólida fixação ao veículo através de correias. O corta-sebes deve ser transportado na posição horizontal, com o depósito vazio, certificando-se ainda de que não viola as normas de transporte em vigor para estas máquinas.</p> <p>DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO Boa parte dos materiais usados na construção da máquina são recicláveis; todos os metais (aço, alumínio, latão) podem ser entregues a um ferro-velho comum. Para mais informações, dirija-se ao normal serviço de recolha de resíduos da sua área de residência. A eliminação dos resíduos resultantes da demolição da máquina deverá ser efectuada no pleno respeito com o meio ambiente, evitando poluir o solo, o ar e a água.</p> <p>Em qualquer caso, devem respeitar-se as legislações locais em vigor na matéria.</p>	<p>Όταν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Λαδώστε το με λίγο λάδι, για να αποφευχθεί η φθορά (Εικ. 33). - Τοποθετήστε το κάλυμμα μαχαιριών (B, Εικ. 34). - Αποθηκεύστε σε περιβάλλον ξηρό, εάν είναι δυνατόν μακριά από πηγές θερμότητας και δίχως να είναι σε επαφή με το έδαφος. - Τα καύσιμα και τα λάδια πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. <p>ΜΕΤΑΦΡΑ Μεταφέρετε το κλαδευτικό με τον κινητήρα σβηστό, τις λάμες γυρισμένες προς τα πίσω και το προστατευτικό της λάμας τοποθετημένο (Εικ. 35).</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Για τη μεταφορά του θαμνοκοπτικού με όχημα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει στερεωθεί σωστά και σταθερά στο όχημα χρησιμοποιώντας ιμάντες. Το θαμνοκοπτικό πρέπει να μεταφέρεται σε οριζόντια θέση, με κενό ρεζερβουάρ, τηρώντας επίσης τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς για μηχανήματα αυτού του τύπου.</p> <p>ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του μηχανήματος είναι ανακυκλώσιμα. Όλα τα μέταλλα (χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος) μπορούν να παραδοθούν σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία ανακύκλωσης απορριμμάτων της περιοχής σας. Η διάθεση των απορριμμάτων από τη διάλυση του μηχανήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφεύγοντας τη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του νερού.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η ισχύουσα τοπική νομοθεσία.</p>	<p>Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paslanmayı önlemek için bıçağı (Şekil 33) hafifçe yağlayınız. - Bıçak kapağını takınız (B, Şekil 34). - Aracı kuru ve serin, tercihen yerden yüksekte bir yerde muhafaza ediniz. - Yakıtı ve yağı çevresel koşullara dikkat ederek ve yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz. <p>NAKLİYE Taşırken motorun sönmüş, bıçakların geriye dönük ve bıçak kılıfının takılmış olmasına dikkat ediniz (Şekil 35).</p> <p>⚠ DİKKAT – Motorlu tırpanın araçla taşınması halinde, araca kayışlar vasıtasıyla düzgün ve sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz. Motorlu tırpan yatay konumda, deposu boş halde ve ayrıca bu makineler için geçerli nakliye yönetmeliklerinin ihlal edilmediği garanti edilerek taşınır.</p> <p>İMHA VE DE-MONTAJ Makinenin yapımında kullanılan materyallerin büyük bir kısmı yeniden dönüştürülebilir; tüm metal aksamlar (çelik, alüminyum, pirinç) normal bir demir geri-dönüştürme merkezine verilebilir. Daha detaylı bilgi için, bölgenizdeki yerel toplama servisine danışınız. Atılan/imha edilen cihazdan geri kalan demonte aksamlar toprak, hava ve suyu kirletmemeye dikkat ederek yok edilmelidir.</p> <p>Her zaman için bu konu ile ilgili yürürlükteki yerel kanunlara riayet edilmelidir.</p>

--	--	--	--

Česky	Русский	Polski
SKLADOVÁNÍ - PŘEPRAVA	ХРАНЕНИЕ - ТРАНСПОРТИРОВКА	PRZECHOWYWANIE - TRANSPORT
<p>Když nebudete stroj po dlouhou dobu používat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nože natřete trochou oleje, abyste zabránili korozi (B, obr. 33). - Nasuňte ochranné pouzdro nožů (obr. 34). - Přístroj uchovávejte na suchém místě, pokud možno ne přímo v přímém dotyku se zemí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. - Palivo a olej likvidujte podle předpisů a s ohledem na ochranu životního prostředí. <p>PŘEPRAVA Nůžky přepravujte pouze s vypnutým motorem, s noži obrácenými dozadu a s nasazeným ochranným pouzdrům (obr. 35).</p> <p>⚠ POZOR - Při dopravě plotových nůžek na vozidle se ujistěte o správném a pevném připevnění na vozidle pomocí popruhů. Plotové nůžky se přepravují ve vodorovné poloze, s prázdnou nádrží, po ujištění, že se neporuší platné předpisy pro přepravu těchto zařízení.</p> <p>DEMONTÁŽ A LIKVIDACE Většinu materiálů použitých při výrobě stroje lze recyklovat; všechny kovy (ocel, hliník, mosaz) je možné odevzdat do sběrných surovin s výkupem železných i neželezných kovů. Informace o sběrných získáte na správě Vaší obce nebo města v místě svého bydliště. Likvidace odpadu z výrobku musí probíhat v souladu s ochranou životního prostředí a nesmí dojít ke znečištění půd, vzduchu a vody.</p> <p>V každém případě je nutné dodržet příslušné platné místní předpisy.</p>	<p>Если машина длительное время не будет использоваться, выполните следующие операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смажьте нож для предотвращения образования ржавчины (Рис. 33). - Установите защитное ограждение ножей (B, Рис. 34). - Храните бензопилы в сухом месте, желательнее не на полу и вдали от источников тепла. - Утилизируйте топливо и масло согласно находящемуся в силе законодательству о защите окружающей среды. <p>ТРАНСПОРТИРОВКА Переносите бензопилы с выключенным двигателем, ножами, направленными назад, и с надетыми чехлами (Рис. 35).</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ - При транспортировке кустореза на транспортном средстве, убедитесь, что он правильно и надежно закреплен при помощи ремней. Кусторез следует транспортировать в горизонтальном положении с пустым баком, убедившись, что при этом не нарушаются действующие правила транспортировки соответствующего оборудования.</p> <p>УТИЛИЗАЦИЯ Большая часть используемых при производстве кустореза материалов может быть вторично использована; все металлы (сталь, алюминий, латунь) можно сдать в обычные пункты приема металлов. За информацией обращайтесь в местную службу по приемке и сбору отходов. Утилизацию машины следует производить с соблюдением норм защиты окружающей среды, не допуская при этом загрязнения почвы, воздуха и воды.</p> <p>В любом случае необходимо соблюдение действующих в этом отношении местных норм.</p>	<p>Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naoliwić ostrze, aby zapobiec rdzewieniu (Rys. 33). - Zamontować osłonę ostrza (B, Rys. 34). - Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, w miarę możliwości nie bezpośrednio na podłożu i daleko od źródeł ciepła. - Zutyliзовать paliwo i olej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przyjazny dla środowiska. <p>TRANSPORT Przenosić pilarkę łańcuchową po wyłączeniu silnika, ostrzami odwróconymi do tyłu i z założoną osłoną ostrzy (Rys. 35).</p> <p>⚠ UWAGA - Przed transportem nożyc do żywopłotów w pojeździe należy się upewnić, że są one do niego prawidłowo i solidnie przymocowane pasami. Nożyce do żywopłotów należy transportować w pozycji poziomej, z opróżnionym zbiornikiem, ponadto należy się upewnić, iż nie narusza się obowiązujących przepisów dotyczących transportu takich urządzeń.</p> <p>DEMONTAŻ ORAZ UTYLIZACJA Znaczna część materiałów użytych do produkcji urządzenia nadaje się do recyklingu; wszystkie metale (stal, aluminium, mosiądz) można oddać w punktach skupu złomu. Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów. Utylizacja odpadów powstałych w wyniku demontażu urządzenia powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i w taki sposób, aby nie zanieczyścić gleby, powietrza ani wody.</p> <p>W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących przepisów.</p>

P DADOS TECNICOS

GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CZ TECHNICKÉ ÚDAJE

RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PL DANE TECHNICZNE



N. ROT./MIN MÍNIMA - ΕΛΑΧ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - MINIMUM DEVIR SAYISI -
MIN. POČET OTÁČEK - МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ - LICZBA OBROTÓW SILNIKA

3000 min⁻¹

N. ROT./MIN MÁXIMA - ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - MAKSIMUM DEVIR SAYISI -
MAX. POČET OTÁČEK - МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ - MAKS. OBROTŮ SILNIKA

9000 min⁻¹

COMPRIMENTO LĂMINAS - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ - BIÇAK UZUNLUĐU -
DĚLKA NOŽE - ДЛИНА НОЖА - DŁUGOŚĆ OSTRZA

510 mm (20 inch)

PASSO LĂMINA - ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ - BIÇAK KANALI -
ZUBOVĂ MEZERA - ШАГ ЗУБЬЕВ НОЖА - PŁASZCZYZNA CIĘCIA OSTRZA

30 mm (1,2 inch)

PESO DO ACESSÓRIO (PESO DA MÁQUINA COMPLETA) -
ΒΑΡΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) -
AKSESUARIN AĞIRLIĐI (KOMPLE MAKINE AĐIRLIĐI) -
HMOTNOST NĂSTAVCE (HMOTNOST KOMPLETNÍHO STROJE) -
ВЕС ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (ПОЛНЫЙ ВЕС МАШИНЫ) -
CIĘŻAR URZĂDZENIA (CIĘŻAR CAŁEJ MASZYNY)



2.2 (6.1) kg

2.6 (6.5) kg

P DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE

RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PL DANE TECHNICZNE

					
PRESSÃO DO SOM - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ – BASINÇ - HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ - CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	dB (A)	EN ISO 10517 EN 22868	92.0	92.0	*
INCERTEZA - ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ - BELIRSIZLIK - ODCHYLKA - ПОГРЕШНОСТЬ - NIEPEWNOŚĆ	dB (A)		1.5	2.0	
NÍVEL DE POTÊNCIA ACÚSTICA REGISTRADO - ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ÖLÇÜLMÜFL SES GÜCÜ SEVİYESİ - NAMĚŘENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU ИЗМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ - POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ ZMIERZONY	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	104.0	104.0	
INCERTEZA - ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ - BELIRSIZLIK - ODCHYLKA - ПОГРЕШНОСТЬ - NIEPEWNOŚĆ	dB (A)		2.0	2.0	
NIVEL POTENCIA ACÚSTICA GARANTIDO - ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - GARANTI EDILEN SES GÜCÜ SEVİYESİ - ZARUČENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU - ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ - МОС АКУСТYCZNA GWARANTOWANA	dB (A)	2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744	106.0	106.0	
NIVEL DE VIBRAÇÃO - ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ – TITREFIIM ÚROVEŇ VIBRACÍ - УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ - POZIOM WIBRACJI	m/s²	EN ISO 10517 EN 22867 EN 12096	6.3 (Sx) - 8.2 (Dx)	6.3 (Sx) - 8.2 (Dx)	*
INCERTEZA - ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ - BELIRSIZLIK - ODCHYLKA - ПОГРЕШНОСТЬ - NIEPEWNOŚĆ	m/s²	EN 12096	2.8 (Sx) - 2.9 (Dx)	3.0	

*
P - VALORES MÉDIOS PONDERADOS (1/7 MÍNIMO, 6/7 PLENA CARGA).
GR - ΜΕΣΣ ΖΥΓΙΣΜΕΝΣ ΤΙΕΣΣ (1/7 ΛΑΧΙΣΤΟ, 6/7 ΠΛΗΡΣ ΦΟΡΤΙΟ).
TR - ORTA AĞIRLIKLI DEĞERLER (ASGARI 1/7, TAM YÜK 6/7).

CZ - PRŮMĚRNÉ STATISTICKÉ HODNOTY (1/7 VOLNOBĚH, 6/7 PŘI PLNÉM ZATÍŽENÍ)
RUS-UK - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ (1/7 МИНИМУМ, 6/7 ПОЛНАЯ НАГРУЗКА).
PL - WARTOŚCI ŚREDNIE WAŻONE (1/7 MINIMUM, 6/7 PEŁNE OBCIŹNENIE).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ	UYGUNLUK BEYANI	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Português	Ελληνικά	Türkçe	Česky	Русский	Polsky
O subscrito,	Ο κατωθεν υπογεγραμμενοζ,	Aşağıda imzası bulunan,	Níže podepsaný	Я, нижеподписавшийся	Niżej podpisana
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY					
atesta sob a própria responsabilidade que a máquina:	δηλώνει υπενθυνα οτι το μηχανημα:	aşağıda özellikleri verilen makine ile ilgili olarak sorumluluğu kendine ait olmak üzere müteakip beyanı vermektedir:	prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že stroj:	заявляю под собственной ответственностью, что машина:	świadoma odpowiedzialności za swój produkt, deklaruje, że urządzenie:
1. categoria: corta-sebes	1. Ετδος: θαμνοκοπτικό	1. Tip: kesme makinesi	1. Druh: plotové nůžky	1. Род: кусторезы	1. Typ: nożyce do żywopłótow
2. Marca: / Tipo:	2. Μαρκα: / Τυπος	2. Marka: / Tip:	2. Značka: / Typ:	2. Марка: / Тип:	2. Marka: / Typ:
OLEO-MAC TS MULTIMATE - EFCO TS MULTIMATE - TS MULTIMATE EXTENDED					
3. identificação de serie	3. Ανζων	3. Seri tanımlaması	3. Identifikační sériové č.	3. Серийный номер	3. Numer serii
587 XXX 0001 - 587 XXX 9999 (OLEO-MAC TS MULTIMATE - EFCO TS MULTIMATE) - 242 XXX 0001 - 242 XXX 9999 (TS MULTIMATE EXTENDED)					
está conformemente às prescrições da diretriz	κατασκευαζεται συμφωνα με την οδηγια	müteakip direktifin gerekliliklerine uygundur	odpovídá nařízením směrnice	соответствует предписаниям директивы	jest zgodna z przepisami dyrektywy
2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 97/68/EC - 2004/26/EC					
está em conformidade com as disposições das seguintes normas harmonizadas:	συμμορφούται με διατάξεις των ακόλουθων εναρμονισένων πρστύηων:	aşağıdaki ilgili standartların şart ve koşullarına uygundur:	odpovídá ustanovením následujících harmonizovaných norem:	соответствует требованиям следующих гармонизированных норм:	jest zgodne z wymogami następujących zharmonizowanych norm:
EN ISO 14982 - EN ISO 10517 - EN 55012					

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ	UYGUNLUK BEYANI	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Português	Ελληνικά	Türkçe	Česky	Русский	Polsky
Procedimentos para as avaliações de conformidade efectuadas	Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκτίμηση της συμμόρφωσης	Takip edilen uygunluk tayini prosedürü	Postupy provedené ke zhodnocení souladu	Используемые процедуры по оценке соответствия требованиям	Wykonane procedury kontroli zgodności
Annex V - 2000/14/EC					
Nível de potência acústica registado	Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	Ölçülmüş ses gücü seviyesi	Naměřená hladina akustického výkonu	Измеренный уровень звуковой мощности	Poziom zmierzonej mocy akustycznej
104.0 dB(A)					
Nivel de potencia acústica garantido:	Εγγυημένη σταθμη ακουστικής ισχύος:	Garanti edilen ses gücü seviyesi	Zaručená hladina akustického výkonu	Гарантируемый уровень звуковой мощности	Poziom gwarantowanej mocy akustycznej
106.0 dB(A)					

Feito em / Κατασκευάζεται σε / Yapım yeri / Provedeno v / Сделано в / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data / Ημερομηνία / Datum / Data / Дата: 15/04/2010



Emak
s.p.a.
 Fausto Bellamico - President

Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa. - Direcção Técnica

Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην έδρα της εταιρείας. - Τεχνική διεύθυνση

Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kılavuz

Technická dokumentace uložena ve správním sídle společnosti. - Technické vedení

Техническая документация, хранящаяся в административном отделе. - Техническое руководство

Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej. - Dyrekcja techniczna

TABELA DE MANUTENÇÃO

Queira notar que os seguintes intervalos de manutenção são aplicáveis apenas para as condições normais de funcionamento. Se o seu trabalho quotidiano for mais exigente relativamente ao normal, os intervalos de manutenção devem ser consequentemente reduzidos.		Antes de cada utilização	Após cada paragem para abastecimento	Semanalmente	Se danificado ou com defeito
Máquina completa	Inspeccione: fugas, fendas e desgaste	X	X		
Lâmina	Inspeccione: danos, afiamento e desgaste	X	X		
	Afie				X
Lubrificador	Inspeccione: fugas, fendas e desgaste	X	X		
Todos os parafusos e porcas acessíveis	Inspeccione e aperte			X	

BAKIM TABLOSU

Verilen bakım aralıklarının sadece normal çalışma koşulları için geçerli olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz. Günlük çalışmanızın normalden daha ağır olması halinde, bakım aralıkları uygun şekilde kısaltılmalıdır.		Her kullanım öncesinde	Her yakıt dolurma molasından sonra	Haftalık	Hasarlı veya hatalı olması halinde
Tüm makine	Gözden geçiriniz: Kaçaklar, çatlaklar ve aşınmalar	X	X		
Bıçak	Gözden geçiriniz: Hasar, keskinlik ve aşınma	X	X		
	Bileyiniz				X
Yağlayıcı	Gözden geçiriniz: Kaçaklar, delikler ve aşınmalar	X	X		
Tüm erişilebilir vidalar ve somunlar	Gözden geçiriniz ve yeniden sıkılayınız			X	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω διαστήματα συντήρησης ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για κανονικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν οι συνθήκες χρήσης του μηχανήματος είναι πιο απαιτητικές, τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να είναι πιο σύντομα.		Πριν από κάθε χρήση	Μετά από κάθε διακοπή για ανεφοδιασμό	Εβδομαδιαίως	Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς
Ολόκληρο το μηχάνημα	Έλεγχος: διαρροές, ρωγμές και φθορά	X	X		
Λεπίδα	Έλεγχος: ζημιές, τρόχισμα και φθορά	X	X		
	Τρόχισμα				X
Γρασαδόρος	Έλεγχος: διαρροές, σχισμές και φθορά	X	X		
Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια με εύκολη πρόσβαση	Έλεγχος και εκ νέου σύσφιξη			X	

TABULKA ÚDRŽBY

Uvědomte si prosím, že následující intervaly údržby platí pouze pro běžné pracovní podmínky. Je-li vaše denní práce náročnější než běžná, musí se intervaly údržby příslušně zkrátit.		Před každým použitím	Po každé přestávce pro doplnění paliva	Každý týden	Při poškození nebo závadě
Celý stroj	Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení	X	X		
Řezný nástroj	Zkontrolovat: poškození, nabroušení a opotřebení	X	X		
	Naostření				X
Maznice	Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení	X	X		
Všechny přístupné šrouby a matice	Zkontrolovat a dotáhnout			X	

ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ


Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом.		Каждый раз перед использованием	После каждой заправки	Каждую неделю	В случае повреждения или неисправности
Вся машина	Проверить: утечки, трещины и износ	X	X		
Ножи	Проверить: повреждения, заточка и износ	X	X		
	Заточить				X
Тавотница	Проверить: утечки, трещины и износ	X	X		
Все доступные винты и гайки	Проверить и затянуть			X	

NOTE:


TABELA KONSERWACJI

Należy pamiętać, iż poniższe zalecenia dotyczące częstotliwości konserwacji odnoszą się wyłącznie do standardowych warunków eksploatacji. Jeśli codzienna eksploatacja urządzenia jest intensywniejsza od normalnej, należy zwiększyć częstotliwość konserwacji.		Przed każdym użyciem	Po każdorazowym uzupełnieniu paliwa	Co tydzień	W razie uszkodzenia lub usterki
Całe urządzenie	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki zużycia	X	X		
Ostrze	Sprawdzić: uszkodzenia, naostrzenie i oznaki zużycia	X	X		
	Naostrzyć				X
Smarownica	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki zużycia	X	X		
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki	Sprawdzić i ponownie dokręcić			X	

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 **ATENÇÃO:** parar sempre a unidade e desligar a vela antes de efectuar todos os testes correctivos recomendados na tabela abaixo, excepto se for necessário o funcionamento da unidade.


Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for resolvido, consultar um Centro de Assistência Autorizado. Caso se verifique um problema que não esteja listado nesta tabela, consultar um Centro de Assistência Autorizado.

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÃO
O motor arranca e funciona, mas a lâmina não se desloca  Atenção: nunca toque na lâmina quando o motor estiver a trabalhar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montagem incorrecta da lâmina 2. Lâmina danificada 3. Embraiagem danificada 4. Aperto excessivo dos parafusos da lâmina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contacte um Centro de Assistência Autorizado 2. Contacte um Centro de Assistência Autorizado 3. Contacte um Centro de Assistência Autorizado 4. Diminua o aperto dos parafusos da lâmina


PROBLEM GİDERME

 **DİKKAT:** ünitenin çalıştırılmasının istenilmesi haricinde, aşağıdaki tabloda önerilen tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima üniteyi durdurunuz ve bujinin bağlantısını kesiniz.


Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız.

PROBLEM	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜM
Motor marş basıyor ve çalışıyor, ancak bıçak hareket etmiyor  Dikkat: Motor çalışırken asla bıçağa dokunmayınız.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bıçak doğru takılmamış 2. Bıçak zarar görmüş 3. Balata zarar görmüş 4. Bıçak aşırı sıkılanmış 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bir Yetkili Servis ile temasa geçiniz. 2. Bir Yetkili Servis ile temasa geçiniz. 3. Bir Yetkili Servis ile temasa geçiniz. 4. Bıçak vidalarını gevşetiniz


ANTİMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σβήνετε πάντα το μηχάνημα και αποσυνδέετε το μπουζί πριν από την εκτέλεση όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ελέγχων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, εκτός εάν το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί.


Εάν διερευνηθούν όλες οι πιθανές αιτίες και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
O κινητήρας παίρνει μπροστά και λειτουργεί, αλλά η λεπίδα δεν κινείται  Προσοχή: μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Εσφαλμένη τοποθέτηση λεπίδας 2. Κατεστραμμένη λεπίδα 3. Κατεστραμμένος συμπλέκτης 4. Υπερβολική σύσφιξη βιδών λεπίδας 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης 2. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης 3. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης 4. Χαλαρώστε τις βίδες της λεπίδας

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

 **POZOR:** jednotku vždy vypněte a odpojte zapalovací svíčku, než začnete provádět kontroly doporučené v tabulce, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka v činnosti.

Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Motor nastartuje a běží, ale řezný nástroj se nepohybuje  Pozor: nikdy se nedotýkejte řezného nástroje, když je motor v činnosti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montáž správného řezného nástroje 2. Poškozený řezný nástroj 3. Poškozená spojka 4. Přílišné dotažení šroubů čepele 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spojte se s oprávněným servisním střediskem 2. Spojte se s oprávněným servisním střediskem 3. Spojte se s oprávněným servisním střediskem 4. Upnutí šroubů čepele povolte

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем, как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо функционирование машины.

Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель запускается и работает, но ножи не перемещаются Внимание: не дотрагивайтесь до ножей, пока двигатель работает.	1. Неправильный монтаж ножей 2. Ножи повреждены 3. Муфта сцепления повреждена 4. Чрезмерная затяжка винтов крепления ножа	1. Свяжитесь с уполномоченным центром технической поддержки 2. Свяжитесь с уполномоченным центром технической поддержки 3. Свяжитесь с уполномоченным центром технической поддержки 4. Ослабьте винты крепления ножа

NOTE:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



UWAGA: przed wykonaniem wszystkich zalecanych w poniższej tabeli czynności należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć świecę zapłonową, z wyjątkiem napraw wymagających działania urządzenia.

Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Silnik uruchamia się i działa, ale ostrze się nie porusza Uwaga: nie dotykać nigdy ostrza, gdy silnik pracuje.	1. Nieprawidłowo zamontowane ostrze 2. Uszkodzone ostrze 3. Uszkodzone sprzęgło 4. Nadmierne dokręcenie śrub ostrza	1. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem 2. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem 3. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem 4. Poluzować śruby ostrza

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais avançados da tecnologia actual. A empresa fabricante oferece uma garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir da data de aquisição para utilização privada e actividades de tempos livres. A garantia é limitada a 12 meses no caso de uso profissional.

Condições gerais de garantia

- 1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho.
- 2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias exigências de organização.
- 3) **Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exhibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual comprovante da data de compra.**
- 4) A garantia decai nos seguintes casos:
 - Falta evidente de manutenção;
 - Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo;
 - Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios;
 - Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais;
 - Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado;
- 5) O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho.
- 6) A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho.
- 7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia.
- 8) Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ao transportador; a inobservância, acarreta no decaimento da garantia.
- 9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos respectivos fabricantes.
- 10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou da suspensão obrigada da sua utilização.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες τεχνικές παραγωγής. Η κατασκευάστρια Εταιρία εγγυάται για τα προϊόντα της για μια περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, για ιδιωτική και ερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση περιορίζεται στους 12 μήνες στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

Γενικοί όροι της εγγύησης

- 1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης αντικαθιστά δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η εγγύηση δεν στερεί στον αγοραστή τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα όσον αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττωμάτων που προκλήθηκαν από το αγορασμένο προϊόν.
- 2) Δο τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα χρονικά όρια που επιτρέπουν οι οργανωτικές απαιτήσεις.
- 3) **Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο να επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισμένο από το κατάστημα πώλησης, πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή νόμιμη απόδειξη που να αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.**
- 4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση:
 - Εμφανούς απουσίας συντήρησης.
 - Λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων.
 - Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου.
 - Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ.
 - Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- 5) Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και τα εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία.
- 6) Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτίωσης του προϊόντος.
- 7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύθμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης.
- 8) Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερθούν αμέσως στο μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της εγγύησης.
- 9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματά μας, ισχύει η εγγύηση που χορηγείται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.
- 10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που θα προκληθούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή παρατεταμένη εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού.

GARANTİ ŞARTLARI

Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamının iki yıl süre ile firmamızın garantisi kapsamındadır. Tüketicinin bu belgede belirtilen taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında garanti uygulanmaz.

MALIN GARANTİ SÜRESİ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN "24 AY"DIR.

MALIN KULLANIM ÖMRÜ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN "10 YIL"DIR.

Satin almış olduğunuz bu ürünün ithalatçısı **"SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ."** yedek parçaların bulunabilirliğini, malın kullanım süresi olan "10 yıl" süresince sağlama garantisi vermiştir.

Makinanın kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı ve önemlere uygun kullanım gereklidir.

Tamir ve/veya bakım için yetkili servislere başvurunuz.

MODELO - MONTELO

DATA - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

SERIAL No
ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

DISTRIBUIDOR - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

COMPRADOR - ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ÜRETİCİ FİRMANIN

ÜNVANI: EMAK S.P.A
ADRESİ: Via E. Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ITALYA
TEL/FAX: +390522951555
WEB: www.emak.it
E-mail: info@emak.it

İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI: SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ: ALTAYÇESME MAH. YASEMİN SOK. NO:19 34843
MALTEPE-İSTANBUL/TURKİYE
TEL/FAX: 02164429325
WEB: www.semak.com.tr
E-mail: info@semak.com.tr

SERVİS İSTASYONUNUN

ÜNVANI	ADRESİ	YETKİLİSİ	TEL/FAX
SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	ALTAYÇESME MAH. YASEMİN SOK. NO:19 34843 MALTEPE / İSTANBUL - TÜRKİYE	SELİM KELEŞ	0216 4429325

Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica.
Mην το στείλετε! Επισυνάπτεται μόνο σε περίπτωση αίτησης τεχνικής εγγύησης.

ZÁRUKA A SERVIS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

KARTA GWARANCYJNA

Tento stroj byl navržen a vyroben pomocí nejmodernější výrobní techniky. Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě prodejce. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma Mountfield ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealery.

Данное изделие разработано и произведено в соответствии с самыми современными технологиями. Фирма-изготовитель дает гарантию на свои изделия в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что они применяются для личного и непрофессионального пользования. В случае профессионального использования гарантия действует в течение 12 месяцев.

Общие гарантийные условия

- 1) Гарантийный срок устанавливается, начиная с момента приобретения данного изделия. Компания через свою торговую сеть и сеть центров технической поддержки обеспечивает бесплатную замену деталей, имеющие дефекты исходных материалов, изготовления или сборки. Договор гарантии не влияет на права покупателя, обеспечиваемые законодательством в отношении последствий дефектов или брака проданного изделия.
- 2) Технический персонал фирмы выполнит гарантийные работы максимально быстро в пределах времени, определяемых организационными требованиями.
- 3) **Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить уполномоченным представителям полностью заполненный нижеприведенный гарантийный талон с печатью дилера, а также чек, подтверждающий дату покупки.**
- 4) Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию:
 - при очевидном отсутствии обслуживания изделия;
 - в случае нарушения условий эксплуатации изделия или нарушения конструкции;
 - использования ненадлежащего топлива или смазки;
 - использования запчастей или принадлежностей, не являющихся фирменными;
 - если ремонт изделия производился самостоятельно или неавторизованной мастерской.
- 5) Фирма-изготовитель не предоставляет гарантии на быстроизнашивающиеся узлы и расходные материалы.
- 6) Гарантия не включает в себя операции по апгрейдингу или улучшению изделия.
- 7) Гарантия не включает в себя операции по запуску и техобслуживанию, произведенные в период гарантийного срока.
- 8) Претензии по повреждениям, причиненным при транспортировке, должны немедленно предъявляться транспортировщику, в противном случае условия гарантии будут считаться нарушенными.
- 9) Для двигателей других марок (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki и т.д.), установленных на наших изделиях, сохраняется гарантия их производителей.
- 10) Гарантия не покрывает прямой или косвенный ущерб, могущий быть причиненным людям или их собственности, вследствие неисправности изделия или его вынужденного простоя.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.

Ogólne warunki gwarancji

- 1) Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie części z wadami materiałowymi, wadami powstałymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i dotyczącego roszczeń w wyniku wad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedany przedmiot.
- 2) Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.
- 3) **Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie autoryzowanemu pracownikowi obsługi poniższej karty gwarancyjnej, ostemplowanej przez sprzedawcę, wypełnionej we wszystkich swoich częściach oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie dokumentu sprzedaży z odnotowaną datą zakupu.**
- 4) Utrata gwarancji następuje w przypadku:
 - Widocznego braku konserwacji.
 - Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek.
 - Stosowania niewłaściwych smarów lub paliwa.
 - Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów.
 - Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione.
- 5) Producent nie obejmuje gwarancji części podlegających normalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia.
- 6) Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowocześnienie i ulepszenie produktu.
- 7) Gwarancja nie obejmuje ustawienia ani czynności konserwacyjnych które będą konieczne w okresie gwarancji.
- 8) Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
- 9) Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta silnika.
- 10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpośrednio lub pośrednio wyrządzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z wymuszonego przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.

МОДЕЛЬ - MODEL

DATA - DATUM

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
NR. FABRYCZNY

ПРОДАВЕЦ - SPRZEDAWCA

ПОКУПАТЕЛЬ - KUPUJĄCY

Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
Nie wysyłać! Dołączyć tylko do żądanej ewentualnie gwarancji technicznej.



- P** **ATENÇÃO:** Este manual deve acompanhar o aparelho durante toda a sua vida.
- GR** **ΠΡΟΣΟΧΗ** - Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
- TR** **DİKKAT** - Bu kılavuz, kullanım ömrü süresince makinenin yanında bulundurulmalıdır.
- CZ** **POZOR:** Tento návod musí být dostupný k použití po celou dobu životnosti přístroje.
- RUS - UK** **ВНИМАНИЕ:** Данное руководство должно находиться вместе с двигателем на протяжении всего срока его службы.
- PL** **UWAGA!:** Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.

