

Top Access

Čisticí bazénový robot

Návod k obsluze








Čistiaci bazénový robot

Návod k obsluhu

Powered by
aquabot



Stručná příručka Stručná příručka

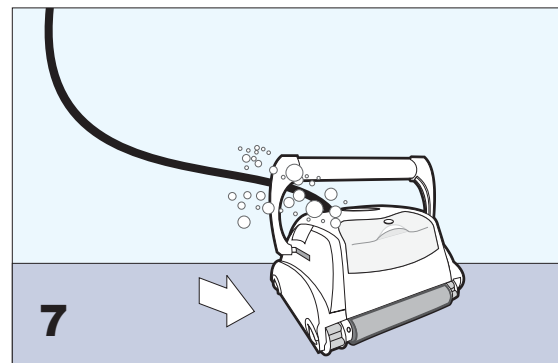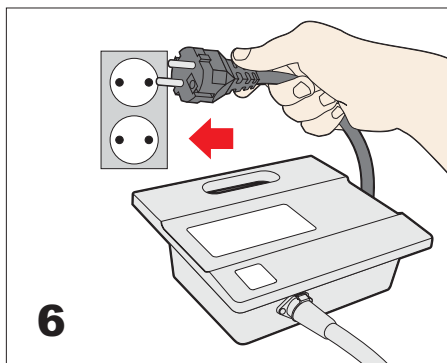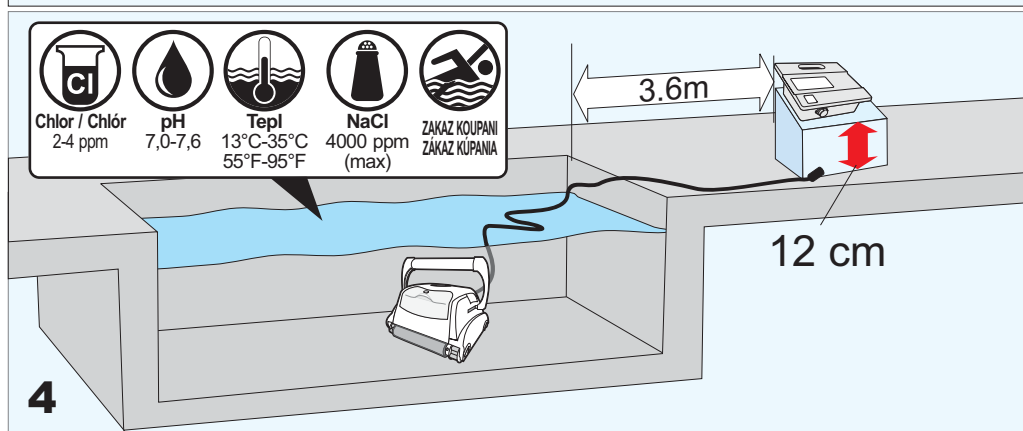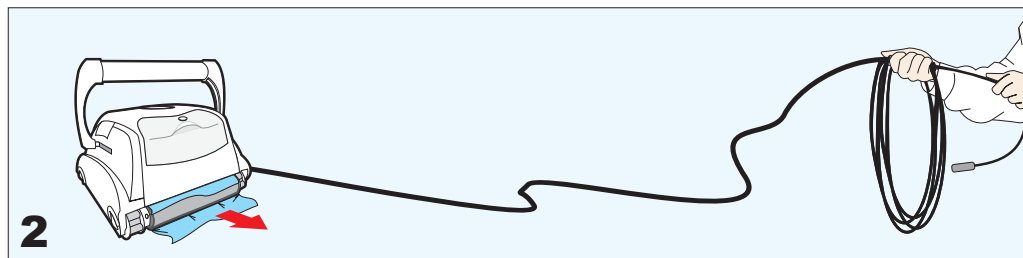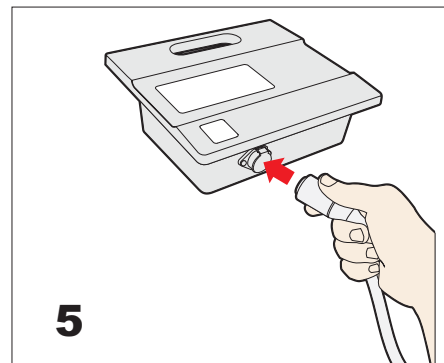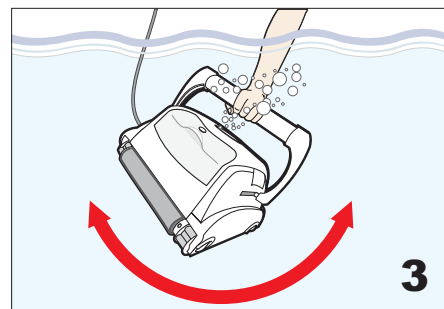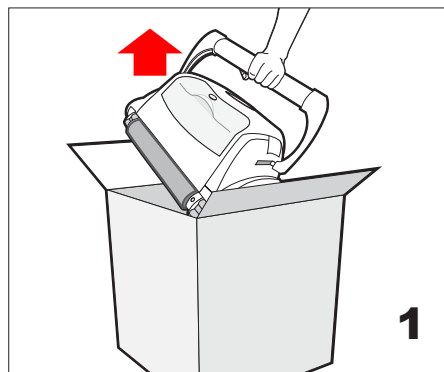

Obsah

Bezpečnostní pokyny

Popis systému

Jak čistící robot čistí váš bazén

Provozní podmínky

Součásti

Čistící robot a hlavní díly

Napájecí a ovládací jednotka

Provoz

Před prvním použitím

Umístění čistícího robota do vody

Spuštění čistícího robota

Cyklus čištění

Zastavení provozu čistícího robota

Vytažení čistícího robota z vody

Údržba

Čištění filtrů

Ukládání čistícího robota

Kontrola vrtule na výstupu vody

Programování čistícího robota

Ovládací panel – tlačítko a indikace

Přehled tlačítek

Používání externího časovače (volitelně)

Odstraňování závad a řešení problémů

Dálkové ovládání (volitelně)

Popis dálkového ovladače

Používání dálkového ovladače

Vozík (volitelně)

Přehled

Montáž vozíku

Ukládání čistícího robota na vozík

Ukládací vozík (volitelně)

Přehled

Montáž ukládacího vozíku

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROČTĚTE SI A DODRŽUJTE VEŠKERÉ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Nezapojujte zdroj napájení do uzemněné zásuvky nebo NEZAPÍNEJTE čistící robot bazénu, pokud není plně ponořen do vody. Zapnutí čistícího robota mimo vodu ihned způsobí vážné poškození a vede ke ztrátě záruky

Po skončení čistícího cyklu nechte čistící jednotku v bazénu ještě 15 až 20 minut. Umožní to, aby motory dostatečně vychladly. Nenechávejte čistící robot trvale v bazénu. Vždy nezapomeňte nejprve vypnout napájení a vytáhnout čistícího robota ze zásuvky, než ho vyjmete z bazénu.

VAROVÁNÍ: Čistící robot se nesmí používat, pokud jsou ve vodě lidé. Pouze pro použití v plaveckém bazénu.

Bezpečnostní upozornění

Jednotka musí být napájena přes proudový chránič (RDC) se jmenovitým vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Napájecí elektrický obvod (zásuvka) musí odpovídat místně platným elektroinstalačním normám.

Nesprávná manipulace s jednotkou může vést k úniku maziv.

Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být výrobcem nebo pracovníkem servisu nebo kvalifikovanou a školenou osobou vyměněn, aby se vyloučilo nebezpečí.



Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, senzorické nebo psychické schopnosti, či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přímým dozorem nebo nedostávají pokyny o používání od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti je zapotřebí hlídat, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.



VAROVÁNÍ: Jistič při selhání uzemnění (GFCI-USA) nebo proudový chránič (RCD-EUROPE) musí být instalován na ochranu elektrické zásuvky a prevenci možného úrazu elektrickým proudem.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE

Popis systému

Čisticí robot čistí podlahu bazénu a stěny a sbírá tak nečistoty do svých vnitřních filtrů. Tento uživatelský návod popisuje používání čisticího robota, včetně postupů čištění, údržby a ukládání.

Poznámka:

Tento návod se týká několika modelů čisticích robotů. Součásti pro jednotlivé modely se mohou lišit.

Jak čisticí robot čistí váš bazén

Po umístění do bazénu a zapnutí čisticí robot pracuje podle programu nastaveného přes napájecí a ovládací jednotku. Čisticí robot se pohybuje po dnu a stěnách bazénu tak, aby pokryl celý jejich povrch. Když čisticí robot dokončí svůj program, zůstane neaktivní na dně bazénu.

Poznámka:

Čištění stěn je volitelná funkce. Když je funkce čištění stěn povolena, čisticí robot se pohybuje po stěnách v intervalech nastavených vnitřním programem. Schopnost čisticího robota pohybovat se po schodech v plaveckém bazénu závisí na geometrii a materiálu schodů.

Provozní podmínky


Čisticí robot je určen pro použití v plaveckých bazénech za následujících podmínkách:

- Rozsah teplot od 13 °C do 35 °C, doporučená teplota je mezi 22 °C a 32 °C.
- pH vody: 7,0 – 7,6
- Obsah chloru: bazén udržovaný podle pokynů výrobce (doporučených je 2–4 ppm).

Poznámka:

Nedodržení požadavků na parametry vody podle doporučených provozních podmínek může zabránit správné funkci čisticího robota.


Vyjměte čisticího robota z vody, když provádíte „Šokovou chemickou úpravu“ vody v bazénu.

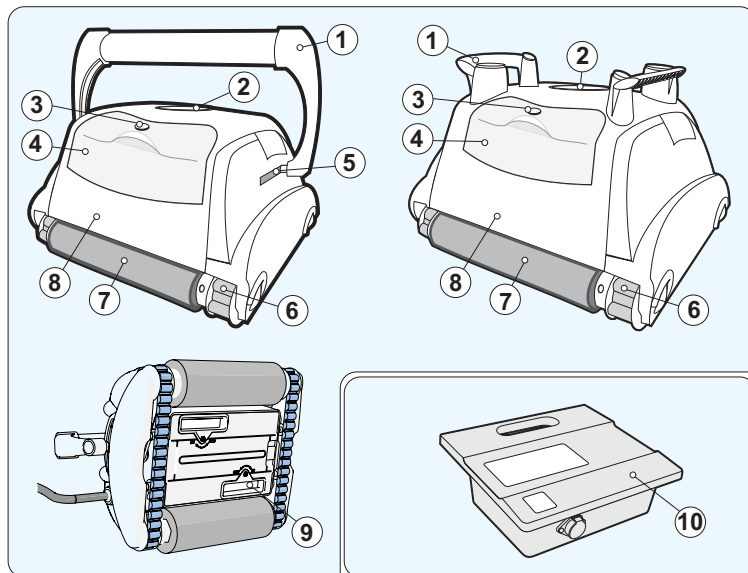

- 1) Rukojeť
- 2) Výstupní horní strana
- 3) Pojistka filtru
- 4) Filtr
- 5) Mechanismus uzamykání rukojeti
- 6) Hnací pás
- 7) Čisticí kartáč
- 8) Tělo robota
- 9) Vstup vody
- 10) Zdroj napájení

VOLITELNÉ

- 11) Dálkové ovládání
- 12) Ukládací vozík
- 13) Vozík s nosičem
- 14) Časovač (prodává se samostatně)

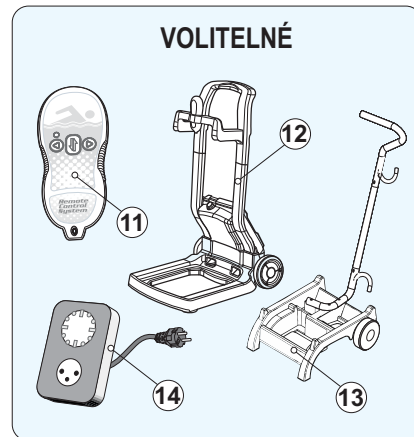


Součásti

Napájecí a ovládací jednotka

Napájecí a ovládací jednotka je napájena přívodním kabelem (1) a poskytuje čistícímu robotu nízké napětí pomocí plovoucího kabelu připojeného do zásuvky (2) na jednotce.

Jednotka je vybavena ovládacím panelem (3) s ovládacími prvky čistícího robota.

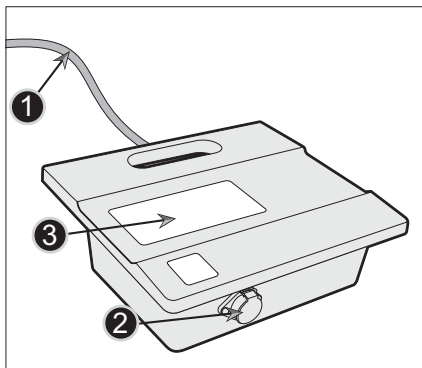

Obsah balení

Čistící robot je balen v krabici obsahující:

- Čistící robot a plovoucí kabel
- Napájecí a ovládací jednotka
- Uživatelský návod

Podle zakoupeného modelu může být v balení i následující příslušenství:

- Dálkové ovládání
- Vozík
- Ukládací vozík
- Další příslušenství

Provoz


Před prvním použitím

Nastavení sací výšky Poloha sacího vstupu (2) od povrchu bazénu určuje sací výkon a kvalitu čištění. Snížení sací výšky může vést k nežádoucímu kontaktu s překážkami na dně nebo stěnách bazénu.

Polohu sacího vstupu nastavte šroubovákem.

IN – oddálení sacího vstupu od povrchu bazénu a snížení sacího výkonu.


OUT – umístění sacího vstupu blíže k povrchu bazénu a zvýšení sacího výkonu

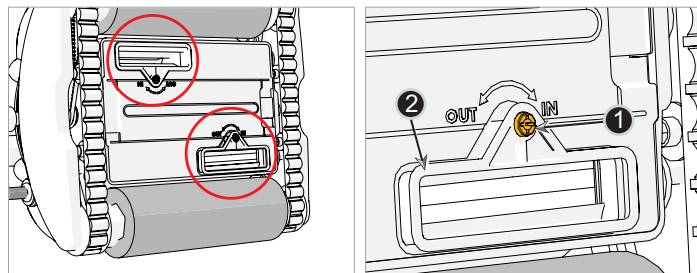


Nastavení plovákové rukojeti

Na modelech určených k čištění stěn, nastavte plovákovou rukojet:

1. Stiskněte pojistné tlačítko (1 nebo 2 podle modelu), abyste uvolnili pojistku
2. Dejte madlo (3) šikmo do nejzazší pozice.
3. Opakujte kroky 1 a 2 na opačné straně čistícího robota





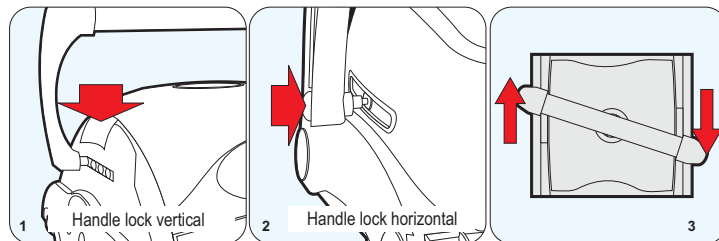


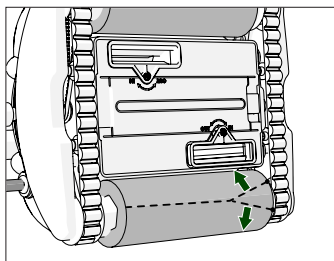

Odstranění krytů kartáčů

Čistící robot je dodáván s ochranným krytem čistících kartáčů. Opatrně sejměte nylonové kryty z čistících kartáčů.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ostrý nástroj k odstranění krytu, protože by mohlo dojít k poškození kartáčů.

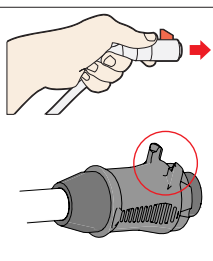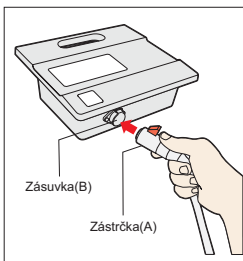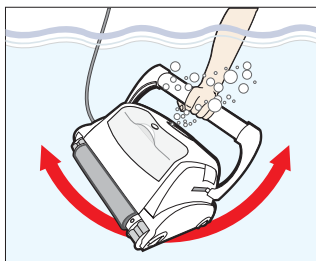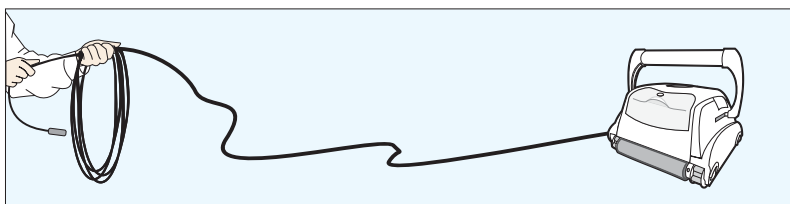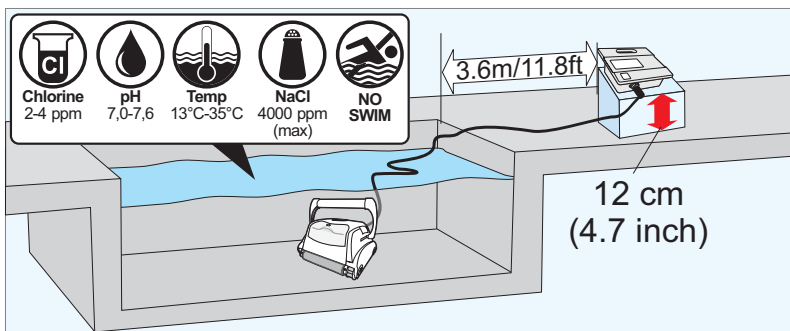

Umístění napájecí a ovládací jednotky

Umístěte napájecí a ovládací jednotku nejméně 3,6 metru od bazénu a nejméně 12 cm nad povrch.

UPOZORNĚNÍ: *Napájecí a ovládací jednotka nesmí být vystavena vodě nebo přímému slunečnímu světlu.*

Uvolněte kabelové spojky, které slouží k zajištění kabelů během přepravy stisknutím plastové úchytky na spojce.

Před umístěním čistícího robota do vody

1. Ujistěte se, že v bazénu nejsou lidé.
2. Ujistěte se, že jsou filtry čisté.
3. Ujistěte se, že jsou podmínky v bazénu splněny; (viz „Provozní podmínky“).

Umístění čistícího robota do vody

1. Odmotejte plovoucí kabel. Doporučuje se vytáhnout kabel na délku, která odpovídá velikosti bazénu napříč plus dodatečné dva metry.
2. Dejte čistící robot do bazénu. Pro uvolnění vzduchu z jeho těla jím otáčejte ze strany na stranu.
3. Nechte čistícího robota klesnout na dno bazénu. Čistícího robota nezapínejte, dokud není na dně bazénu.
4. Natáhněte plovoucí kabel přes bazén. Ujistěte se, že napříč bazénem je položena jen potřebná délka kabelu. Vyhlaďte smyčky nebo kroucení kabelu. Odmotejte přebytečný kabel vně bazénu poblíž napájecí a ovládací jednotky.
5. Připojte plovoucí kabel (A) do zásuvky (B) umístěné na napájecí a ovládací jednotce.

UPOZORNĚNÍ: *Zapnutí čistícího robota mimo vodu ihned způsobí vážné poškození a vede ke ztrátě záruky.*

Spuštění čistícího robota

Připojte napájecí a ovládací jednotku do zásuvky (1). Provozní LED kontrolka svítí (4) a čistící robot zahájí svůj program čištění.

Pokud je napájecí a ovládací jednotka již připojena k elektrické zásuvce, provozní LED kontrolka bliká (5), což indikuje, že je čistící robot v pohotovostním režimu.

Stiskněte tlačítko provoz (6). Provozní LED kontrolka se rozsvítí (6) a čistící robot zahájí program čištění.

Poznámka: Když svítí LED kontrolka „Kontrola filtru“ (3) (volitelně u některých modelů), musí se filtr vyčistit před vložením čistícího robota do bazénu.

Cyklus čištění

Během cyklu čištění se čistící robot:

- pohybuje podél dna bazénu a shromažďuje nečistoty a špínu;
- mění směr a automaticky se otáčí podle vybraného programu;
- každých několik minut se pohybuje po stěnách podle toho, jak je nastaveno vnitřním programem.

Poznámka: Čistící robot se může občas na několik minut zastavit. Jedná se o součást normálního provozu, nikoli o poruchu

Zastavení provozu čistícího robota


Čistící robot se přepne automaticky do pohotovostního (STANDBY) režimu po každém čistícím cyklu a provozní LED kontrolka začne blikat (5).

Chcete-li přerušit činnost čistícího robota během cyklu čištění, stiskněte jednou provozní tlačítko (7). Provozní LED kontrolka začne blikat (7) a čistící robot je v pohotovostním režimu.


Vytažení čistícího robota z vody

- 1) Odpojte plovoucí kabel z napájecí a ovládací jednotky.
- 2) Zatáhněte za plovoucí kabel, abyste čistícího robota přitáhli blíže, dokud není možné uchopit ho za rukojeť.
- 3) Pomocí rukojeti vytáhněte čistícího robota z bazénu.


UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte plovoucí kabel k vytahování čistícího robota z vody.

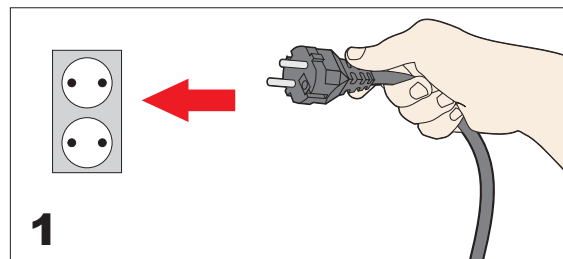


1

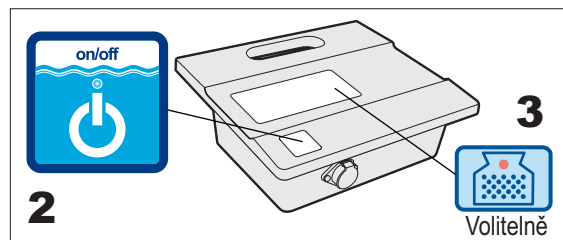

2

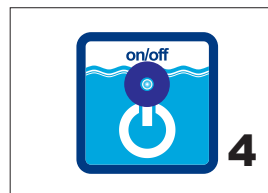

4

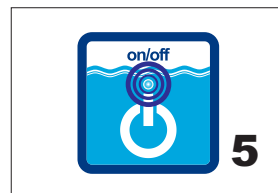


5



6



7

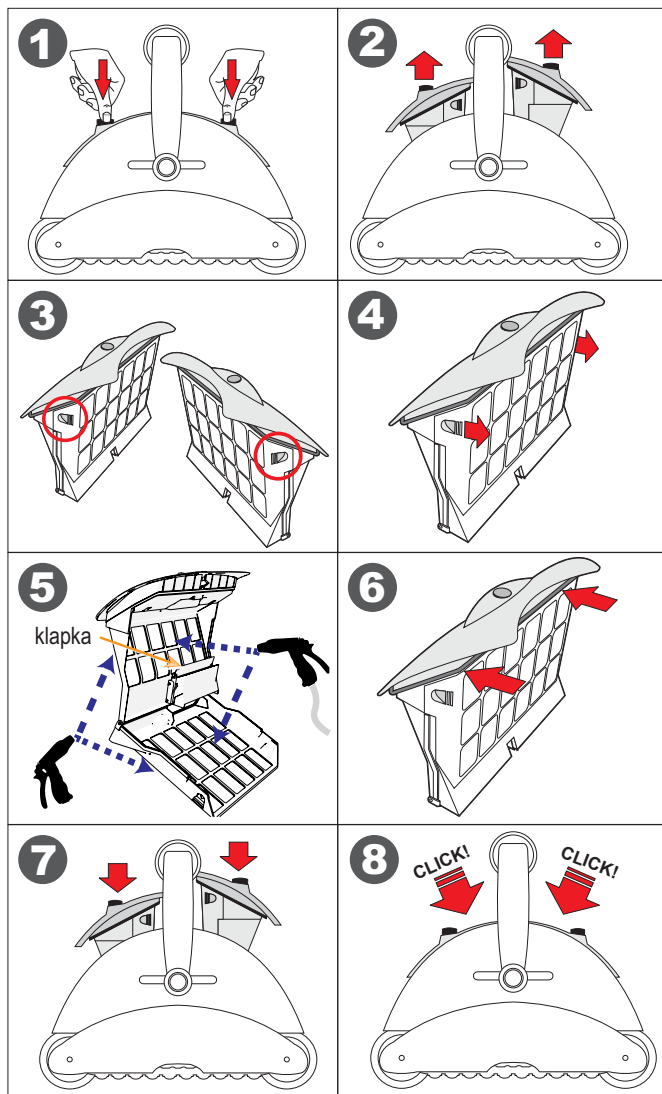

Čištění filtrů

Tyto dva filtry se musí vyčistit po každém cyklu čištění.

1. Uvolněte pojistku filtru a vytáhněte filtr. (1), (2)
2. Odklopte dvířka filtru, abyste otevřeli pouzdro filtru. (3), (4)
3. Nejprve filtr vystříkejte vodou z vnější strany a pak z vnitřní strany , abyste vyčistili všechny nečistoty. (5)
4. Ověřte, že je malá plastová klapka (5) na místě a že není prasklá, potom filtr zavřete. (6)
5. Vložte filtr zpět na jeho místo, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ při zajištění filtru na místě. (7), (8)

Ukládání čistícího robota


Postupujte podle těchto pokynů při ukládání čistícího robota, když se nepoužívá:

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Odpojte plovoucí kabel z napájecí a ovládací jednotky.
3. Roztáhněte plovoucí kabel a vyrovnejte a rozmotejte ho.
4. Opláchněte vnitřní prostor čistícího robota čistou vodou a nechte uschnout.
5. Smotejte plovoucí kabel a položte ho na ČISTÍCÍHO ROBOTA.

Upozornění: *Nenamotávejte plovoucí kabel na rukojeť čistící jednotky.*

6. Skladujte součásti čistícího robota na suchém a uzavřeném místě.


Ověřte, že napájecí a ovládací jednotka není vystavena vlhku.

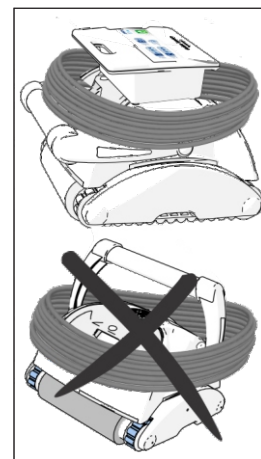

Kontrola vrtule na výstupu vody

Doporučuje se pravidelně čistit nečistoty a vlasy z vrtule na výstupu vody:

1. Odstraňte šrouby (3), které drží kryt výstupu vody (2).
2. Odstraňte kryt výstupu vody (2).
3. Odstraňte jakékoli vlasy, nečistoty či špinu.
4. Zkontrolujte, že vrtule (1) není prasklá.
5. Vraťte kryt (2) a utáhněte jej šrouby (3).

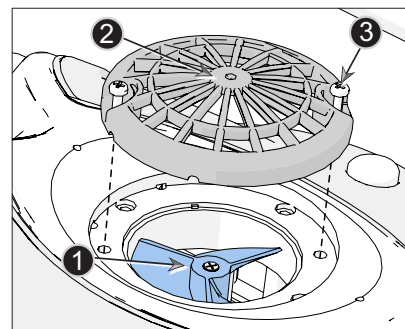

Tato kapitola popisuje možnosti programování. Přeskočte tuto kapitolu, pokud váš model není programovatelný nebo je již naprogramovaný předem.


Aquacontrol



check filter
chèque filtre
filter überprüfen
controllare il sacchetto filtrante
revise el filtro



cleaning time
temps de nettoyage
reinigungszeit
tempo di pulizia
tiempo de limpieza




SPS 100


Aquacontrol



Cleaning program
Mode nettoyage
Programa de l'impieja
Reinigungsprogramm
Programma di pulizia
Programa de limpeza
Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno
Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter überprüfen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro
External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

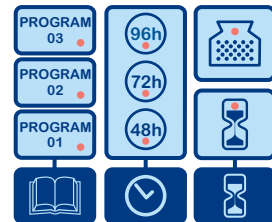

SPS 200

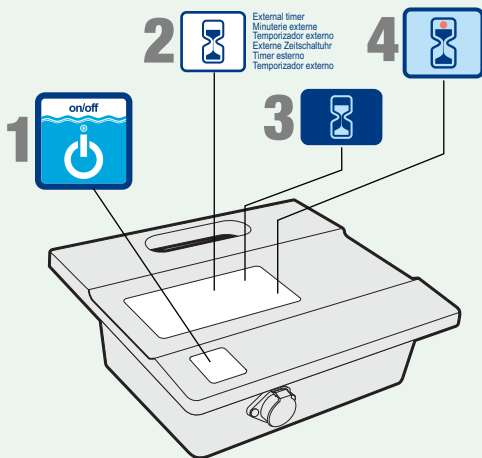

Ovládací panel

Ovládací panel tvoří:

Vypnutí/zapnutí (1) – zapnutí a vypnutí činnosti čističeho robota.

Popis funkce (2) – popisuje konkrétní funkce

Ovládací tlačítka (3) – tmavé modré, umožňují výběr příslušné funkce.

Stavový displej (4) – indikační LED kontrola svítí pro zobrazení vybrané možnosti nebo stavu čističeho robota.


Aquacontrol



Swivel
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento
Swivel
Cleaning program
Mode nettoyage
Programa de l'impieja
Reinigungsprogramm
Programma di pulizia
Programa de limpeza



Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter überprüfen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro
External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

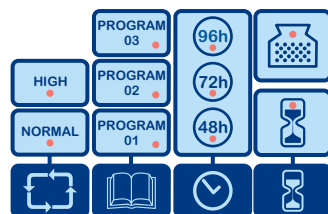

SPS 300


Aquacontrol



Swivel
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento
Swivel
Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno
External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo



Cleaning program
Mode nettoyage
Programa de l'impieja
Reinigungsprogramm
Programma di pulizia
Programa de limpeza
Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter überprüfen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

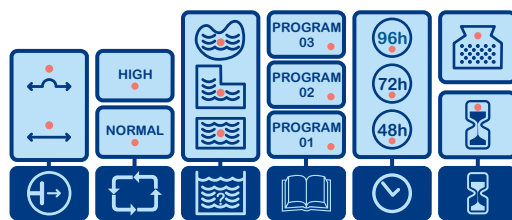

SPS 400

Aquacontrol



Swivel
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento
Swivel
Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno
External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo



Cleaning program
Mode nettoyage
Programa de l'impieja
Reinigungsprogramm
Programma di pulizia
Programa de limpeza
Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter überprüfen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro



SPS 500

100/200
300/400
500



Kontrola filtru

Svítilící světlo znamená, že je filtr nutné vyjmout, vyčistit a vrátit zpět, aby robot fungoval správně. U modelů 300, 400, 500 – čisticí robot přestane čistit stěny v okamžiku, kdy se rozsvítí kontrolka filtru.

100



Doba čištění

- doba trvání čištění bazénu.

Stiskněte tlačítko pro výběr požadované doby. Červené světlo indikuje váš výběr. Tuto funkci je možné vybrat pouze, když je zdroj napájení v pohotovostním režimu.

200
300/400



Interní časovač - možnost automatického provozu:

Každých 48 hodin

Každých 72 hodin

Každých 96 hodin

200/300



I Výběr programu čištění:

Program 01 – 1 hodiny čištění dna a stěn.

Program 02 - 1,5 hodiny čištění dna a stěn.

Program 03 – 2 hodiny čištění dna a stěn

400



Výběr programu čištění:

Program 01 – 1,5 hodiny čištění pouze dna.

Program 02 - 2 hodiny čištění dna a stěn.

Program 03 – 2,5 hodiny čištění dna a stěn.

500



Výběr programu čištění

Program 01 – 2 hodiny pouze čištění dna.

Program 02 – 4 hodiny čištění dna a stěn (u některých modelů není funkce čištění stěn k dispozici)

Program 03 – 5 hodin čištění dna a stěn (u některých modelů není funkce čištění stěn k dispozici)

200
300/400



Externí časovač

Tato funkce poskytuje koncovému uživateli možnost naprogramovat čištění pomocí externího časovače (prodává se samostatně). Stisknutí tohoto tlačítka zapíná a vypíná tuto funkci.

300/400
500



Otočení – upravuje rychlost otáčení robota v bazénu.

Normální – standardní provoz

Vysoké – různá rychlost otáčení

400/500



Autodetekce: tato funkce zabraňuje robotovi zaseknout se na překážkách v bazénu jako jsou výpusti, schody, žebříky apod.. Stiskněte toto tlačítko pro výběr jedné z následujících možností:



Autodetekce - VYPNUTO. Vyberte tuto možnost, pokud jsou na dně vašeho bazénu překážky typu vysoké výpusti. Zabraňuje to robotovi změnit směr po nárazu do překážky.



Autodetekce - ZAPNUTO. Vyberte tuto možnost, když je dno bazénu bez překážek.

400/500



Tvar bazénu:

Ponechte robotovi vypočítat nejúčinnější vzor čištění pro vybraný tvar bazénu. Stiskněte toto tlačítko pro výběr nejvhodnějšího tvaru bazénu. Červené světlo indikuje váš výběr.

500



Úroveň čištění – změna výkonu čištění



Rychlá: Vyberte, pokud je v bazénu malé množství nečistot.



Běžná: Vyberte pro každodenní údržbu



Důkladná: Vyberte, pokud je v bazénu velké množství nečistot.

500




Prodleva

Když je tato možnost zapnutá, robot začne pracovat po 2 hodinách prodlevy.

Tato funkce slouží k tomu, aby mohly nečistoty a prach klesnout na dno bazénu, než začne čištění robotem.

Externí časovač

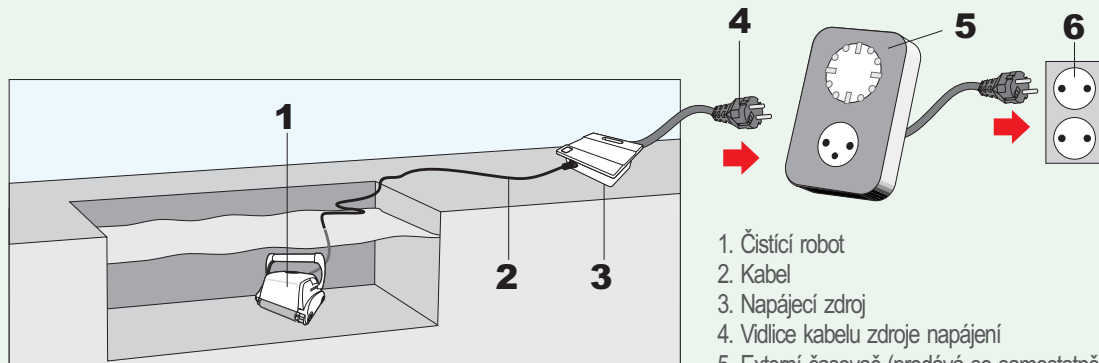

1. Čistící robot
2. Kabel
3. Napájecí zdroj
4. Vidlice kabelu zdroje napájení
5. Externí časovač (prodává se samostatně)
6. Elektrická zásuvka

Používání externího časovače
(Volitelně může být zakoupeno samostatně)

Externí časovač se může použít k automatickému zapnutí čistícího robota v předvolenou dobu. Externí časovač je třeba zapojit mezi zásuvku a napájecí a ovládací jednotku

DŘÍVE NEŽ BUDETE KONTAKTOVAT SERVIS, ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BODY.

ČISTICÍ JEDNOTKU NELZE ZAPNOUT.

Zásuvka není pod proudem.

1. Odpojte čisticího robota od napájecí a ovládací jednotky.
2. Odpojte zdroj napájení ze zásuvky, počkejte 30 sekund a znovu zapojte.
3. Zapněte napájení. Pokud se nespustí, připojte jednotku do jiné zásuvky.

Plovoucí kabel není správně připojen k napájecí a ovládací jednotce.

Znovu připojte plovoucí kabel k napájecí a ovládací jednotce.

Překážky v hnacím systému čisticího robota.

1. Opatrně otočte čisticího robota a prohlédněte si spodní stranu.
2. Otočte kolečka a čisticí kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však volně.
3. Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.

Vrtule je zablokována nahromaděnými vlasy.

Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje vyčistit (viz „Kontrola vrtule na výstupu vody“).

ČISTICÍ ROBOT NEČERPÁ VODU.

Filtry jsou špinavé.

1. Vyjměte filtr.
2. Spusťte čisticího robota v bazénu bez filtrů. Pokud funguje správně, dobře filtry vyčistěte nebo vyměňte.

Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.

Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz „Kontrola vrtule na výstupu vody“).

ČISTICÍ ROBOT ČERPÁ VODU, ALE NEPOHYBUJE SE.

Překážky v hnacím systému čisticího robota.

1. Opatrně otočte čisticího robota a prohlédněte si spodní stranu.
2. Otočte kolečka a čisticí kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však volně.
3. Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.

ČISTICÍ ROBOT SE SPUSTÍ, ALE PO KRÁTKÉ DOBĚ SE VYPNE.

Filtry jsou špinavé.

1. Vyjměte filtr.
2. Spusťte čisticího robota bez filtrů. Pokud funguje správně, dobře filtry vyčistěte nebo vyměňte.

Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.

Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje vyčistit (viz „Kontrola vrtule na výstupu vody“).

Překážky v hnacím systému čisticího robota.

1. Opatrně otočte čisticího robota a prohlédněte si spodní stranu.
2. Otočte kolečka a čisticí kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však volně.
3. Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.

ČISTICÍ ROBOT NESBÍRÁ NEČISTOTY.

Filtry jsou špinavé nebo děravé.

Vyčistěte podle potřeby a zkontrolujte, zda ve filtru nejsou díry.

Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.

Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz „Kontrola vrtule na výstupu vody“).

Sací vstup není dostatečně blízko ke dnu bazénu.

Přesuňte sací vstup do polohy OUT (viz „Nastavení sací výšky“).

PŘI VYTAŽENÍ Z VODY VYTÉKÁ Z ČISTICÍHO ROBOTA ŠPÍNA.

Klapka filtru je prasklá nebo chybí.

Otevřete filtry a zkontrolujte, zda není klapka filtru prasklá a všechny funkce jsou správné (viz „Čištění filtrů“).

Diry ve filtru.

Otevřete filtry a zkontrolujte, zda ve filtrech nejsou díry (viz „Čištění filtrů“).

Spodní víko není správně uzavřeno.

Ujistěte se, že je spodní kryt správně uzavřen

ČISTICÍ JEDNOTKA NEPOKRYJE CELÝ BAZÉN

Filtry jsou špinavé.

Vyčistěte filtry.

Plovoucí kabel nemá dostatečnou délku ve vodě, aby dosáhl i do nejvzdálenějšího konce bazénu, nebo je kabel zamotaný.

1. Ověřte, že má plovoucí kabel dostatečnou délku ve vodě, aby dosáhl i do nejvzdálenějšího konce bazénu.

2. Ujistěte se, že je plovoucí kabel správně rozprostřen a není zamotaný.

Úhel plovákové rukojeti ovlivňuje pohyb čistícího robota.

Zvyšte šikmý úhel plovákové rukojeti (viz „Nastavení plovákové rukojeti“).

Úroveň pH v bazénu není správná.

Ujistěte se, že je pH mezi 7,0 a 7,6.

Úroveň chloru není správná.

Zkontrolujte obsah chloru ve vodě a upravte, pokud je zapotřebí (během úpravy vody čistícího robota vyjměte).

Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.

Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje vyčistit (viz „Kontrola vrtule na výstupu vody“).

Překážky v hnacím systému čistícího robota.

1. Opatrně otočte čistícího robota a prohlédněte si spodní stranu.

2. Otočte kolečka a čistící kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však volně.

3. Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.

ČISTICÍ JEDNOTKA SE NEPOHYBUJE PO STĚNÁCH.

Čistící robot se nepohybuje na stěnách bazénu.

1. Zkontrolujte, zda čistící robot není typ určený jen pro čištění dna.

2. Ověřte, že P1, pouze čištění dna, není vybráno na napájecí a ovládací jednotce (viz „Programování čistícího robota“).

Filtry jsou špinavé.

Vyčistěte filtry.

Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.

Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz „Kontrola vrtule na výstupu vody“).

Úroveň pH není správná.

Ujistěte se, že je pH mezi 7,0 a 7,6.

Úroveň chloru není správná.

Zkontrolujte obsah chloru ve vodě (během úpravy vody čistícího robota vyjměte).

Teplota vody není optimální.

Doporučená teplota je mezi 22 °C a 32 °C.

KABEL JE ZAPLETENÝ.

Filtry jsou špinavé.

Vyčistěte filtry.

Spodní víko není správně uzavřené.

Ujistěte se, že je spodní kryt správně uzavřen.

Plovoucí kabel není před vložením čistící jednotky do vody natažen.

Ujistěte se, že je plovoucí kabel správně rozprostřen a není zamotaný před tím, než spustíte čistícího robota.

Část kabelu ve vodě je příliš dlouhá.

Zkontrolujte, že je délka kabelu ve vodě rovná délce napříč bazénem plus dva metry.

Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.

Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz „Kontrola vrtule na výstupu vody“).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE.

Baterie je vybitá. Kontrolka LED bliká nebo NESVÍTÍ.

Zkontrolujte baterii stisknutím jednoho z tlačítek. Červená kontrolka na dálkovém ovládání neblíká nebo trvale svítí, pokud je baterie vybitá.

Obráťte se na prodejce nebo servisní centrum.

Dálkové ovládání (volitelně)

Tato kapitola popisuje používání volitelného dálkového ovládání. Součástí některých modelů je dálkové ovládání.


Popis dálkového ovladače

Dálkové ovládání je volitelné příslušenství, které umožňuje ovládat čistící robot tlačítky na tomto dálkovém ovládání. Při stisknutí tlačítek dálkového ovládání se do napájecí a ovládací jednotky přenese radiový signál. Tento signál je přenášen příkazem odesílaným čistícímu robotu přes plovoucí kabel.

Používání dálkového ovladače

1. Stiskněte pravé tlačítko (3) pro zatočení robotem vpravo. Čistící robot nadále zatáčí doprava, dokud není tlačítko uvolněno.
2. Stiskněte levé tlačítko (1) pro zatočení robotem vlevo. Čistící robot nadále zatáčí doleva, dokud není tlačítko uvolněno.
3. Stiskněte tlačítko vpřed/vzad (2) pro zastavení čistícího robota a změňte směr jeho pohybu.

Po každém příkazu se LED kontrolka na dálkovém ovládání rozsvítí. Pokud LED nereaguje nebo bliká, vyměňte baterii.

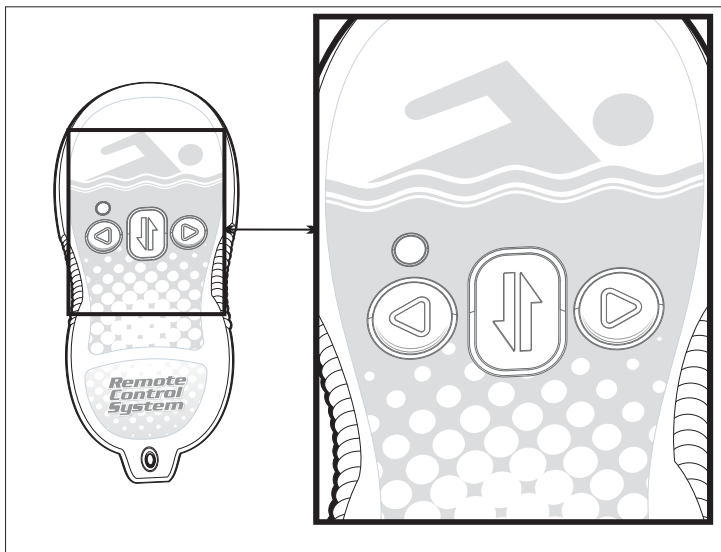

Caddy (volitelně)

Vozík je volitelné příslušenství, které usnadňuje přemísťování čistícího robota, plovoucího kabelu a napájecí a ovládací jednotky z místa na místo.

Montáž vozíku

Pro sestavení vozíku budete potřebovat standardní šroubovák a 8mm klíč.

Připojení rukojeti vozíku


Upevněte dolní část rukojeti (3) k rámu vozíku (5) pomocí tří šroubů (4) a matic. Připojte horní část rukojeti (1) k dolní části rukojeti (3) pomocí šroubu (2) a matice.

Ukládání čistícího robota na vozík


Dejte čistícího robota na základnu vozíku

Smotejte plovoucí kabel a položte ho na čistícího robota.

Položte napájecí a ovládací jednotku na horní část smotaného plovoucího kabelu.

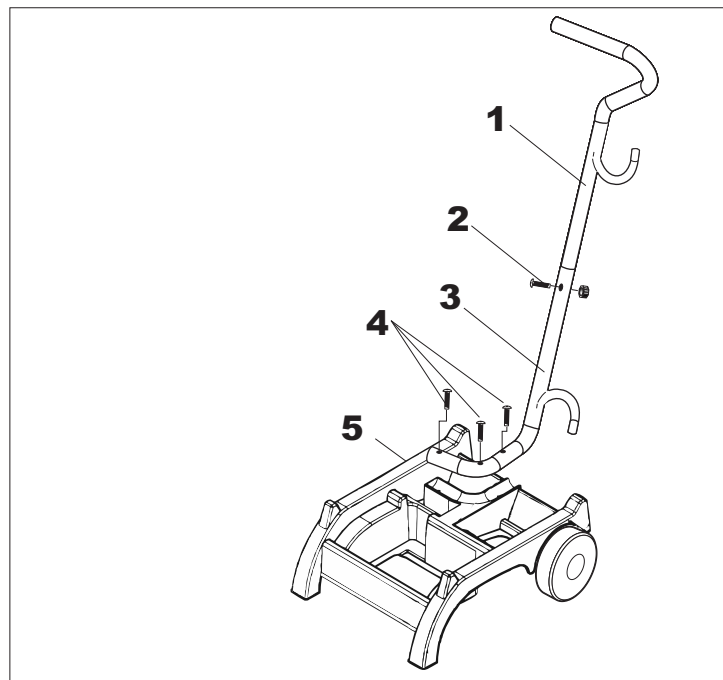

Plánek sestavení

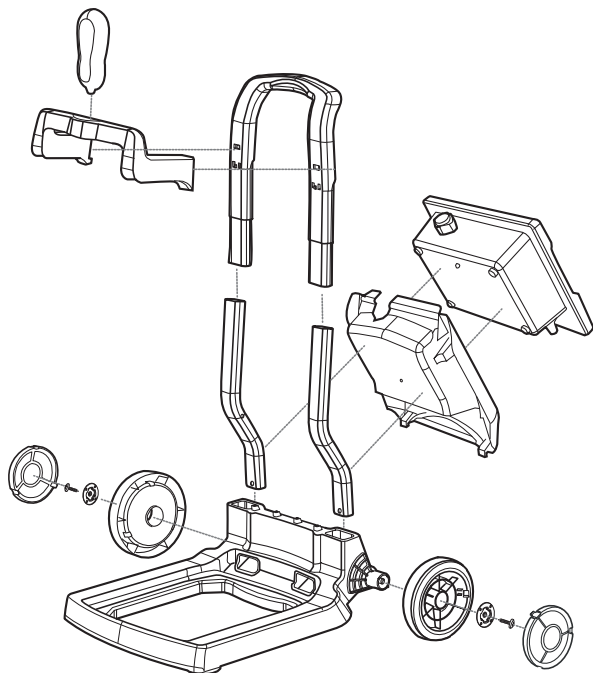


Ukládací vozík je volitelné příslušenství, které usnadňuje přemísťování čistícího robota a obsahuje místo k upevnění napájecí a ovládací jednotky.


Montáž ukládacího vozíku:

1. Upevněte kolečka na obě strany základny ukládacího vozíku, upevněte každé kolečko šroubem a nainstalujte kryt.
2. Sestavte dvě části rukojeti.
3. Upevněte pouzdro napájecí a ovládací jednotky zacvaknutím horních úchytek do otvorů v rukojeti.


Díly

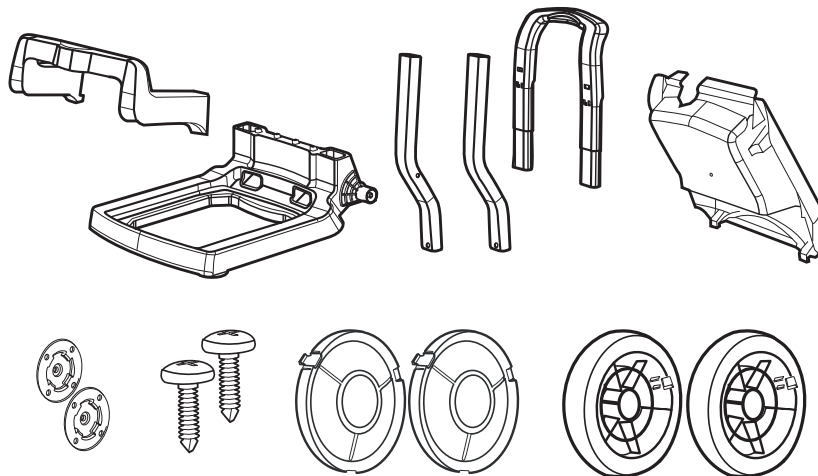


1

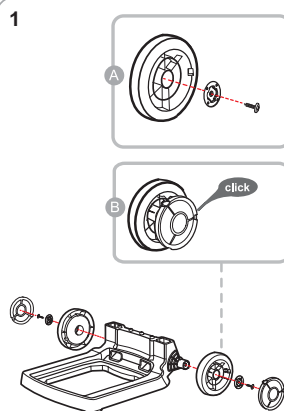

2

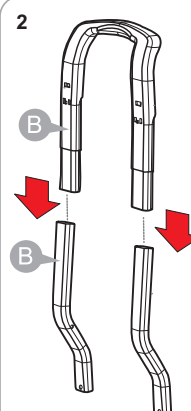

3

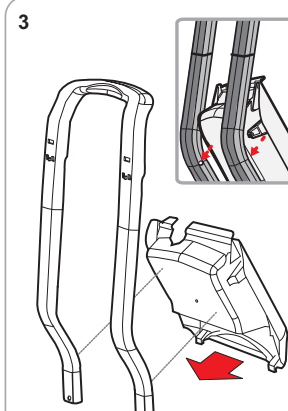

Ukládací vozík (volitelně)







4. Zasuňte rukojeť do základny ukládacího vozíku. Zacvakněte dolní úchytky pouzdra napájecí a ovládací jednotky do základny ukládacího vozíku.


5. Připojte držák dálkového ovládání vložením horní části do rukojeti vozík a otočením držáku dolů, dokud spodní část nezacvakne.

6. Připojte kabel ke zdroji napájení

7. Dejte kabel napájecí a ovládací jednotky do drážky ukládacího vozíku.

Zacvakněte horní část napájecí a ovládací jednotky do pouzdra a stlačte dolní

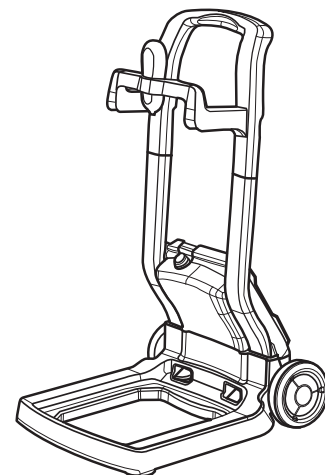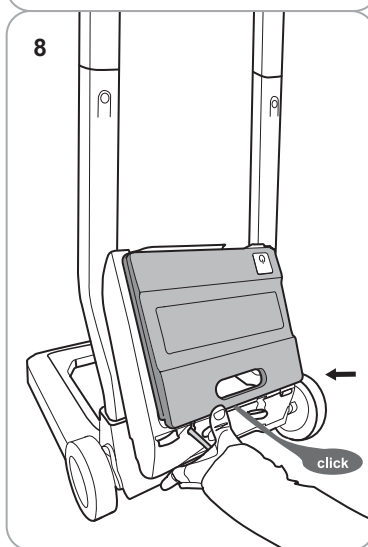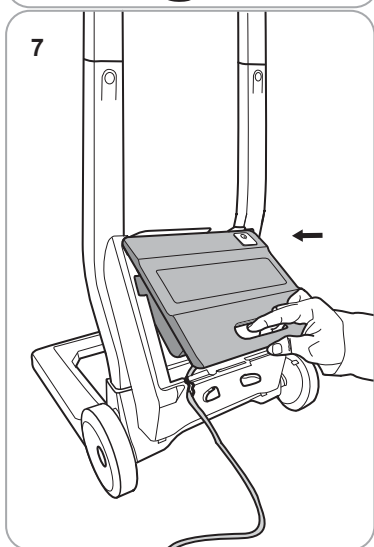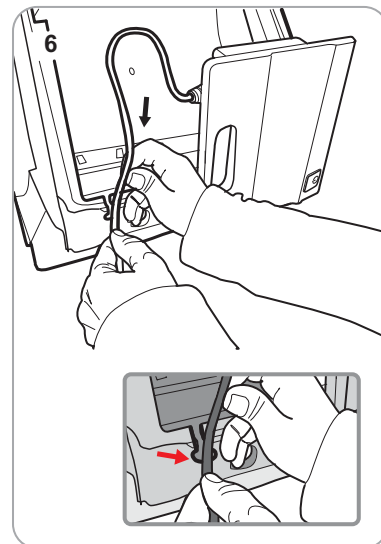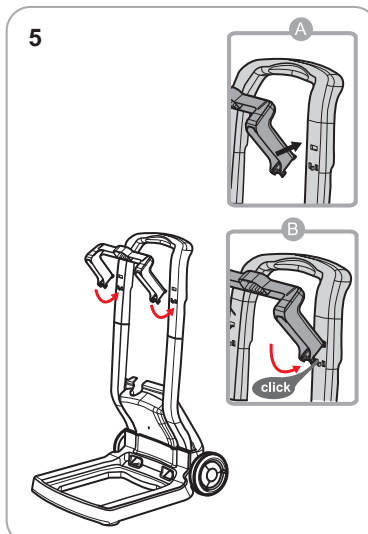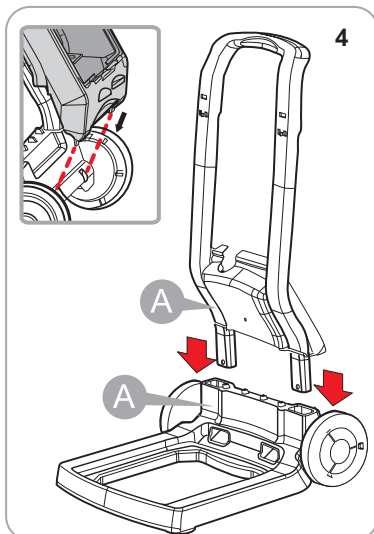

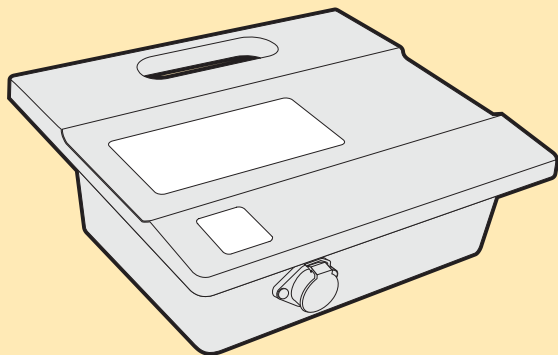

Uzemnění

Zdroj napájení musí být připojen k uzemněné 3vodičové zásuvce. Zdroj napájení musí být připojen přes GFCI (jistič okruhu při poruše uzemnění) nebo RCD (proudový chránič) se jmenovitým vypínacím proudem nejvýše 30 mA.

Pojistka

Pojistku smí vyměňovat autorizovaný servisní zástupce nebo školená a kvalifikovaná osoba. Z důvodu ochrany proti požáru používejte při výměně pojistky stejného typu a proudové hodnoty.

Údržba a bezpečnost

Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Zařízení nepoužívejte, je-li napájecí kabel poškozen.

Okolní podmínky

Napájení je navrženo k provozu v interiéru i v exteriéru. Avšak zařízení se nesmí používat na přímém slunci nebo vystavovat vodě. Zdroj napájení nepoužívejte při okolní teplotě vyšší než 40°C.

Erdung

Das Netzteil muss an eine geerdete 3-adrige Steckdose angeschlossen werden. Der Netzanschluss muss an einem GFCI/RCD (FI-Schutzschalter) angeschlossen sein, der einen bestimmten Differenzstrom von nicht mehr als 30 mA überschreitet.

Sicherung

Die Sicherung sollte nur von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden. Ersetzen Sie die Sicherung nur mit demselben Typ und derselben Absicherung für den fortlaufenden Schutz gegen Brandgefahr.

Wartung und Sicherheit

Die Abdeckung sollte nur von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker entfernt werden. Kein(e) interne Einstellung oder Komponentenaustausch sollte vom Benutzer durchgeführt werden. Das Netzkabel muss vor dem Entfernen der Abdeckung von der Steckdose getrennt werden.

Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder qualifizierten Techniker ersetzt werden. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

Äußere Bedingungen

Das Netzteil wird so konzipiert, um im Innen- und Außenbereich zu funktionieren. Jedoch sollte die Einheit keinem direkten Sonnenlicht oder Wasser ausgesetzt sein und in keiner Umgebungstemperatur von über 40°C bedient werden.

Fyzikální údaje

Rozměry (Š x H x V) _____ 273mm * 242mm * 90mm

Hmotnost _____ 1.9 Kg

Elektrický systém

Vstupní hodnoty _____ 100-240V~, 50/60Hz, 180W

Výstup _____ 29V ,6,0A.

Skladovací teplota _____ -10° C - 60° C

Provozní teplota _____ 0° C - 45 ° C

Třída ochrany _____ IP54

Physikalische Daten

Abmessungen (B * T * H) _____ 273mm * 242mm * 90mm

Gewicht _____ 1.9 Kg

Elektrische Daten

Eingangsspannung _____ 100-240V~, 50/60Hz, 210W


Ausgangsspannung _____ 29V ,6.3A.

Aufbewahrungstemperatur _____ -10° C - 60° C

Betriebstemperatur _____ 0° C - 45 ° C

Schutzart _____ IP54

CZ	SK	EN	Top Access
Doba čistícího cyklu	Doba čistiaceho cyklu	Cleaning cycle duration	1,5/2 h
Filtrační schopnost	Filtračná schopnosť	Filter capacity	20 µm
Přefiltrovaný objem vody	Prefiltrovaný objem vody	Volume of water filtered	20 m3/h
Doporučená teplota vody	Doporučená teplota vody	Recommended temperature of water	18 - 32 °C
Délka kabelu	Dĺžka káblu	Cabel length	18 m
Schopnost čistit stěnu bazénu	Schopnosť čistiť stenu bazéna	Cleans walls	✓
Dálkové ovládání	Diaľkové ovládanie	Remote control	✗
Do bazénu s reverzním tvarem	Do bazénov s reverzným tvarom	Into a pool with reverse shape	✗

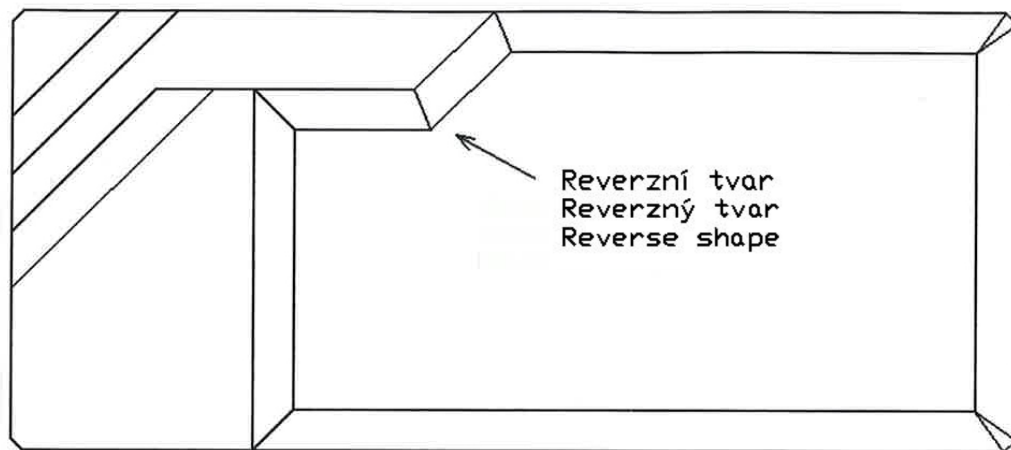

CZ: Automatické vysavače Top Access nepoužívejte v bazénech s reverzním tvarem schodiště / lavice / zlomu (např. Métropole Provence).

SK: Automatické vysávače Top Access nepoužívajte v bazénoch s reverzným tvarom schodiska / lavice / zlomu (napr. Métropole Provence).

CZ: Záruční i pozáruční servis zajišťuje prodejce: Mountfield a.s. Pro jeho vyřízení kontaktujte svého prodejce.

SK: Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje predajca: Mountfield SK s.r.o. Kontaktujte prosím svojho predajcu.