

Prestige Airbed

S VESTAVĚNOU PUMPOU

PŘED NAFOUKNUTÍM A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE

PŘED NAFOUKNUTÍM S VESTAVĚNOU PUMPOU

- Rozprostřete nafukovací matraci na rovném povrchu. Ujistěte se, že tato plocha je bez kamenů nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly prorazit nafukovací matraci.
- Nafukovací ventil vestavěné vzduchové pumpy ① musí směřovat nahoru.
- Ujistěte se, že zátka je správně umístěna a klobouček výfukového ventilu 2 v 1 ② je pevně utažen.

NAFOUKNUTÍ POMOCÍ VESTAVĚNÉ PUMPY

- Odstraňte klobouček a zátku nafukovacího ventilu vzduchové pumpy ①. Odložte klobouček a zátku pro opětovné připojení po nafouknutí.
- Vyhledejte a rozprostřete vestavěnou nožní pumpu tak, aby její povrch byl plochý a rovný.
- Dejte nohu přímo nad otvor nafukovacího ventilu a zatlačte pevně dolů ③. Takto přetlačíte vzduch ze vzduchové komory pumpy do matrace.
- Zvedněte nohu ④, aby se vzduchová komora pumpy znovu naplnila vzduchem pro další cyklus.
- Opakujte, dokud není dosaženo požadované pevnosti.
- Připevněte zátku a klobouček nafukovacího ventilu vzduchové pumpy ①.

NAFOUKNUTÍ POMOCÍ EXTERNÍ VZDUCHOVÉ PUMPY

- Ujistěte se, že zátka nafukovacího ventilu vzduchové pumpy ① je správně umístěna a klobouček výfukového ventilu 2 v 1 ② je pevně utažen.
- Vytáhněte klobouček ventilu 2 in 1 ② pro otevření.
- Vložte hubici vzduchové pumpy přímo do nafukovacího ventilu 2 v 1 ②.
- Nafoukněte produkt přibližně na 80% požadované pevnosti.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit prasknutí, nepřepíňujte nebo nepoužívejte vysokotlaký kompresor.






- Po nafouknutí zavřete klobouček ventilu 2 in 1 ②.

VYFUKOVÁNÍ

- Vytáhněte klobouček ventilu 2 in 1 ②.
- Vytáhněte základnu nafukovacího ventilu základnou pro vypuštění vzduchu.

UPOZORNĚNÍ: Při otevírání nasměrujte výfukový ventil pryč od jakékoli osoby.

- Vraťte na místo základnu a klobouček nafukovacího ventilu.

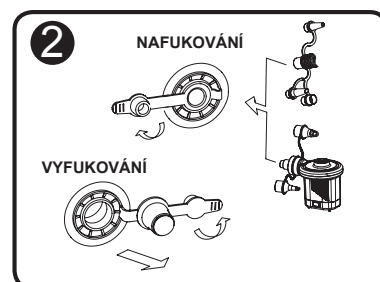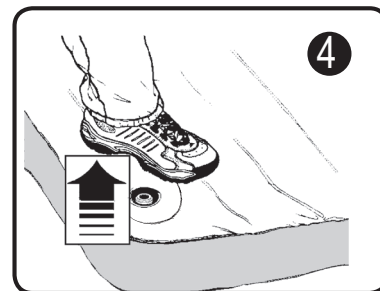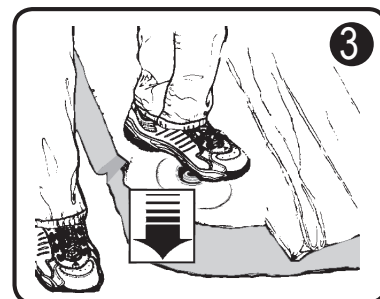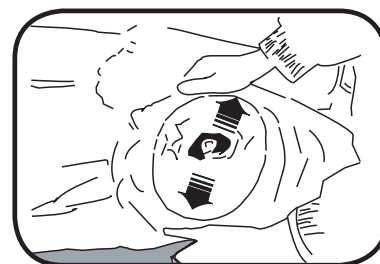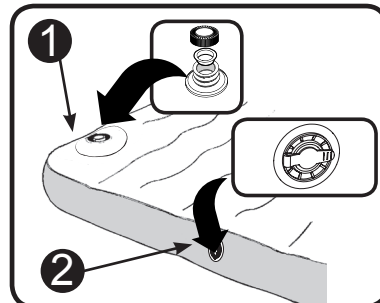

DŮLEŽITÉ

Vzduch uvnitř matrace se může roztahovat a stahovat s různou teplotou, co vede ke snížení tlaku uvnitř matrace. Pokud k tomu dojde, stačí přifouknout více vzduchu pomocí pumpy pro dosažení požadované pevnosti. Pokud dojde k proražení, postupujte podle instrukcí. Opravná sada a záplaty jsou přiloženy.

— UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU —