

OUTBACK®

Návod k montáži a obsluze plynového grilu Outback® Omega 100 a Omega 200

CZ



Omega 100



Omega 200

Obrázky nejsou v měřítku.

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.

CE
0359



UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro venkovní použití. Tato zařízení nejsou určena ke komerčnímu použití.
- Před používáním zařízení si přečtěte návod. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt, vážné zranění a/nebo majetkovou ztrátu.
- Varování: přístupné části mohou být velmi horké. Nenechávejte v jejich blízkosti děti a domácí zvířata.
- Nepřemísťujte zařízení během používání.
- Po ukončení používání zavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- Jakákoliv úprava zařízení, nesprávné použití nebo nedodržení pokynů může být nebezpečné a ruší platnost vaší záruky. Tato skutečnost nemá vliv na vaše zákonná práva.
- Uchovávejte si tento návod pro budoucí použití.
- Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně plynové láhve. Kontrolujte, že hadicové přípojky jsou utěsněné a provádějte zkoušku těsnosti po každém opětovném připojení plynové láhve.
- Opatření proti vzplanutí plamene jsou popsána v tomto návodu v oddílu 'OBSLUHA'.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pokud cítíte plyn:

1. Uzavřete přívod plynu do zařízení.
2. Uhasťte veškerý otevřený plamen.
3. Otevřete víko nebo kryt grilu.
4. Pokud plyn stále cítíte, ukončete používání grilu a kontaktujte vašeho místního dealera.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Neskladujte a nepoužívejte benzin nebo jiné hořlavé páry nebo kapaliny v blízkosti tohoto nebo jakéhokoliv jiného zařízení.
2. Plynová láhev, která není připojena, nesmí být skladována v blízkosti tohoto nebo jakéhokoliv jiného zařízení.

1. Seznam dílů

Množství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího materiálu“.

	KÓD	DÍL	KS	OUTBACK® OMEGA 100	OUTBACK® OMEGA 200
Kryt	A1	Kryt (<i>předem namontovaný k tělesu</i>)	1	✓+	✓+
	A2	Rukojeť krytu	1	✓	✓
	A3	Horní držák pantu	2	✓+	✓+
	A4	Ohřívací mřížka	1	✓	✓
	A5	Tepelný štít	1	✓	✓
TĚLESO	B1	Těleso grilu	1	✓+	✓+
	B2	Hořák	1	✓+	✓+
	B3	Ovládací panel	1	✓+	✓+
	B4	Ovládací knoflík	2	✓+	✓+
	B5	Hadice (pokud je v dodávce)	★		
	B6	Hlavní elektroda	1	✓+	✓+
	B7	Sběrač plynu	1	✓+	✓+
	B8	Zapalovací tlačítko	1	✓+	✓+
	B9	Nižší držák pantu	2	✓+	✓+
	B10	Grilovací rošt	1	✓	✓
	B11	Usměrňovač plamene	1	✓▲	✓▲
	B12	Držák misky na tuk	1	✓+	✓+
	B13	Miska na tuk	1	✓	✓
	B14	Oblouková opěra	2	✓+	✓+
	B15	Manipulace s tělem	★	1	
VOZÍK	C1	Postranní polička	★		2
	C2	Levá přední noha	1	✓	✓
	C3	Levá zadní noha	1	✓	✓
	C4	Pravá přední noha	1	✓	✓
	C5	Pravá zadní noha	1	✓	✓
	C6	Patka nohy	2	✓+	✓+
	C7	Síto	1	✓	✓
	C8	Dlouhá nosná tyč	★	2	
	C9	Krátká nosná tyč	★	2	
	C10	Spodní polička	★		1
	C11	Krátká hřídel	2	✓	✓
	C12	Kolečko	2	✓	✓
	C13	Poklice	2	✓	✓
SPOJOVACÍ MATERIÁL	D1	Šroub ST4,0x10	2	✓+	✓+
	D2	Šroub M5x10	2	✓+	✓+
	D3	Šroub M6x15	★	4	
	D4	Šroub M6x25	4	✓	✓
	D5	Šroub M6x30	4	✓	✓
	D6	Šroub M6x40	★		8
	D7	Šroub M6x50	4	✓	✓
	D8	Úchytka hřídele	2	✓	✓
	D9	Matice M6	★	4	20
	D10	Distanční podložka poličky	★		8
	D11	Podložka poličky	★		8


✚ Předem namontovaný komponent

★ Množství se liší podle zakoupeného modelu

▲ Vzhled, velikost a konstrukce se mohou lišit podle zakoupeného modelu


2.1. Rozložené zobrazení dílů: Omega 100

Množství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího materiálu“.

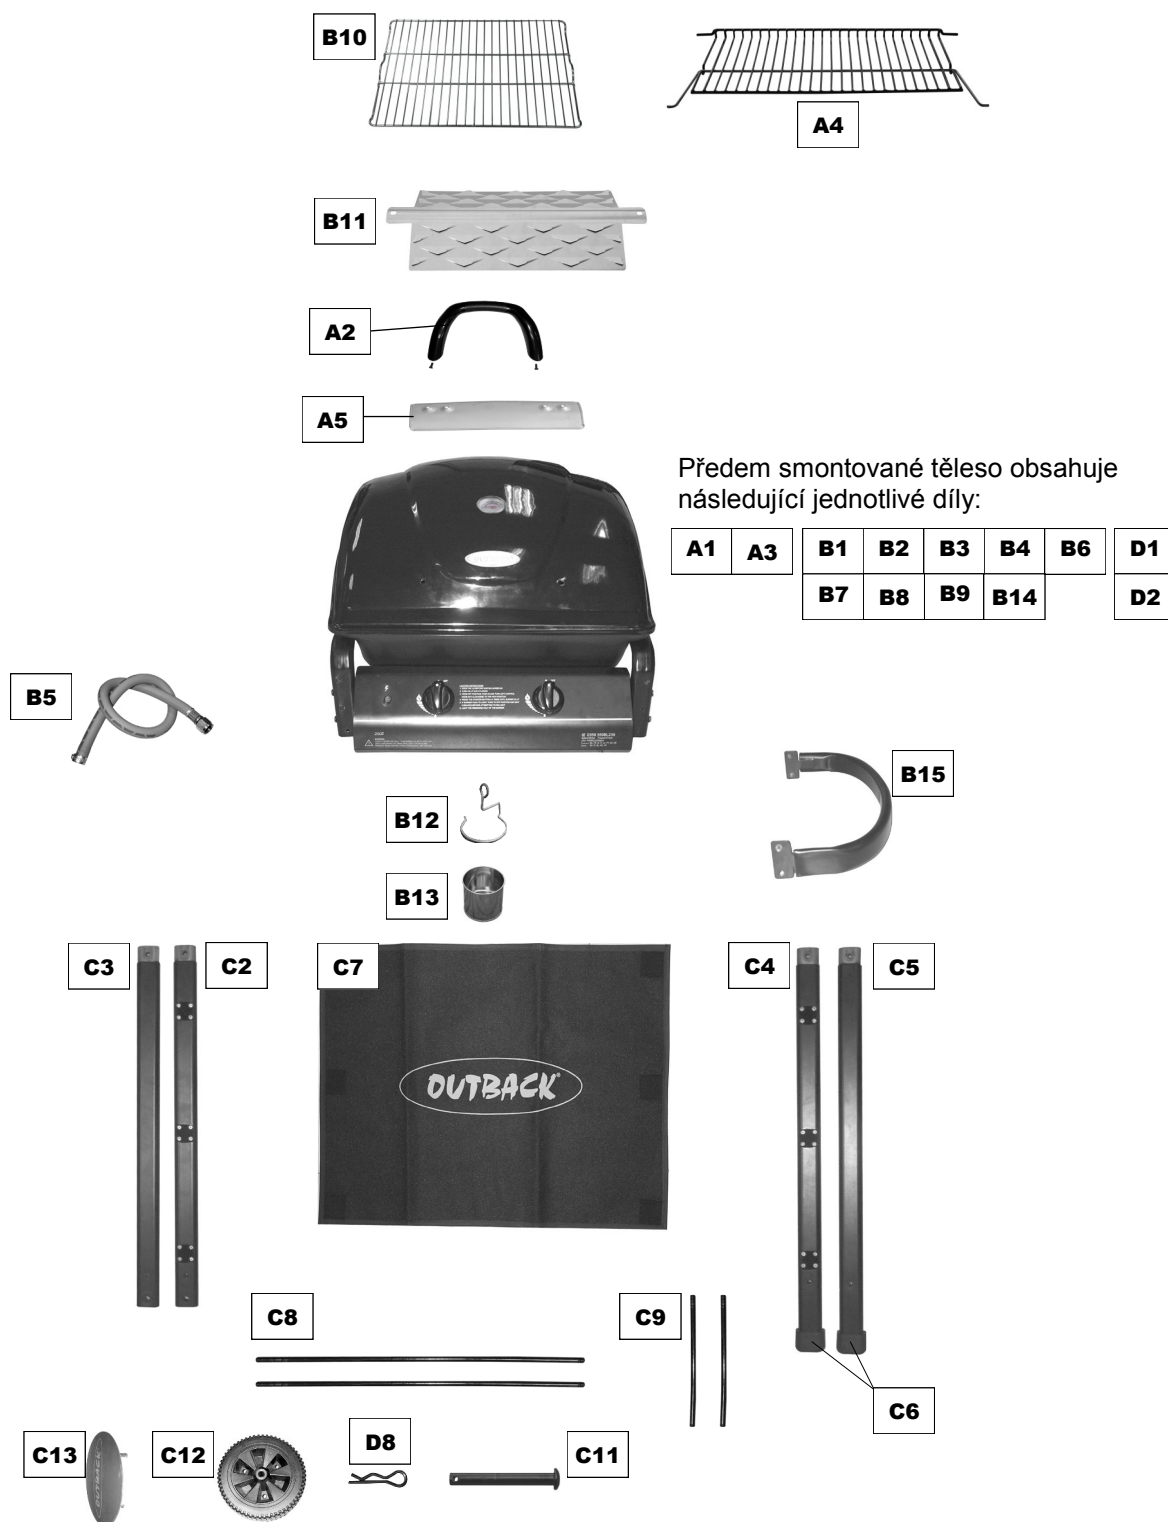


2.2. Referenční seznam spojovacího materiálu: Omega 100

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.

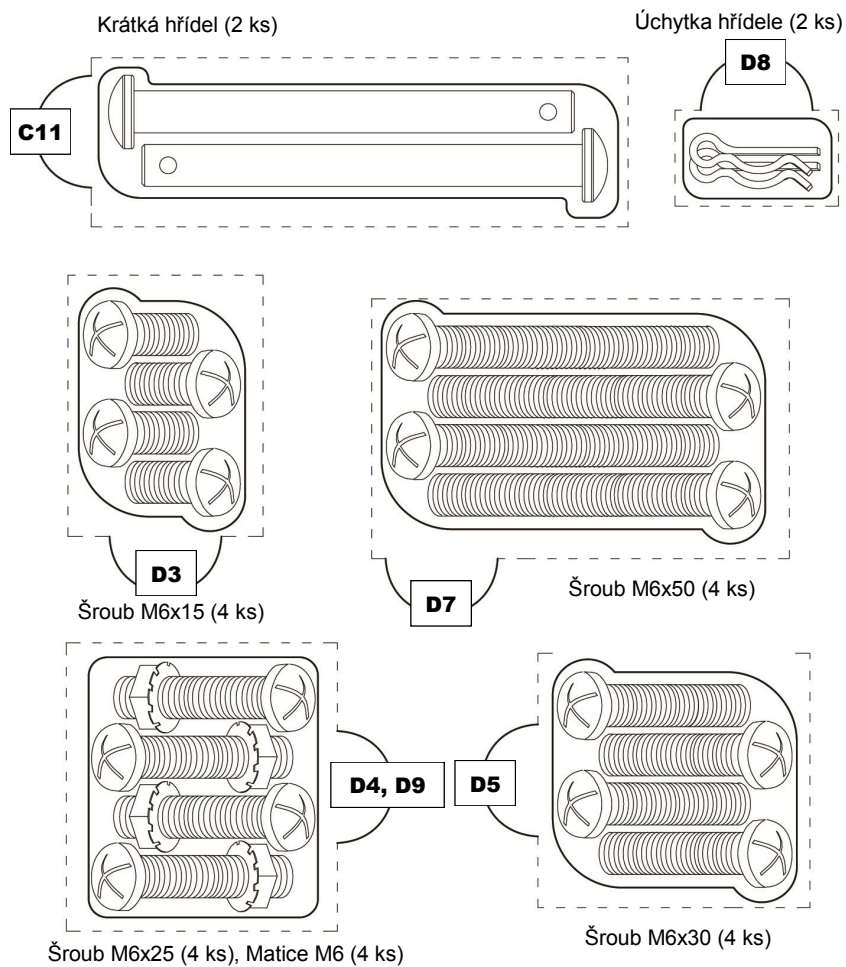


3.1. Rozložené zobrazení dílů: Omega 200

Množství se liší podle zakoupeného modelu. Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění. Další podrobnosti týkající se spojovacího materiálu jsou uvedeny v oddílu „Referenční seznam spojovacího materiálu“.

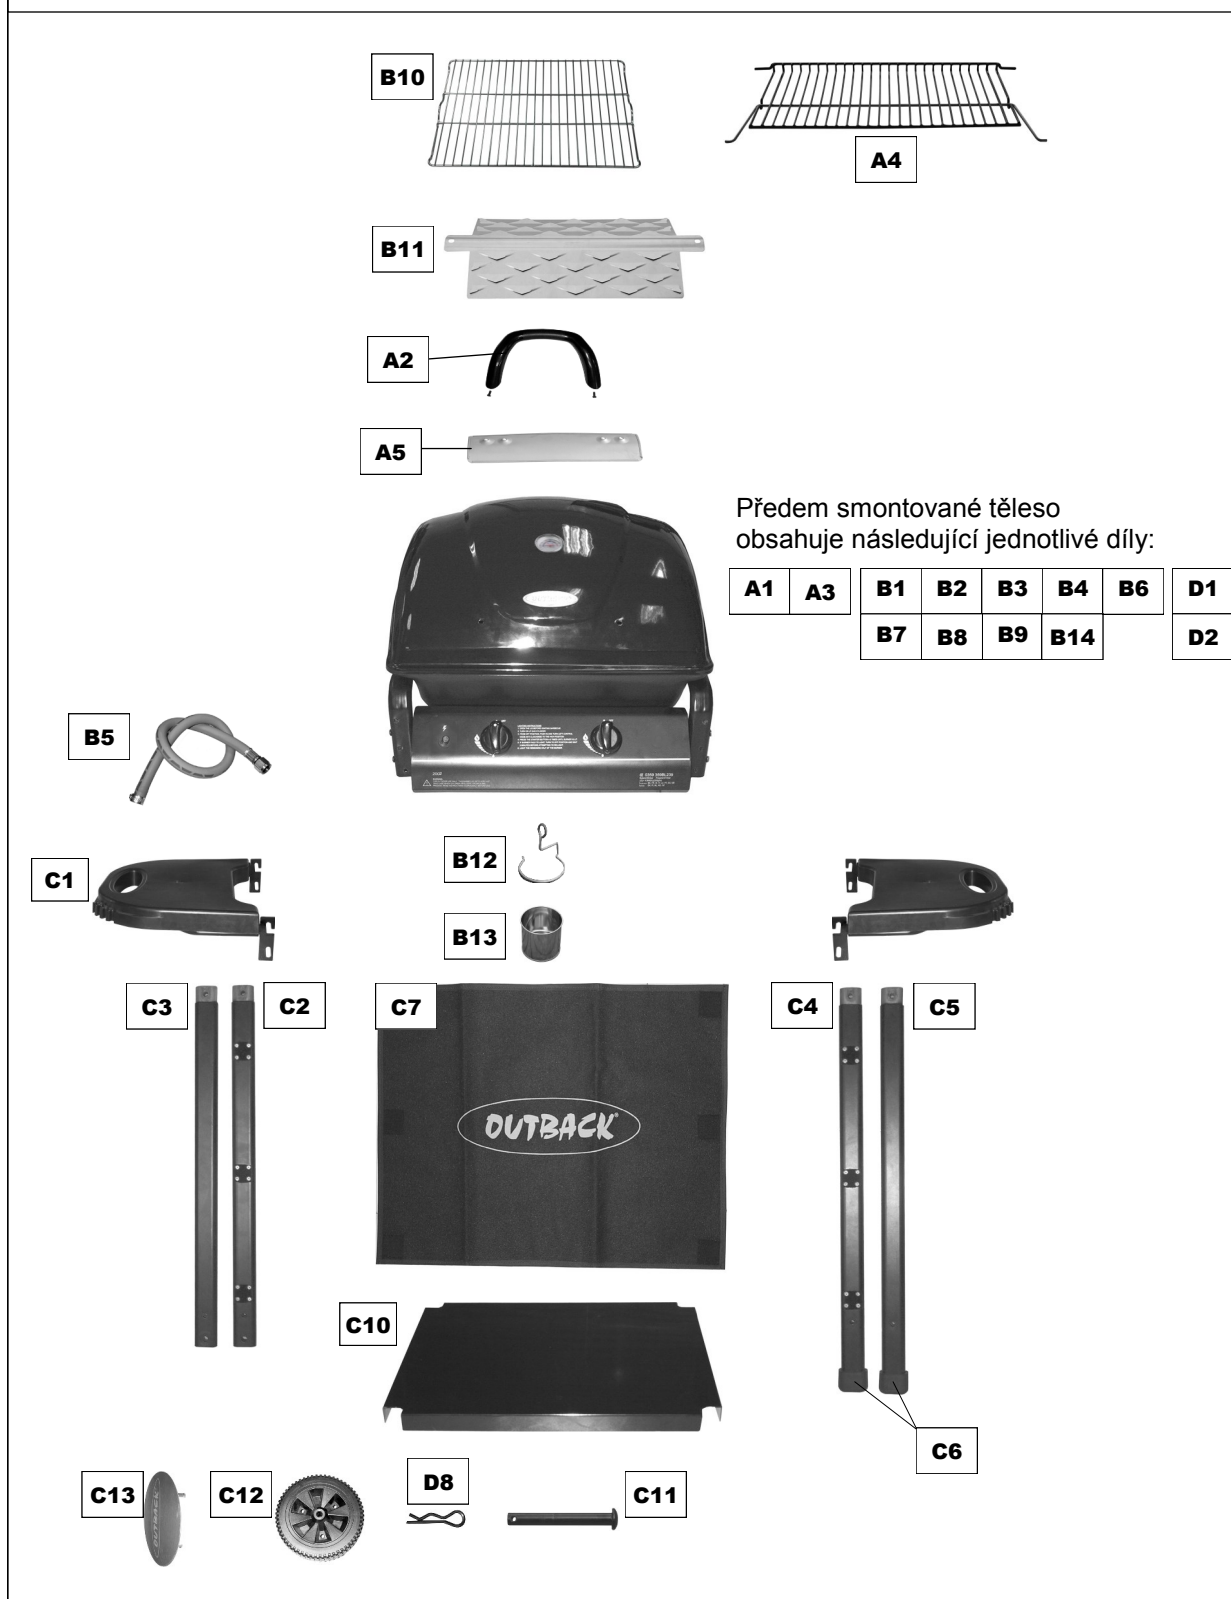

3.2. Referenční seznam spojovacího materiálu: Omega 200

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.

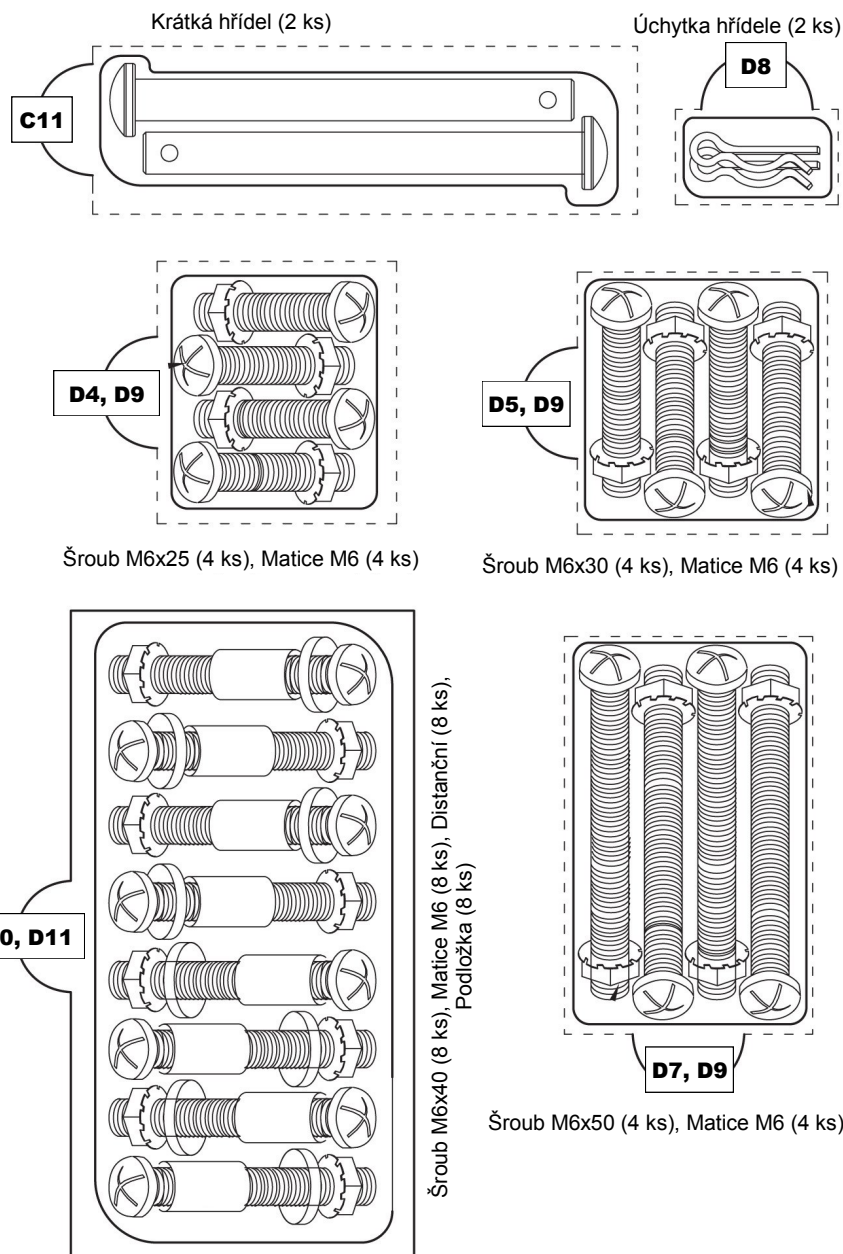

4. Montáž

DŮLEŽITÉ!

- **NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ:** Středně velký plochý nebo křížový šroubovák, francouzský klíč nebo sada stranových klíčů.
- Montáž tohoto grilu vyžaduje 2 osoby.
- I když je výrobě tohoto výrobku věnována velká pozornost, vyskytují se zde ostré hrany, na které musíte během montáže dávat pozor.
- **Před montáží a používáním grilu si pozorně přečtěte oddíl Důležité informace.**

1

✓ Omega 100


✓ Omega 200



2

✓ Omega 100

✓ Omega 200

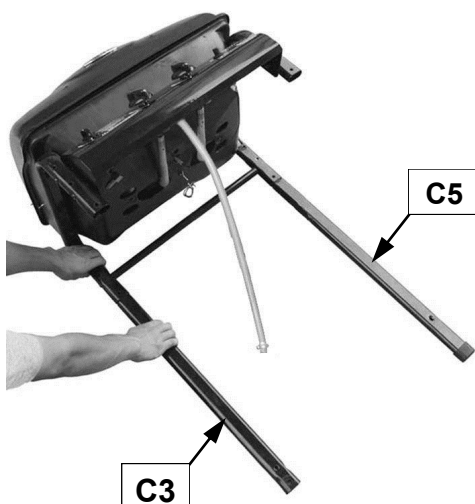


POZOR! Dávejte pozor, aby se kryt nebo víko při usazování neočekávaně neotevřelo nebo nepoškodilo.

3

✓ Omega 100

✓ Omega 200

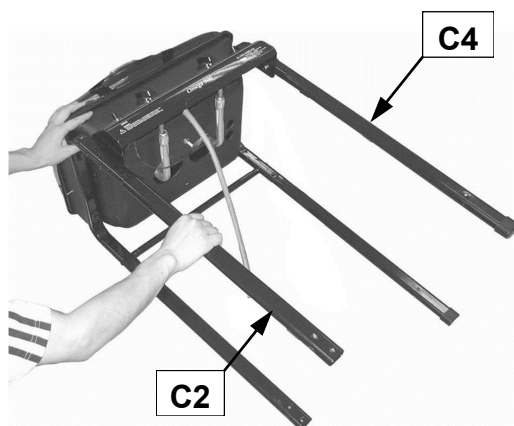


Zajistěte, aby nohy se suchým zipem k nim upevněným byly v přední části grilu směrem dovnitř.

4



✓ Omega 100

✓ Omega 200

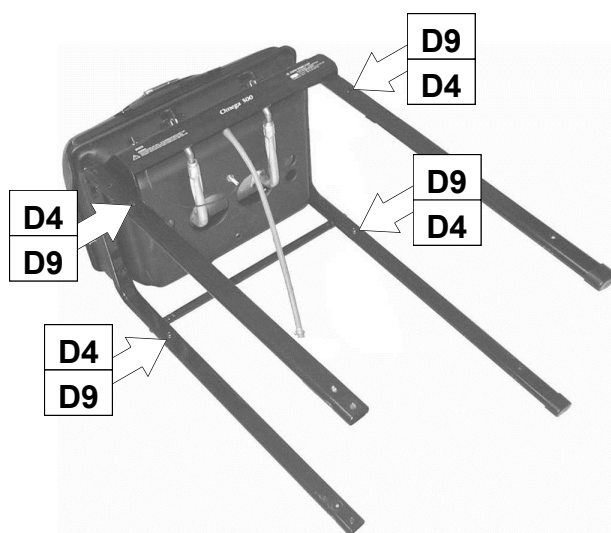

5**✓ Omega 100****✗ Omega 200**

⚠ Pro uživatele grilu Omega 250: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 7.

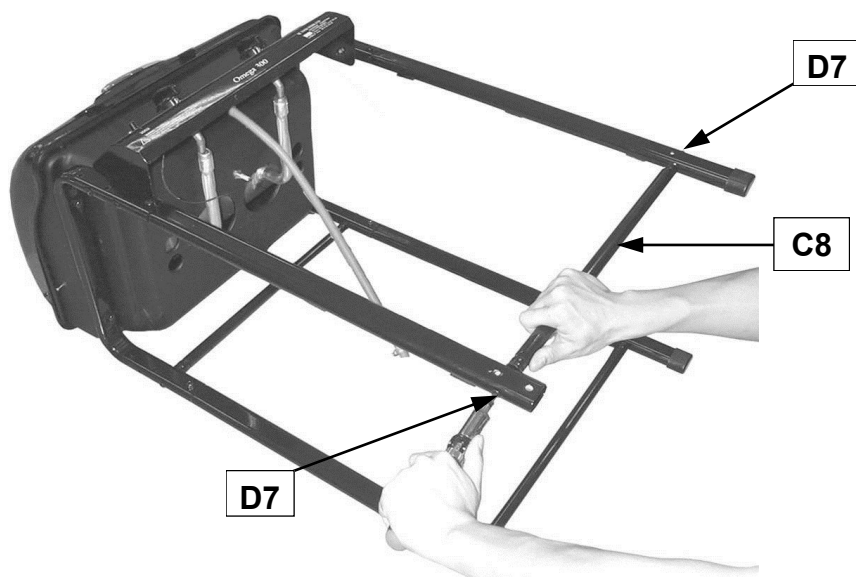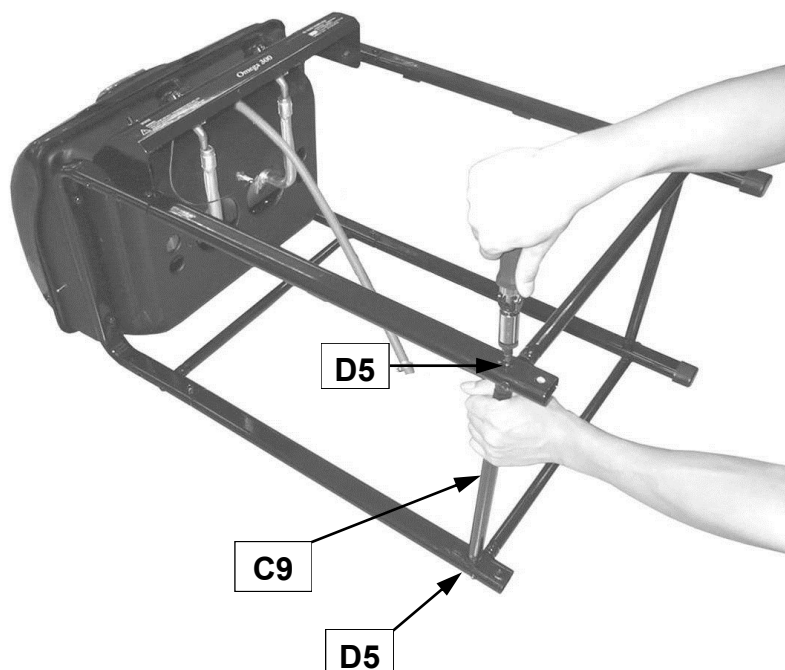
**6****✓ Omega 100****✗ Omega 200**

7

✗ Omega 100

✓ Omega 200

⚠ Pro uživatele grilu Omega 100: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 8.


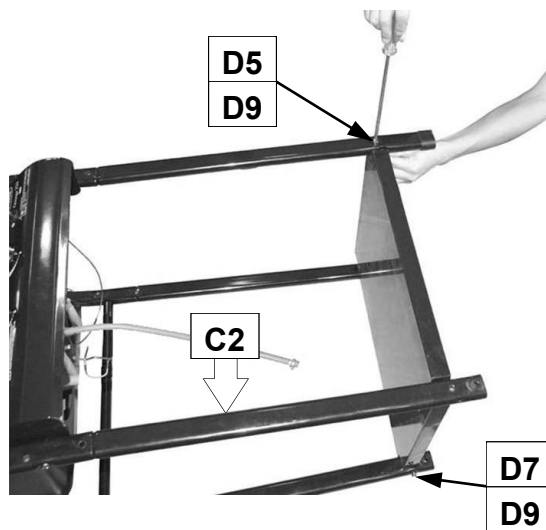


Omega 200

8

✓ Omega 100

✓ Omega 200

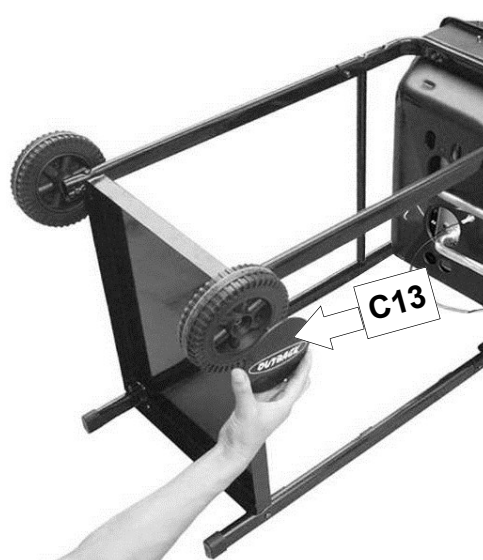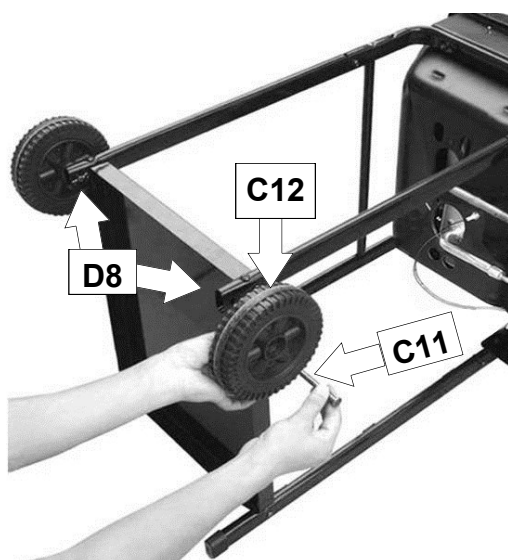


9

✓ Omega 100

✖ Omega 200

⚠ Pro uživatele grilu Omega 200: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 10.

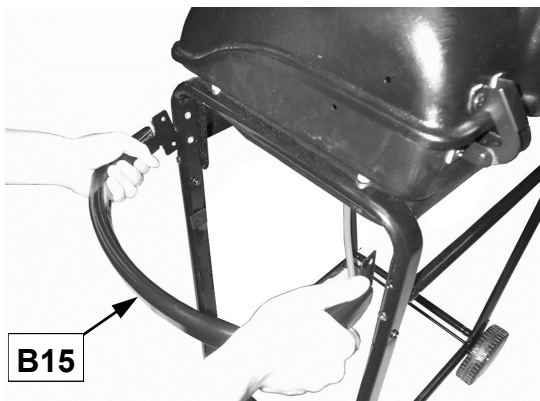


10

✖ Omega 100

✓ Omega 200

⚠ Pro uživatele grilu Omega 100: přeskočte tento krok a přejděte přímo ke kroku 11.

⚠ Pro uživatele grilu Omega 200: tento krok provedte jak u pravé, tak u levé boční plochy.

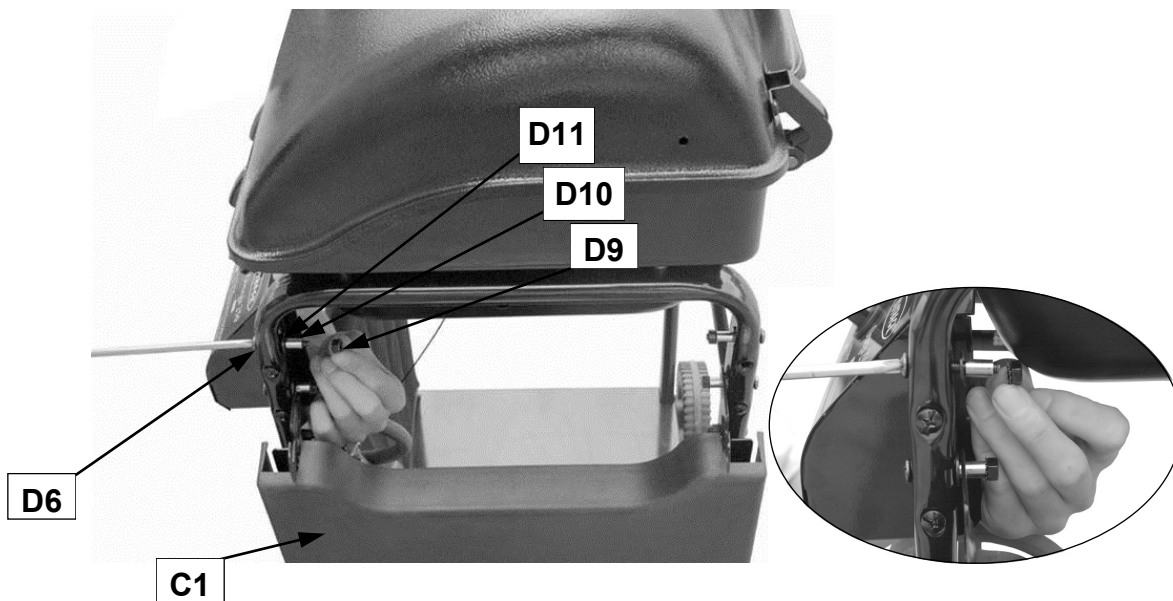

11

✓ Omega 100

✓ Omega 200




▲ Vložte misku na tuk do drátěného držáku misky.

12

✓ Omega 100


✓ Omega 200

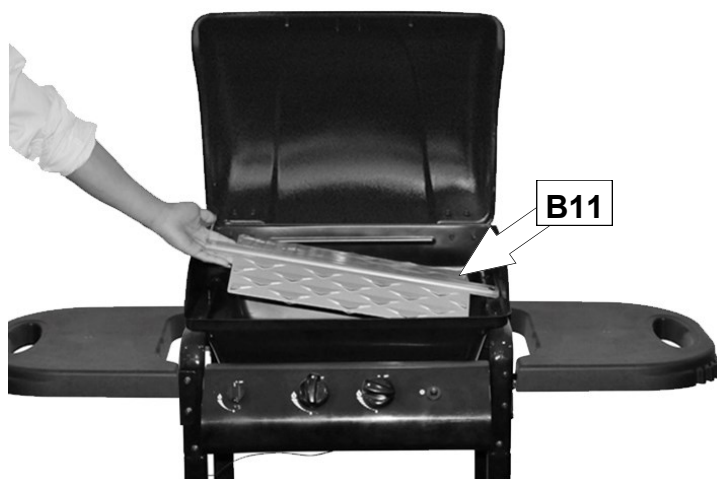

13

✓ Omega 100


✓ Omega 200

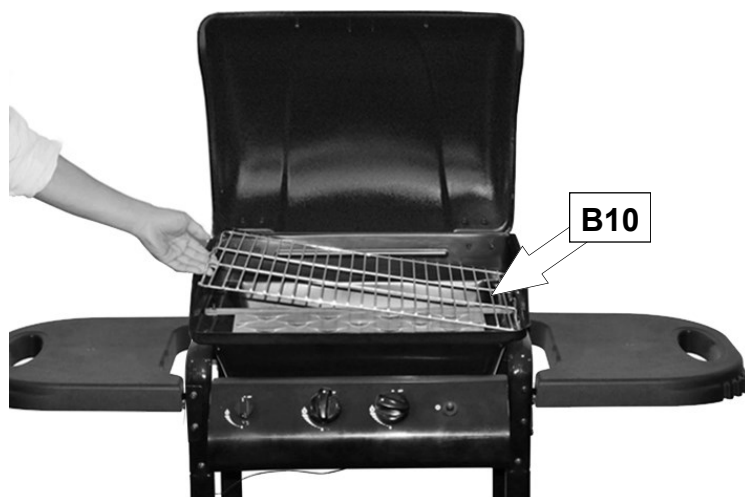

14

✓ Omega 100


✓ Omega 200

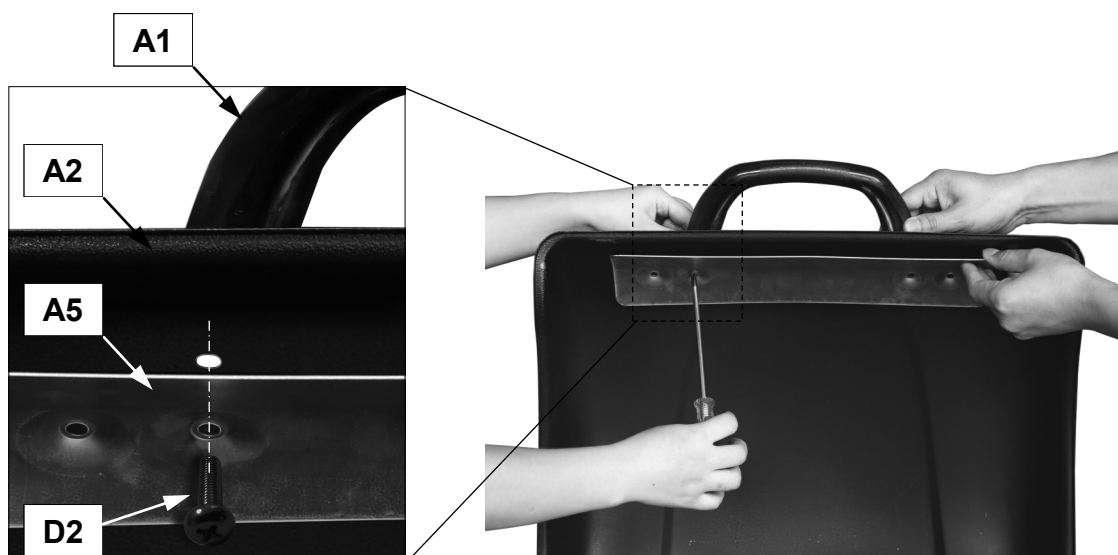

15

✗ Omega 100

✓ Omega 200

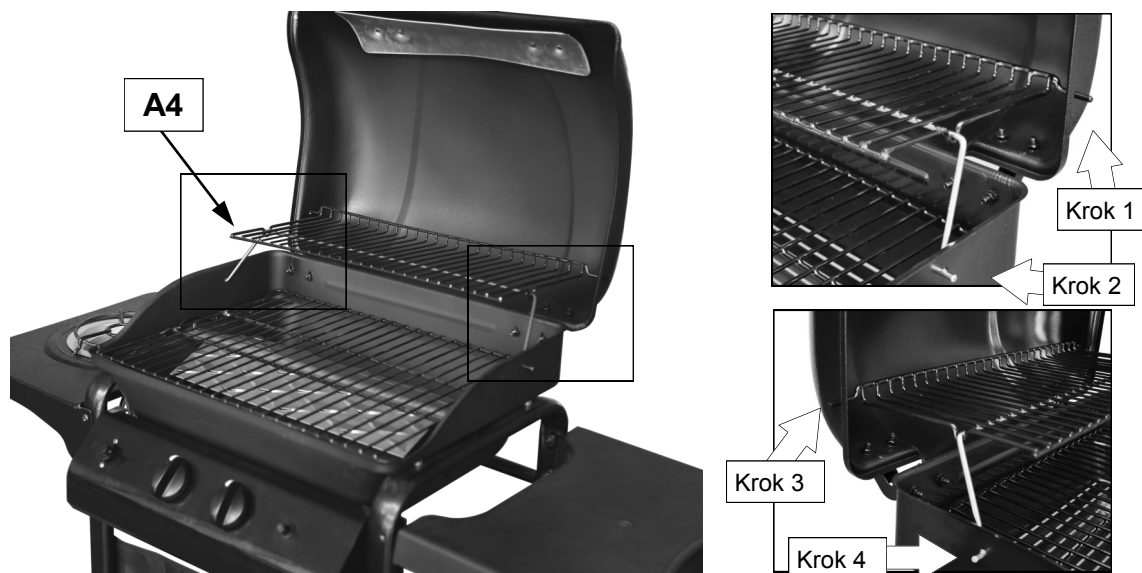

16

✓ Omega 100

✓ Omega 200



Schéma testu netěsností



1. Maximální průměr nebo šířka je 315 mm.
2. Maximální výška (včetně regulátoru) je 580 mm.

MONTÁŽ JE NYNÍ KOMPLETNÍ. PŘEJDĚTE NA DALŠÍ STRÁNKU OBSAHUJÍCÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ GRILU MUSÍ BÝT NYNÍ PROVEDENA ZKOUŠKA TĚSNOSTI VŠECH SPOJŮ A PŘÍPOJEK.

Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně plynové láhve.

ZKOUŠKA TĚSNOSTI

Zkoušku těsnosti provádějte vždy v dobře větraném prostoru.

Krok 1 - Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky grilu jsou v poloze OFF (vypnuté).

Krok 2 - Otevřete přívod plynu / otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo regulátoru.

Krok 3 - Zkontrolujte těsnost nanesením roztoku v poměru 1/2 vody a 1/2 saponátu / mýdla pomocí štětce na všechny spoje plynového okruhu, včetně všech přípojek ventilů, hadic a regulátoru.

Krok 4 - NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÝ PLAMEN při zkoušce těsnosti.

Krok 5 - Jestliže se okolo spojů vytváří bublinky, nejsou tyto spoje těsné.

- Zavřete přívod plynu na plynové láhvi
- Utáhněte znovu všechny spoje
- Opakujte zkoušku
- Jestliže se znovu tvoří bublinky, nepoužívejte gril a kontaktujte vašeho místního dealera společnosti Outback pro technickou pomoc.

Po zkoušce těsnosti vždy setřete smíšený roztok (1/2 vody a 1/2 saponátu / mýdla) ze všech spojů a přípojek.

5. Důležité informace

Před montáží a používáním grilu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

- ▲ Uchovávejte si tento návod pro budoucí použití.
- ▲ Tento výrobek je určený pouze pro venkovní použití. Nepoužívejte jej uvnitř.
- ▲ Nepoužívejte gril a neskladujte plynové láhve pod úrovní povrchu země. Zkapalněný plyn (LPG) je těžší než vzduch, takže pokud se vyskytne netěsnost, plyn se bude hromadit v dolních úrovních a může dojít k jeho zapálení v případě výskytu plamene nebo jiskry.
- ▲ Je určen pro použití pouze s LPG v lahvích. Pro butan, propan nebo směsi musí být použit vhodný regulátor.
- ▲ Před zapálením grilu odstraňte plastový obal ze všech dílů.
- ▲ Nepoužívejte gril do vzdálenosti 1 m od jakékoliv hořlavé konstrukce nebo povrchu. Nepoužívejte gril pod žádným hořlavým povrchem.
- ▲ Plynové láhve nesmí být nikdy umístovány přímo pod gril.
- ▲ Plynové láhve nesmí být nikdy skladovány nebo používány položené na jejich boku v horizontální poloze. Únik by byl velmi závažný a kapalina by se mohla dostat do plynového vedení s vážným důsledkem.
- ▲ Nikdy neskladujte plynové láhve uvnitř.
- ▲ Před zapálením grilu otevřete jeho kryt nebo víko.
- ▲ Po zapálení grilu jej nepřemisťujte, dokud po ukončení používání úplně nevychladne.
- ▲ Když je gril zapálený, nesmí být ponechán bez dozoru.
- ▲ Rukojeť krytu nebo víka může být velmi horká. Při uchopení se dotýkejte rukojetí pouze uprostřed. Během grilování vždy používejte grilovací rukavice nebo proveďte jinou úpravu grilu.
- ▲ Používejte speciální grilovací nástroje s dlouhými tepelně odolnými držadly.
- ▲ Dávejte pozor při otevírání krytu nebo víka, protože při otevírání vychází zevnitř horká pára.
- ▲ Díly grilu jsou velmi horké - dávejte pozor, hlavně když jsou přítomny děti, starší lidé a zvířata.
- ▲ Po ukončení používání zavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- ▲ Nikdy nezakrývejte gril, dokud úplně

nevychladl.

- ▲ Používejte gril pouze na stabilním a rovném povrchu.
- ▲ Před použitím grilu proveďte zkoušku těsnosti. Toto je jediný bezpečný a zaručený způsob zjištění jakéhokoliv úniku plynu ze spojů a přípojek grilu po jeho montáži.
- ▲ Provádějte zkoušku těsnosti každý rok a po každé demontáži nebo výměně plynové láhve.
- ▲ Neukládejte hořlavé materiály v blízkosti grilu.
- ▲ Nepoužívejte spreje v blízkosti grilu.
- ▲ Nedodržení pokynů uvedených v příručce může mít za následek vážné zranění nebo poškození.
- ▲ Součásti označené výrobcem nebo jeho zprostředkovatelem nesmí uživatel nijak měnit.
- ▲ Úprava grilu může být nebezpečná, proto není povolena a ruší veškerou záruku.
- ▲ Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto pokynů, kontaktujte vašeho místního dealera.

6. Plyn, regulátor a hadice

Tento gril může používat buď propan nebo butan nebo zkapalněný plyn směsi propan / butan (LPG) v lahvích. Propanové láhve zajišťují přívod plynu po celý rok, dokonce i v chladných zimních dnech. Butanové láhve zajišťují dostatečný přívod plynu v létě, ale mohou negativně ovlivňovat výkon grilu a omezovat tepelný výkon dosažitelný z hořáků, zvláště když teplota plynu začne klesat pod +10 °C. K výměně plynových lahví možná budete potřebovat klíč.

Nestavte láhev na základnu vozíku.

- Hadice musí viset volně bez jakýchkoliv ohybů, zkroucení, záhybů nebo uzlů, které by mohly bránit volnému průtoku plynu. Před použitím vždy zkontrolujte hadici, zda není pořezaná, popraskaná nebo nadměrně opotřebovaná.
- Kromě přípojky se nesmí žádný jiný díl dotýkat žádného horkého dílu grilu. Pokud hadice vykazuje známky poškození, musí být vyměněna za hadici vhodnou pro použití se zkapalněným plynem, která splňuje státní normy země, ve které je používána.
- Vhodná hadice musí být v souladu s normou

EN16436-1 nebo místními normami. Délka hadice by neměla překročit 1,5 m.

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, doporučujeme použít 13kg plynovou láhev. Vhodná regulátor musí vyhovovat normě EN16129. PRO BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ PROVOZ GRILU MUSÍTE MÍT SPRÁVNÝ REGULÁTOR A PLYNOVOU LÁHEV. POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO NEBO VADNÉHO REGULÁTORU JE NEBEZPEČNÉ A RUŠÍ VEŠKEROU ZÁRUKU. Nejvhodnější plynové láhve a regulátory konzultujte s vaším místním dealerem dodávajícím plynové láhve.

7. Instalace

7.1. Volba místa

Tento gril je určený pouze pro **venkovní použití** a musí být umístěn v dobře větraném prostoru a na bezpečném a rovném povrchu. Nikdy neumísťujte gril pod úroveň povrchu země. Také neumísťujte gril POD žádný hořlavý povrch. Boční strany grilu nesmí být NIKDY blíže než 1 metr od jakéhokoliv hořlavého povrchu, včetně stromů a oplocení a v blízkosti grilu nesmí být žádné tepelné zdroje (cigarety, otevřený plamen, jiskry, atd.). Udržujte gril stranou od veškerých hořlavých materiálů!

7.2. Bezpečnostní opatření

Neucpávejte žádné větrací otvory v tělese grilu.

Umístěte plynovou láhev na rovnou zem vedle grilu a v bezpečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla.

Pokud potřebujete nainstalovat nebo vyměnit plynovou láhev, nejdříve zkontrolujte, že je gril vypnutý a že v jeho blízkosti nejsou žádné zdroje zapálení (cigarety, otevřený plamen, jiskry, atd.).

7.3. Připojení plynové hadice ke grilu

Plynovou hadici připojte k plynové přípoje na levé straně grilu. Neutahujte nadměrnou silou. Nepoužívejte na přípojku těsnicí pásku, pastu nebo kapalinu.

7.4. Připojení regulátoru k plynové láhvi

Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky grilu jsou v poloze OFF (vypnuté). Připojte regulátor k plynové láhvi podle pokynů pro regulátor a plynovou láhev od vašeho dealera.

8. Obsluha

8.1. ▲Upozornění

- ▲ Nejdříve se ujistěte, že rozumíte oddílu DŮLEŽITÉ INFORMACE uvedenému v tomto návodu.
- ▲ Gril není navržen pro použití více než 50 % grilovací plochy jako plný plech - to zahrnuje pečicí nádoby. Využití celé plochy způsobí nadměrné tvoření tepla a poškození grilu. Tento způsob využití grilu není v záruce zahrnutý.

8.2. Příprava před grilováním

Abyste zabránili přilepování grilovaného jídla na grilovací povrch, použijte štětec s dlouhým drždlem k **nanesení slabého povlaku stolního nebo rostlinného oleje před každým grilováním.** (Poznámka: Když grilujete poprvé, barvy nátěru se mohou mírně změnit. To je normální a předpokládá se to.)

8.3. Zapálení grilu

- Před zapálením grilu otevřete jeho kryt nebo víko. Nikdy nezapalujte gril se zavřeným krytem nebo víkem.
- Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky jsou v poloze OFF (vypnuté). Otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo regulátoru.
- Stiskněte a otočte ovládacím knoflíkem levého krajního hořáku do polohy vysoká. Několikrát rychle stiskněte tlačítko zapalování, až se levá část hořáku zapálí.
- Pokud se hořák nezapálí po provedení výše uvedeného postupu, otočte všechny ovládací knoflíky do polohy OFF (vypnuté). Zavřete ventil plynu na plynové láhvi. Počkejte 5 minut. Znovu zkuste všechny výše uvedené kroky. Pokud stále nedochází k zapálení grilu, postupujte podle níže uvedených pokynů pro ruční zapálení.
- Po úspěšném zapálení levé strany otočte pravý krajní ovládací knoflík do horní polohy. Zbývající část hořáku by se měla zapálit automaticky.
- Po zapálení uveďte hořáky do polohy na dobu 3–5 min do polohy „low“ za účelem předehřátí rozně. Toto předehřátí grilu musí být prováděno před každým grilováním. Během předehřívání musí být kryt nebo víko otevřené.
- Ponecháním tlačítek hořáků v této „low“ poloze dosáhnete nejlepších kuchařských výsledků.

8.4. Pokyny pro ruční zapálení

- Před zapálením grilu otevřete jeho kryt nebo víko. Nikdy nezapalujte gril se zavřeným krytem nebo víkem.
- Zkontrolujte, že všechny ovládací knoflíky jsou v poloze OFF (vypnuté). Otevřete ovládací ventil plynu na plynové láhvi nebo regulátoru.
- Zasuňte zapálenou zápalku skrz pravý otvor pro zapalování zápalkou na spodní straně tělesa grilu a podržte ji u pravého krajního otvoru hořáku.
- Stiskněte a otočte pravý krajní ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy HIGH (vysoké) a přitom dávejte pozor, abyste se ochránili před plamenem.
- Jakmile je zapálena pravá část hořáku, zapalte zbývající část hořáku.
- Pokud se hořák nezapálí, kontaktujte vašeho místního dealera pro technickou pomoc.
- Po zapálení uveďte hořáky do polohy „low“ za účelem předehřátí rožně. Toto předehřátí grilu musí být prováděno před každým grilováním. Během předehřívání musí být kryt nebo víko otevřené.
- Ponecháním tlačítek hořáků v této „low“ poloze dosáhnete nejlepších kuchařských výsledků.

8.5. Grilování na roštu

Hořáky ohřívají usměrňovače plamene pod roštem, které zase ohřívají jídlo na roštu. Přírodní šťávy z jídla, které se vytváří během grilování, stékají dolů na horký usměrňovač plamene a vypařují se. Následné stoupání kouře podlévá jídlo a dodává mu jedinečnou grilovanou chuť.

Neopékejte jídlo, je-li kryt uzavřený. Uzavření krytu na dlouhou dobu může způsobit přehřátí rožně nebo vzplanutí tuku, což může rožně poškodit.

8.6. Ohřívací mřížka (pokud je v dodávce)

Ohřívací mřížky jsou vhodným prostředkem k udržování teplého grilovaného jídla nebo k ohřívání různých potravin, např. pečiva. Doporučuje se umístit jídlo (zvláště tučné) na přední část ohřívací mřížky, aby se zabránilo možnosti tečení šťávy a tuku dolů na zadní stranu grilu. Před použitím grilu vždy zkontrolujte, že je ohřívací mřížka správně upevněna.

8.7. Opatření proti vzplanutí plamene

*** Velmi důležité upozornění ***

K vzplanutí plamene dochází, když je maso grilováno a jeho tuk a šťáva stéká na horké usměrňovače plamene. Kouř samozřejmě pomáhá dodávat jídlu grilovanou chuť, ale především je nutno ochránit jídlo před spálením eliminováním nadměrného vzplanutí. **Pro zabránění vzplanutí plamene je ABSOLUTNĚ DŮLEŽITÉ odstranit přebytečný tuk z masa před grilováním, používat střídme grilovací omáčky a marinády a negrilovat velmi levné maso nebo masové výrobky, protože tyto mívají vysoký obsah tuku a vody. Dále musí být během grilování otočeny ovládací knoflíky hořáků vždy do polohy LOW (nizké).**

Když se vzplanutí plamene vyskytne, lze jej obvykle uhasit pomocí jedlé sody nebo soli použité přímo na usměrňovač plamene. Vždy si chraňte ruce, když provádíte manipulaci v blízkosti grilovacího povrchu grilu a dávejte pozor na plameny.

Jestliže dochází k zapálení tuku, postupujte podle níže uvedených pokynů.

8.8. Zapálení tuku

Vyprázdněte a vyčistěte misku na tuk od zbytků jídla po každém grilování. Jestliže je gril používán pro skupiny o velkém počtu osob, bude nutné jej vypnout a nechat vychladnout každé dvě hodiny za účelem odstranění zbytků jídla z misky na tuk a vyčistit jej. Dobu intervalu čištění možná budete muset zkrátit, pokud budete grilovat velmi tučná jídla nebo levné masové výrobky. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek zapálení tuku, které může způsobit zranění a vážné poškození grilu.

V případě zapálení tuku:

- Pokud je to bezpečné, otočte všechny ovládací knoflíky do polohy „OFF“ (vypnuté).
- Zavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- Udržujte všechny osoby v bezpečné vzdálenosti od grilu a čekejte, dokud oheň nezhasne.
- Nezavírejte kryt nebo víko grilu.
- NIKDY NEHASTE GRIL VODOU. POKUD POUŽÍVÁTE HASICÍ PŘÍSTROJ, MUSÍ BYT PRAŠKOVÉHO TYPU.
- NEVYJÍMEJTE MISKU NA TUK.
- Pokud se vám zdá, že se hoření nezmenšuje nebo že se zhoršuje, zavolejte na pomoc vaše místní hasiče.

8.9. Konec grilování

Po každém grilování otočte ovládací knoflíky hořáků grilu do polohy poloze a nechte je hořet po dobu 5 minut. Tento postup zajistí shoření zbytků z grilování a tím usnadní čištění grilu. Zajistěte, aby kryt nebo víko bylo během tohoto postupu otevřené.

8.10. Vypnutí grilu

Po skončení používání grilu otočte všechny ovládací knoflíky úplně ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“ (vypnuté) a pak uzavřete přívod plynu na plynové láhvi.

Před zavřením krytu nebo víka počkejte, dokud gril dostatečně nevychladne.

9. Péče a údržba

Pravidelně čistěte gril mezi používáním a zvláště po delších dobách skladování. Před zahájením čištění zkontrolujte, že gril a jeho komponenty jsou dostatečně vychladlé. Nenechávejte gril nechráněný před venkovními povětrnostními podmínkami a neskladujte jej ve vlhkých a mokrých prostorách.

▲ Nikdy nemanipulujte s horkými díly holýma rukama.

▲ Nikdy nehaste gril vodou, když je jeho povrch horký.

Pro prodloužení životnosti a udržení dobrého stavu grilu důrazně doporučujeme, abyste gril zakryli, když jej necháváte venku po jakoukoliv dobu, zvláště v zimních měsících. Ochranné kryty a jiné příslušenství grilů Outback® určených pro náročné podmínky jsou dostupné prostřednictvím vašeho místního dodavatele Outback®.

I když je gril chráněn ochranným krytem, musí být pravidelně kontrolován, protože na gril může působit vlhkost nebo kondenzace, která může mít za následek jeho poškození. Možná bude nutné vysoušet gril a vnitřní prostor ochranného krytu. Je možné, že na tuku, který zůstal na dílech grilu, se bude tvořit plíseň. Tato plíseň musí být z povrchu odstraněna horkou mýdlovou vodou.

Veškerá zjištěná rez, která nepřichází do styku s jídlem, musí být ošetřena korozním inhibitorem a natřena nátěrem na grily nebo žáruvzdorným nátěrem.

9.1. Grilovací plochy a ohřívací mřížka

Po vychladnutí grilu proveďte umytí horkou mýdlovou vodou. K odstranění veškerých zbytků jídla použijte jemný pěnový čistič, nanesený na neodírající měkké podložce. Nepoužívejte odírající podložky nebo prášky, protože tyto mohou trvale poškodit povrch. Řádně opláchněte a vysušte. S ohledem na hmotnost grilovacích ploch nedoporučujeme umývání v myčce nádobí.

9.2. Hořák

Hořák byl nastaven pro optimální výkon plamene. Když je hořák zapálený, normálně uvidíte modrý plamen, případně s malou žlutou špičkou. Jestliže je plamen výrazně žlutý, mohlo by to být způsobeno tukem z grilování, který zanáší hořák, nebo nečistotami či hmyzem v otvorech nebo Venturiho trubicích hořáku. Může tím docházet k omezení nebo zamezení toku směsi plynu a vzduchu, což může vést k požáru za ovládacím panelem s následkem vážného poškození grilu. **Pokud k tomu dojde a je-li to bezpečné, přívod plynu u láhve by se měl ihned zavřít.**

Hořák by se měl pravidelně kontrolovat, demontovat a čistit, nejméně jednou za rok, a dále za následujících podmínek:

- 1) Vytažení grilu po uskladnění.
- 2) Jeden nebo více hořáků se nezapálí.
- 3) Plamen hořáku je výrazně žlutý.
- 4) Plyn se zapálí za ovládacím panelem.
- 5) V případě zjištění silných usazenin.

Za předpokladu, že hořáky pracují správně během normálního používání, jejich čistotu zajistí shoření zbytků po grilování.

Chcete-li hořák zcela vyčistit, demontujte jej z grilu. K odstranění koroze z povrchu hořáku lze použít měkký drátěný kartáč. K odstranění překážek v otvorech a Venturiho trubicích hořáku použijte čistič trubek nebo kousek drátu a dávejte přitom pozor, abyste otvory nezvětšili.

Vyčistěte síto proti hmyzu na konci Venturiho trubice štětinovým kartáčem (např. starým zubním kartáčkem).

Abyste viděli do Venturiho trubice a zkontrolovali, že je čistá, může být zapotřebí svítilna. Otočte hořák nastojato a lehce s ním klepněte o tvrdý povrch, např. dřevo, abyste zevnitř vyklepali nečistoty.

Při osazování hořáku zpět dávejte pozor, aby Venturiho trubice hořáku byly správně umístěny přes ventilové výstupy.

9.3. Usměrňovače plamene

Odstraňte veškeré zbytky z povrchu usměrňovačů plamene pomocí plastové nebo dřevěné škrabky nebo mosazného drátěného kartáče. Nepoužívejte ocelovou škrabku nebo kartáč. Umyjte horkou mýdlovou vodou a řádně opláchněte.

9.4. Miska na tuk

Po každém použití vyprázdněte a misku na tuk od veškerého tuku a zbytků jídla pomocí plastové nebo dřevěné škrabky, pokud je to nutné.

Pokud nebudete udržovat odkapávací plech / misku na tuk čistý, nadměrné množství usazenin může mít za následek vzplanutí tuku. To může být nebezpečné a vážně poškodit gril. **Toto není vada grilu a proto výše uvedené poškození není v záruce zahrnuto.** V případě potřeby lze odkapávací plech / misku na tuk umýt horkou mýdlovou vodou.

9.5. Těleso grilu

Pravidelně odstraňujte přebytečný tuk z tělesa grilu pomocí utěrky vyždímané v horké mýdlové vodě a řádně vysušte. Přebytečný tuk a zbytky jídla lze odstranit z vnitřního prostoru grilu pomocí měkké plastové nebo dřevěné škrabky. Není nutné odstranit veškerý tuk z tělesa. Pokud chcete provést kompletní čištění, použijte horkou mýdlovou vodu a utěrku nebo pouze nylonový štětinový kartáč. Nepoužívejte brusné hmoty. Před kompletním čištěním vyjměte grilovací plochy a hořáky. Neponořujte do vody plynové vedení nebo ovládací prvky. Po osazení hořáků zpět zkontrolujte jejich činnost.

9.6. Kryt nebo víko grilu & vozík

Pro čištění používejte neodírající utěrku nebo houbičku a horkou mýdlovou vodu. Nepoužívejte odírající podložky nebo prášky, protože tyto mohou trvale poškodit povrch.

9.7. Spojovací materiál

Veškeré šrouby a matice, atd., musí být pravidelně kontrolovány a dotahovány.

9.8. Skladování

Před zakrytím nebo uskladněním zkontrolujte, že je gril řádně vychladlý. Skladujte gril na

studeném suchém místě.

Zakrytím hořáků hliníkovou fólií zabraňte, aby se do otvorů hořáků dostal hmyz nebo jiné nečistoty.

Pokud skladujete gril uvnitř, plynovou láhev musíte odpojit a nechat venku. Plynovou láhev musíte vždy skladovat venku, v suchém a dobře větraném prostoru, mimo jakýchkoliv zdrojů tepla nebo zapálení. Zabraňte, aby si děti hrály s plynovou lahví.

Když používáte gril po delší době skladování, proveďte výše uvedené postupy čištění.

10. Technické specifikace

	CE schválení	Tepelný výkon	Hořáky	Velikost trysky	Plyn / tlak
Outback® Omega 100 Gas	0359 359BL239	6,6kW	1	0.89mm 0.89mm	Butan: 28-30mbar Propan: 37mbar směsí LPG: 30mbar
Outback® Omega 200 Gas	0359 359BL239	6,6kW	1	0.89mm 0.89mm	Butan: 28-30mbar Propan: 37mbar směsí LPG: 30mbar
Spotřeba plynu: Omega 100: 480g/hr Omega 200: 480g/hr					
Země použití: I ₃₊ (28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI I _{3B/P} (30) BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT					

Změna specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.

Poznámky:

Výrobce:
TPA Industrial (DG) Co. Ltd.
Xingguang Rd., Huangjiang, Dongguan
Guangdong, China 523768

11. Odstraňování poruch

Porucha	Možná příčina	Řešení
Hořák se nezapálí pomocí zapalovacího systému.	Prázdná plynová láhev.	Vyměňte za plnou.
	Vadný regulátor.	Nechte regulátor zkontrolovat nebo vyměnit.
	Nečistoty v hořáku.	Vyčistěte hořák.
	Nečistoty v plynových tryskách nebo plynové hadici.	Vyčistěte trysky a hadici.
	Vodič elektrody nebo zapalovacího tlačítka je uvolněný nebo odpojený na elektrodě nebo na zapalovací jednotce.	Připojte zpět vodič.
	Poškozená elektroda nebo vodič.	Vyměňte elektrodu a vodič.
Hořák se nezapálí pomocí zápalky.	Prázdná plynová láhev.	Vyměňte za plnou.
	Vadný regulátor.	Nechte regulátor zkontrolovat nebo vyměnit.
	Nečistoty v hořáku.	Vyčistěte hořák.
	Nečistoty v plynových tryskách nebo plynové hadici.	Vyčistěte trysky a hadici.
	Příliš malá plynová láhev	Použijte větší plynovou láhev.
	Nečistoty v hořáku.	Vyčistěte hořák.
Malý plamen nebo zpětné vzplanutí (oheň v trubce hořáku - je možné slyšet syčení nebo hučení).	Nečistoty v plynových tryskách nebo plynové hadici.	Vyčistěte trysky a hadici.
	Větrné podmínky.	Přemístěte gril do více krytého místa.
	Plynový ventil je zadřený.	Vyměňte plynový ventil.

Pro budoucí použití a korespondenci si zde poznamenejte výrobní číslo vašeho grilu.
(Viz štítek na boku tělesa grilu.)

Výrobní číslo _____

Toto číslo budete potřebovat při objednávání náhradních dílů nebo příslušenství. Také budete potřebovat referenční číslo dílu, pokud je přiřazeno.

Vydáno v září 2020