

Doplněk k návodu k použití tepelného čerpadla PHNIX řady PASRW, No. 812A

Vážení zákazníci!


Při používání Vašeho nového zařízení věnujte pozornost následujícím odstavcům, které upřesňují a doplňují kapitulu Ovládání.

Mountfield a.s.

4.2.3 Změna pracovního režimu

V základním zobrazení displeje stiskněte na 0,5 vteřiny současně tlačítka ▲ a ▼ a můžete nastavit pracovní režim. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ změňte současný režim – na výběr máte režim chlazení (C), topení (H) nebo automatický režim (A).

Stiskem tlačítka ⏻ se vrátíte do základního zobrazení bez uložení změny režimu. Pokud neprovedete žádnou akci po dobu 5 vteřin, systém změnu režimu uloží a vrátí se do základního zobrazení.

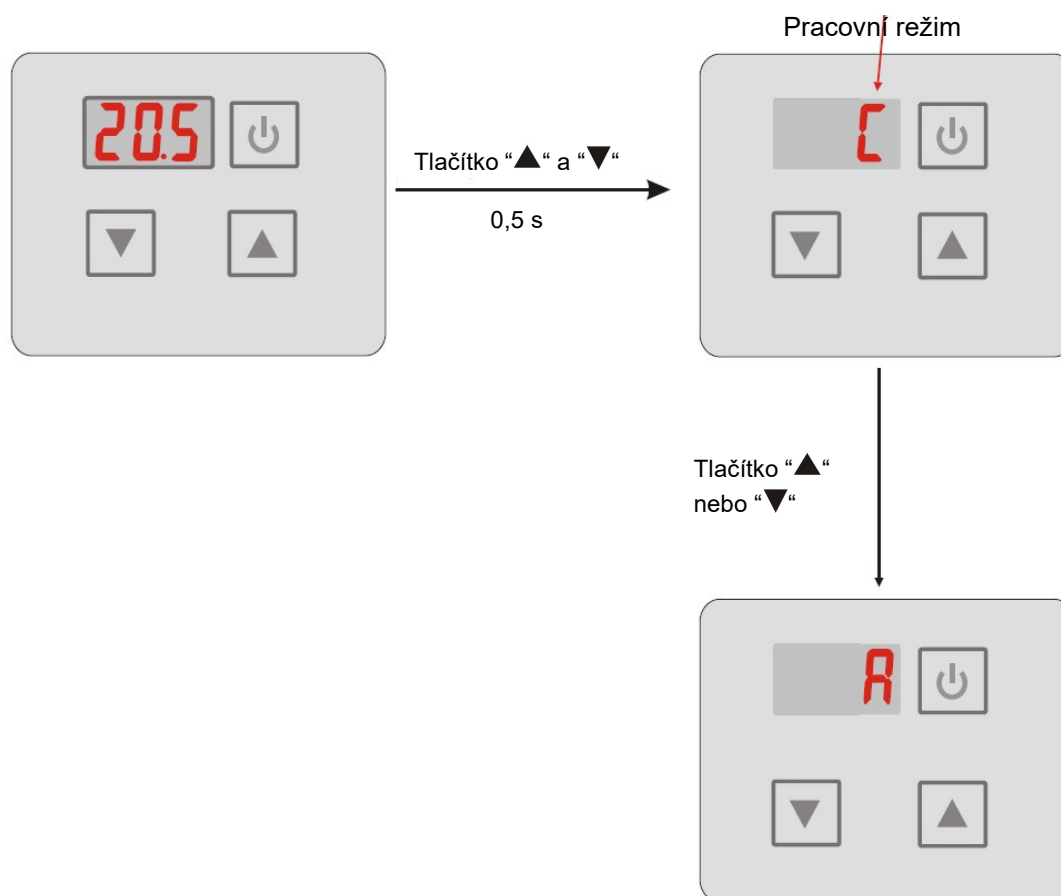

4.2.4 Zamykání klávesnice

Abyste zamezili nechtěnému zásahu do nastavení jednotky, lze klávesnici zamknout. V základním zobrazení stiskněte a podržte po dobu 5 vteřin tlačítko ⏻. Když se ozve tón, je klávesnice zamknutá. Stejným postupem odemknete zamknutou klávesnici.

Poznámka: Pokud zařízení hlásí chybu, je klávesnice automaticky odemknuta.