


Návod pro montáž rámu XT 180 (castelgarden 388 mm)



1. Odřízněte překážející část plastu na obou stranách šasí v délce cca 14 cm. (viz . vyznačená část.)

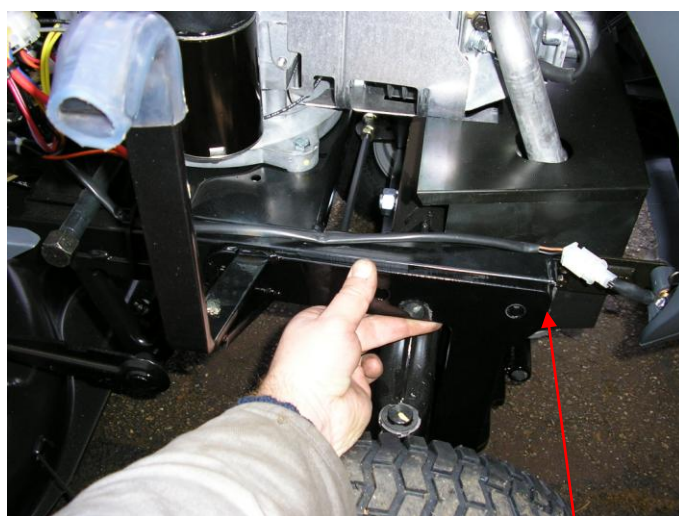

2. Přiložte rám k šasí traktoru, tak aby lícoval vpředu se šasím traktoru a zároveň vůle mezi rámem a nápravou byla min. 3 mm.



3. Označte podle otvorů v rámu body následného vrtání .



4. Vyvrtejte označené otvory vrtákem pr.11 mm na obou stranách vpředu.




5. Vyvrtejte označené otvory vrtákem pr. 11 mm na obou stranách vzadu.



6. Přiložte rám a přišroubujte šrouby M10x50. Matky a podložky uvnitř šasí lehce dotáhněte.



7. Všechny šrouby řádně dotáhněte klíčem.

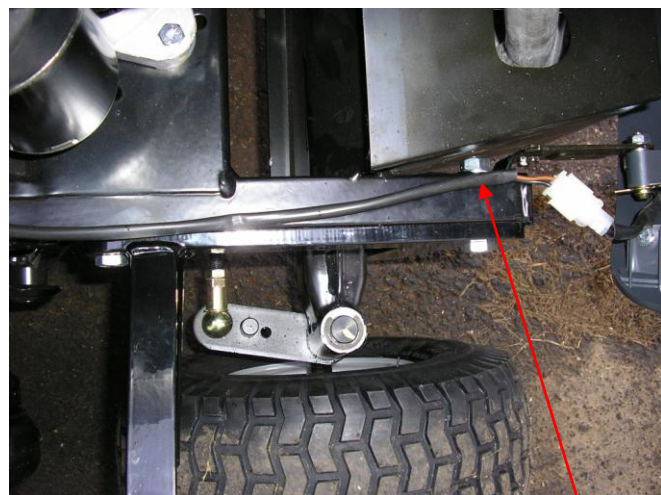

8. Matice na pravé straně vpředu je obtížně přístupná.



9. Po dotažení rámu nasad'te radlici a zajistěte závlačkou.



10. Nasazená radlice , zvedací a ovládací páka. Připravená k použití.