



SK Návod na montáž rámu XHXY/XHTY/XLHTY

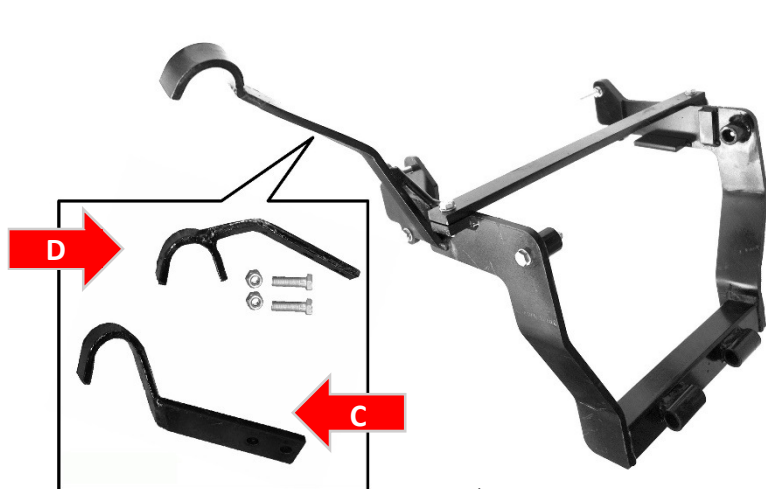

Pred montážou si skontrolujte kompletnosť balenia.

.Budete potrebovať kľúče č. 10 a 13.

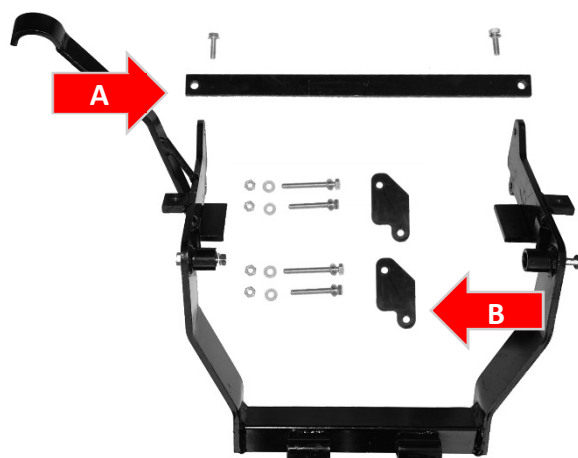

A. Svorník.

B. Svorná podložka.

C/D. Aretácia páky radlice




1. Odpojte napájací kábel svetiel.



2. Odmontujte kapotu.




3. Zložte nárazník z traktoru.

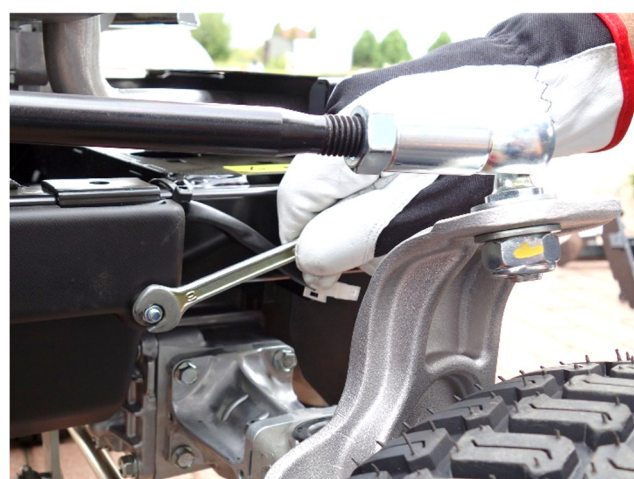

4. Vyskrutkujte matku plastového krytu kosačky.




5. Odkloňte kryt kosačky, vyskrutkujte skrutku pod plastovým krytom kosačky, ktorým je upevnený strmeň držiaci plastový kryt kosačky.

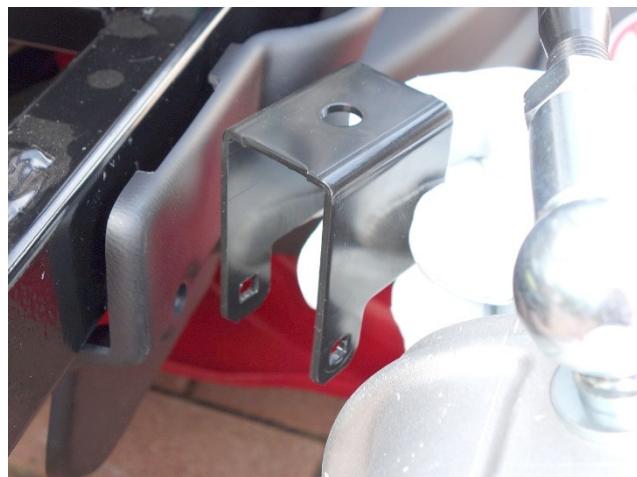

6. Vyberte strmeň držiaci plastový kryt kosačky. Zopakujte kroky 4 a 5 na druhej strane traktora. Strmene uschovajte pre spätnú montáž, keď nebude rám používaný.



7. Priložte rám na šasi traktora.

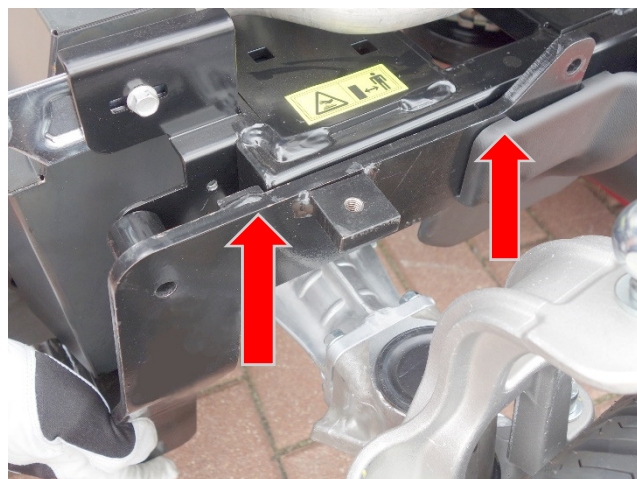

8. Dorazte rám k prednej časti šasi traktora, zadná časť následne zapadne do výrezu v plastovom kryte namiesto strmeňa, ktorý kryt niesol.




9. Prestrčte svorník (A) nad vrchnou stranou šasi.



10. Svorník na oboch stranách zaistíte skrutkou s podložkou.



11. Prednú hornú časť rámu zoskrutkujte s vrchným otvorom v šasi, ktorý pôvodne niesol nárazník traktora.

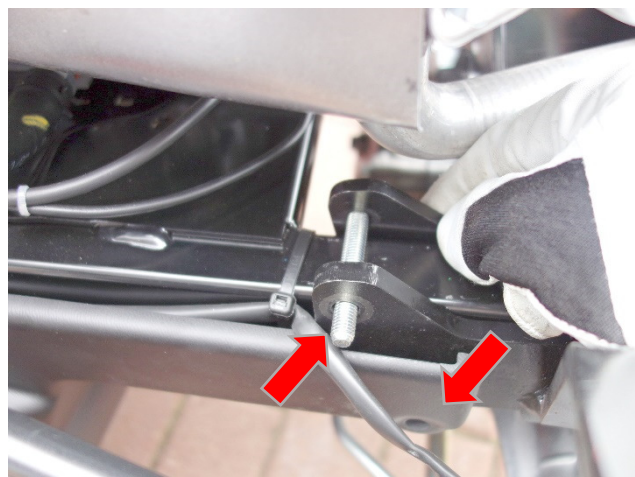

12. Rám na oboch stranách zaistite pomocou svornej podložky (B) a skrutiek, podložiek a matic.



13. Všetky skrutkové spoje starostlivo dotiahnite.



14. Namontujte kapotu späť, zaistite ju pomocou závlačky a zapojte napájací kábel svetiel.



15. Nasadte radlicu, zasunúťe čap a zaistite závlačkou. Vyberte vhodný profil aretácie páky radlice (C / D) ten priložte ku konzole rámu a zaistite skrutkami.



Demontované diely si uschovajte pre prípadnú spätnú montáž.

Obrázky uvedené v tomto návode na použitie slúžia len ako ilustrácie pre lepšie pochopenie montáže rámu, a môžu sa od dodaného výrobku líšiť.