

## 3VAZ0026 – Schůdky ModStep4

### Krok 1

Přiložte přední držák madla ke schůdkům a zespodu jej přišroubujte pomocí šroubu (K), podložky (L) a matice (M) – viz obrázek 1.


### Krok 2

Z pravé zadní strany schůdků vyjměte šrouby, podložky a matice. Pak s použitím těchto spojovacích dílů namontujte do těchto otvorů zadní držák madla – viz obrázek 2.

Pak držáky pomocí dodaných samořezných šroubů (I) připevněte ke schůdkům – viz obrázek 3.

### Krok 3

Vložte madlo do předního a zadních držáků a zajistěte oba konce pomocí šroubů (E), podložek (F) a matic (G) – viz obrázek 3. Hlavy šroubů opatřete příslušnými krytkami.

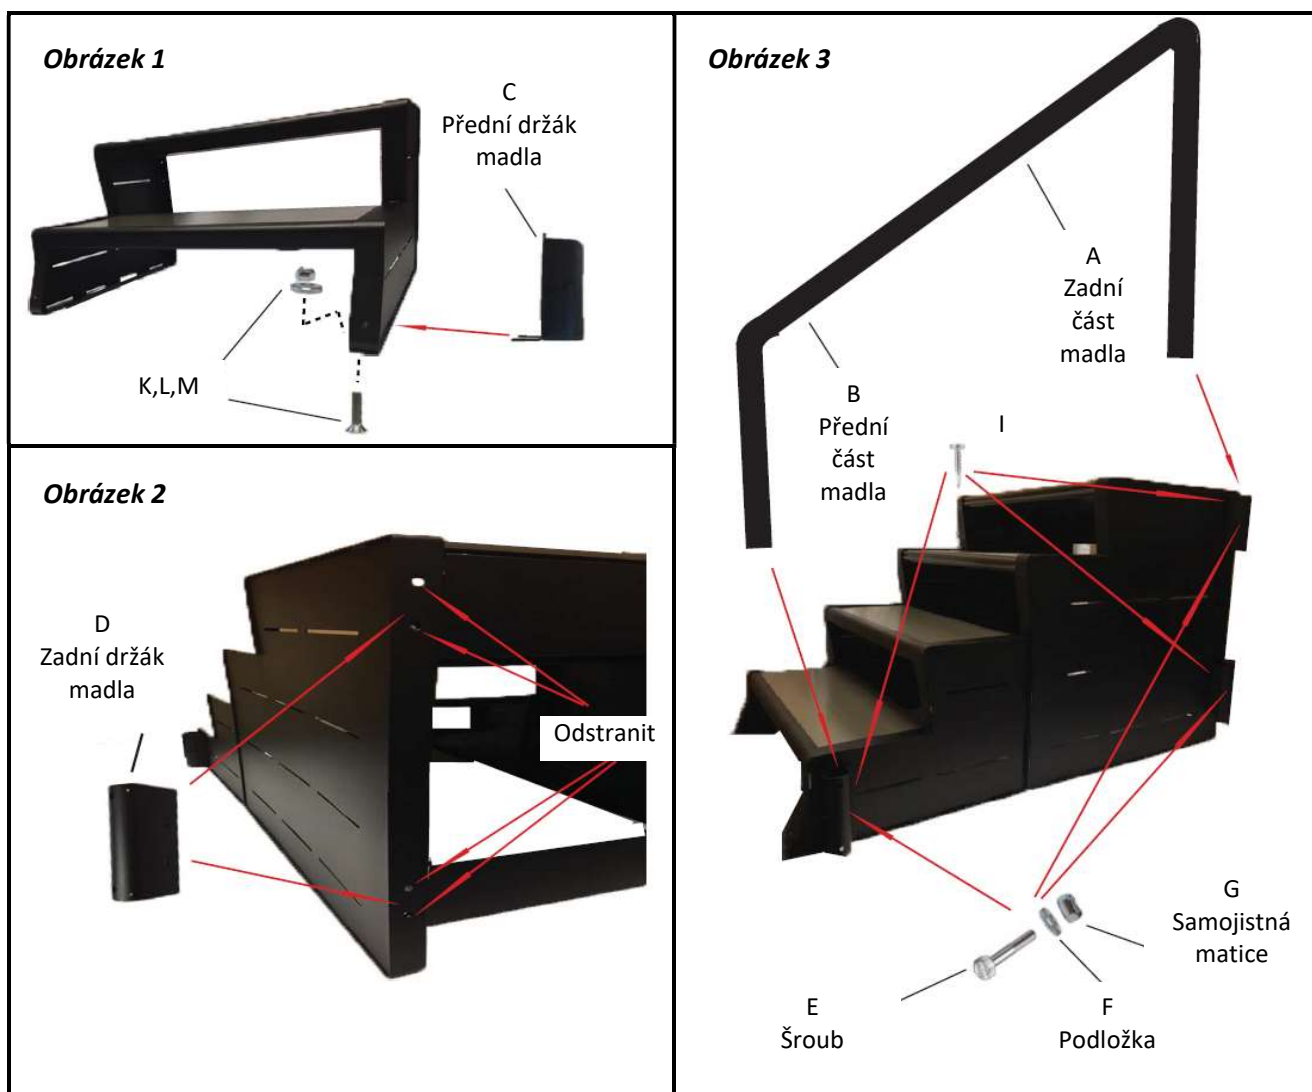

DÍL	P/N	POPIS	KS	DÍL	P/N	POPIS	KS
A	101483	Zadní část madla	1	G	100011	Samojistící matice 3/8"	3
B	101484	Přední část madla	1	H	100015	Velká černá krytka	6
C	101489	Přední držák madla	1	I	100013	Samořezný šroub	19
D	101491	Zadní držák madla	2	J	100016	Malá černá krytka	19
E	100026	Šroub 3/8" x 2-3/4" se 6-tihrannou hlavou	3	K	101396	Šroub 1/4" x 3/4"	2
F	100012	Podložka 3/8"	3	L	100608	Podložka 1/4"	2
				M	100607	Samojistící matice 1/4"	2