


3VAZ0009 - Držák termokrytu

- Umístěte každý z držáků na zadní část kabinetu vířivky.
 - Nejnižší bod záchytných ramen (oblouk trubky) musí být nejméně 30 cm od země.
 - Vzdálenost mezi držáky by měla být 60 - 90 cm.

Doporučujeme umístit co nejbliže k okrajům vířivky v rámci stanoveného rozsahu a úměrně velikosti vířivky. Neumísťujte do zaoblené části kabinetu.
- Přišroubujte držáky (vruty přiloženy). Doporučujeme předvrtat otvory vrtákem vhodného průměru. **POZOR!** Nikdy nevrtejte naskrz !
- Po dotažení vrutů nasadte na ně přiložené krytky.

Držáky lze otočit a přitisknout ke kabinetu vířivky po zamáčknutí jisticího čepu v držáku.

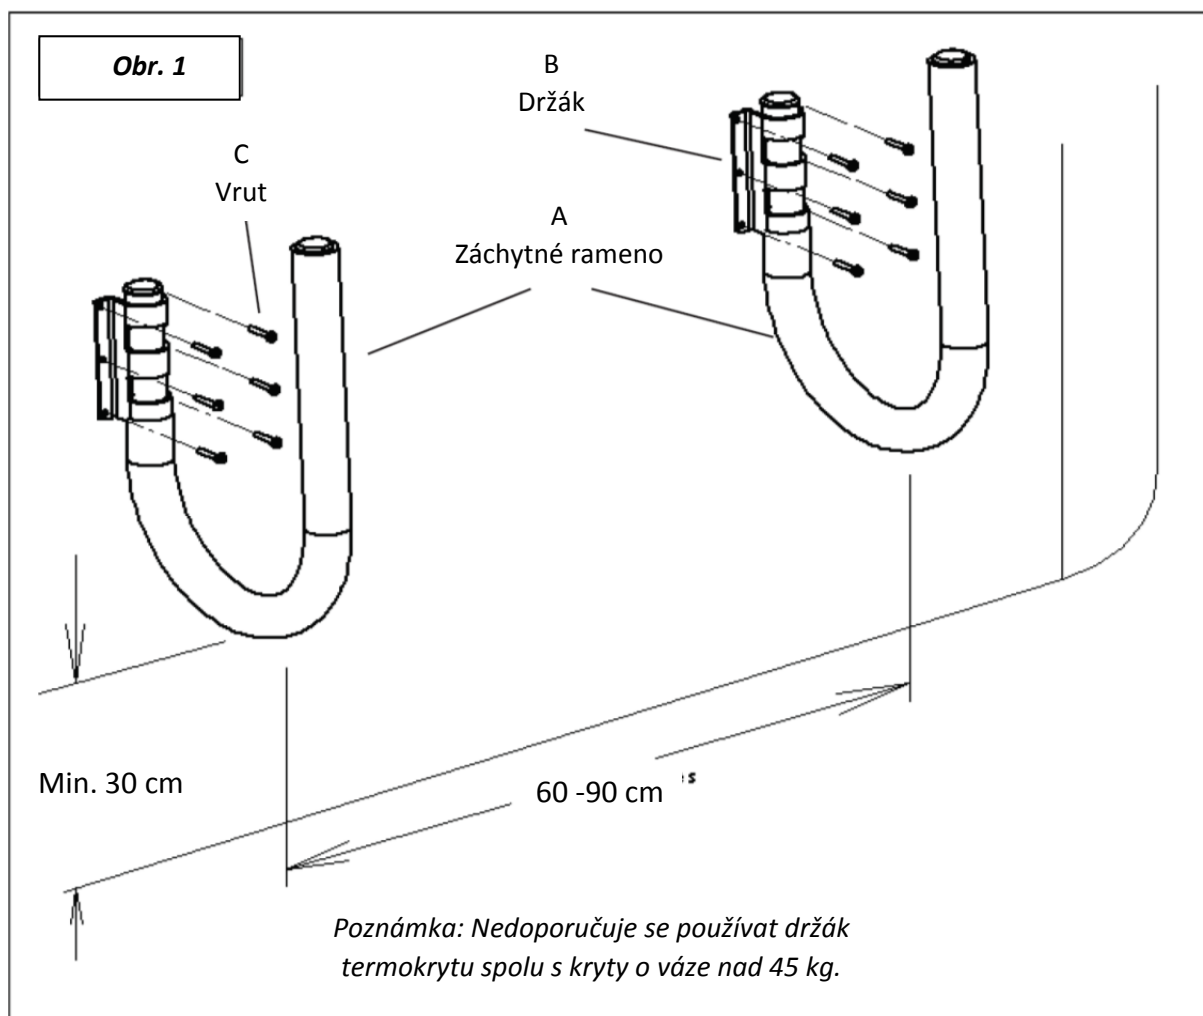

DÍL	ČÍSLO DÍLU	POPIS	POČET
A	100589	ZÁCHYTNÉ RAMENO	2
B	100263	DRŽÁK	2
C	100014	VRUT	12
D	100016	KRYTKA	12