

## Skříň třídílná

# Mountfield

**Pokyny k montáži:** Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.

Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte. A použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkontrolujte obsah dodávky. postupujte chronologicky v montáži dle následujících listů.

K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nástavcem, montážní klíče o velikosti 8 (případně univerzální stavitelný klíč). **Upozornění:** Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.


**Pokyny k údržbě:** otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňujte obvyklým způsobem dle povahy znečištění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci. Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.


**Pokyny na montáž:** Výrobek zostavujte vo dvojici s pomocníkom.

Vybalte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte. A použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky. Postupujte chronologicky v montáži podľa nasledujúcich listov.

Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s křížovým nastavcom, montážný klúč o veľkosti 8, (případně univerzálny nastaviteľný klúč). **Upozornenie:** Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ťažké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie.

**Pokyny na údržbu:** umývajte vlhkom mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu. Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúškami. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.

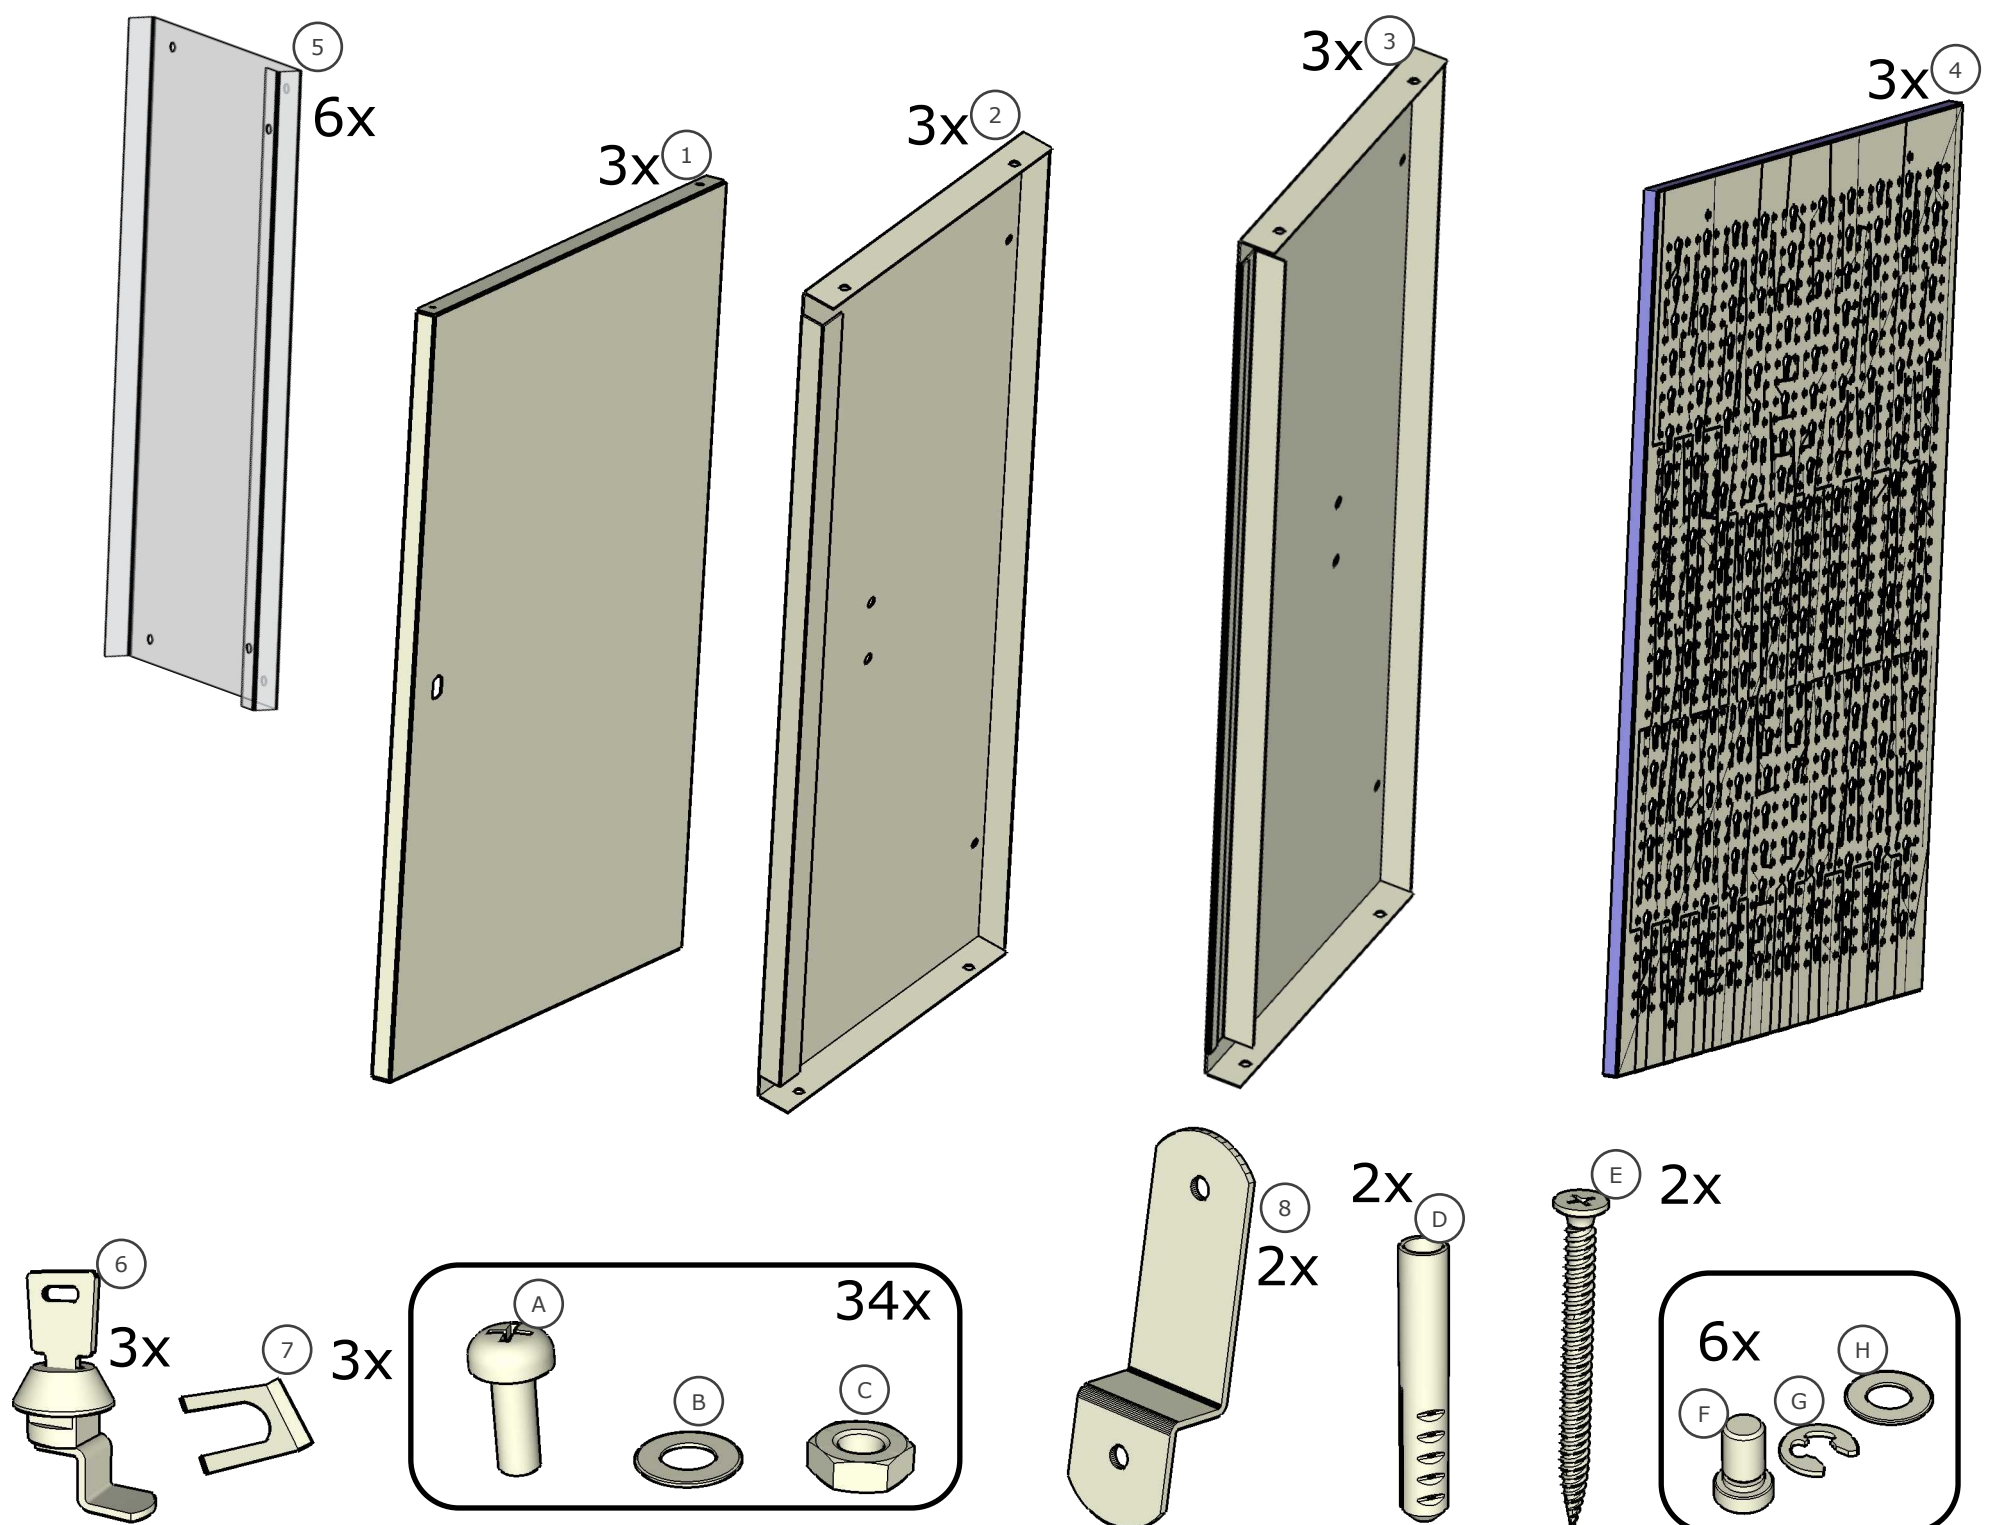


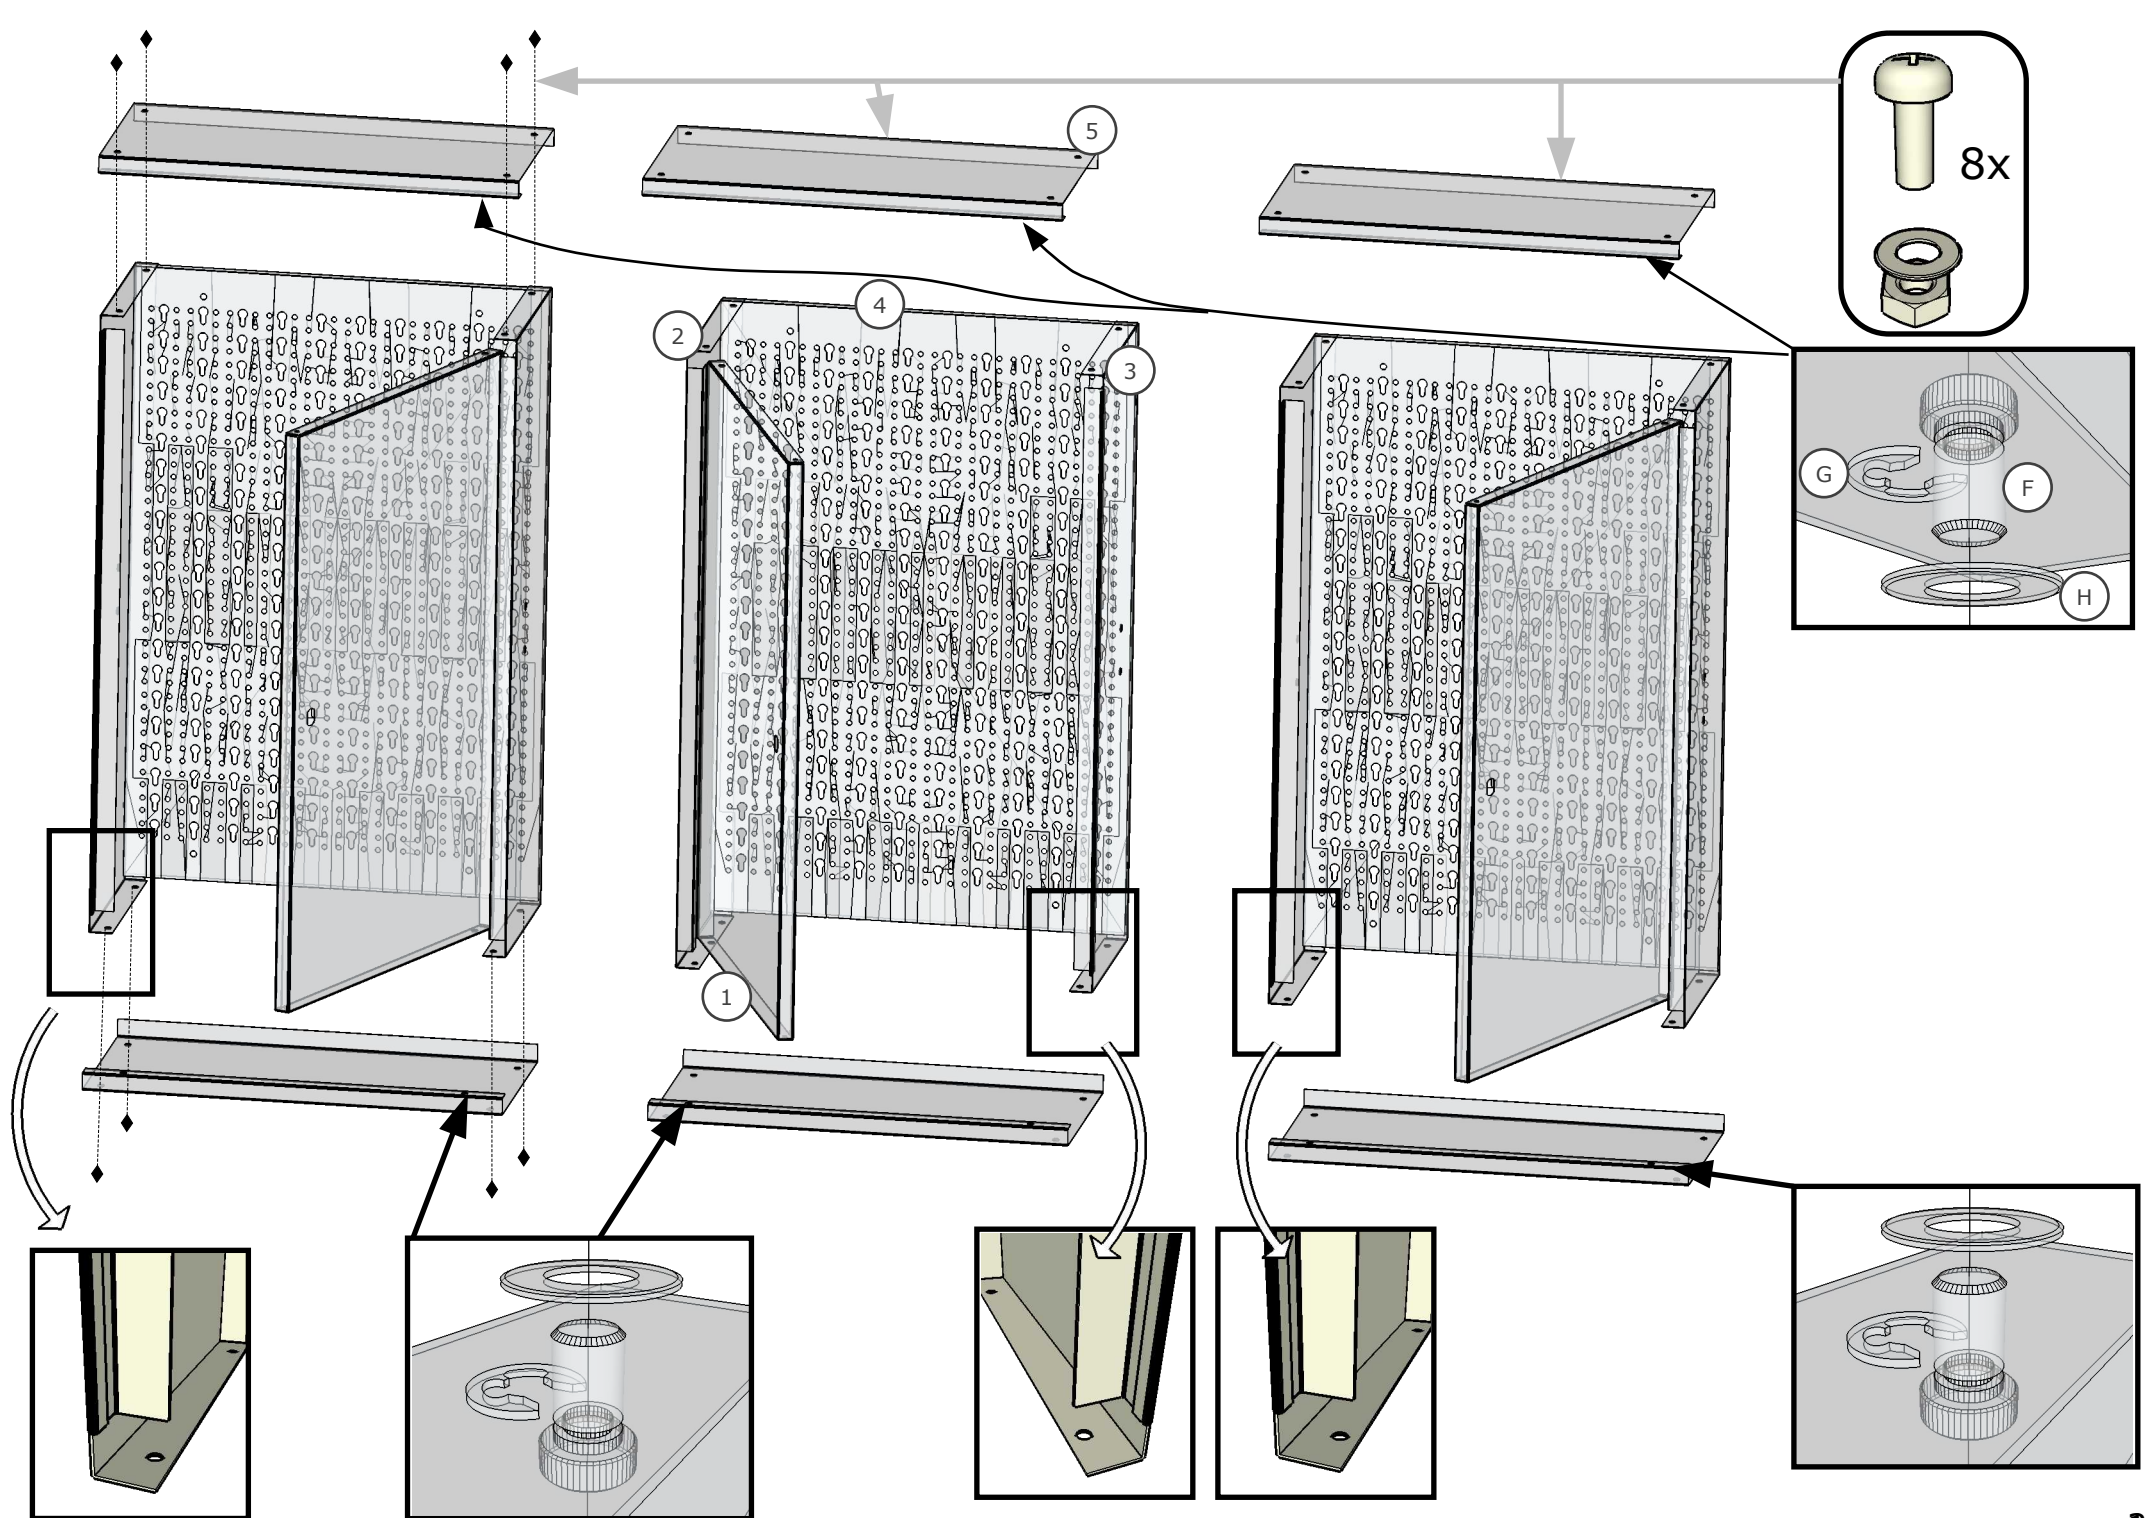

3

Sestavte trojici skříněk dle obrázku, nejprve nasadte do dílů(5) (shodné dno a víko) čepy pro otočné zavěšení dvířek. Čep provlékněte odspodu otvorem a zajistěte pojistným kroužkem. Sesadte boky a dno a sešroubujte, vložte děrovaný zadní díl. Nasadte dvířka na spodní čep a přiklopte horním dílem, sešroubujte.

Zostavte trojicu skriniek podľa obrázku, najprv nasadte do dielov (dno a veko) čapy pre otočné zavesenie dvierok. Čap prevlečte odspodu otvorom a zaistite poistným krúžkom. Zložte boky a dno a zoskrutkujte, vložte dierovaný zadný diel. Nasadte dvierka na spodnej čap a priklopte horným dielom, zoskrutkujte.

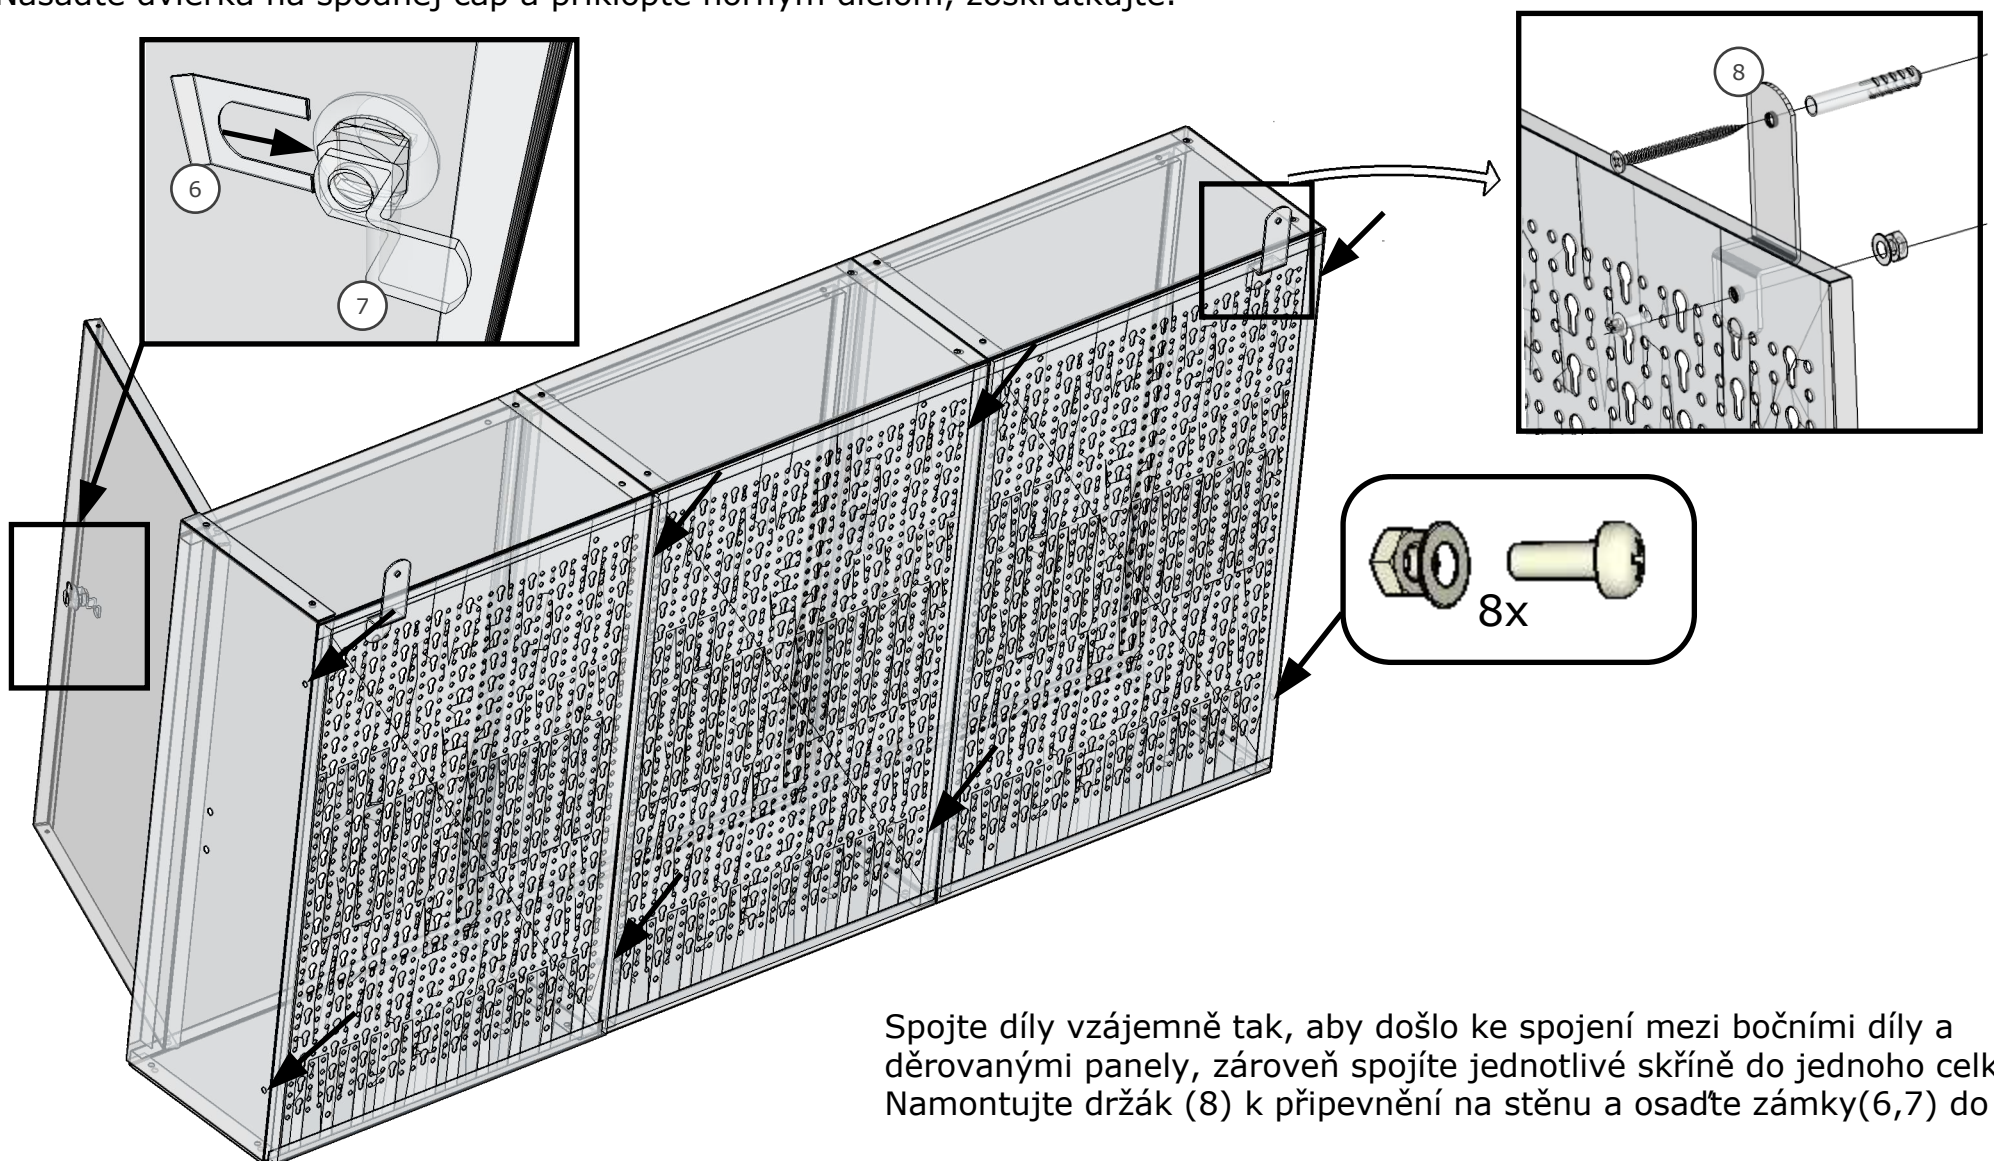

Spojte díly vzájemně tak, aby došlo ke spojení mezi bočními díly a děrovanými panely, zároveň spojte jednotlivé skříně do jednoho celku. Namontujte držák (8) k připevnění na stěnu a osadte zámky(6,7) do dvířek.

Spojte diely vzájomne tak, aby došlo k spojeniu medzi bočnými dielmi a dierovanými panelmi, zároveň spojte jednotlivé skrine do jedného celku. Namontujte držiak (8) na pripevnenie na stenu a osadte zámky(6,7) do dvierok.

4