


Návod pro montáž rámu WOLF Garten Expert

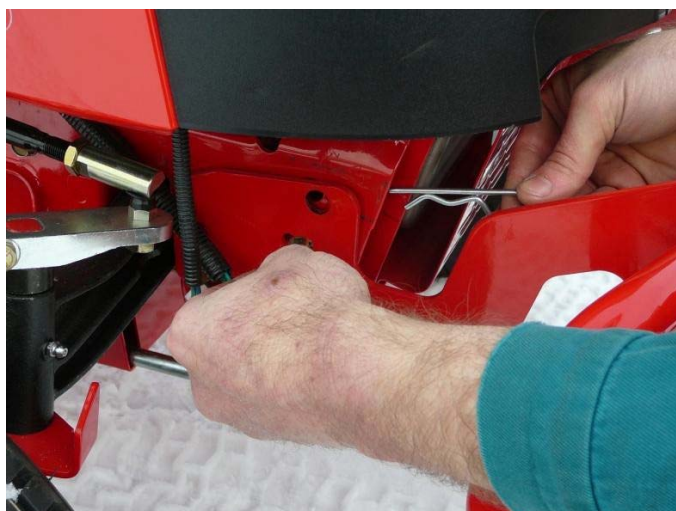

1. Vytáhněte čepy nárazníku.



2. Vyšroubujte šrouby nárazníku.




3. Sundejte nárazník.



4. Vyšroubujte samořezný šroub po obou stranách traktoru. Podvlékněte rám pod elektrickým vedením.



5. Vložte šestihranný šroub a matku a rukou dotáhněte.
Opakujte na druhé straně.

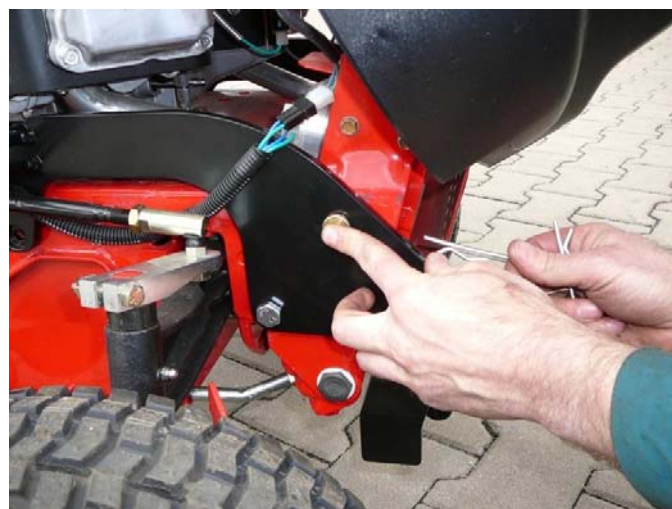

6. Zasuňte zpět čep a zajistěte závlačkou.
Opakujte na druhé straně.



7. Do třetího otvoru našroubujte samořezný šroub.
Opakujte na druhé straně.



8. Všechny šrouby řádně dotáhněte pomocí klíče a ráčny.



9. Po dotažení rámu nasad'te smontovanou sněhovou radlici. Zajistěte závlačkou.



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.