

## NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEREZOVÝCH BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ GALAXY

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před montáží schůdků si prosím prostudujte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Pročtěte si pečlivě návod k montáži.
- Schůdky musí stát na pevném a hladkém povrchu, aby byly stabilní.
- Schůdky nesmí používat najednou více než jedna osoba. NOSNOST SCHŮDKŮ JE 100 Kg.
- Při vystupování a sestupování po schůdkách k nim buďte obráceni čelem, nekývejte se ani nekolébejte.
- Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků, ani z nich neskákejte do bazénu.
- Nikdy neplavte pod schůdky, nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo by dojít k utonutí.
- Z bezpečnostních důvodů, pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je z bazénu. Neopouštějte je nikdy v dosahu dětí.
- Před použitím schůdků zkontrolujte všechny jejich části.
- Schůdky nepoužívejte k jinému účelu, než pro který jsou určeny.
- Výstup a sestup osobami s omezenou pohyblivostí a malými dětmi je dovolen jen za doprovodu (pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých.

### SESTAVENÍ

#### Krok 1: Sestavte madla s plošinou a opěrou

Madla schůdků (4) nasuňte svrchu do otvorů v plošině (1) (obr. 1). Potom zasuňte do madel zespoda díly, které budou sloužit jako opěra schůdků vně bazénu. Pro hloubku zapaštění bazénu vůči terénu 120 cm použijeme vsuvky (8) a pro hloubku zapaštění bazénu vůči terénu 110 cm použijeme oblouky nohy (6 a 7). Oblouky musí při montáži směřovat od sebe a otvory pro šrouby výztuhy (9) musí být rovnoběžné s rovinou plošiny (1). Dodržte, aby otvory v madlech (4) lícovaly s otvory v plošině (1) a ve vsuvkách (8) (resp. obloucích (6 a 7)). Sešroubujte je pomocí 2 ks šroubů (11) a kloboukových matic (12). Šrouby vkládejte z vnější strany plošiny.

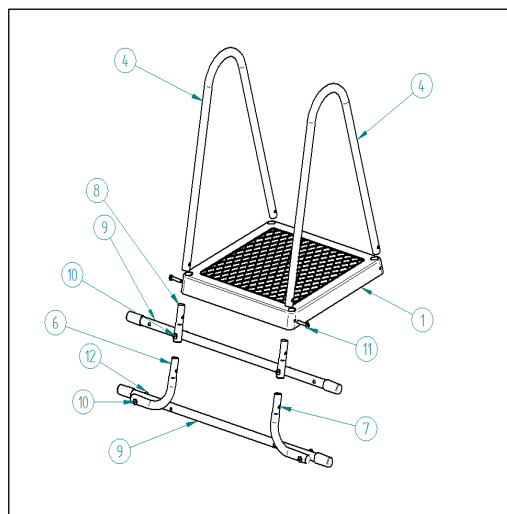

Obr. 1


#### Krok 2: Upevněte výztuhu

Vezměte výztuhu schůdků (9) a přišroubujte ji ke vsuvkám (8), resp. k obloukům (6 a 7) namontovaným v kroku 1. Výztuhu montujte ze strany plošiny (1) pomocí dvou šroubů (10) a dvou kloboukových matic (12). Matice montujte ze strany plošiny (1). (obr. 1).

POZNÁMKA: Šrouby a matice musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by se mohly nadměrným dotažením poškodit.

### Krok 3: Připevněte plastové stupně k nohám

Přiložte dvoudílnou objímku (3) k noze (5) v místě prolisu a zajistěte gumovým kroužkem (13) (obr. 2). Na objímky na obou nohách shora natlačte plastový stupeň (2) tak, aby zapadly zámky na obou objímkách za vrchní okraj stupně. Dbejte na to, aby stupně byly vůči nohám dobře orientované. Po montáži již nebude možné stupně demontovat bez poškození. Nohy jsou symetrické, musí však svým spodním zahnutím směřovat od sebe. Postupujte stupeň po stupni od dolního konce nohou nahoru (obr. 2).

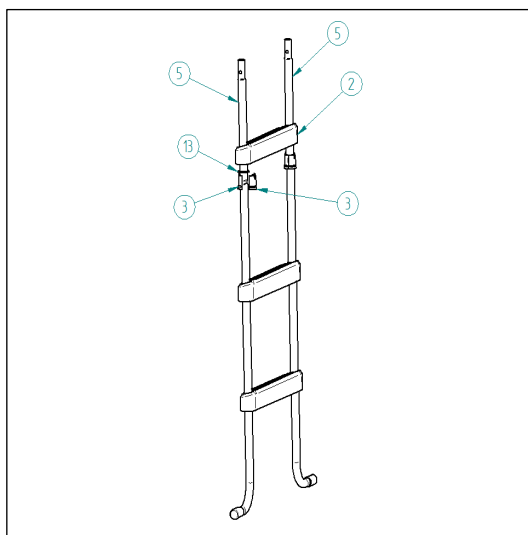

Obr. 2

### Krok 4: Upevněte nohy k madlům

Nohy smontované v kroku 3 nasuňte zespoda do madel (4) smontovaných s plošinou (1). Dodržte, aby otvory v madlech (4) lícovaly s otvory v plošině (1) a v nohách. Sešroubujte je pomocí 2 šroubů (11) a kloboukových matic (12). Šrouby vkládejte z vnější strany plošiny.

Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

## POUŽITÍ

Schůdky jsou určeny k použití v zapuštěných bazénech s hloubkou 110 a 120 cm vůči okolnímu terénu. Pro menší hloubky zapuštění je třeba dokoupit doplňkovou sadu ke schůdkům Galaxy.


### UPOZORNĚNÍ

Schůdky jsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu. Přesto může tento materiál trpět změnou odstínu, nebo chemickou korozi při dlouhodobém působení chemických prostředků. Věnujte zvýšenou pozornost úpravě bazénové vody (hodnoty pH a koncentraci chlóru), dodržujte doporučené hodnoty uvedené na bazénových přípravcích AZURO. Při nesprávných hodnotách pH a chlóru dochází k zrychlené chemické korozi. V období, kdy bazén nepoužíváte, nenechávejte chůdky v bazénu, šetříte tak svou investici.

**NA ZMĚNU ODSTÍNU NEREZOVÉHO MATERIÁLU A CHEMICKOU KOROZI SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE!**

### Seznam dílů schůdků Galaxy

Poz.	Název dílu	Ks
1	Plošina 46x46 cm	1
2	Plastový stupeň 48	3
3	Objímka - polovina	12
4	Madlo	2
5	Noha celá (sestava)	2
6	Oblouk nohy levý (sestava)	1
7	Oblouk nohy pravý (sestava)	1
8	Vsuvka (sestava)	2
9	Výztuha (sestava)	1
10	Šroub M8x50	2
11	Šroub M8x40	4
12	Matice klobouková M8	6
13	O kroužek	6

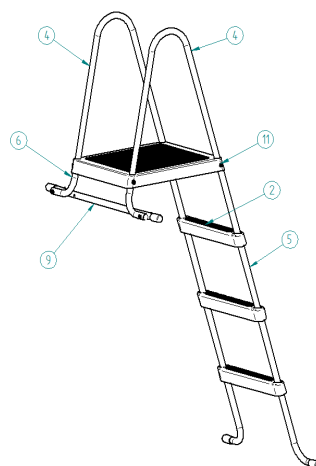

Obr. 3