


3VAZ0007 – Schůdky Durastep II

- Postavte bočnice na zem. Ujistěte se, že rovná plocha (líc) bočnic směřuje ven.
- Položte horní a spodní nášlapy na bočnice. Nezacvakávejte do sebe!
- Ujistěte se, že tvar horního nášlapu odpovídá tvaru vaší vříivky.
U vříivek s obdélníkovým nebo čtvercovým kabinetem umístěte rovný nášlap nahoru. U vříivek se zaobleným kabinetem umístěte zaoblený nášlap nahoru.
- Zacvakněte schody do bočnic.

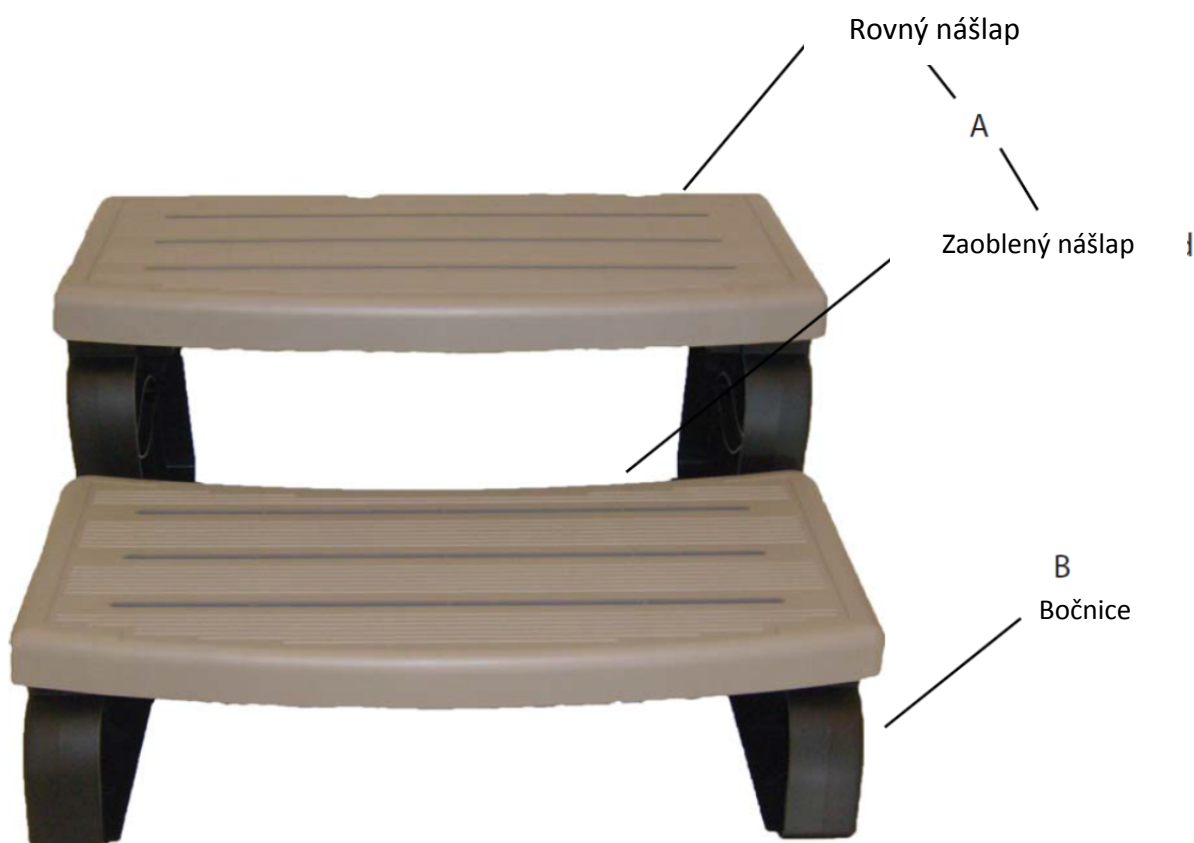

DÍL	ČÍSLO DÍLU	POPIS	POČET
A	TREAD-DSII	SADA NÁŠLAPŮ (Rovný a zaoblený)	1
B	RISER-DSII	SADA BOČNIC (Levá + Pravá)	1