

SENZOR VLHKOSTI A TEPLOTY FTS2



Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná, srovnatelným způsobem kvalifikovaná osoba.

1. Uspořádání:

150 mm

Teplotní čidlo **F1**
v oblasti nad topným
systémem

Topný systém
Odpařovač

150 mm

Senzor vlhkosti
a teploty **FTS2**

bílý (červený)
žlutá (oranžový)
zelená

hnědý
(černá)
šedá (černá)



2. Montáž:

1. krok:

Uprostřed prkna stěny kabiny
vyvrtejte otvor Ø 30 - 40 mm.
Dodržte 150 mm vzdálenost
od stropu.


2. krok:

Otvorem vedte od řídicího přístroje z vnější
strany kabiny přípojovací vedení (5pólové).
Spojte a zajistěte svorkami.

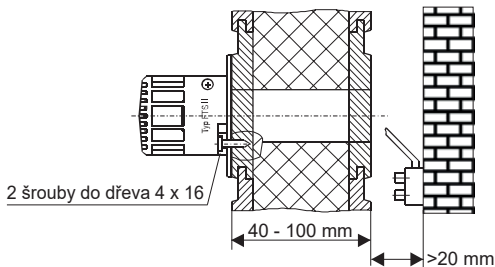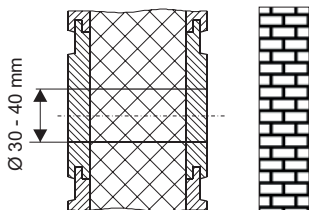

3. Připojení:

PRO-series

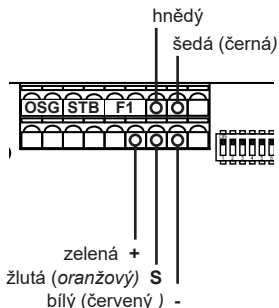


wave.com4 11kW

swšedá (černá)
brhnědý
gnzelená
oržlutá (oranžový)
rtbílý (červený)

FTS2			
sw/br	gn	or	rt
F2	WC4-H-H		
ws/ws	br	bl	ge/gn

home.com4

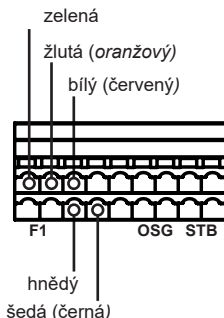

SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI FTS2



Montáž smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár alebo osoba s porovnateľnou kvalifikáciou.

1. Usporiadanie:

150 mm

Snímač teploty **F1**
v priestore nad
ohrievacím
systémom

Ohrievací systém
Výparník

150 mm

Snímač teploty
a vlhkosti **FTS2**

biely (červená)
žltá (oranžová)
zelená

hnedá (čierna)
šedá (čierna)



2. Montáž:

1. krok:

V strede dosky steny kabíny
vyvrtajte otvor s $\varnothing$ 30 – 40 mm.
Dodržte vzdialenosť 150 mm
k stropu.


2. krok:

Pripájacie vedenie (5-pólové) vedte od
ovládacej jednotky cez otvor z vonkajšej
strany kabíny. Pripojte ho a zaistite
svorkami.

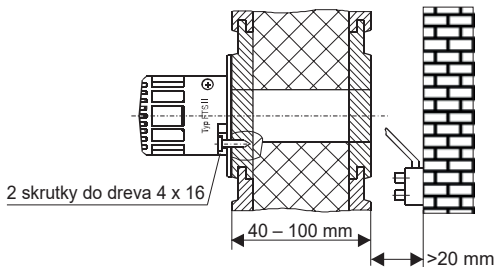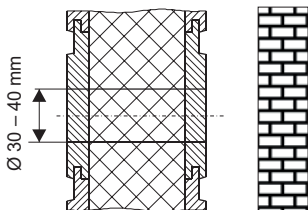

3. Zapojenie:

PRO-series

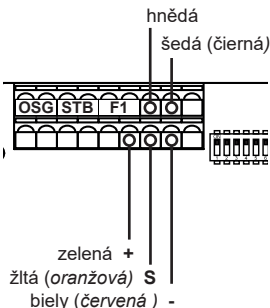

wave.com4 11kW

swšedá (čierna)
brhnedá
gnzelená
orŽltá (oranžová)
rtbiely (červená)

FTS2			
sw/br	gn	or	rt
F2	WC4-H-H		
ws/ws	br	bl	ge/gn

home.com4

zelená
žltá (oranžová)
biely (červená)

