


3VAZ0010 - Zvedák termokrytu


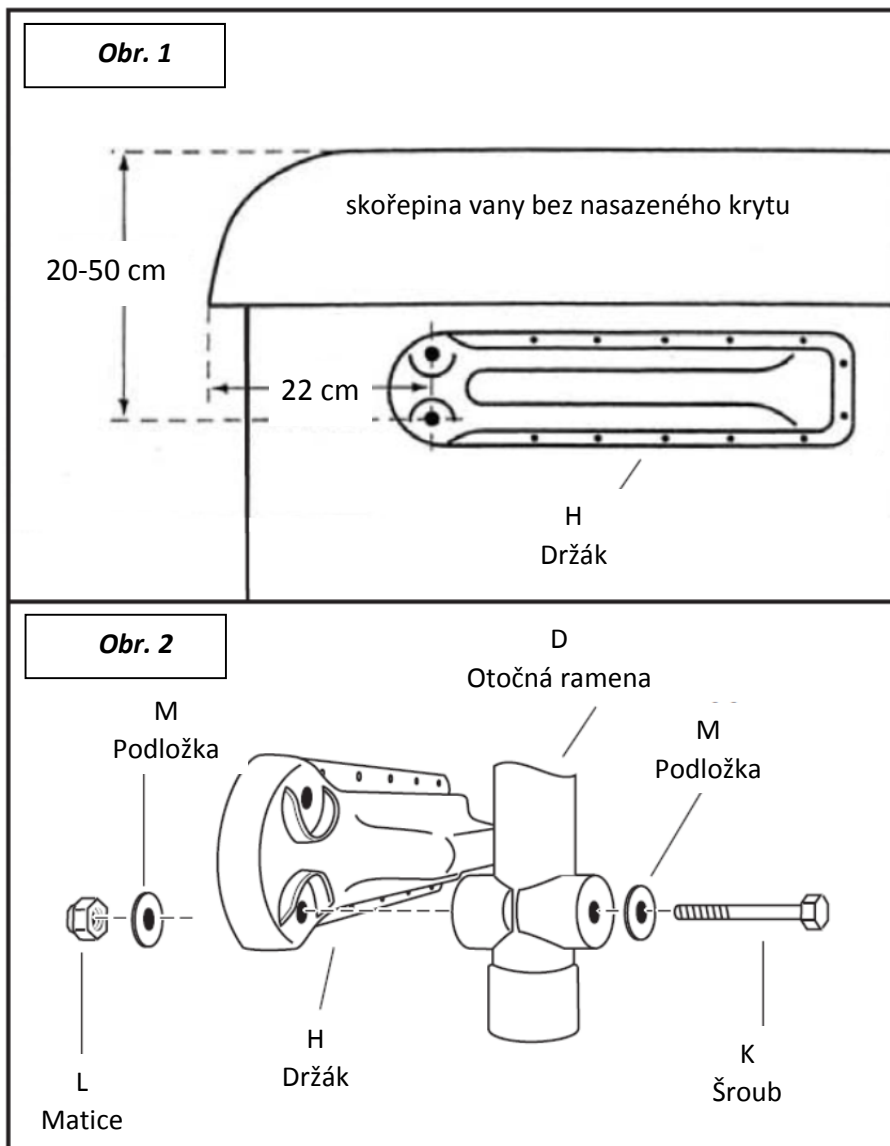


- Položte termokryt (ve funkční uzavřené poloze) na vanu. Ujistěte se, že všechny 4 rohy krytu sedí k rohům vířivky.
- Přišroubujte levý a pravý držák (H) k příslušným stranám kabinetu vířivky pomocí dodaných vrtů. Doporučujeme předvrtat otvory vrtákem vhodného průměru, aby nedošlo k popraskání obložení. **POZOR!** Nikdy nevrtejte naskrz !
- Výška umístění je variabilní (Obr. 1)
 - Při umístění držáků 20cm od horního okraje skořepiny vířivky, bude potřeba cca 23cm volného místa za vířivkou. Pokud zvolíte toto umístění, bude v otevřené poloze vyčnívat nad horním okrajem vířivky cca 75% krytu.
 - Při umístění držáků 30cm od horního okraje skořepiny vířivky, bude potřeba cca 38 cm volného místa za vířivkou. Pokud zvolíte toto umístění, bude v otevřené poloze vyčnívat nad horním okrajem vířivky cca 50% krytu.
- Nasadte otočná ramena (D) do držáků (H, Obr. 2) a zajistěte šroubem se šestihrannou hlavou (K), podložkami (M) a samojistnou maticí (L).
- Poté překlopte otočná ramena do svislé polohy.

- Vsuňte spojovací ramena (A) delším koncem do středové trubky (C). Poté, smontovaný celek vsuňte do otočných ramen (D, Obr. 3).
- Sklopte celou konstrukci k termokrytu vířivky.
- Upravte středovou trubku (C) a spojovací ramena (A) tak, aby středová trubka ležela rovnoběžně se zlomem termokrytu vířivky, a ve vzdálenosti cca 1-1,5 cm od něj (Obr. 4).
- Pomocí samořezných šroubů přišroubujte spojovací ramena k otočným ramenům a středové trubce.

Poznámky:

- *Díly sešroubujte k sobě až po nastavení tvaru a polohy celé konstrukce*
 - *Natočte středovou trubku tak, aby samořezné šrouby byly ve vodorovné poloze hlavičkami k zadní části vířivky.*
 - *U menších vířivek je nutno provést zkrácení středové trubky (C) a případně otočných ramen (D). Doporučujeme pečlivě zaměřit a vyzkoušet!*
 - *Maximální šíře vířivky, na kterou lze zvedák termokrytu osadit je 244cm*
- Stáhněte navlékací pěnová madla k ohybům spojovacích ramen a nacvakněte krytky na hlavičky šroubů. Nevyužitá otvory v držácích (H) zakryjte zásepky.
 - Držák na ručníky přicvakněte na zvolenou stranu otočného ramene a zajistěte samořezným šroubem.

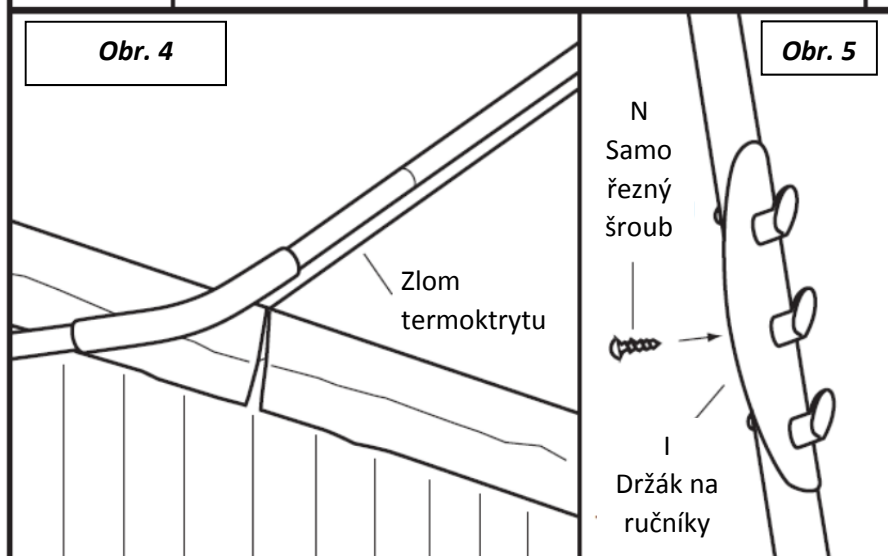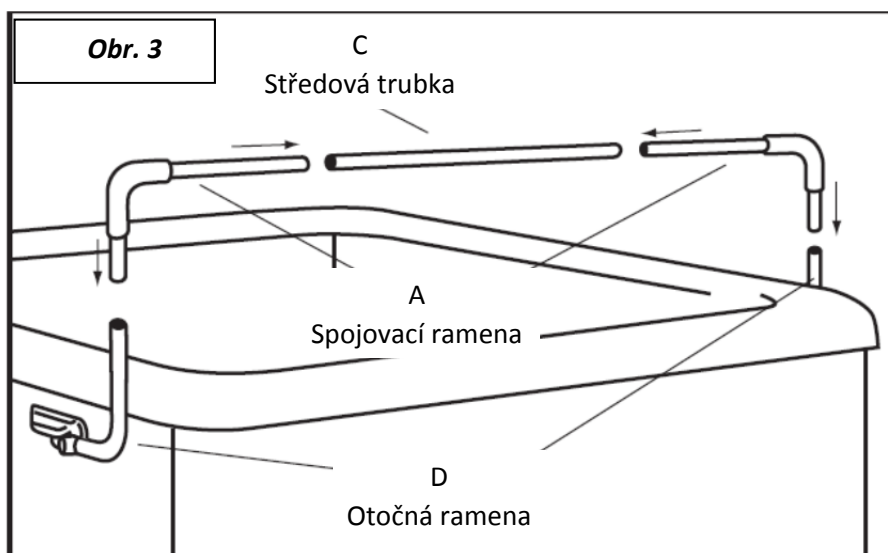

POZOR! Nikdy nepoužívejte sklápěcí rám krytu vířivky při silném větru. Vitr může odfouknout kryt vířivky, který tak může způsobit zranění a poškození vířivky, krytu nebo držáku.

DÍL	ČÍSLO DÍLU	POPIS	POČET
A	100001	SPOJOVACÍ RAMENO	2
B	100002	NAVLEKACÍ PĚNOVÉÍ MADLO	2
C	100003	STŘEDOVÁ TRUBKA	1
D	100004	OTOČNÉ RAMENO	2
E	100007	KRYTKA OTOČNÉHO RAMENE	2
F	100344	VLOŽKA	4
H	100021	DRŽÁK	2
I	100008	ZÁVĚS RUČNÍKŮ	1
K	100010	ŠROUB S ŠESTIHRANNOU HLAVOU	2
L	100011	SAMOJISTICÍ MATICE	2
M	100012	PODLOŽKA	4
N	100013	SAMOŘEZNÝ ŠROUB	12
O	100014	VRUT	24
P	100015	KRYTKA ŠROUBU VELKÁ	2
Q	100016	KRYTKA ŠROUBU MALÁ	36
R	100347	ZÁSLEPKA	2