

## Návod pro montáž rámu XDC / MTF



1. Odpojte napájecí kabel světel. Odmontujte kapotu i s držáky.



2. Nasďte rám zepředu a přichyťte volný držák kapoty. Rám umístěte za držák kapoty před nápravu, nahoře rovnoběžně s šasím. Vyvrtejte otvor.



3. Vložte šroub, podložku a matici a rukou dotáhněte.



4. Vyvrtejte druhý otvor na druhé straně, vložte šroub se zápusťnou hlavou.



5. Podložte levé přední kolo 8 cm podložkou. Rám umístěte za držák před nápravu, nahoře rovnoběžně se šasím. Vyvrtajte třetí otvor a vložte šroub.




6. Vyndejte podložku pod kolem a vyvrtejte čtvrtý otvor.



7. Dotáhněte řádně všechny šrouby klíčem.



8. Dotáhněte i záпустný šroub imbusem.

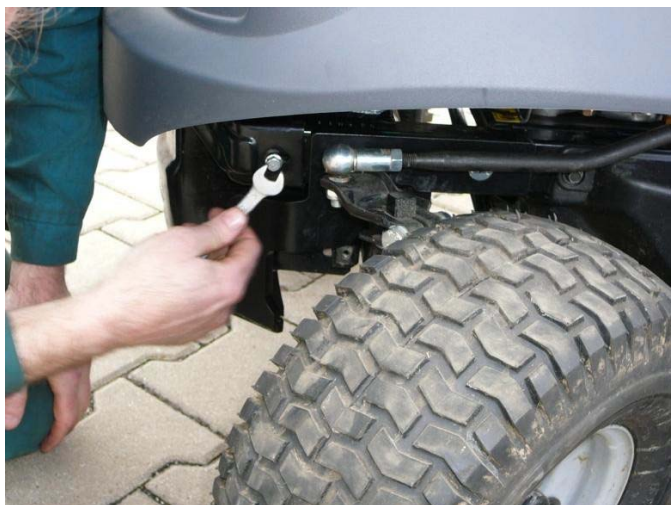

9. Namontujte zpět kapotu s držáky. Zapojte napájecí kabel světel.



10. Nasad'te radlici a zajist'ete závlačkou.