

CZ

Ochranná obličejová mřížka

Návod k použití

PATRIOT®

Typ: B902/B903/B906N/B907N/B906S/B907S/B906NP/B907NP/B906SP/B907SP/B916/B925/B927/B968/B973/B975/B992

Upozornění

Tato ochranná obličejová mřížka nezajišťuje neomezenou ochranu obličeje. Pro Vaši ochranu si před jejím použitím pozorně přečtěte všechny instrukce.

Požadavky

Tato ochranná obličejová mřížka je v souladu s požadavky evropské směrnice 89/686/EHS Příloha II podle evropské normy EN 1731:2006.

Skladování

Pokud není mřížka používána, doporučuje se uskladnit ji do čistého a suchého plastového sáčku.

Pokyny k použití

Tato ochranná obličejová mřížka byla navržena pro Vaši osobní bezpečnost. Musí se nosit po celou dobu trvání nebezpečí. Opusťte pracovní prostor, pokud pociťujete závratě, dojde k podráždění, nebo se obličejová mřížka poškodí.

Čištění a údržba

Jak správně udržovat Vaši ochrannou mřížku:


- nepoužívejte abrazivní materiály, čistěte a oplachujte ji v teplé vodě se saponátem a sušte měkkým hadříkem.
- jakékoliv části ochranné mřížky, které přicházejí do kontaktu s uživatelem, by se měly dezinfikovat lihem.

Oblast použití

Tato ochranná obličejová mřížka je určena pro ochranu uživatele proti poranění očí a obličeje mechanickým nárazem. Obličejová mřížka je označena na rámečku a štítu řadou čísel a symbolů, uvádějící výrobce, oblast použití, ochranné schopnosti a výkonnostní charakteristiky ochrany obličeje. Označení na zorníku a rámečku vypadají následovně:


Značení ochranné obličejové mřížky:

B902

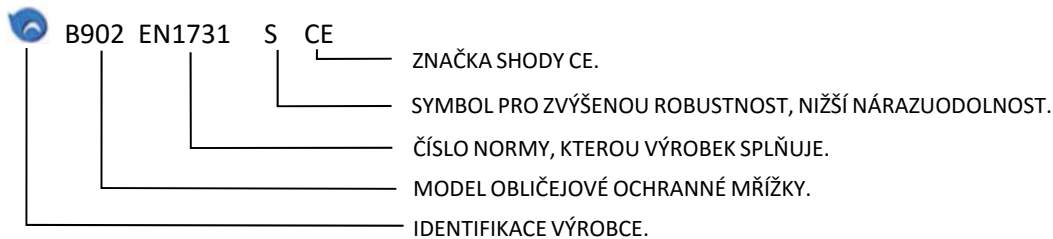

Značení ochranné obličejové mřížky:

B902/B903/B906N/B907N/B906S/B907S/B906NP/B907NP/B906SP/B907SP/B916/B925/B927/B968/B973/ B975/B992

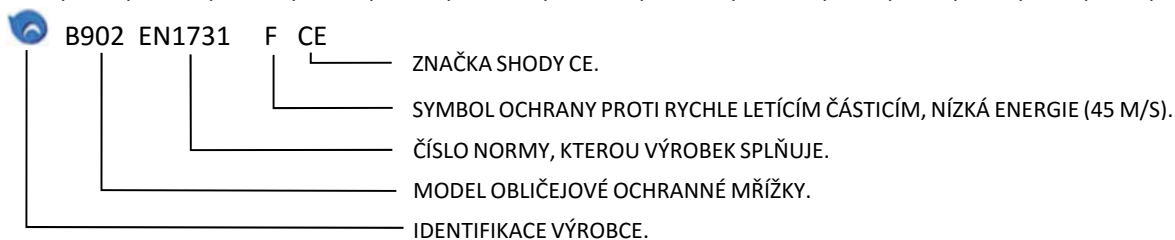

Balení

V případě přepravy byste měli zabalit ochrannou mřížku do plastového sáčku.

Při výměně náhradních dílů, příslušenství používejte pouze originální náhradní díly dle příslušných pokynů k jejich výměně. Pokud vyměňujete zorník, měli byste dodržet kompatibilitu značení a zajistit, že bude namontován opět ten stejný zorník. Kontrolujte pravidelně poškození. Pokud ochranný štít obličeje zkřehne, měl by se zorník vyměnit.

Varování

Tento výrobek je určen pro ochranu obličeje proti mírným rizikům nárazů, ale není nerozbitný. Zorníky a hledí z pletiva, označené S by se neměly používat v případech, kde je předvídatelné riziko odletujících tvrdých nebo ostrých částic. Neupravujte nebo neměňte ochranu obličeje.

Protřený nebo poškrábaný zorník snižuje viditelnost a podstatně zmenšuje vaši ochranu a měl by být okamžitě vyměněn. Tato ochranná mřížka nemá ochranu proti průniku. Nechrání proti rozstříku roztaveného kovu, horkým pevným látkám nebo elektrickému nebezpečí, vždy se obraťte na pracovníky dohledu, abyste se ubezpečili, že máte odpovídající ochranné prostředky. Mějte vždy na paměti příslušné evropské normy. Materiály, které přicházejí do kontaktu s pokožkou uživatele, mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci.

Prohlášení o shodě: ke stažení na www.mountfield.cz na stránce daného výrobku v záložce Ke stažení.

Certifikace: Označení CE bylo vydáno notifikovanou osobou 1883
ECS GmbH, Obere Bahnstrasse 25, 73431 Aalen, Germany

Mountfield a.s., Mirošovická 697, 25164 Mnichovice, Česká republika

CE 1883

SK

Ochranná tvárová mriežka

Návod na použitie

PATRIOT®

Typ: B902/B903/B906N/B907N/B906S/B907S/B906NP/B907NP/B906SP/B907SP/B916/B925/B927/B968/B973/B975/B992

Upozornenie

Táto ochranná tvárová mriežka nezabezpečuje neobmedzenú ochranu tváre. Pre vašu ochranu si pred jej použitím pozorne prečítajte všetky inštrukcie.

Požiadavky

Táto ochranná tvárová mriežka je v súlade s požiadavkami európskej smernice 89/686/EHS Príloha II podľa európskej normy EN 1731:2006.

Skladovanie

Pokiaľ nie je mriežka používaná, odporúča sa uskladniť ju do čistého a suchého plastového vrečka.

Pokyny na použitie

Táto ochranná tvárová mriežka bola navrhnutá pre vašu osobnú bezpečnosť. musí sa nosiť po celú dobu trvania nebezpečenstva. Opustite pracovný priestor, pokiaľ pociťujete závrate, dôjde k podráždeniu, alebo sa tvárová mriežka poškodí.

Čistenie a údržba

ako správne udržiavať vašu ochrannú mriežku:


- nepoužívajte abrazívne materiály, čistite a oplachujte ju v teplej vode so saponátom a sušte mäkkou handričkou.
- akékoľvek časti ochrannej mriežky, ktoré prichádzajú do kontaktu s užívateľom, by sa mali dezinfikovať liehom.

Oblasť použitia

Táto ochranná tvárová mriežka je určená na ochranu užívateľa proti poraneniu očí a tváre mechanickým nárazom. Tvárová mriežka je označená na rámečku a štítku množstvom čísel a symbolov, uvádzajúcich výrobcu, oblasť použitia, ochranné schopnosti a výkonnostné charakteristiky ochrany tváre. Označenie na zorníku a rámečku vypadajú nasledovne:


Značenie ochranné tvárové mriežke:

B902

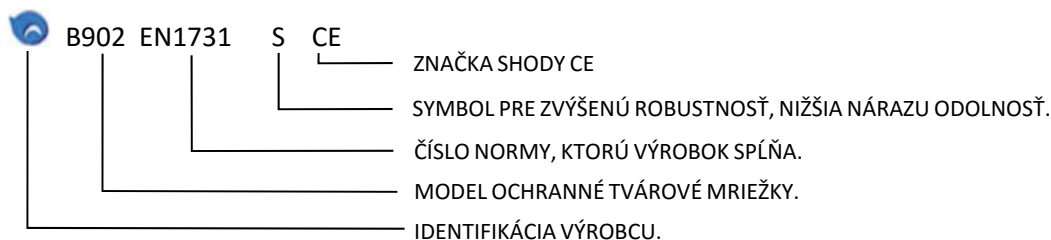

Značenie ochranné tvárové mriežke:

B902/B903/B906N/B907N/B906S/B907S/B906NP/B907NP/B906SP/B907SP/B916/B925/B927/B968/B973/ B975/B992

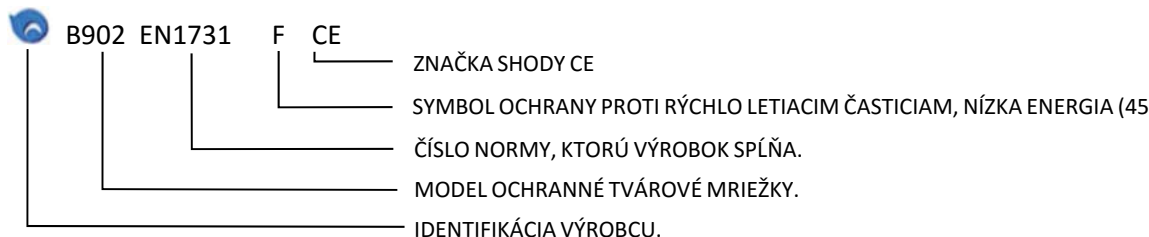

Balenie

V prípade prepravy by ste mali zabaliť ochrannú mriežku do plastového vrečka. Pri výmene náhradných dielov, príslušenstva používajte len originálne náhradné diely podľa príslušných pokynov k ich výmene. Pokiaľ vymieňate zorník, mali by ste dodržať kompatibilitu značenia a zaistiť, že bude namontovaný opäť ten istý zorník. Kontrolujte pravidelne poškodenie. Pokiaľ ochranný štít tváre skrehne, mal by sa zorník vymeniť.

Varovanie

Tento výrobok je určený na ochranu tváre proti miernym rizikám nárazov, ale nie je nerozbitný. Zorníky a predná časť z pletiva, označené písmenom S, by sa nemali používať v prípadoch, kde je predvídateľné riziko odletujúcich tvrdých alebo ostrých častíc. Neupravujte alebo nevymieňajte ochranu tváre. Pretrhnutý alebo poškriabaný zorník znižuje viditeľnosť a podstatne znižuje vašu ochranu a mal by byť okamžite vymenený. Táto ochranná tvárová mriežka nemá ochranu proti prieniku. Nechráni proti postreku roztaveným kovom, horúcim pevným látkam alebo elektrickému nebezpečenstvu, vždy sa obráťte na pracovníkov dohľadu, aby ste sa ubezpečili, že máte zodpovedajúce ochranné prostriedky. Majte vždy na pamäti príslušné európske normy. Materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou užívateľa, môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu.

Vyhľadanie o zhode: k stiahnutiu na www.mountfield.sk na stránke daného výrobku v záložke K stiahnutiu.

Certifikácia: Označenie CE bolo vydané notifikovanou osobou 1883
ECS GmbH, Obere Bahnstrasse 25, 73431 Aalen, Germany

Mountfield a.s., Mirošovická 697, 25164 Mnichovice, Česká republika

CE 1883